



BOS


UPUTSTVA O RADU **TELEVIZORA**

**UHD 43DSW552V**

<b>Sadržaj</b>	
Informacija o bezbjednosti	2
Oznake na proizvodu	2
Podaci o okolini	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Raspon visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)	4
Dolby Vision	4
Uključeni dodaci	4
Slika režima pripravnosti	4
Notifikacije u mirovanju	5
Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje	5
Korištenje glavnog menija televizora	6
Stavljanje baterija u daljinski upravljač	7
Priključak za napajanje	7
Povezivanje antene	8
Obaveštenje o licenciranju	8
Informacija o odstranjivanju	9
Specifikacija	9
Daljinski upravljač	11
Povezivanja	12
Uključivanje/isključivanje	13
Prva Instalacija	13
Reprodukcija preko USB ulaza	14
USB snimanje	15
Pretraživač medija	16
FollowMe TV	16
CEC	16
Režim igrice	17
E-priručnik	17
Sadržaj menija podešavanja	18
Općenito o korištenju televizora	25
Korištenje Liste kanala	25
Konfigurisanje roditeljskih postavki	25
Elektronski vodič kroz programe	25
Teletext usluga	26
Ažuriranje softvera	26
Rješavanje problema i savjeti	26
Kompatibilnost HDMI signala	27
Podržani formati fajlova u USB režimu	28
Formati video datoteka	28
Formati datoteka slika	28
Formati audio datoteka	28
Formati datoteka tifova	28
Podržane DVI rezolucije	29

Povezivanje	30
Zičana veza	30
Bežična veza	30
Mrežni režim pripravnosti	31
Bežični displej	32
Rješavanje problema povezivanja	32
Korišćenje mrežne usluge audio-video dijeljenja	32
Aplikacije	33
Internet pregledač	33
HBBTV Sistem	34
Smart Center	34
Informacija o funkcionalnosti DVB -a	36

## Informacija o bezbjednosti

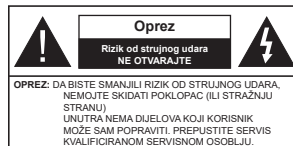

U ekstremnim meteorološkim uvjetima (oluje, munje) i tokom dugog nekorišćenja (kad idete na odmor) isključite TV iz struje. Mrežni utikač koristi se za odspajanje TV prijemnika s mreže i stoga mora ostati nadohvat ruke. Ako TV prijemnik nije odspojen sa električne mreže, uredač će i dalje napajati u svim situacijama čak i ako je televizor u stanju pripravnosti ili isključen.

**Napomena:** Slijedite upute na ekranu za upravljanje srodnim značajkama.

### VAŽNO - Pročitati ove upute u potpunosti prije instaliranja ili rada

**UPOZORENJE:** Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) koje su sposobne iiskusne bez ikakvog rukovanja takvim uređajem, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s upotrebom uređaja.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 5000 metara na svim mjestima i u regionima sa umjerenom ili tropskom klimom.
- TV je namijenjen korištenju kod kuće i sličnim prostorima u zatvorenom, a može da se koristi i na javnim mjestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilaciju ne treba ometati pokrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora predmetima, poput nožina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Kabel za napajanje utikač trebaju biti lako dostupni. Nemojte postavljati TV, namještaj itd. na kabel za napajanje. Oštećeni kabel za napajanje/utikač može da izazove požar ili električni udar. Kabel za napajanje držite za utikač, nemojte isključivati televizor iz struje tako što ćete vući za kabel za napajanje. Nikada ne dirajte kabel/utikač mokrim rukama, to može dovesti do kratkog spoja ili električnog udara. Nikada nemojte vezivati kabel u čvor ili vezivati ga s drugim kablovima. Ako je oštećen, mora se zamijeniti, to bi trebalo učiniti samo kvalificirano osoblje.
- Nemojte izlagati televizor tekućinama koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. nopolice iznad uređaja).

- Ne izlažite televizor izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ne postavljajte otvoreni plamen poput upaljenih svijeća na vrh ili u blizini televizora.
- Ne stavljajte nikakve izvore toplote poput električnih grijalica, radijatora itd. u blizinu televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod nagibom.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične kese držite izvan dohvatabe, djece i domaćih životinja.
- Pažljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako je postojelo opremjeno vijcima, čvrsto zategnite vijke kako biste spriječili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtneje i pravilno postavite gumene nožice stalca.
- Ne bacajte baterije u vatru ili sa opasnim i zapaljivim materijalima.

### UPOZORENJE

- Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.
  - Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica ili naglavnih slušalica može oštetiti sluh.
- PRJE SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito djeca, igrat ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućištu.**

	Opasna ozljeda ili smrtonosni rizik
	Rizik od strujnog udara
	Rizik visokog napona
	Opasno održavanje
	Važna komponenta za održavanje

### Oznake na proizvodu

Slijedeći simboli se koriste na proizvodu kao oznake za ograničenja, mjere predostrožnosti i sigurnosne upute. Svako objašnjenje se uzima u obzir samo kada je na proizvodu navedena odgovarajuća oznaka. Imajte na umu takvu informaciju iz sigurnosnih razloga.

**Oprema klase II:** Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtijeva sigurnosnu vezu sa električnim uzemljenjem.

**Opasni terminal pod naponom:** Oznaci terminali(i) je/su opasni u normalnim uvjetima funkcioniranja.

**Oprez, vidjeti upute za upotrebu:** Oznaci područja sadrže zamjenjive baterije u obliku novčića ili dugmeta koje korisnik može zamijeniti.

**Laserski proizvod klase 1:** Ovaj proizvod sadrži izvor lasera klase 1 koji je siguran pod razumno predvidljivim uvjetima rada.

## UPOZORENJE

- Nemojte gutati bateriju, Opasnost od opekлина zbog kemikalijih reakcija.
- Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmasta bateriju. Ukoliko se baterija proguta, može dovesti do teške unutrašnje opekotine u samo 2 sata i može dovesti do smrti.
- Držite nove i rabljene baterije dalje od djece.
- Ako odjeljak baterije se dobro ne zatvara, prekinuti upotrebu proizvoda i držati ga dalje od djece.
- Ako mislite da su va baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.

Televizor može pasti i time uzrokovati teške povrede ili smrt. Mnoge ozljede, naročito kod djece, se mogu izbjeći preduzimanjem jednostavnih mjera opreza, poput:

- UVJEK koristite omarice ili postolja ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVJEK koristite namještaj koji može sigurno da podupire televizor.
- UVJEK osigurajte da televizor ne visi preko ivice namještaja koji ga podupire.
- UVJEK edukujte djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se dohvatilo televizor ili njegove kontrole.
- UVJEK neka su žice za rute i kablovi povezani na vaš televizor kako se ne bi mogli preko njih saplesti, povući ili zgrabiti.
- Ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (na primjer, omarčić ili police za knjige), bez pričvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajući potporu.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog namještaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu djecu da se popnu, poput igraćaka i daljinskih upravljača, na vrh televizora ili namještaja na koji je televizor postavljen.
- Oprema je pogodna samo za montiranje na visinama 52 m.
- Ako postojeći televizor prenosite ili premještate, trebate u obzir uzeti sve gore navedeno.

Uređaji povezani na zaštitno uzemljenje instalacije zgrade putem MAINS veze ili preko drugih uređaja koji imaju vezu na zaštitno uzemljenje - i na televizorski distributivni sistem pomoću koaksijalnog kabla, u nekim okolnostima mogu stvoriti opasnost od požara. U tom slučaju, povezivanje na kabelski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator)

## UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte upute prije montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtnjeve za montažu na zid da biste spriječili da televizor padne. Nemojte previše zatezati zavrtnjeve.

Slike i ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

### Podaci o okolini

Ovaj televizor je napravljen da bude siguran za okoliš. Za smanjenje potrošnje energije, preduzmite sljedeće korake:

Ukoliko **izbada energije** postavite na **minimum, srednje, maksimum ili automatski**, TV će u skladu s tim prilagoditi potrošnju energije. Da ovu postavku isključite, postavite na **Isključeno**. Ukoliko želite postaviti **Pozadinsko svjetlo** na određenu vrijednost, postavite kao **Uobičajeno** i označite **Pozadinsko svjetlo** (nalazi se ispod postavke za **Uštedu energije**) a zatim podesite ručno, koristeći Ljepu ili Desnu navigacijsku tipku na daljinskom upravljaču.

**Napomena:** Dostupne opcije za **Uštedu energije** se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog **Režima** u meniju **Podešavanja>Slika**.

Podešavanja za **Uštedu energije** se mogu pronaći u meniju **Podešavanja>Slika**. Primijetite da neke postavke slike neće biti moguće promeniti.

Takođe možete isključiti ekran koristeći opciju **Isključivanje ekrana**, ako želite da čujete samo zvuk i ne morate da gledate. Ako se pritisne tipka za desno ili lijevo, bice izabrana opcija **Isključivanje ekrana** i na ekranu će se pojaviti poruka **"Ekran će biti isključen nakon 15 sekundi."** Izaberite **PRODUŽI** i pritisnite **OK** da biste smjestila isključili ekran. Ako ništa ne pritisnete, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koji taster na daljinskim ili na TV-u da biste opet uključili ekran.

**Napomena:** Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je **Režim postavljen na Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugastite ili isključite ako od dovoda struje. Tako se takođe smanjuje ili zaustavlja potrošnja energije.

### Funkcije

- TV u bi daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovska/satelitski TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja s HDMI ulničicama
- USB ulaz
- Sistem ekranskog menija.
- Stereo zvučni sistem
- Teletekst
- Priključak za slušalice
- Sistem automatskog programiranja
- Ručno štelovanje
- Automatsko isključivanje nakon i do osam sati.
- Tajmer za spavanje
- Blokada za djecu
- Automatsko utišavanje zvuka kada nema prijenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)
- PLL (traženje frekvencije)
- Režim Igre (po izboru).
- Funkcija Isključi sliku
- Snimanje programa
- Snimanje Tajmsifting.
- Ethernet (LAN) za povezivanje na internet i usluge.
- 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
- Audio video dijeljenje
- HbbTV

### Ultra HD (UHD)

Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - takođe poznatu kao 4K) koja pruža rezoluciju od 3840 x 2160 (4K2K). To je jednako 4 puta većoj rezoluciji Full HD televizora jer udvostručava broj piksela Full HD televizora i horizontalno i vertikalno. Sadržaj Ultra HD podržan je putem izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza(a) i preko DVB-T2 i DVB-S2 emisija.

### Raspon visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)

Korištenjem ove opcije televizor će reproducirati veći dinamički raspon osvijetljenja pri snimanju i potom kombinirati više različitih ekspozicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike zadržavajući svjetlijim, realističnijim naglascima, realističnijim i drugim poboljšanjima. On tako izgled koji žele postignuti oni koji prave filmove, prikazujući skrivena područja tamnih sjenki i sunčevu svjetlost u punoj čistoći, boji i detalju. HDR /HLG sadržaj vidjetan je putem domaćih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i preko DVB-S

emisija. Postavite povezani ulaz HDMI izvora kao Poboļjanji iz opcije Izvor u izborniku Postavke>Sistem ili iz izbornika Izvor>Postavke izvora kako biste gledali HDR/HLG sadržaj, ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj također treba biti kompatibilan sa najmanje HDMI 2.0a.

### Dolby Vision

Dolby Vision™ pruža dramatično vizualno iskustvo, zadržavajući osvijetljenost, izuzetan kontrast i živopisnu boju koja donosi zabavu u život. On osvaruje ovu zadržavajući kvalitetu slike kombiniranjem HDR tehnologije obrade slike sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvijetljenosti prvobitnog signala i korištenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dolby Vision predstavlja neverjovatno realistične slike sa zadržavajući detaljima koje druge tehnologije za naknadnu obradu u televizoru nisu u mogućnosti proizvesti. Dolby Vision je podržan preko matičnih i tržišnih aplikacija. HDMI i USB ulazi: Postavite povezani ulaz HDMI izvora kao Poboļjanji iz opcije Izvor u izborniku Postavke>Sistem ili iz izbornika Izvor>Postavke izvora kako biste gledali sadržaj Dolby Vision, ako se Dolby Vision sadržaj prima putem HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj također treba biti kompatibilan sa najmanje HDMI 2.0a. U izborniku **Podešavanja>Slika>Režim**, bice dostupna dva unaprijed definirana režima slike ako se otkrije Dolby Vision sadržaj: **Dolby Vision Bright** i **Dolby Vision Dark**. Ova omogućavaju korisniku da doživi sadržaj na način na koji je kreator prvobitno namijenjen sa različitim uvjetima osvijetljenja okoline.

### Uključivi dodaci

- Daljinski upravljač
- Uputstva

### Slika režima pripravnosti

Možete upotrebljavati vaš televizor kao digitalni okvir za fotografije upotrebom karakteristike Slika u režimu pripravnosti. Da biste to uradili slijedite korake u nastavku.

- Postavite opciju **Slika režima pripravnosti** u izborniku **Postavke>Sistem>Više** na **Uključeno**. Ova opcija je postavljena na **Isključeno** prema zadanim postavkama. Takođe možete definisati interval za slajdove slike u režimu mirovanja koristeći opciju **Interval slike** u režimu pripravnosti u ovom meniju.
- Napravite zasebnu mapu nazvanu **standby picture** u korisničkom direktoriju USB uređaja za pohranu i kopirajte datoteke koje želite upotrebljavati u tu mapu, a zatim spojite USB uređaj za pohranu na televizor.
- Kratko pritisnite dugme **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču za prebacivanje televizora u režim Slika u stanju pripravnosti.

Imajte na umu da će se jednom kad je opcija **Slika u režimu pripravnosti** postavljena na **Uključeno**,

funkcija dugmeta **Pripravnost** promijenije se na daljinskom upravljaču. Nakon toga morat ćete pritisnuti i držati dugme za prebacivanje televizora u stanje pripravnosti dok je televizor u uobičajenom režimu rada.

Ako je u mapi na raspolaganju više od jedne slikovne datoteke, sve slikovne datoteke prikazivat će se uzastopno kao prezentacija. Ako potrebna mapa nije stvorena ili u mapi nema datoteke s slikama, na ekranu će se nekoliko sekundi pojaviti poruka upozorenja, a zatim nestati.

U režimu slike u stanju pripravnosti nivo pozadinskog osvetljenja će se smanjiti za 50%, a značajke Smart Center neće biti upotrebljive ako je Smart Center dostupan za vaš model televizora.

Za vraćanje televizora iz režima slike u stanju pripravnosti u normalni režim rada pritisnite kratko dugme **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču.

Uz daljinski upravljač, možete upotrebljavati i kontrolnu jedinicu na televizoru za prelazak na sliku stanja pripravnosti i povratka u normalni režim rada. Da biste to učinili slijedite ista uputstva kao što je opisano u odjeljku **Kontrola i rad televizora** za prebacivanje televizora u stanje pripravnosti. Imajte na umu da nećete moći prebaciti televizor u stanje pripravnosti pomoću kontrolne jedinice na televizoru dok je TV u stanju slike režima pripravnosti.

**Napomena:** Dostupnost ove karakteristike ovisi od modela televizora i njegovih karakteristika.

Pogledajte odjeljak **Podržani formati datoteka u USB režim rada** za podržane formate medijskih datoteka.


#### Notifikacije u mirovanju

Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. sa antenskog ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada slijedeći put uključite TV, pojavit će se slijedeća poruka. „TV je automatski prešao u mirovanje jer nije bilo signala duže vrijeme.“ Možete onemogućiti funkcionalnost podešavanja opcije **Odobrovanje vremenskog perioda bez signala** u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**.

Opcija **Automatsko isključivanje** (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) može da se postavi podrazumijevano na vrijednost između 1 i 8 sati. Ukoliko ova postavka nije podešena kao **Isključeno** i ostavite televizor uključjen i ne radite sa njime u toku postavljenog vremena, on će da pređe u stanje mirovanja nakon isteka zadanog vremena. Kada nakon toga uključite televizor, prikazaće se sledeća poruka. „Televizor je automatski prešao u stanje mirovanja jer nije bilo rada duže vrijeme.“ Prije nego što televizor pređe u režim mirovanja, prikazaće se prozor za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će prići u režim mirovanja nakon 5 minuta. Možete označiti **Da** i pritisnuti **OK** da biste odmah prebacili televizor u režim mirovanja. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključjen. Takođe možete izabrati

da označite funkciju **Automatsko isključivanje** u ovom dijalogu. Označite **Onemogućiti** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključjen a funkcija će biti otkazana. Možete omogućiti ovu funkciju ponovo promjenom podešavanja opcije **Automatsko isključivanje** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

#### Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje

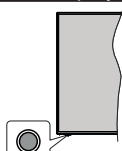

**Napomena:** Položaj kontrolnih tastera može varirati ovisno o modelu.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ovaj taster vam omogućuje da kontrolirate funkcije Pripravnost - /kz / Izvor / Program i Jačinu zvuka vašeg televizora.

#### Rukovanje kontrolnim tasterom

- Pritisnite kontrolni taster za prikaz izbornika s opcijama funkcija.
- Zatim po potrebi uzastopno pritisnite taster kako biste pomijerali fokus na željenu opciju.
- Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se mijenja kada se aktivira.
- Pritisnite taster još jednom kako biste primijenili funkciju ili ušli u podizbornik.
- Da izaberete još jednu opciju funkcije, potrebno je prvo deaktivirati posljednjom aktiviranu opciju. Pritisnite i zadržite taster za deaktiviranje. Boja ikone opcije se mijenja kada se deaktivira.
- Da zatvorite izbornik opcija funkcije, nemojte pritisnati taster u roku od oko 5 sekundi. Izbornik opcija funkcije će nestati.
- **Da isključite televizor:** Pritisnite kontrolni taster za prikaz izbornika opcija funkcije, fokus će biti na opciji **Pripravnost**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se mijenja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.
- **Da uključite televizor:** Pritisnite kontrolni taster, televizor će se uključiti.
- **Da biste promijenili zvuk:** Pritisnite kontrolni taster za prikaz izbornika opcija funkcije i potom uzastopno pritisnite taster kako biste promijenili fokus na opciju **Jačina zvuka +** ili **Jačina zvuka -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se mijenja kada se aktivira.

Zatim pritisnite taster kako biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

**Da biste promijenili kanal:** Pritisnite kontrolni taster za prikaz izbornika opcija funkcije, a potom uzastopno pritisnite taster kako biste promijenili fokus na opciju **Program +** ili **Program -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se mijenja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster kako biste prebacili na prethodni ili slijedeći kanal sa liste kanala.

**Promjena izvora:** Pritisnite kontrolni taster za prikaz izbornika opcija funkcije a potom uzastopno pritisnite taster kako biste promijenili fokus na opciju **Izvor**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se mijenja kada se aktivira. Potom još jednom pritisnite taster za prikaz liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritisnom na taster. Televizor će se automatski prebaciti na označen izvor.

**Napomena:** Glavni OSD izbornik se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

#### Upravljanje pomoću daljinskog upravljača

Pritisnite tipku **Home (Početak)** na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao ekran glavnog menija. Koristite tastere za usmjeravanje i taster **OK** za upravljanje i podešavanje. Pritisnite taster **Povratak/ Nazad** ili **Home (Početak)** da izadjete iz ekrana menija.

#### Odabir ulaza

Nakon uključivanja vanjskih sistema na vaš TV moguće je birati između tih izvora. Pritisnite tipku **Izvor** na daljinskom upravljaču da izaberete različite izvore.

#### Mijenjanje kanala i jačine zvuka

Možete promijeniti kanal i podesiti zvuk dugmicima **Program +/-** i **Jačina zvuka +/-** na daljinskom upravljaču.

#### Prisilni režim pripravnosti

Ako vaš televizor prestane da reaguje na komande, možete izvršiti prisilni režim pripravnosti koji će prekinuti postupak. Da biste to učinili, pritisnite i držite taster Režima pripravnosti na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi.

#### Korištenje glavnog menija televizora

Kada pritisnete taster **Početak**, glavni meni televizora će se pojaviti na ekranu. Možete se kretati kroz meni pomoću navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili vidjeli opcije podmenija označenog menija, pritisnite **OK**. Kada označite opciju menija, neke stavke podmenija tog menija se mogu pojaviti u gornjem ili donjem dijelu trake menija rad brzog pristupa. Da biste koristili brz pristup stavci, označite je, pritisnite **OK** i podesite po želji pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno. Kada završite, pritisnite **OK** ili taster **Nazad/Povratak** za izlaz.

Kada se označi aplikacija Netflix (ako je dostupna), preporuke će se prikazati na isti način kao i stavke podmenija. Ako ste se već prijavili na svoj Netflix nalog, videće se personalizovane preporuke.

Na zaslonu glavnog izbornika televizora možete vidjeti i informacije o ložajcu, vremenskoj prognozi, tačnom vremenu i datumu. Zelene ikonice označavaju trenutni status vremena, mreže i sinhronizacije aplikacija. Ako se ove ikone pojave u zelenoj boji, to znači da su informacije o vremenu ažurirane, mreža je povezana a sinhronizacija uspješno završena. U protivnom će ikone biti bijele boje.

Zavisno od izabrane zemlje tokom prve instalacije, informacije o trajanju televizora u satima mogu se prikazati pritisnom na dugme **Meni**, a zatim na plavo dugme.

Pritisnite **Izlaz** da zatvorite glavni meni.

#### 1. Početak

Kada je glavni meni otvoren, bide označena traka **Home (Početak)** menija. Sadržaj menija **Počete strane** može se prilagoditi. Da biste to učinili, idite na meni **TV-a**, označite opciju **Uredi Početnu stranu** i pritisnite **OK**. Meni **Počete strane** prebacit će se u režim uređivanja. U režimu uređivanja možete obrisati ili promijeniti položaj svake stavke u **Početnom** meniju. Označite opciju **Dodaj na početak**. Odaberite opciju **Obrisi** ili **Premjesti** ikonu i pritisnite **OK**. Za premještanje stavke menija koristite navigacijske tipke za desno, lijevo, gore i dolje da biste izabrali položaj na koji želite premjestiti stavku i pritisnite **OK**.

Opcije iz drugih menija možete dodati u i **Početni** meni. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom na gore ili na dolje na daljinskom upravljaču. Ako ugledate opciju **Dodaj na početak**, možete je dodati u meni **Početak**.

#### 2. Pretraživanje

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, vodič, TV menije, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unesite ključnu rec pomoću virtuelne tastature. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da biste počeli pretraživanje. Rezultati će biti prikazani na ekranu. Označite željeni rezultat korišćenjem dugmadi smjerja i pritisnite **OK** za unos.

#### 3. TV

##### 3.1. Vodič

Elektronskom vodiču kroz programe možete pristupiti pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

##### 3.2. Kanali

Možete pristupiti meniju **Kanali** pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Korištenje liste kanala**.

### 3.3. Tajmeri

Možete podesiti tajmere za buduće događaje pomoću opcija ovog menija. Takođe možete pregledati prethodno kreirane tajmere u ovom meniju.

Da biste dodali novi tajmer izaberite karticu **Dodaj tajmer** pomoću tastera Lijevo/Desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite, pritisnite **OK**. Novi tajmer će biti kreiran.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Promijenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali podešavanja.

Da biste otkazali već podesen tajmer, označite tajmer, izaberite karticu **Obriši odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkazan. Nije moguće podesiti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati u isto vrijeme. U tom slučaju ćete biti obaviješteni i tajmer će biti otkazan.

### 3.4. Uredi Početnu stranu

Možete pristupiti meniju **Kanali** pomoću ove opcije. Označite i pritisnite **OK**. Meni **Početne strane** prebacit će se u režim uređivanja. Za više informacija, pogledajte odjeljak **Početak**.

### 3.5. Snimci

Možete upravljati svojim snimcima pomoću opcija ovog menija. Možete reprodukovati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Označite karticu pomoću navigacijske tipke za lijevo ili desno i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije. Pogledajte odjeljak **USB snimanje** za više informacija.

### 3.6. Više aplikacija

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Možete instaliranu aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenete ili je uklonite. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste vidjeli sve dostupne opcije.

### 3.7. Prodavnica

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija koristeći ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Prikazaće se dostupne aplikacije. Trgovini aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

### 3.8. Resetovanje aplikacija

Pomoću ove opcije možete prilagoditi svoje postavke u početnom meniju na zadane vrijednosti (dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim značajkama). Označite i pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

### 3.9. Pristupačnost

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja dostupnosti.

### 3.10. Postavke privatnosti

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja privatnosti. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje prilikom postupka prve instalacije.

### 4. Postavke

Možete upravljati podešavanjima vašeg televizora pomoću opcija ovog menija. Za više informacija pogledajte odjeljak **Sadržaj menija Podešavanja**.

### 5. Izvori

Možete upravljati preferencama ulaznog izvora pomoću opcija ovog menija. Za prolazno trenutno izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

### 5.1. Podešavanja izvora

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja izvora. Uredite nazive, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Dostupne su i opcije **Redovan** i **Poboljšan** za HDMI izvore. Opcije **Redovan** i **Poboljšan** utiču na postavke boje izabranog HDMI izvora.

### Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski upravljač može da ima vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka za bateriju na daljinski upravljač (ili može biti u odvojenoj vrećici). Uklonite vijak ako je poklopac prethodno pričvršćen. Zatim uklonite poklopac odjeljka za bateriju da biste otkrili odjeljak za bateriju. Umetnite dvije AAA baterije veličine 1.5V. Provjerite da li se slažu oznake (+) i (-) (obratite pažnju na odgovarajući polaritet). Nemojte miješati stare i nove baterije. Zamijenite samo istom ili sličnom vrstom. Vratite poklopac. Ponovo pričvrstite poklopac vijkom, ako ga ima.

Prikazaće se poruka na ekranu kada su baterije prazne i moraju se zamijeniti. Imajte da umu da, kada su baterije slabe, rad daljinskog upravljača može biti oslabljen.

Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.


### Priključak za napajanje

**VAŽNO:** Televizor je dizajniran je za rad na napajanju od **220-240V AC, 50 Hz**. Kad ga raspakujete, pričekajte da se TV prijemnik prilagodi na temperaturu okoline prije nego ga uključite u izvor napajanja. Uključite kabel napajanja u utičnicu mrežnog napajanja.

### Povezivanje antene

Priključite utičak antene ili kablovske televizije u utičnicu Unos (ANT) koja se nalazi na lijevoj strani televizora ili satelitskog utičaka u utičnicu Satelit (LNB) koja se nalazi na stražnjoj strani televizora.

### Stražnja strana televizora

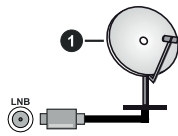


1. Satelit

### Lijeva strana televizora



2. Antena ili kabl

 Ako želite da povežete uređaj sa televizorom, uvjerite se da su i televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

### Obaveštenje o licenciranju

Termini HDMI, HDMI MultiMedijalni Interfejs svoje svoje definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, i dupli-D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation, Proizvođač pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobavještavaju radovi. Autorsko pravo © 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



YouTube i YouTube logotip su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je podložna određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće (h) licenc(e) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju kako bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije pravilno primijeniti ograničenja na upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od kompanije Microsoft opoziv mogućnosti uređaja da koristi PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv ne bi trebalo da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati da nadogradite PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

Logotip "CI Plus" je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole od strane Microsoft-a ili ovlaštene podružnice Microsoft-a.

## Informacija o odstranjanju

### [Europska Unija]

Ovi simboli označavaju da se električna i elektronička oprema, kao i baterija s ovim simbolom ne smiju odlagati kao obični kućanski otpad kada završe svoj radni vijek. Umesto toga, proizvode i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, opravka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju potezjalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje, koje bi u suprotnom bile prouzrokovane neprikladnim rukovanjem otpadom od ovih proizvoda.

Za više informacija o sabirnim mjestima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu opštinsku kancelariju, svoju službu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Kazne se mogu primjenjivati za neprikladno odlaganje ovog otpada, u skladu sa nacionalnim zakonima.

### [Poslovni korisnici]

Ako želite odložiti ovaj proizvod na otpad, molimo kontaktirajte vašeg dobavljača i provjerite uslove i odredbe kupoprodajnog ugovora.

### [Druge zemlje van Europske unije]

Ovi simboli važe samo u Europskoj Uniji.

Obratite se svojoj lokalnoj upravi kako biste se informirali o odlaganju i reciklaži.

Proizvod i pakiranje treba odnijeti u vaše lokalno sabirno mjesto za recikliranje.

Neka sabirna mjesta besplatno primaju proizvode.

**Napomena:** Znak Pb ispod simbola baterija označava da baterija sadrži olovo.



1. Proizvod
2. Baterija

## Specifikacija

TV emitovanje	PAL BG/I/DK/ SECAM BG/DK
Prijem kanala	VHF (OPSEG I/III) - UHF (OPSEG U) - HIPER OPSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski/satelitski TV (DVB-T-C-S) (usklađen sa DVB-T2, DVB-S2)
Broj unaprijed postavljenih kanala	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu
Ulaz RF antene	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50 Hz.
Audio	Nemački+Nicam Stereo
Audio izlazna snaga (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Potrošnja energije (W)	120W
Potrošnja energije u mrežnom režimu mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora DxDxV (sa stalkom) (mm)	258 x 973 x 619
Dimenzije televizora DxDxV (bez stalka) (mm)	56/82 x 973 x 567
Ekran	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0 °C do 40 °C, 85% maksimalna vlažnost

## Specifikacije za bežični LAN predajnik


Frekvencijski opsezi	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

### Ograničenja po zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu upotrebu u svim EU zemljama (i drugim zemljama koje slijede odgovarajuće EU smjernice) bez ograničenja, izuzev u zemljama navedenim u nastavku.

Država	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom i javne usluge potrebno je opće odobrenje
Italija	Ako se koristi izvan vlastitih prostorija, potrebno je opće odobrenje
Grčka	Za raspon 5470 MHz to 5725 MHz je dopuštena samo upotreba u zatvorenom prostoru
Luksemburg	Potrebno je opće odobrenje za mrežu i opskrbu uslugama (ne za spektar)
Norveška	Radio emisije su zabranjene za geografska područja u radijusu od 20 km od centra Ny-Ålesund
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
Izrael	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz - 5320 MHz

Zahtjevi za određenu zemlju se mogu promijeniti. Preporučuje se da korisnik kod lokalnih vlasti provjeri trenutni status njihove nacionalne regulative za LAN na 5 GHz.

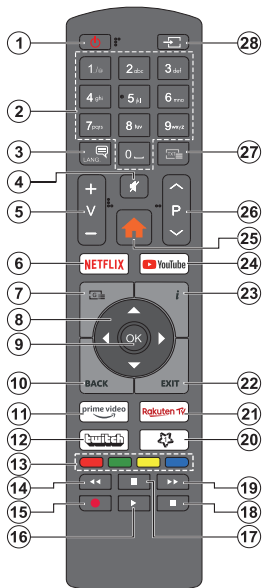

(\*) MY BUTTON (MOJ TASTER) 1:

Ova tipka može imati zadanu funkciju ovisno od modela. Međutim, ovom gumbu možete postaviti posebnu funkciju pritiskom na njega dulje od tri sekunde kada ste na željenom izvoru, kanalu ili u aplikaciji. Na ekranu će se prikazati poruka potvrde. Sada je izabrani Moj Taster 1 povezan sa izabranu funkciju.

Imajte na umu da ukoliko uradite **prvu instalaciju**, Moj Taster 1 vratiće se na prvobitnu funkciju

1. **Standby (Pripravnost):** Uključivanje/isključivanje televizora
2. **Numeric buttons (Numerički taster):** Prebacuje kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu
3. **Language (Jezik):** Mijenja režime zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka/titlova i isključuje i uključuje tift (digitalna TV, gdje je moguće)
4. **Utišavanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
5. **Glasnoća +/-**
6. **Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
7. **Guide (Vodič):** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
8. **Usmjeravajući tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u režimu teleteksta kada se pritisne tipka za desno ili lijevo
9. **U REDU:** Potvrđuje odabir korisnika, zadržava stranicu (u režimu teleteksta) daje meni **Kanala** (DTV režim)
10. **Back/Return (Nazad/Povratak):** Vraća na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u modu teleteksta) Brzo menja između prethodnog i trenutnog kanala ili izvora
11. **Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
12. **Twitch:** Aktivira aplikaciju Twitch.
13. **Coloured Buttons (Tipke u boji):** Slijediti instrukcije na ekranu za funkcije obojenih tastera
14. **Preмотavanje:** Vraća okvire unatrag u medijima, kao što su filmovi
15. **Snimak:** Snima programe
13. **Reprodukcija:** Pokreće reprodukciju izabranog medijuma
17. **Pauza:** Pauzira reprodukovani medij, počinje snimanje sa vremenskim pomakom
18. **Stop (Zaustavi):** Zaustavlja pušteni medijum
19. **Ubrzaj naprijed:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su filmovi
20. **My Button (Moj taster) 1 (\*)**
21. **Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
22. **Exit (Izlaz):** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
23. **Informacije:** Prikazuje informacije u vezi sa sadržajem na ekranu, prikazuje skrivene informacije (pokazati - u režimu teleteksta)
24. **YouTube:** Aktivira YouTube aplikaciju
25. **Početak:** Prikazuje TV meni.
26. **Programa +/-**
27. **Teĳst:** Prikazuje teletekst (gdje može), još jednim pritiskom postavlja teletekst preko normalne slike (miks)
28. **Source (Izvor):** Prikazuje dostupne signale i izvore sadržaja

Povezivanja

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	HDMI veza (sa strane i straga)		
	SPDIF (optički izlaz) veza (straga)		
	PRILJUČAK ZA SLUŠALICE (za stražnje strane)		
	USB veza (bočna)		
	CI veza (bočna)		
	Ethernet veza (straga)		

Kada se koristi sistem za zidnu montažu (dostupan sistem trećih strana na tržištu, ako nije isporučeno), preporučuje se prvo utaknuti sve kabele na zadnjoj strani TV-a njegovog montiranja na zid. Umetajte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o postavljanju modula, pogledajte uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja koji imaju struju jaču od 500mA može oštetiti TV. Kada povežete opremu koristeći HDMI kabele sa svojim televizorom, da bi se garantovala dovoljna imunost na parazitska frekventna zračenja i besprijetorna transmisija signala visoke definicije, kao što je 4K, sadržaj, morat ćete koristiti oklopljeni HDMI kabele za velike brzine (visoke kvalitete) i sa feritima.



Ako želite da povežete uređaj sa televizorom, uvjerite se da su i televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

## Uključivanje/isključivanje

### Uključivanje televizora

Povežite kabl sa izvorom napajanja, kao naprimjer zidnom utičnicom (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sljedeće:

- Pritisnite tippku **Pripravnost, Program +/-** ili numeričku tippku na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

### Isključivanje televizora

- Pritisnite tippku **Pripravnost** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru, izbornik opcija funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim pripravnosti**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde kako biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se mijenja. Potom još jednom pritisnete taster, televizor se prebacuje u režim mirovanja.

### Kako biste potpuno isključili uređaje, uključite kabl za napajanje iz utičnice.

**Napomena:** Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti treperi kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su *Pretraživanje u režimu pripravnosti*, *Preuzimanje preko etra ili Tajmer*. LED dioda također može treptati kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

### Prva instalacija

Tokom prvog uključivanja, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sljedećim koracima vodiča za instalaciju, podesite preferencije pomoću tastera za usmjeravanje i tastera **OK**.

Nakon odabira jezika, postavite će vam se pitanje želite li promijeniti postavke pristupačnosti. Oznacite **Da** i pritisnite **OK** da biste izvršili promjenu. Pogledajte odjeljak **Sadržaj izbornika sistema** za detaljne informacije o dostupnim opcijama.

Postavite svoju državu na sljedećem zaslону. Odvino od izabrane zemlje, moguće je da vam se zatraži da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. Morate unijeti PIN kada se to od vas zatraži kasnije kod neke operacije sa menijima.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** u sljedećem koraku. Ova opcija će konfigurirati podešavanja vašeg TV-a te u zavisnosti od modela TV-a oju koristite, podržane karakteristike se mogu prikazati u bočnom uglu ekrana u info baneru, ili se može reprogramirati unaprijed instalirana video datoteka. Ova opcija je namijenjena jedino za upotrebu u trgovinama. Preporučuje se da za kućnu upotrebu izaberete **Kućni režim**. Opcija **Režim prodavnice** će biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** a vaše preferencije za ovu postavku mogu se kasnije promijeniti. Izaberite i pritisnite **OK** da biste nastavili.

U zavisnosti od modela TV-a, ekran odabira režima slike može da se pojavi u ovom trenutku. Da bi vaš televizor trošio manje energije i bio ekološki prihvatljiviji, odaberite **Natural** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Ako odaberete **Dynamic** i pritisnete **OK**, pritisnite će se dijalog za potvrdu. Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Svoj izbor možete kasnije promijeniti opcijom **Mode** u meniju **Postavke>Slika**.

Ovisno o modelu TV-a i odabiru zemlje, ekran **Postavki pripravnosti** može se pojaviti u ovom trenutku. Koristešenjem opcija tog ekrana možete postaviti privilegije pripravnosti. Oznacite neku funkciju te koristite navigacijske tippke lijevo i desno ili **OK** za omogućavanje ili onemogućavanje. **Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na ekranu za svaku oznacenu funkciju prije no što napravite bilo kakve promjene**. Možete koristiti dugmad +/- za programe da se pomikete gore i dolje da pročitate cijeli tekst. Kasnije ćete moći da promenite preferencije u meniju **Postavke>Sistem>Privatnost**. Ako je opcija internet veze onespobjelna, ekran postavki mreže/interneta bit će preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare vezane za politiku privatnosti ili njenu primjenu, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu [smartvsecurity@vossuh.com](mailto:smartvsecurity@vossuh.com).

Oznacite **Sljedeće** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da biste nastavili, a ekran **Mreža>Postavke interneta** će se prikazati. Pogledajte odjeljak **Povezivot** ako su vam potrebne informacije o konfiguriranju žične ili bežične veze (dostupnost ovisi o modelu) i drugim dostupnim opcijama. Ako želite da vaš televizor troši manje struje u režimu mirovanja, možete onemogućiti opciju „**Mrežni režim pripravnosti**“ postavljajući je na „Isključeno“. Nakon što završite sa podešavanjem, označite **Sljedeće** i pritisnite taster **OK** da biste nastavili.

Na sljedećem ekranu možete podesiti tipove emitovanja za pretragu, podesiti pretragu kodiranih kanala i preferencije vremenske zone (u zavisnosti od izbora države). Pored toga možete postaviti neki tip emitiranja kao svoj omiljeni. Prioritet će se dati odabranom vrsti signala u toku procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

### O biranju tipa emitovanja

Da biste uključili opciju pretrage za tip emisije, označite i pritisnite **OK**, lijevii ili desnu navigacijsku tippku. Okvir za potvrdu pored izabrane opcije će biti označen. Da biste isključili opciju pretrage izbrisite potvrdu iz okvira pritiskom na taster **OK**, lijevii ili desnu navigacijsku tippku nakon što pomerite fokus na opciju željenog tipa emisije.

**Digitalna antena:** Ukoliko je opcija pretrage Digitalne antene uključena, televizor će tražiti zemaljski signal nakon što se završe ostala početna podešavanja.

**Digitalna kablovska:** Ako je uključena opcija za pretraživanje **Digitalne Kablovske** televizije, televizor će tražiti digitalnu kablovsku televiziju nakon što završi sa ostalim početnim podešavanjima. Dijalog se može prikazati ovisno o odabiru države prije početka pretraživanja i pitati želite li izvršiti pretragu kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK**, možete izabrati **Mrežu** ili podesiti vrijednosti kao što su **Frekvencija, ID mreže i Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** ili se poruka za pretraživanje mreže ne prikazuje možete podesiti **Početnu frekvenciju, Krajnju frekvenciju i Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

**Napomena:** Trajanje pretrage će se promijeniti u zavisnosti od izabranog Koraka pretrage.

**Satelit:** Ukoliko je opcija pretrage **satelitskog** signala uključena, televizor će tražiti digitalni satelitski signal nakon što se dovrše ostale početne postavke. Prije nego što pretraga satelita bude izvršena, neke postavke treba napraviti.

Ovisno o modelu i odabranom zemlji, sljedeći korak može biti odabir vrste instalacije za satelit. U ovom trenutku možete odabrati pokretanje instalacije operatora ili standardne instalacije. Ako želite izvršiti instalaciju operatora, postavite **Vrstu instalacije** kao **Operatora**, a zatim postavite **Satelitskog operatora** u skladu s vašim željama operatora. Neki od sljedećih koraka mogu se razlikovati ili preskočiti, ovisno o odabranom operateru u ovom koraku. Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale. Pritisnite **OK** za nastavak.

Ekrani za odabir vrste antene može se prikazati sljedeće. Možete izabrati **Tip Antene** kao **Direktan**, **Pojedinačni satelitski kabl** ili **DiSEqC prekidač** pomoću tastera za lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene, pritisnite **OK** za prikaz opcija i nastavak. Opcije **Nastavi, Lista transpondera i Konfiguriši LNB** mogu biti dostupne. Možete promijeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću povezanih opcija menija.

• **Direktan:** U slučaju da imate jedan prijemnik i direktni satelitski signal, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Odaberite dostupni satelita na sljedećem ekranu i pritisnite **OK** da skenerate za usluge.

• **Satelitski kabl** Ukoliko imate više prijemnika i jedan satelitski kablovski sistem, odaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Postavite postavke sljedeće instrukcije na narednom ekranu. Pritisnite **OK** za skeneranje za usluge.

• **DiSEqC skretnica:** U slučaju da imate višestruke prijemnike i DiSEqC skretnicu, izaberite ovaj tip antene. Potom podesite DiSEqC verziju i pritisnite dugme „li redn“ kako biste nastavili. Možete podesiti

do četiri satelita (ako su dostupna) za verziju v1.0 i šesnaest satelita za verziju v1.1 na sljedećem ekranu. Pritisnite taster **OK** da biste skenerali prvi satelit na spisku.

**Napomena:** U zavisnosti od modela vašeg televizora, DiSEqC verzija v1.1 možda neće biti podržana, pa stoga korak odabira DiSEqC verzije možda neće biti dostupan.

**Analogni:** Ukoliko je opcija pretrage **Analognog** signala uključena, televizor će tražiti analogni signal nakon što se dovrše ostale početne postavke.

Nakon što su početne postavke završene, izaberite TV će početi tražiti dostupna emitovanja u zaslónu tipova emitovanja.

Dok traje pretraga, trenutni rezultati će biti prikazani na dnu ekrana. Za otkazivanje pretraživanja možete pritisnuti tppku **Početak, Nazad ili Izlaz**. Pronađeni kanali će se pohraniti na listi kanala.

Nakon što se sve dostupne stavke uskladište, meni **Kanali** će se prikazati. Možete urediti listu kanala u skladu sa svojim željama pomoću opcija kartice **Uredi** ili pritiskom na tater **Početak** za prekid i gledanje televizije.

Dok se pretraga nastavlja, može se prikazati poruka koja pita da li želite sortirati kanale po LCN(u)“. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak.

(\*) **LNB** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupno emitiranje u skladu sa prepoznatljivom sekvencom kanala (ako je dostupan).

**Napomena:** Nemojte isključivati televizor za vrijeme pokretanje vrste instalacije. Neke opcije nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje.

### Reprogramiranje preko USB ulaza

Možete povezati svojii čvrsti disk od 2.5" i 3.5" inča (HDD sa spojašnim napajanjem) ili USB memorijski uređaj sa vašim televizorom putem USB ulaza na televizoru.

**VAŽNO!** Napraviti rezervnu kopiju datoteka na disku pre povezivanja na TV-u. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili gubitak podataka. Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskovi/memorijski stikovi možda nisu kompatibilni sa ovim TV aparatom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Tokom formatiranja može doći do nekih problema kad formatirate USB drajvoje koji imaju više od 1 TB (terabajta) mjesta.

Sacekajte malo između svakog uključjenja i isključjenja jer plejer možda još čita fajlove. To može fizički oštetiti USB plejera, pa i samog USB uređaja. Nemojte izvesti USB modul za vrijeme izvođenja datoteka.

Možete koristiti USB havebe sa vašeg TVa USB ulaza. Nadvorešni USB preporučuju se u takvim situacijama. Može se koristiti USB sa vašeg TVa ukoliko hoćete da povežete USB hard disk.



**Napomena:** Prilikom pregleda multimedijalnih datoteka, izbornik **Pretraživač multimedija** može prikazati maksimalno 10000 multimedijalnih datoteka po fascikli.

#### USB snimanje

##### Snimanje programa

**VAŽNO:** Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj disk" na svom TV-u koji se nalazi u meniju **TV-Snimanja>Postavke**.

Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Da biste snimali vaš dray mora imati 2 GB slobodnog mjesta i biti kompatibilan sa USB 2.0. Pojavljuje se poruka o grešci ako USB dray nije kompatibilan.

Da bi snimali programe dugog trajanja kao filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD). Snimljeni programi su sačuvani na povezani USB disk. Po želji, možete sačuvati/kopirati snimke na kompjuter, ipak, ove datoteke se ne mogu puštati na kompjuteru. Možete ih puštati samo preko TV-a.

Odloženo vrijeme Lip Sync može se pojaviti tokom vremenskog pomaka (tajmsifting). Snimanje radija je podržano. TV može snimati programe do deset časova. Snimljeni programi su podjeljeni na dijelove od 4GB. Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmsifting može biti nedostupna.

Zato se preporučuje koristiti USB diskove za snimanje HD programa.

Nemojte izvlačiti USB/HDD disk tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Podravaju se višestruke particije. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zalede u toku prikaza.

Dok snimate program u pozadini, možete koristiti opcije menija, prebaciti na drugi izvor ili koristiti funkcije **Pretraživač medija**, kao što su pregled slika, reprodukcija video i muzičkih datoteka, čak i reprodukcija snimanja koje je u toku.

##### Snimanje s vremenskim pomakom

Pritisnite tisku **Pauza** dok gledate neku emisiju da biste aktivirali režim vremenskog pomaka. U režimu tajmsifting, program je pauziran i u isto vrijeme sniman na povezani USB disk.

Pritisnite tisku **Pauza** još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite taster **STOP** da biste zaustavili snimanje s vremenskim pomakom i vratili na prijenos uživo.

Tajmsift se ne može koristiti u radiju.

Ne možete koristiti brzo prematanje unazad tajmsiftinga nakon vraćanja na normalnu reprodukciju ili opciju brzog prematavanja unaprijed.

##### Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Pritisnite **Stop** da biste pokazali instant snimanje.

Ne možete da mijenjate emisije tokom načina snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom tajmsiftinga, pojavljuje se poruka upozorenja ukoliko brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

##### Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Snimci** iz TV menija. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena). Pritisnite tisku **OK** kako biste vidjeli meni **Opcije**. Izaberite opciju i pritisnite **OK**.

**Napomena:** Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.

Pritisnite tisku **Stop** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimci**.

##### Sporo unaprijed/ Sporo unazad

Ukoliko pritisnete tisku **Pauza** dok gledate snimljene programe, odikasporo unaprijed i sporo unazadbiće dostupna. Možete koristiti tisku **Premotaj unaprijed** da biste polako išli unaprijed i tisku **Premotaj unazad** da biste išli sporo unazad. Pritisak na tipku zaustopno promijenit će brzinu sporig prematavanja unaprijed i unatrag.

##### Podešavanje snimaka

Takođe možete konfigurirati preferencije svojih snimaka pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **TV-Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoću tipke za **Lijevo** ili **Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite željenu stavku u podmeniju i podesite je pomoću tastera za **Lijevo** ili **Desno**.

**Rani početak:** Možete postaviti tajmer snimanja tako da počinje ranije pomoću ovog podešavanja.

**Kasni završetak:** Možete postaviti tajmer snimanja da završi kasnije pomoću ovog podešavanja.

**Maksimalno snimanje sa vremenskim pomakom:** Ovo podešavanje vam omogućuje da postavite maksimalno dozvoljeno vrijeme snimanja sa vremenskim pomakom. Dostupne opcije su približne i stvarno vrijeme snimanja se u praksi može promijeniti u zavisnosti od emitovanja. Rezervisane vrijednosti i vrijednosti slobodnog prostora za skladištenje će se promijeniti u skladu sa ovim podešavanjem. Uvjerite se da imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom trenutno snimanje možda neće biti moguće.

**Automatsko odbacivanje:** Možete podesiti tip odbacivanja kao **Ništa**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkraće**. Ako nije podeseno na **Ništa**, opciju **Nereprodukovano** možete podesiti kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju preferencije za

brisanje snimaka radi dobijanja više prostora za skladištenje za buduće snimke.

**Informacije o hard disku:** Možete vidjeti detaljne informacije o USB memorijskom uređaju koji je povezan sa vašim televizorom. Označite i pritisnite **OK** za pregled, a za zatvaranje pritisnite **Naзад/Povratk**.

**Formatiranje diska:** Ako želite da obrišete sve datoteke na povezanom USB memorijskom uređaju i konvertujete format diska u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je opcija **Formatiranje diska** označena. Pojavljuje se meni na ekranu koji će vam zatraziti da unesete PIN(\*). Nakon što unesete PIN, pojavljuje se poruka potvrde. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB memorijskog uređaja. Izaberite **Ne** i pritisnite **OK** za otkazivanje.

(\* **Napomena:** Povezani PIN može biti podesen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prije instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

**VAŽNO:** Formatiranjem USB diska izbrist će se SVI podaci na njemu i njegov sistem datoteka pretvorit će se u FAT32. I u najviše slučajeva greške rada bide popravljene nakon formatiranja, ali vi gubite SVE podatke.

Ukoliko se na ekranu prikaže **učitavanje USB diska je presporo** dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahtjeve brzine. Povežite drugi USB disk.





#### Pretraživač medija

Možete reprodukovati muziku i filmove i prikazati fotografije uskladištene na USB memorijskom uređaju tako što ćete ga povezati na vaš televizor. Povežite USB uređaj na jedan od USB ulaza sa bočne strane vašeg televizora.

Nakon povezivanja USB uređaja na vaš televizor, TV meni **Izvori** će se prikazati na ekranu. Izaberite povezanu opciju USB ulaza iz tog menija i pritisnite **OK**. Meni **Pretraživač medija** će biti prikazan na ekranu. Zatim izaberite datoteku i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju. Kasnije možete pristupiti sadržaju povezanog USB uređaja bilo kada iz menija **Izvori**. Takođe možete da pritisnete dugme **Source (Izvor)** na daljinskom upravljaču, a zatim da izaberete USB uređaj za skladištenje sa liste izvora.

Željene postavke **Pretraživač medija** možete koristiti korištenjem izbornika **Postavke**. Meniju **Podešavanja** možete da se pristupi putem trake sa informacijama koja se prikazuje u donjem uglu ekrana tokom reprodukcije video zapisa ili prikaza fotografije. Pritisnite taster **Informacije**, ako je traka sa informacijama nestala, označite simbol točkica koji se nalazi na desnoj strani trake sa informacijama i pritisnite **OK**. **Postavke slike**, **Postavke zvuka**, **Postavke Pretraživač medija** i menij **Opcije** mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke i modela vašeg televizora i njegovih karakteristika. Sadržaj tih menija se može razlikovati

u skladu sa tipom trenutno otvorene multimedijalne datoteke. Samo će meni **Podešavanja zvuka** biti dostupan tokom reprodukcije audio datoteka.

Rad režima Petlja/Miješano	
 Zapornice reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani neprekidno u originalnom poretku.
 Zapornice reprodukciju i aktivirajte	Isti fajl će biti neprekidno reproduciran (ponovno).
 Zapornice reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema slučajnom redoslijedu.
 Zapornice reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema istom slučajnom redoslijedu.

Da biste koristili funkcije, na traci sa informacijama označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promijenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god je potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktiviran.

#### FollowMe TV

Korištenjem odlike **FollowMe TV** možete gledati trenutni TV program na vašem mobilnom uređaju. Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart center** na vaš mobilni uređaj. Otvorite aplikaciju.

Za više informacija idite do instrukcije aplikacije.

**Napomena:** U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. Oba uređaja moraju biti povezana na istu mrežu. Ova karakteristika funkcioniira isključivo na izvoru televizora.

#### CEC

Ova funkcija omogućava kontrolu preko daljinskog vašeg TV-a iznad CEC-omogućenih uređaja koji su povezani na vaš TV preko HDMI ulaza.

Opcija **CEC** u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja** u početku treba da bude podesena na **Omogućeno**. Pritisnite dugme **Izvor** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvora**. Nakon povezivanja CEC izvornog uređaja, on će biti prikazan u meniju izvora svojim imenom umesto ime povezanog HDMI porta (na pr.DVD plejer, Recorder 1 itd.).

Daljinski TV-a automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da bi otkončali ovu operaciju i opet kontrolirali TV preko daljinskog, pritisnite i yadržite taster "0" na daljinskom u toku 3 sek.

Možete onemogućiti funkcionalnost opcije CEC podešavanjem povezane opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**.

TV također podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ovo je zvučna veza namijenjena da zamijeni ostale kablove među TV-a i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor će uključiti stišani režim za sve njegove audio-izlaze, osim priključka za slušalice, automatski i tipke za kontrolu jačine zvuka preusmjeravaju se na povezani audio-uređaj. Da biste aktivirali funkciju ARC, u meniju **Postavke>Zvuk** podesite opciju **Izlaz zvuka kao HDMI ARC**.

**Napomena:** ARC je podržan jedino putem HDMI2 ulaza.

#### kontrola zvučnog sistema

Omogućava korišćenje zvučnog pojačala/prijemnika sa TV-om. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog TV-a. Da biste aktivirali ovu funkciju, u meniju **Postavke>Zvuk** podesite opciju **Izlaz zvuka kao HDMI ARC**. Kada se izabere opcija **HDMI ARC**, automatski će opcija **CEC** biti podešena na **Omogućeno**, ako ona već nije podešena. Zvučnici TV-a ču biti ushukani i zvuk gledanog izvora biće dostavljen sa strane povezanog zvučnog sistema.

**Napomena:** Audio uređaj mora podržavati opciju kontrole zvučnog sistema.

#### Režim igrice

Možete da podesite televizor tako da postigne najniže latencije za igre. Idite na meni **Postavke>Slika** i podesite opciju **Režim na Igra**. Opcija igre biće dostupna kada je ulazni izvor televizora podesen na HDMI. Kada se postavi, slika će biti optimizirana za nisku latenciju.

#### Automatski režim niske latencije

Takođe možete da omogućite opciju **ALLM** (Automatski režim niske latencije) u meniju **Postavke>Sistem>Postavke uređaja**. Ako je ova funkcija omogućena, TV automatski prebacuje režim slike na **Igru** kada se signal režima ALLM primi sa trenutnog HDMI izvora. TV se vraća na prethodno podešavanje režima slike kada se izgubi ALLM signal. Dakle, nećete morati manualno da mijenjate postavke.

Ako je opcija **ALLM** omogućena, režim slike ne može se mijenjati sve dok se ALLM signal prima sa trenutnog HDMI izvora.

Da bi funkcija ALLM funkcionisala, odgovarajuća postavka HDMI izvora treba biti postavljena na **Poboljšano**. Ovu postavku možete promijeniti iz menija Izvori>Postavke izvora ili iz menija Postavke>Sistem>Izvori.

#### E-priručnik

Možete naći korisnička uputstva u E-priručniku.

Da biste koristili E-priručnik, udite u meni **Podešavanja**, izaberite **Uputstva** i pritisnite **OK**. Za brz pristup pritisnite taster **Početak** a zatim taster **Informacije**.

Pomoću navigacijskih tipki odaberite željenu temu i pritisnite **OK** da biste pročitali upute. Za zatvaranje E-priručnika pritisnite taster **Izlaz** ili **Početak**.

**Napomena:** U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-priručnika može varirati u zavisnosti od modela.

#### Sadržaj menija podešavanja

##### Sadržaj menija slike

<b>Režim</b>	Možete promijeniti mod slike prema vašim željama ili zahtjevima. Režim slike se može podesiti na neku od sljedećih opcija: <b>Kino, Igre, Sport, Dinamički, Prirodni</b> . <b>Napomena:</b> Dostupne opcije se mogu razlikovati u odnosu na Izvor izlaza. <b>Dolby Vision režim:</b> Ako modovi slike <b>Dolby Vision Dark</b> i <b>Dolby Vision Bright</b> otkriju <b>Dolby Vision</b> sadržaj, opcije će biti dostupne umjesto modova <b>Kino</b> i <b>Prirodni</b> .
<b>Kontrast</b>	Prilagođuje svijetle i tamne vrijednosti ekrana.
<b>Svjetlost</b>	Prilagođuje vrijednosti svjetlosti ekrana.
<b>Oštrina</b>	Podešava vrijednost oštirine za objekte prikazane na ekranu.
<b>Boja</b>	Podešava vrijednost boje, prilagođavajući boje.
<b>Ušteda energije</b>	Za postavljanje <b>Uštede energije</b> na <b>Uobičajeno, minimalno, srednje, maksimalno, automatski, isključenje ekrana</b> ili <b>Isključeno</b> . <b>Napomena:</b> Dostupne opcije se mogu razlikovati u odnosu na izabrani režim.
<b>Pozadinsko osvjetljenje</b>	Ova postavka služi za upravljanje razinom pozadinskog osvjetljenja. Ova opcija (nalazi će se pod postavkom <b>Ušteda energije</b> ) bit će dostupna ako je <b>Štednja energije</b> postavljena na opciju <b>Uobičajeno</b> . Označite i koristite navigacijske tipke za lijevo/desno za podešavanje..
<b>Zumiranje slike</b>	Postavite željeni formati veličine slike.
<b>Pomeranje slike</b>	Ova opcija (nalazi se pod postavkom <b>Zumiranje slike</b> ) može biti dostupna u zavisnosti od postavke <b>Zumiranje slike</b> . Označite i pritisnite <b>OK</b> , zatim pomoću tastera za usmjeravanje pomjerite sliku nagore ili nadole.
<b>Napredne postavke</b>	
<b>Dinamični kontrast:</b>	Možete promijeniti razmjer Dinamičkog kontrasta po želji.
<b>Temperatura boje</b>	Postavlja vrijednost željene temperature boje. Dostupne opcije su: hladni, normalni, topli i uobičajeni.
<b>Bijela tačka</b>	Ako je opcija <b>Temperatura boje</b> postavljena na <b>Uobičajeno</b> , ova postavka bit će dostupna (nalazi se pod postavkom <b>Temp boje</b> ). Pojačajte "toplotu" ili "hladnoću" slike upotrebom desne ili lijeve tipke.
<b>Plavo rastezanje</b>	Funkcija poboljšanja bele boje koja čini belu boju hladnijom kako bi se dobila jarka slika. <b>Postavite kao</b> Uključeno da biste omogućili.
<b>Micro Dimming</b>	Dostupne opcije su <b>nisko, srednje, visoko</b> i <b>Isključeno</b> . Dok je opcija <b>Micro Dimming</b> aktivna lokalno se poboljšava kontrast za svaku definiranu zonu.
<b>Smanjenje šuma</b>	Dostupne opcije su <b>nisko, srednje, visoko</b> i <b>Isključeno</b> . Ako je signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju <b>Redukcija šuma</b> da biste redukovali iznos šuma.
<b>Režim filma</b>	Filmovi se snimaju s različitim brzinom izmjene slike nego televizijski programi. Uključite ovu opciju na <b>Automatski</b> kada gledate filmove, da biste jasno vidjeli scene sa brzim kretanjem.
<b>Ton kože</b>	Nijansa kože se može mijenjati između -1 i 5.
<b>Nijansa boje</b>	Podesite željeni ton boje.
<b>Podešavanje boja (Colour Tuner)</b>	Otvara postavke podešavanja boja (Colour Tuner). Postavite Tuner u boji na <b>Enabled</b> (Omogućeno) da biste ručno prilagodili vrijednosti Hue (Nijansa), Color (Boja) i Brightness (svjetlina).

<b>Gamut Mapping</b>	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje raspona boja koje se prikazuju na vašem televizoru. Ako je postavljena na „Uklj.“, boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Ako je postavljena na „Isklj.“, koristi se maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučena opcija). <i>Napomena: Ova opcija možda neće biti dostupna u odnosu na model TV-a i njegove opcije.</i>
<b>Gama</b>	Vi ovu opciju možete koristiti za postavljanje gama postavki. Pritisnite lijevu/desnu navigacijsku tipku da biste postavili na <b>Normalno</b> , <b>Svijetlo</b> ili <b>Tamno</b> . <i>Napomena: Ova opcija možda neće biti dostupna u odnosu na model TV-a i njegove opcije, i možda neće moći promijeniti ovu postavku, ovisno o trenutnom sadržaju.</i>
<b>HDMI puni raspon</b>	Ako gledate iz HDMI izvora, ova osobina će biti vidljiva. Možete ga koristiti da povećate crnoću slike.
<b>Resetovanje</b>	Resetuje postavke slike na podrazumevane fabričke postavke (izuzev režima Igra).

#### Sadržaj menija zvuka

<b>Dolby Atmos</b>	Vaš TV podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru, tako da se osećate kao da ste u sredini dešavanja. Imaćete najbolje iskustvo ako je ulazni audio bitmetar Atmos. Bide dostupne opcije <b>Automatski</b> , <b>Uključeno</b> i <b>Isključeno</b> . Ako je postavljeno kao <b>Automatski</b> , televizor će se automatski prebacivati između režima za <b>Uključeno</b> i <b>Isključeno</b> , u zavisnosti od informacije o ulaznom audio bitmetru, ako je ulazni audio bitmetar Atmos, ova funkcija će raditi kao da je postavljena na <b>Uključeno</b> . Podesite na <b>Isključeno</b> da biste onemogućili.
<b>Režim</b>	Opcije <b>Pametno</b> , <b>Film</b> , <b>Muzika</b> , <b>Vesti</b> i <b>Isključeno</b> će biti dostupne. Podesite na <b>Isključeno</b> da biste onemogućili. <i>Napomena: Neka stavke u meniju Zvuk će posiveti i neće biti dostupne ako su podešena na opciju koja nije Isključeno.</i>
<b>Saraund sound</b>	Omoogućava ili onemogućava režim okolnog zvuka.
<b>Izlazni zvuk</b>	Postavlja željene postavke izlaznog zvuka. Opcije <b>TV</b> , <b>S/PDIF</b> , <b>HDMI ARC</b> , <b>samo slušalice</b> i <b>Linija izlaza</b> bit će dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko odabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da će, ako je ova opcija postavljena kao <b>Samo slušalice</b> , zvučnici televizora biti isključeni kada se uključe slušalice. Pri povezivanjem spoljašnjeg pojačala na vaš TV pomoću džeka slušalica, možete postaviti ovu opciju na <b>Izlaz</b> linije. Ako ste povezali slušalice na vaš TV, postavite opciju na <b>Samo slušalice</b> . Fobirnite se da je ova stavka prije korištenja slišalica postavljena na <b>Samo slušalice</b> . Ako je postavljena na <b>Liniju izlaza</b> , izlaz slušalica će biti namješten na maksimum te bi to moglo uzrokovati oštećenje sluha. Ako je odabrana opcija <b>HDMI ARC</b> , funkcija <b>CEC</b> bit će omogućena. <i>Napomena: Ovisno o odabranoj opciji, neke stavke u izborniku Zvuk bit će u sivaj boji i neće biti dostupne.</i>
<b>AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)</b>	Postavlja zvuk da bi se dobila fiksna razina izlaza između programa. Ako je stavka menija <b>Mode</b> podešena na opciju koja nije <b>Isključeno</b> opcije <b>AVL</b> postavke će se promijeniti. Bit će dostupne opcije <b>Automatski</b> , <b>Noćni</b> , <b>Normalni</b> i <b>Isključeno</b> . U <b>Automatskom</b> režimu će se televizor automatski prebaciti u <b>Normalan</b> ili <b>Noćni</b> režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, značajka ove opcije će uvek biti podešena kao <b>Normalan</b> . Kada se televizor prebaci u <b>Noćni</b> režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao <b>Automatski</b> , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana. Imajte na umu da <b>Noćni</b> režim u poređenju sa <b>Normalnim</b> režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tiha okruženja.
<b>Napredne postavke</b>	
<b>Ekvalizator</b>	Postavlja mod ekvilajzera. Postavke po izboru se mogu postaviti jedino u režimu <b>Korisnik</b> .
<b>Dinamički bas</b>	Uključuje ili isključuje dinamičkog basa.
<b>Režim zvuka</b>	Možete izabrati režim zvuka (ako izabrani kanal to podržava).

<b>Digitalni izlaz</b>	Podešava tip zvuka audio izlaza. Bide dostupne opcije <b>PCM</b> , <b>Auto</b> i <b>Passthrough</b> . <b>PCM</b> : Ova opcija pruža dvokanalni nekomprimirani digitalni audio izlaz. Ovu opciju možete koristiti ako imate problema s kompatibilnošću, primjerice ako ne čujete zvuk. <b>Auto</b> : Ova opcija pruža višekanalni digitalni audio izlaz (do 5.1 kanala). <b>Passthrough</b> : Ova opcija pruža izvorni audio izlaz kao takav u HDMI ARC-u. Preporučuje se korištenje ove opcije ako imate <b>AV</b> prijemnik s podrškom za eARC. Ako vaš <b>AV</b> prijemnik ne podržava izvorni audio format, možda ćete imati problema s kompatibilnošću, primjerice ne čujete zvuk.
<b>Slušalice</b>	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako je opcija <b>Izlazni zvuk</b> postavljena na <b>Lineout</b> . Pobirnite se da je zvuk slušalica prije njihove upotrebe potavljen na nisku glasnoću kako biste spriječili oštećenje sluha.
<b>Balans</b>	Postavlja uravnoteženost zvuka. Ova funkcija će se aktivirati ako je opcija izlaz zvuka postavljena na <b>TV</b> ili <b>Samo slušalice</b> . Stavka uravnoteženosti prilagođava razinu ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
<b>Resetovanje</b>	Vraća neke postavke zvuka na fabričke postavke.

#### Sadržaj menija Mreža

<b>Tip mreže</b>	Onemogućite mrežnu vezu ili promijenite tip povezivanja.
<b>Pretraga bežičnih mreža</b>	Započnite pretragu bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je <b>Tip mreže</b> podešen kao <b>Bežični uređaj</b> .
<b>Isključi</b>	Da biste se prekinuli s bežičnom mrežom i izbrisali sačuvani profil bežične mreže (ako je prethodno sačuvan), označite ovu opciju i pritisnite <b>OK</b> . Ova opcija neće biti dostupna ako se niste povezali na bežičnu mrežu. Za više informacija pogledajte odjeljak <b>Povezivanje</b> .
<b>Pritisnite WPS na vašem wi-fi ruteru</b>	Ako vaš modem/ruter ima <b>WPS</b> , direktno se možete povezati na njega pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite <b>OK</b> . Idite do modema/rutera i pritisnite taster <b>WPS</b> na njemu da biste obavili povezivanje. Ova opcija će biti dostupna ako je <b>Tip mreže</b> podešen kao <b>Bežični uređaj</b> .
<b>Test brzine interneta</b>	Započnite testiranje brzine da biste provjerili propusnost veze. Rezultat će se prikazati na ekranu nakon završetka.
<b>Napredne postavke</b>	Promenite IP i DNS konfiguracije na vašem televizoru.
<b>Mrežni režim pripravnosti</b>	Omoogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je podesiti na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> .

*Napomena: Za više informacija o opcijama ovog menija pogledajte odjeljak **Povezivanje**.*

Sadržaj menija Instalacija	
<b>Automatsko skeniranje kanala</b>	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. <b>D. antena:</b> Pretražuje i čuva antenske DVB stanice. <b>Digitalna kablovska televizija:</b> Pretražuje i čuva kablovske DVB stanice. <b>Analogna:</b> Pretražuje i čuva analogne stanice. <b>Satelit:</b> Pretražuje i memorise satelitske stanice.
<b>Ručno pretraživanje kanala</b>	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
<b>Skeniranje mrežnih kanala</b>	Traži povezane kanale u sistemu emitiranja. <b>D. antena:</b> Traženje antenskih kanala. <b>Digitalna kablovska televizija:</b> Pretražuje kanale kablovske mreže. <b>Satelit:</b> Pretražuje kanale satelitske mreže.
<b>Analogno fino podešavanje</b>	Možete koristiti ove postavke za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema uskladištenih analognih kanala i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
<b>Postavke satelita</b>	Prikazuje postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete <b>dobiti, izbrisati ili urediti</b> postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete izmijeniti podešavanja satelitske antene i/ili započeti satelitsku pretragu.
<b>Podešavanje instalacije (opciono)</b>	Prikazuje se meni postavki instalacije <b>Pretraživanje u režimu pripravnosti (*)</b> : TV će tražiti nove ili nestale kanale dok je u mirovanju. Sve novonadene kanale biću pokazane. <b>Dinamičko ažuriranje kanala (*)</b> : Ako je ova opcija podešena kao Omogućeno, promjene na kanalima, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titlova itd. će se automatski primijeniti tokom gledanja. <small>(*) Dostupnost zavisi od modela.</small>
<b>Brisanje liste usluga</b>	Ova postavka služi za brisanje pohranjenih kanala. <b>Ova postavka vidljiva je samo ako je za državu</b> odabrana Danska, Švedska, Norveška ili Finska.
<b>Izaberite aktivnu mrežu</b>	Ova postavka vam omogućava da odaberete kanale u okviru odabrane mreže koji će se navesti u listi kanala. Ova funkcija je dostupna samo za opciju zemlje Norvešku.
<b>Informacioni signali</b>	Ovu stavku menija možete da koristite za praćenje signala povezanih informacija, kao što su nivo/kvalitet signala, naziv mreže, itd. za dostupne frekvencije.
<b>Prva instalacija</b>	Briše sve sačuvane kanale i postavke, vraća TV na fabričke postavke.

Sadržaj menija sistema	
<b>Pristupačnost</b>	Prikaz opcija pristupačnosti televizora. Neke opcije neće biti dostupna ako nije instaliran nijedan kanal.
<b>Visoki kontrast</b>	Povećajte kontrast opcija izbornika i tekstova kako biste ih lakše čitali. Biće dostupne opcije <b>Bijeli tekst, Žuti tekst i Isključeno</b> .
<b>Za osobe sa oštećenim sluhom</b>	Omogućuje bilo koju specijalnu funkciju koju je poslao emiter.
<b>Audio opis</b>	Za osobe oštećenog vida i za slijepe bit će puštena narativna traka. Pritisnite <b>OK</b> da biste vidjeli sve dostupne opcije menija <b>Audio opis</b> . Ovo je moguće jedino ako emiter to podržava. <i>Napomena: Funkcija zvuka zvučnog opisa nije dostupna u režimu snimanja ili pomicanja vremena (dostupnost ovisi o modelu vašeg televizora i njegovim značajkama).</i>
<b>Poboljšanje dijaloga</b>	Ova funkcija pruža mogućnosti naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prekidima. Biće dostupne opcije <b>Isključeno, Nisko, Srednje i Visoko</b> . Podestite prema želji. <i>Napomena: Ova funkcija ima efekta samo ako je ulazni audio format AC-4 i ovaj se efekat odnosi samo na izlazni zvučnik televizora.</i>
<b>Izgovorni titlovi</b>	Omvom opcijom postavki odabrana je zadana preferenca izgovornih titlova. Da bi prioritet izgovornih titlova bio veći od normalnih, ovu opciju treba postaviti na <b>Uključeno</b> . Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu vašeg televizora.
<b>Uvećanje</b>	Omogućuje korištenje kombinacija tipki za uvećanje zaslona. Biće dostupne opcije <b>Uključeno i Isključeno</b> . <b>Postavite kao Uključeno</b> da biste omogućili. Podrška za uvećanje će biti omogućena ili onemogućena dugim pritiskom numeričke tipke 5. Prvi gornji lijevi kvadrant zaslona zumirat će se. Nakon što je podrška za uvećanje omogućena, dugim pritiskom numeričkih tipki 2, 4, 6, 8 pomaknite zumirano područje prema gore, ulijevo, udesno i dolje.
<b>Minimapa</b>	Minimapa je podrazumijevano omogućena i deaktivirana. Aktivira se kada je omogućena funkcija Uvećanja. Ovom opcijom možete spriječiti da značajka uvećanja prikazuje minimapu.
<b>Zvuk klika</b>	Ova opcija omogućava zvuk klika na tipku na meniju televizora. Postavite kao <b>Uključeno</b> da biste omogućili.
<b>Označite programe pomoću</b>	
<b>[S] Titl</b>	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Titl", ovi događaji bit će istaknuti drugom bojom.
<b>[SL] Znakovni jezik</b>	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Znakovni jezik", ovi događaji bit će istaknuti drugom bojom.
<b>[AD] Audio opis</b>	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Audio opis", ovi događaji bit će istaknuti drugom bojom.
<b>Jezik</b>	Možete postaviti različiti jezik u zavisnosti od emitera i zemlje.
<b>Uslovni pristup</b>	Kontrolirše uslovne pristupne module kada postoje.
<b>Privatnost</b>	
<b>Postavke privatnosti</b>	Upravljajte privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite <b>OK</b> za ulazak u meni i postavite ih prema svojim preferencama.
<b>Prikaži sve kolačiće</b>	<b>Prikazuje sve sačuvane kolačiće.</b>
<b>Izbrisi sve kolačiće</b>	Briše sve sačuvane kolačiće.

Ne pratite	Možete postaviti preferencije u pogledu ponašanja praćenja za HbbTV servise koristeći ovu opciju.
Roditeljski	Unesite tačan PIN da biste promijenili roditeljske postavke. U ovom meniju možete jednostavno podesiti <b>Zaključavanje menija</b> , <b>Blokada prema uzrastu</b> , <b>Blokada za djecu</b> ili <b>Navedenje</b> . Takođe možete podesiti novi <b>PIN</b> ili promijeniti <b>Podrazumijevani CICAM PIN</b> koristeći povezane opcije.  <i>Napomena: Neki opcije menija nisu dostupne ovisno o izabranoj zemlji tijekom Prve instalacije. Zadati PIN može biti podesen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.</i>
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Uredite nazive, omogućite ili onemogućite odabrane izvore izvora. Dostupne su i opcije <b>Redovan</b> i <b>Poboljšan</b> za HDMI izvore. Ove opcije utiču na postavke boje izabranog HDMI izvora. Da bi se omogućilo gledanje 4K ili HDR slika sa HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na <b>Poboljšano</b> ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i narednim verzijama. Podesite kao <b>Redovan</b> ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 1.4. Podesite na odgovarajući način ili onemogućite povezani HDMI izvor postavljajući ga na <b>Onemogućeno</b> .
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu odliku, možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. (* ESN broj je unikatan ID broj za Netflix, kreiran posebno za identifikovanje vašeg TV-a. <i>Napomena: Za 4K video strujanje, potrebna je internet veza brzine minimum 25 Mbit/s - više informacija o primjeru zahtjeva za strujanje 4K sadržaja možete naći na Netflix web lokaciji (<a href="https://help.netflix.com/en/node/2244">https://help.netflix.com/en/node/2244</a>). Kada podnete za strujanje prenoseći video sadržaj preko interneta, kvaliteti vaše veze će se analizirati i može proći neko vrijeme da se rezultate kvaliteta puni HD ili 4K. Što neke biti moguće u slučaju spore veze. Ako imate sumnji, treba da provjerite mogućnosti vašeg interneta kod svog dostavljača interneta.</i>
Samba ACR	Samba Interactive TV daje preporuke i druge aplikacije prikupljanjem podataka o potrošnji određenog sadržaja na zaslonu da bi poboljšao vaše iskustvo gledanja. Korištenjem ove opcije možete pristupiti izborniku postavki Samba Interactive TV, pregledati uvjete pružanja usluge Samba TV, Pravila o privatnosti i upravljati svojim postavkama oglašavanja, itd. Internet pristup bit će potreban za pristup postavkama temeljenim na HTML-u. Interaktivni TV možete omogućiti ili onemogućiti u bilo kojem trenutku iz izbornika <b>Postavke&gt; Sustav&gt; Privatnost&gt; Postavke privatnosti</b> potvrđivanjem ili poništavanjem potvrdnog okvira pred povezane stavke. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o odabranoj državi tijekom postupka prve instalacije, modelu vašeg televizora i njegovim značajkama.
Podešavanja uređaja	
CEC	Preko ove postavke možete u cijelosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkciju. Pritisnite taster za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu funkciju.
CEC Automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućuje povezanom uređaju kompatibilnom sa HDMI-CEC da uključi televizor i automatski ga prebaci na izvor ulaza. Pritisnite taster za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu funkciju.
ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije, ovisno o sadržaju reprodukcije. Ako je ova opcija omogućena, način slike automatski će biti postavljen na <b>Igru</b> kada se signal ALLM načina prima iz trenutnog HDMI izvora. Za više informacija pogledajte odjeljak <b>Režim Igre</b> .
Odbrojavanje vremenskog perioda bez signala	Ako vaš TV ne dobija nikakav signal (npr. preko antene ili HDMI izvora) tokom 3 minuta, TV preći će u režim mirovanja. Možete omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju tako što ćete ovu opciju podesiti.
Više	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.
Istek vremena menija	Mijenja vrijeme prikazivanja ekrana menija.
LED lampica režima pripravnosti	Ako je režim mirovanja podesen na isključeno, LED lampica za režim mirovanja se neće upaliti kada televizor bude u režimu mirovanja

HBBTV	Možete isključiti ili uključiti ovu funkciju tako da je podesite na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> . Pogledajte odjeljak <b>Sistem HbbTV</b> za više informacija.
Identifikacijski uređaja	Kada je ova opcija omogućena, uzrokuje interno generiranje 'Identifikacijskog broja uređaja' za svako poseceno web porijeklo. Kada se onemogući, svi trenutni 'Identifikacijski brojevi uređaja' brišu se za svako poseceno web mjesto. Možete isključiti ili uključiti ovu funkciju tako da je podesite na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> . Ova je značajka dostupna ako su kanali instalirani, a opcija za državu postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.
Ažuriranje softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver. Pritisnite <b>OK</b> da vidite opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim Titlovi	Ova se opcija upotrebljava za izbor titlova koji se pojavljuju na ekranu ( <b>DVB titl/Teletext titl</b> ) ako su oba dostupna. Osnovna vrijednost je <b>DVB titl</b> . Ova je značajka dostupna ako su kanali instalirani, a opcija za državu postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.
Automatsko isključivanje	Postavlja željeno vrijeme nakon kojeg televizor prelazi u stanje pripravnosti kada se ne upotrebljava. Ova opcija može da se podesi od 1 do 8 sati u koracima od 1 sata. Takođe možete onemogućiti ovu opciju tako što ćete podesiti kao <b>Isključeno</b> .
Biss kod	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitiranja. Ako treba da upišete BISS kod, možete koristiti ovu postavku. Označite <b>Biss dugme</b> pritisnite <b>OK</b> da biste unijeli šifre za željeno emitovanje. Ova će se opcija pojaviti ako su instalirani satelitski kanali. Dostupnost ovisi o modelu vašeg televizora i njegovim značajkama.
Režim Radnja	Izaberite ovaj režim za pokazivanje u prodavnici. Kada je režim <b>Radnja</b> aktiviran, moguće je da neke stavke u meniju TV-a ne budu dostupne. Za neke modele moguće biti dostupna i opcija <b>Omogućeno s videom</b> . Ako je ova opcija postavljena, TV će se prebaciti u režim prodavnice i unaprijed instalirana video datoteka će se reproducirati.
Audio video dijeljenje	Funkcija AVS vam omogućava da dijelite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ukoliko imate kompatibilan pametni telefon ili tablet te instaliran odgovarajući softver, možete dijeliti/reproducirati fotografije, muzičke i video zapise na svoj televizor. Pogledajte upute vašeg softvera za daljenje za više informacija.
Režim startovanje	Ova postavka konfigurise preference režima startovanja. Dostupne su opcije <b>Posljednje stanje</b> i <b>režim Pripravnost</b> .
Virtualni daljinski	Aktivira ili deaktivira opciju virtualnog daljinskog upravljača.
OSS	Prikazuje informacije o licenci za softver s otvorenim kodom
Prioritet aplikacije	Možete postaviti preferenciju u odnosu na prioritet između emitiranih aplikacija i CICAM AppMMI aplikacije koje koriste ovu opciju. U slučaju da je CICAM ubačen u televizor i da postoji sukob između aplikacija, prioritet će biti dat odabranom tipu aplikacije.
Dolby obavještenje:	Podešava željeni izgled obavještenja za Dolby sadržaje. Kada je podesen kao <b>Uključen</b> , Dolby logo će biti prikazan sa donje desne strane ekrana kada se otkrije Dolby sadržaj.

*Napomena: (\*) Neki funkcije možda nisu dostupne zavisno od modela TV-a, njegovim funkcijama i zemlji odabranoj u prvoj instalaciji.*

## Općenito o korištenju televizora

### Korištenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listu kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmjene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikazuju korištenjem opcije menija **Kanal**. Pritisnite tipku **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati navedene kanale ili obaviti napredne izmjene na trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filtriraj** i **RED**. Označite željenu karticu i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u **Početni** meni, označite opciju **Dodaj na početak** na kartici **Uredi** u meniju **Kanal** i pritisnite **OK**.

### Upravljanje omiljenim listama

Možete kreirati četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV-Kanal** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanal**. Označite karticu **Uredi** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Poništi oznaku kanala**. Izaberite željeni kanal sa liste pritisnom na taster **OK** dok je kanal označen. Možete napraviti više izbora. Takođe možete koristiti opciju **Označi sve/Poništi oznaku svih** za odabir svih kanala sa liste. Pritisnite taster **Nazad/Povratk** za povratk na opće menija Uređivanje. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite tipku **OK**. Prikazaće se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Odabrani kanal(i) će biti dodan(i) na listu. Da uklonite kanal ili kanale sa liste omiljenih kanala, pritisnite iste korake i podesite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete koristiti funkciju filtriranja u meniju **Kanal** da trajno filtrirate kanale u listi kanala u skladu sa svojim preferencijama. Na primjer, upotrebom opcija kartice **Filtriraj** možete podesiti da se jedna od vaših omiljenih lista prikazuje svaki put kada otvorite listu kanala. Odabrane opcije filtriranja bit će prikazane na vrhu zaslona izbornika **Kanal**.

### Konfiguriranje roditeljskih postavki

Opcije menija **Roditeljska kontrola** se mogu koristiti da se korisnicima zabrani gledanje određenih programa, kanala i potpore menija. Ova podešavanja se nalaze u meniju **Podešavanje>Sistem>Roditeljska kontrola**. Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Nakon upisivanja ispravnog PIN broja, opcije roditeljskog podešavanja će biti prikazane.

**Zaključavanje menija:** Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup svim menijima ili instalacijskim menijima TV-a.

**Smjernice:** Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup određenim MHEG aplikacijama. Onemogućene aplikacije se mogu omogućiti unosom ispravnog PIN-a.

**Blokiranje po uzrastu:** Kada se ova opcija podesi, televizor iznosa informacije o uzrastu iz emisija i ako je nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup emisijama.

**Napomena:** Ako je zemlja tokom **Prve instalacije postavljena na Francusku, Italiju ili Austriju, Blokada po uzrastima će biti automatski postavljena na 18.**

**Blokada za decu:** Kada je Blokada za djecu **UKLJUČENA**, televizorom može da se upravlja samo putem daljinskog upravljača. Dugmad kontrolne ploče ne radi u ovom režimu.

**Zaključavanje interneta:** Ako je ova opcija podešena na **Uključeno**, aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Da omogućite aplikaciju, ponovo odaberite **Isključeno**.

**Podešavanje PIN-a:** Definiše novi PIN broj:

**Default CIGAM PIN:** Ova opcija će se pojaviti kao postavka ako nijedan CI modul nije ubačen u CI slot TV-a. Možete promijeniti fabrički PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

**Napomena:** Podrazumijevani PIN može biti podesen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (brazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

Neke opcije nisu dostupne ovisno o modelu ili izabranom zemlji tokom **Prve instalacije**.

### Elektronski vodič kroz programe

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe vašeg televizora možete pretražiti raspored emitovanja trenutno instaliranih kanala sa vaše liste kanala. Od povezanog emitovanja zavisi da li je ova značajka podržana ili ne.

Za pristup vodiču kroz programe, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** iz menija televizora.

Postoje 2 različite vrste rasporeda koje su dostupne, **Raspored vremenske linije** i **Sada/Slijedeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite usmjeravajuće tastere za kretanje kroz vodič programa. Koristite taster **Nazad/Povratk** da biste koristili opcije kartica na gornjoj strani ekrana.

### Raspored vremenske linije

U ovoj opciji rasporeda, svi događaji navedenih kanala će biti prikazani po vremenskoj liniji. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija opcija događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratk** da biste koristili dostupne opcije. Označite prozor **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Sada/Slijedeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Slijedeći dan** za prikaz događaja prethodnog i sljedećeg dana.

Označite prozor **Dodaci** i pritisnite **OK** da biste pristupili sljedećim opcijama.

**Označavanje žanra:** Prikazuje izbornik **Označavanje žanra**. Izaberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u vodiču kroz programe koji se podudaraju sa izabranim žanrom će biti označeni.

**Pretraživanje vodiča:** Prikazuje opcije pretrage. Koristeći ove opcije, možete pretražiti bazu podataka vodiča kroz programe u skladu sa odabranim kriterijumom. Rezultati koji se podudaraju će biti navedeni.

**Sada:** Prikazuje trenutnog događaja na označenom kanalu

**Zumirano:** Označite i pritisnite **OK** da biste vidjeli događaje u širem vremenskom intervalu.

### Sada/slijedeći raspored

U ovoj opciji okvira će biti prikazani samo trenutni i budući događaji navedenih kanala. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratk** da biste koristili dostupne opcije. Označite prozor **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Raspored vremenske linije** i pritisnite **OK**.

### Opcije događaja

Koristite tastere za usmjeravanje da označite događaj i pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije.

**Odabir kanala:** Koristeći ovu opciju, možete prebaciti na označeni kanal da biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

**Više informacija:** Prikaz detaljnih informacija o izabranom događaju. Koristite navigacijske tipke za nagore i nadole za kretanje kroz tekst.

**Podesi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj:** Izaberite opciju **Podesi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Događaj će biti dodan na listu tajmera.

Za uključivanje već postavljenog tajmera, označite taj događaj i pritisnite **OK**. Nakon toga izaberite opciju **Izbrisi tajmer za događaj**. Tajmer će biti otkazan.

**Snimaj/Izbrisi snim. Tajmer:** Izaberite opciju **Snimanje** i pritisnite dugme **OK**. Ako će se događaj prenositi u budućnosti, bit će dodan na listu **tajmera** i koji će se snimati. Ako se izabrani događaj emituje u tom trenutku, snimanje će odmah početi.

Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj događaj i pritisnite taster **OK** i odaberite opciju **Izbrisi snimak**. Tajmer. Tajmer snimanje će biti otkazan.

**VAŽNO:** Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključuan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odluku snimanja.

**Napomena:** Ne možete prebaciti na bilo koji drugi kanal ili izvor dok je u toku aktivno snimanje ili tajmer na tekucem kanalu.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer snimanje za dva ili više pojedinačnih događaja u istom vremenskom intervalu.

### Teletekst usluga

Pritisnite tipku **Text** za ulazak. Pritisnite još jednom za aktivaciju mješanog moda, što omogućava u isti mah vidjeti teletekst stranici i TV emisiju. Pritisnite još jednom za izlaz. Ako je dostupno, odjelji u stranici teleteksta postaju označeni različitim bojama i mogu se birati pritisnjem obojenih tipki. Slijedite uputstva sa ekrana.

### Digitalni Teletekst

Pritisnite **Text** da biste vidjeli informacije digitalnog teleteksta. Koristite tipke u boji, tipke kursora i tipku **OK**. Način rukovanja razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Slijedite uputstva sa ekrana digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne tipka **Text**, TV se vraća na televizijski prenos.

### Ažuriranje softvera

Vaš TV može automatski tražiti i ažurirati softver preko Antensnog/Kablovskog signala ili preko interneta.

### Traženje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke**, zatim idite na **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **Skeniranje za nadogradnju** i pritisnite taster **OK** za pretragu nove nadogradnje softvera. Možete izabrati satelita koji se koristi za proces ažuriranja podesavajući opciju **Uredi ažuriranje** za satelita. Opcija nadogradnje softvera dostupna je i u izborniku **Postavke>Sistem>Više**.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje, pritisnite dugme **OK** da završite proces ažuriranja softvera i ponovo pokrenete TV.

### Pretraživanje u 3:00 ujutro i režim ažuriranja

Vaš televizor će tražiti nova ažuriranja u 3:00 sati ako je omogućena opcija **Automatska pretraga** i ako je televizor povezan na antenski signal ili na Internet. Ukoliko novo softver je pronađen i uspješno preuzet, on će biti instalirani tokom sljedećeg uključivanja.

**Napomena:** Ne isključujte napojni kabl kada LED trepće tokom procesa restartiranja. Kad se TV ne upali nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i onda ga opet uključite.

Sva ažuriranja su automatski kontrolisana. Ako se obavi ručna pretraga i ne pronađe se softver, onda je ovo trenutna verzija.

### Rješavanje problema i savjeti

#### TV se ne upaljuje

Osigurite se da je utikač bezjedno utaknut u zid. Pritisnite tipku **Prilapravnost** na daljinskom upravljaču.

#### Loša slika

- Provjerite da li ste pravilno podesili TV.
- Nizak nivo signala može izazvati iskrivljenje slike. Provjerite priključke antene.

- Provjerite jeste li unijeli tačnu frekvenciju kanala ako ste obavili ručno podešavanje.

#### Nema slike

- Televizor ne prima signal. Također, provjerite je li odabran ispravan izvor.
- Je li antena ispravno priključena?
- Je li kabel antene oštećen?
- Koristite li se odgovarajućim utikačima za priključivanje antene?
- Ako se sadržaj prima putem HDMI ulaza, pokušajte promijeniti povezanu postavku ulaza HDMI izvora na Pobjoljšani ili Redovni iz opcije Postavke izvora u izborniku Izvori ili opcije Izvori u izborniku Postavke>Sistem.
- Ako niste sigurni, potražite savjet na mjestu kupnje.

#### Nema zvuka

- Provjerite da li je zvuk TV-a utišan. Pritisnite taster **Mute** ili pojačajte zvuk za provjeru.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa u meniju **zvuka**.
- Provjerite je li opcija Sound Output (Izlaz zvuka) pravilno postavljena u izborniku Zvuk.
- Ako se sadržaj prima putem HDMI ulaza, pokušajte promijeniti povezanu postavku ulaza HDMI izvora na Pobjoljšani ili Redovni iz opcije Postavke izvora u izborniku Izvori ili opcije Izvori u izborniku Postavke>Sistem.

#### Daljninski upravljač - ne radi.

- Baterije možda su prazne. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda pogrešno umetnute. Pogledajte dio "Stavljanje baterija u daljnji upravljač".

#### Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda uređaj nije povezan.
- Provjerite AV kabele i priključke kod vašeg uređaja.
- Provjerite da li je uređaj uključen.

#### Snimanje nije moguće

Da biste snimili program, morate prvo ispravno povezati USB memorijski uređaj na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odluku snimanja. Ako ne možete snimati, provjerite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

#### USB je suviše spor

Ukoliko se na ekranu prikaže „učitavanje USB diska je presporo“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtjeve brzine. Pokušajte sa drugim USB memorijskim uređajem.

Kompatibilnost HDMI signala			
Izvor	Podržani signali	Dostupno	
	480i	60Hz	○
	480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz	○
	720p	50Hz,60Hz	○
	1080i	50Hz,60Hz	○
HDMI	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

#### (X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Uzrok tome može biti nekonzistentnost sa standardima opreme (DVD, STB prijemnik, itd.). Iskusite li takav problem, kontaktirajte predstavnika i proizvođača opreme.

## Podržani formati fajlova u USB režimu

### Formati video datoteka

Ekstenzija datoteke	Format	
	Video-kodek	Audio
.mpg/mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG sloj 1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG sloj 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG sloj 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/m4a/m4v/.mov/.qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG sloj 3, ADPCM, AAC LC
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

### Formati datoteka slika

Ekstenzija datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

### Formati audio datoteka

Ekstenzija datoteke	Format	
	Video-kodek	Audio
.mp3		mp3
.aac		.AAC
.wma		.WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	.AAC

### Formati datoteka titlova

Spojlašni titlovi	
Nastavak	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Pobjoljšan SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubPregledač
.txt	Mikro DVD / TMPlejer / MPL2
.smi	Sami

Unutrašnji titlovi	
Nastavak	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat/.mpg/.mpeg/.vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT



## Podržane DVI rezolucije

Kod priključivanja uređaja naprijeklučke vašeg TV-a koristeći kablove DVI ka HDMI (nisu isporučeni), vodite se sljedećim podacima o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1300x768		x				
1366x768		x				
1280x1024	x			x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

## Povezivanje

### Žičana veza

#### Povezivanje na mrežu preko kabla

- Morate imati modem/ruter povezanog na aktivnoj širokopojasnoj mreži.
- Povežite vaš televizor na modem/ruter preko ethernet kabla. Na zadnjoj strani TV-a ima LAN ulaz.

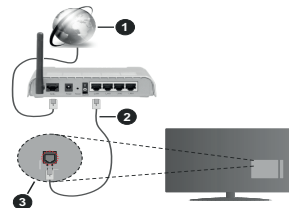


1 Širokopojasna ISP konekcija

2 LAN (Ethernet) kabl

3 LAN ulaz sa stražnje strane TV aparata

- Možda biste mogli povezati vaš TV na LAN zavisno od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabl da biste povezali vaš TV na zidnu utičnicu mreže.

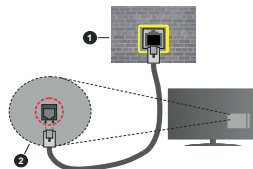

1 Mrežna zidna utičnica

2 LAN ulaz sa stražnje strane TV aparata

#### Konfiguracija postavke žičanog uređaja.

Da biste konfigurirali postavke žične veze, idite na meni **Postavke>Mreža**.

#### Tip mreže

Ukoliko se povezujete putem Ethernet kabla, podesite **Mrežni tip** kao **Žičani uređaj**.

## Test brzine interneta

Označite **Test brzine interneta** i pritisnite taster **OK**. TV će provjeriti propusnost internetske veze i po završetku provjere će prikazati rezultati.

### Napredne postavke

Označite **Napredne postavke** i pritisnite **OK**. Na sljedećem zaslonu možete promijeniti IP i DNS postavke TV-a. Označite željenu postavku i pritisnite lijevo ili desno dugme kako biste promijenili postavke sa **Automatskog** na **Ručno**. Sada možete unijeti IP i/ili DNS vrijednosti. Označite povezanu stavku u padajućem meniju i upišite nove vrijednosti koristeći tastere s bojevima na daljinskom upravljaču. Kada završite označite **Sačuvaj** i pritisnite taster **OK** da biste sačuvali podešavanja.

### Ostala informacija

Prikazaće se status veze kao **Povezan** ili **Ne povezan** i trenutna IP adresa ukoliko je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

### Bežična veza

#### Povezivanje na bežičnu mrežu

- Morate imati bežični modem/ruter povezan na aktivnoj širokopojasnoj mreži.



1 Širokopojasna ISP konekcija

Bežični-N ruter (Wireless-N) (IEEE 802.11a/b/g/n) s istovremenim 2,4 i 5 GHz pojasiima, da bi se povećala širina pojasa. Oni su optimizirani za glatko i brže HD video strimovanje, transfer datoteka i bežičnog igranja. Frekvencija i kanal su različite ovisno o oblasti.

Brzina prijenosa zavisi od rastojanja i broja prepreka između prijenosnih uređaja, konfiguracija ovih uređaja, uslova radio talasa, prometa linije i proizvoda koje koristite. Prijenos se takođe može prekinuti ili isključiti ovisno o stanju radio talasa, DECT telefona, ili ostalih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prenosa su teoretski maksimumi za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prenosa podataka.



Mjesto gdje je prijenos najefektivniji zavisi od okoline upotrebe.

Televizor podržava tipove modema 802.11 a, b, g i n. Veoma je preporučljivo da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbjegli moguće probleme tokom gledanja videa.

Morate promijeniti SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom, moglo bi doći do problema povezivanja. Ukoliko imate problema sa bežičnim povezivanjem, koristite žičanu vezu.

#### Konfiguracija postavki bežičnog uređaja

Da biste konfigurirali postavke bežične veze, idite na meni **Postavke>Mreža**.

#### Tip mreže

Podesite **Tip mreže** kao **Bežični uređaj** za pokretanje procesa povezivanja.

#### Pretraga bežičnih mreža

Označite opciju **Pretraži bežične mreže** i pritisnite taster **OK** da biste započeli pretragu dostupnih bežičnih mreža. Biće navedene sve pronađene mreže. Označite željenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za povezivanje. Mreža sa skrivenim SSID-om drugih uređaja ne mogu otkriti. Ako se želite povezati s mrežom sa skrivenim SSID-om, pomnite se prema popisu otkrivenih bežičnih mreža, označite opciju **Dodaj novu mrežu** i pritisnite **OK**. Unesite naziv mreže i odaberite vrstu zaštite pomoću povezanih opcija za povezivanje.

**Napomena:** *Ako modem podržava N režim, postavite postavke N režima.*

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite tačnu lozinku pomoću virtuelne tastature. Možete koristiti ovu tastaturu preko tastera za navigaciju i **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se IP adresa ne pojavi na ekranu. To znači da je veza uspostavljena.

#### Isljučiti

Ako ste se povezali s bežičnom mrežom, u meniju Mreža pojavit će se opcija Prekini vezu, a profil vaše bežične mreže također će biti sačuvan, tako da će se vaš TV automatski povezati s istom mrežom svaki put kada prebacite na bežičnu vezu. Da biste se prekinuli s bežičnom mrežom i izbrisali sačuvani profil bežične mreže, označite **Isljučiti** i pritisnite **OK**.

#### Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru

Ako ruter ima WPS moćer se direktno povezati na modem/ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **Pritisnite WPA na vašem wifi ruteru** i pritisnite **OK**. Idite do modema/rutera i pritisnite taster WPS na njemu da biste obavili povezivanje. Vidjećete potvrdu povezivanja na televizoru kada se uređaj jednom upare. Izaberite **OK** za nastavak. Nije potrebna dodatna konfiguracija.

#### Test brzine interneta

Označite **Test brzine interneta** i pritisnite **OK** kako biste provjerili brzinu internetske veze.

#### Napredne postavke

Označite **Napredne postavke** i pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni naprednih postavki. Koristite usmjeravajuće tastere i tastere s brojevima za odabir. Postupak je isti kao što je objašnjeno za žično povezivanje. Kada završite označite **Sačuvaj** i pritisnite taster **OK** da biste sačuvali podešavanja.

#### Mrežni režim pripravnosti

Možete omogućiti ili onemogućiti funkciju **Mrežnog režima pripravnosti** tako što ćete ovu opciju podesiti. Za više informacija pogledajte odjeljak **Mrežni režim pripravnosti**.

#### Ostala informacija

Prikazace se status veze kao **Povezan** ili **Ne povezan** i trenutna IP adresa ukoliko je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

#### Povezivanje na vaš mobilni uređaj putem WLAN-a

Ako vaš mobilni uređaj ima funkciju WLAN, možete ga povezati na TV putem rutera da biste pristupili sadržajima vašeg uređaja. Za to vaš telefon mora imati prikladan softver za dijeljenje.

Povežite svoj televizor na svoj ruter prateći korake iz prethodnih odjeljaka.

Nakon toga, povežite svoj mobilni uređaj sa ruterom, a zatim aktivirajte softver za dijeljenje sadržaja na vašem telefonu. Tada, izaberite datoteke koje želite podijeliti s vašim TV-om.

Ukoliko je veza pravilno uspostavljena, moći ćete da pristupite podijeljenim datotekama sa vašeg mobilnog uređaja putem funkcije Dijeljenje audio video datoteka (AVS) vašeg televizora.

Označite opciju **Audio video dijeljenje** u meniju **Izvor** i pritisnite **OK**, i prikazace se raspoloživi uređaji medija servera na mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite **OK** za nastavak.

Ako je dostupan, možete preuzeti aplikacija za virtuelni daljinski upravljač preko servera dostavljajuć svog mobilnog uređaja.

**Napomena:** *Ova odlika može ne biti podržana sa strane nekih mobila.*

#### Mrežni režim pripravnosti

**Mrežni režim pripravnosti** je standard koji omogućava uključivanje ili buđenje uređaja mrežnom porukom. Ponuka se šalje uređaju pomoću programa s daljinskog upravljača koji je povezan na istu lokalnu mrežu kao što je pametni telefon.

Da biste omogućili ovu opciju uključite opciju **Mrežni režim pripravnosti** u meniju **Mreža**. Neophodno je da oba uređaja, i uređaj sa kog će biti poslata poruka preko interneta televizoru i televizor budu povezani na istu mrežu. **Mrežni režim pripravnosti** je podržana samo za Android OS uređaje i može se koristiti samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ova opcija, televizor i daljinski upravljač trebaju se povezati barem jedanput dok je televizor uključen. Ako je televizor isključen, veza treba ponovno uspostaviti kada se slijedeći put uključuju. U suprotnom, ova opcija neće biti dostupna. Ovo ne vrijedi ako je televizor uključen u režimu mirovanja.

Ako želite da vaš televizor troši manje energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Mrežni režim pripravnosti na isključeno**.

#### Bežični displej

Bežični displej je standard za strimovanje audio i video sadržaja. Ova odlika daje vam mogućnost da koristite vaš TV kao uređaj za bežični prikaz.

#### Korištenje sa mobilnim uređajima

Postoje različiti standardi koji omogućavaju dijeljenje ekrana među vašim TV-a i mobilnog uređaja, uključujući grafički, video i audio sadržaj.

Umetnite najprije bežični USB dongl u TV, ukoliko vaš TV nema ugrađenu WLAN funkciju.

Zatim pritisnite taster **Izvor** na daljinskom upravljaču i prebacite se na izvor **Bežični uređaj**.

Pojavljuje se ekran koji pokazuje da je TV spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za dijeljenje na vašem mobilnom uređaju. Te aplikacije imaju različite nazive za svaki brend, a za više informacija pročitaite uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog uređaja.

Skenirati za uređaje. Nakon izbora vašeg TV i povezivanja, na TV će se prikazati ekran vašeg uređaja.

**Napomena:** *Ova odlika se može jedino koristiti ukoliko mobilni uređaj to podržava. Ako imate probleme sa vezom, provjerite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava ovu funkciju. Problemi nekompatibilnosti se mogu javiti s vezama operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različiti ovisno od korišćenog programa.*

#### Rešavanje problema povezivanja

##### Bežična mreža nije dostupna

- Uvjerite se da Firewall vaše mreže dopušta bežičnu mrežu TV-a.
- Ponovo pokušajte da pronađete bežične mreže pomoću menija **Mreža**.

Ako bežična mreža ne funkcioniše kako treba, probajte koristiti žičanu mrežu. Konsultujte dio **Žičana mreža** preko kabla za više informacija o procesu.

Ako TV ne radi preko žičane veze, provjerite modem. Ako je ruter ispravan, provjerite internetsku vezu vašeg modema.

#### Veza je spora

Pogledajte knjižicu s uputstvima vašeg bežičnog modema za više informacija o internom servisnoj regiji, brzini veze, kvalitetu signala i ostalim postavkama. Trebate imati vezu velike brzine za vaš modem.

#### Prekid tokom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju možete isprobati sljedeće:

Držati udaljenost od najmanje tri metra mikrotalasnih peći, mobilnih uređaja, Bluetooth uređaja ili ostalih uređaja kompatibilnih sa WLAN. Pokušajte promijeniti aktivni kanal WLAN rutera.

#### Internet konekcija nije dostupna / audio-video dijeljenje ne funkcioniše

Ukoliko je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg PC-a ili modema trajno registrovana, možda se vaš TV neće moći povezati s internetom. U tom slučaju, MAC adresa je potvrđena svaki put kada se spoji na internet. To je mjera predostrožnosti protiv neautorizovanog pristupa. Jer vaš TV ima svoju MAC adresu, vaš dostavljač internet usluga ne može potvrditi MAC adresu vašeg TV-a. Zbog toga, vaš TV se ne može povezati na internetu. Javite se vašem internet provajderu i zatražite informacije oko povezivanja drugačijeg uređaja, kao na primjer vaš TV, na internetu.

Takođe, moguće je da nema konekcije zbog problema sa firewall-om. Ukoliko mislite da je to uzrok vaših problema, obratite se vašem davatocu internetskih usluga. Firewall može biti razlog konekcije i otkrivanja problema pri korištenju TV-a u režimu Audio-video dijeljenje ili dok se vrši pretraživanje putem Audio-video dijeljenje osobine.

#### Nevažna domena

Prije nego podijelite bilo koje datoteke u programu medijskog servera na svom PC-u, pobrinite se da ste se prijavili na svoj PC sa ispravnim korisničkim imenom i lozinkom te se također pobrinite da je vaš domena aktivna. Ukoliko je domena neispravna, može doći do problema prilikom pretraživanja datoteka u režimu Audio-video dijeljenje.

#### Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija Audio video dijeljenja koristi standard koji olakšava proces gledanja digitalne elektronike i čini ih praktičnijim za upotrebu na kućnoj mreži.

Ovaj standard vam omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i video pohranjene na medijском serveru povezanom na vašu kućnu mrežu.

## 1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio Video dijeljenje ne može da se koristi ako serverski program nije instaliran na vašem računaru ili ako neophodan softver servera multimedita nije instaliran na protačnom uređaju. Pripremite računar odgovarajućim serverskim programom.

## 2. Povezivanje na žičano ili bežičnu mrežu

Pogledajte poglavlja **Žičano/Bežično povezivanje** za detaljne informacije o konfiguraciji.

## 3. Omogućavanje audio video dijeljenja

Uđite u meni **Podešavanja>Sistem>Više** i omogućite opciju **Dijeljenje audio video datoteka**.

## 4. Reprodukcijski dijeljenih datoteka preko Pretraživača medija

Označite opciju **Audio video dijeljenje** u meniju **Izvor** pomoću tastera za usmjeravanje i pritisnite **OK**. Dostupni dijeljenje server uređaji na mreži će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite **OK** za nastavak. Zatim će se prikazati preglednik medija.

Pogledajte deo s menijem **Pretraživanje medija** za više informacija o reprodukciji datoteka.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite vaš televizor iz zidine utičnice, pa ga ponovo uključite.

Kako bi se dobio veći kvalitet reprodukcije, sa žičanom konekcijom treba koristiti PC/HDD/ reproduktor medija ili bilo koji drugi kompatibilan uređaj.

Koristite LAN vezu za brže dijeljenje datoteka između drugih uređaja, npr. računara.

**Napomena:** Postoje određeni PC-jevi na kojim se ne može koristiti **Audio Video dijeljenje** zbog administratorskih i sigurnosnih postavki (poput poslovnih PC-jeva).

### Aplikacije

Možete da pristupite aplikacijama koje su instalirane na vašem televizoru iz menija **Početak**. Pritisnite dugme **Početak** na daljinskom upravljaču, prikazaće se meni **Početak**, pokrenete li je uklonite. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** za pokretanje.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite opciju **Više aplikacija** u meniju **TV-a**. Možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenete li je uklonite. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste vidjeli sve dostupne opcije.

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija. Za pristup prodavnici označite opciju **Prodavnica** u meniju **TV-a** i pritisnite **OK**. Prikazaće se dostupne aplikacije. Trgovini aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

Svoje postavke možete resetovati u menijima **Početak**, uključujući one koji se odnose na aplikacije, na zadate postavke pomoću opcije **Resetovanje aplikacija** u meniju **TV-a** (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Označite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Označite

Da i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nekeće moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

### Napomena:

*Moguće probleme vezane za aplikaciju može izazvati nedostupnost sadržaja.*

*Internet usluge trećih strana mogu se promijeniti, obustaviti ili ograničiti u bilo koje vrijeme.*

### Internet pregledač

Da biste koristili Internet pregledač, prvo uđite u meni **Početne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju internet pretraživača sa narandžastim logotipom sa simbolom Zemlje.

Na početnom ekranu pretraživača, sličice unapred definiranih (ako postoje) veza do dostupnih web lokacija će se prikazati kao opcije **Brzog biranja** zajedno sa opcijama **Uredi brzo biranje** i **Dodaj na brzo biranje**.

Da biste upravljali web pretraživačem, možete koristiti navigacijske tipke na daljinskom upravljaču ili povezanom mišu. Da biste vidjeli traku pretraživača sa opcijama, kursor pomjerite na vrh stranice. Na raspolaganju su opcije **Istorija**, **Kartice** i **Oblježivači**, kao i traka pregledača koja sadrži dugmad za prethodno/slijedeće, dugme za osvježavanje, traku za adresu/pretraživanje i dugmad **Brzo biranje** i **Pregledano**.

Da biste dodali željeni web sajt na listu za **Brzo biranje** brd brz pristup, pomjerite kursor na vrh stranice. Pojaviće se traka preglednika. Označite tipku **Brzo biranje** i pritisnite tipku **OK**. Potom odaberite opciju **Dodaj u brzo biranje** i pritisnite tipku **OK**. Popunite prazna polja za **Ime i Adresu**, označite **OK** i pritisnite tipku **OK** da biste dodali. Dok ste na sajtu koji želite dodati na listu **Brzo biranje**, označite tipku **Opera-** i pritisnite tipku **OK**. Potom označite opciju **Dodaj u brzo biranje** i ponovno pritisnite tipku **OK**. **Ime i Adresa** će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posjetili. Označite **OK** i pritisnite tipku **OK**.

Također možete koristiti opcije menija **Vevd** da upravljate pregledačem. Označite tipku **Vevd** i pritisnite tipku **OK** da biste vidjeli dostupne specifične i opće opcije za stranicu.

Postoje različiti načini da pretražujete ili posjetite web stranice koristeći web pretraživač.

Unesite adresu web stranice (URL) u polje za pretražu/adresu i označite tipku **Pošalji** na virtualnoj tipkovnici i pritisnite tipku **OK** da posjetite stranicu.

Unesite ključne riječi u polje za pretražu/adresu i označite tipku **Pošalji** na virtualnoj tipkovnici i pritisnite tipku **OK** da započnete pretražu povezanih web stranica.

Označite ikonicu za **Brzo biranje** i pritisnite tipku **OK** da posjetite povezane web stranice.

Vaš TV je kompatibilan sa USB mišem. Uključite miš ili bežični adapter za miš u USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke internet stranice imaju fleš sadržaj. One nisu podržane sa strane prelištača.

Njih pretraživač ne podržava.

Ne podržavaju se svi sajtovi na internetu. Kod nekih sajtova se mogu javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se ne mogu reprodukovati.

### HBBTV Sistem

HbbTV (hibridna širokopojasna TV) je novi industrijski standard koji besprekorno kombinuje televizijske usluge dostavljene preko signala sa uslugama preko širokopojasne veze i takođe omogućava pristup uslugama koje su vezane samo za Internet potrošače koji koriste povezane televizore i dekodere. Usluge preko HbbTV-a uključuju tradicionalne TV emisije, dopunjske servise, video na zahtjev, elektronski vodič kroz programe, interaktivne reklame, personalizaciju, glasanje, igre, društvene mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima gdje ih signalizira emiter. Emiter označava jednu aplikaciju kao autostart i njom automatski pokreće platforma. Autostart aplikacije su uglavnom pokreću pomoću male ikone crvene tipke da bi obavještale korisnika da na kanalu postoji HbbTV aplikacija. Pritisnite crvenu tipku da biste otvorili stranicu aplikacije. Nakon prikazivanja stranice, možete se vratiti natrag do stanja početne ikone crvene tipke ponovnim pritiskom na crvenu tipku. Možete prebacivati između režima ikone crvene tipke i punog režima korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crvenu tipku. Treba napomenuti da je mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta omogućena aplikacijom, a neke aplikacije se mogu drugačije ponašati (druge tipke u boji, kao što su zelena, žuta, plava, mogu se definirati za neke druge funkcije, npr. prečice).

Ako se prebacite na drugi kanal tokom aktivnog stanja HbbTV aplikacije (ili u režimu ikone crvene tipke ili u režimu punog korisničkog interfejsa), može se desiti sljedeće.

- Aplikacija može nastaviti sa radom.
- Aplikacija može da se zaustavi.
- Aplikacija može da se zaustavi i pokreće se nova autostart aplikacija crvene tipke.

HbbTV omogućuje preuzimanje aplikacije i preko širokopojasne veze i preko signala. Emiter može omogućiti oba načina ili samo jedan. Ako platforma nema funkcionalni širokopojasnu vezu, ona i dalje može pokretati aplikacije koje se prenose preko signala.

Autostart aplikacije crvene tipke obično daju vezu do drugih aplikacija. Korisnik zatim može da se prebaci na druge aplikacije preko datih veza. Aplikacije normalno daju opciju za kraj, obično se za to koristi taster **Exit**. HbbTV aplikacije koriste tastere na daljinskim upravljaču da bi stupile u kontakt sa korisnikom. Kada se pokrene HbbTV aplikacija, kontrola nekima tastera prelazi na tu aplikaciju. Na primjer, numerički odabir kanala možda neće raditi u aplikaciji teletext gde brojevi označavaju stranice teletexta.

HbbTV zahtjeva mogućnost AV strujanja za platformu... Postoje brojne aplikacije koje dostavljaju video na zahtjev (VOD, video on demand) i dopunske TV usluge. Korisnik može koristiti tastere na daljinskom upravljaču reprodukcija, pauza, stop, naprijed i natrag, da bi stupio u kontakt sa AV sadržajem.

Ako trebate promijeniti postavke zvučnog opisa televizora, uđinite u prije početka reprodukcije HbbTV. Nećete moći pristupiti povezanim postavkama tokom reprodukcije. Idite na izbornik Postavke>Sistem>Pristupačnost>Audio opis i prilagodite prema svojim potrebama.

**Napomena:** Možete omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju iz menija **Više** u meniju **Postavke>Sistem** meniu. U zavisnosti od modela vašeg televizora i odabrane države, tokom prve instalacije ova opcija može biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Privatnost>Podešavanje privatnosti** umjesto u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

### Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Sa svojim mobilnim uređajem možete veoma tako stremovati vaše omiljene emisije ili programe uživo. Također možete pokretati svoje aplikacije, koristiti mobilni uređaj kao daljinski upravljač za televizor i dijeliti medijske datoteke.

**Napomena:** Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o karakteristikama vašeg televizora.

### Početak

Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na internetu, vaš modem/ruter mora biti povezan sa internetom.

**VAŽNO:** Provjerite da li su televizor i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

Za dijeljenje medija, treba omogućiti opciju **Audio-video dijeljenje** (ako je dostupna). Pritisnite dugme **Početak** na daljinskom upravljaču, odaberite meni **Postavke>Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Odaberite **Audio-video dijeljenje** i promijenite u **Omogućeno**. Sada je vaš TV spreman za povezivanje sa mobilnim uređajem.

Instalirajte aplikaciju **Smart Center** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju **Smart Center**. Ako su sve veze pravilno konfigurirane, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Ako se ime vašeg TV-a

ne pokazuje na listi, sačekajte, a zatim dodirnite vidžet **Osvježi**. Izaberite vaš televizor iz liste.

#### Ekran mobilnog uređaja

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim odlikama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala sa televizora tokom prvog pokretanja.

**MOJI KANALI:** Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala televizora. Možete promijeniti navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i držite je. Prikaz će se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zamijeniti.

**TV:** Možete gledati sadržaj preko kartice TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je preuzeta sa vašeg televizora, i kliknati na sličice za pregled detalja stranica.

**SNIMCI:** Preko ove kartice možete vidjeti aktivne snimke (ako su dostupni) i podsjetnik. Za brisanje neke stavke, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom redu.

**EPG** (Elektronski programski vodič): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe se možete kretati kroz kanale pritiskom na željeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/osvježavanje EPG informacija može potrajati ovako od vaše mreže i kvaliteta internet usluge.

**Napomena:** Internet veza je potrebna za EPG informacije na bazi mreže.

**POSTAVKE:** Konfigurirajte aplikaciju po želji. Možete promijeniti;

#### Automatsko omogućavanje funkcije

**FollowMeTV:** Funkcija FollowMeTV (ako je dostupna) automatski će se pokrenuti ako je omogućena ova postavka. Fabrička postavka je onemogućena.

**Automatsko povezivanje na televizor:** Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan posljednji i preskočiti ekran za pretragu televizora.

**Promijeni TV:** Prikazuje trenutno povezani TV. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otišli do ekrana „Pretraga televizora“ i da biste promijenili u drugi televizor.

**Uređivanje prilagođene liste kanala:** Možete uređiti prilagođenu listu kanala preko ove postavke.

**Izbor izvora liste kanala:** Možete izabrati izvor liste kanala koja će se koristiti u aplikaciji. Opcije su „TV lista“ i „Prilagođena lista“. Takođe, možete aktivirati „Upamtiti moji izbor“ da biste postavili izabranu listu kanala kao trajni izbor. U tom slučaju, ako je izabrani izvor dostupan, bit će korišten u aplikaciji.

**Broj verzije:** Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

#### Stranica sa detaljima

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranici sa detaljima možete vidjeti detaljnije informacije o izabranim programima. Na ovoj stranici se nalaze kartice „Detalji“, „Ekipa“ i „Video zapisi“.

**DETAILJI:** Ovaj umetak daje rezime i informaciju oko izabrane programe.

**EKIPA:** Prikazuje sve ljude koji su doprineli trenutnom programu.

**VIDEO ZAPISI:** Omogućava video zapise na Youtube koji su povezani sa izabranim programom.

**Napomena:** Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetom.

#### Osobina FollowMe TV (ako je dostupno)

Dodirnite programčić **FOLLOW ME TV** koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana vašeg mobilnog uređaja da biste promijenili raspored funkcije **FollowMe TV**.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strujanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno je ako je uređaj u dometu rute.ra.

#### Režim preslikavanja

Ovaj režim odlike FollowMe TV je omogućen kao podrazumevani i omogućava strujanje sadržaja sa bilo kojeg od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

#### Napomena:

Imajte na umu da su podržani jedino digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Višejezična audio podrška i funkcije uključivanja/sključivanja titlova nisu funkcionalne.

Performanse strujanja se mogu promijeniti ovisno o kvalitetu vaše veze.

#### Stranica deljenja medija

Za pristup programčiću **Deljenje medija**, dodirnite **Strelicu gore** u gornjem desnom uglu ekrana.

Ako se dodirne vidžet **Deljenje medija**, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

**Napomena:** Nisu podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako **Deljenje audio-video sadržaja** nije podržano.

#### Odlika pametni daljinski

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg televizora nakon što ga povežete na televizor. Za pristup svim pametnim funkcijama daljinskog upravljača, možete koristiti meni dolje u sredini ekrana.

#### Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti vidžet **Mikrofona** i upravljati vašom aplikacijom, zadajući glasovne komande kao što su „Volume Up/Down!“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down!“ (Prethodni/sledeći program).

**Napomena:** Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

#### Stranica tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na vidžet **Tastatura** na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

#### Zahtjevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili iOS platformi (Android OS 5.1 ili novija verzija, iOS 12 ili novija verzija)
4. Aplikacija Smart Center (može se naći u prodavnicama aplikacija na mreži zasnovane na platformama Android i iOS).
5. Ruterski modem
6. USB memorijski uređaj u FAT32 formatu (potreban za USB snimanje, ako je dostupno)

#### Napomene:

Za Android uređaje, podržane su sledeće veličine ekrana: normalna (mdp), velika (hdp) i veoma velika (xhdp). Uređaji sa ekranom od 3" ili manjim nisu podržani.

Za iOS uređaje, podržane su sve veličine ekrana.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Center se može promijeniti ovisno o verziji instaliranoj na vašem uređaju.

#### Informacija o funkcionalnosti DVB -a

Ovaj je DVB prijemnik pogodan za korišćenje samo u namjenjenim zemljama.

Mada je ovaj DVB prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama po vreme proizvodnje, ne možemo garantirati usklađenost sa budućim DVB transmisijama usled promjene koje mogu biti implementirane u signale emisija i tehnologije.

Neke funkcije digitalne televizije mogu biti nedostupni u nekim zemljama.

Mi neprekidno težimo poboljšanju naših proizvoda, zbog toga specifikacije se mogu promeniti bez najave.

O savjetu gde kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili vašu opremu.

