


HRV

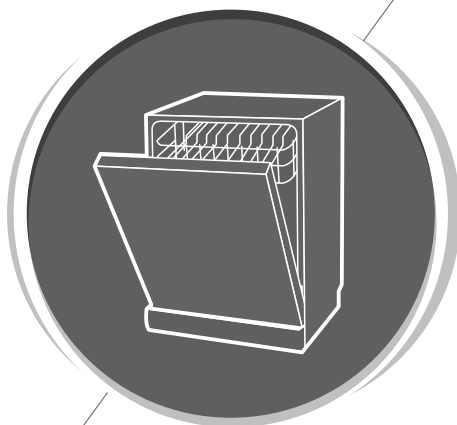

Perilica posuđa

Uputstvo za upotrebu

DIO I : Opća verzija
GSI12WQ1E



Prije upotrebe mašine za pranje sudova,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

01	3	SIGURNOSNE UPUTE
02	8	IZGLED PROIZVODA
03	9	UPOTREBA PERILICE POSUĐA
	9	Stavljanje soli u omekšivač
	11	
	13	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
04	13	Održavanje vanjskog dijela
	13	Održavanje unutarnjeg dijela
	13	Održavanje perilice posuđa
	16	
	17	UPUTE ZA MONTAŽU
	17	O priključku za napajanje
05	18	Opskrba vodom i odvodnja
	19	Spajanje odvodnih crijeva
	20	Postavljanje uređaja
	20	Ugradbena instalacija (integrirani model)
06	25	RJEŠAVANJE PROBLEMA
	28	Dostupnost rezervnih dijelova
07	29	PUNJENJE KOŠARA



NAPOMENA:

- Savjeti u odjeljku "Rješavanje problema" pomažu vam da sami riješite uobičajene probleme.
- Ako ne možete sami riješiti problem, obratite se stručnjaku.
- Proizvođač, slijedeći politiku stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, može izvršiti izmjene bez prethodne najave.
- Ako izgubite ovaj priručnik ili je zastario, možete dobiti novi korisnički priručnik od proizvođača ili odgovornog dobavljača.

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kada koristite perilicu posuđa, slijedite mjere opreza navedene u nastavku

- Instalaciju i popravak smije izvoditi samo kvalificirana osoba.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvima i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - seoska domaćinstva;
 - hoteli, moteli i slični objekti stambenog tipa;
 - objekat tipa noćenje s doručkom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 i više godina, kao i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja, te postali upoznat s opasnostima koje prijete. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. (Za EN60335-1)
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. (Za IEC60335-1).

- Ambalažni materijal može biti opasan za djecu!
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu u zatvorenim prostorima.
- Kako biste se zaštitili od opasnosti od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu. Isključite uređaj iz električne mreže prije početka čišćenja uređaja. Za čišćenje uređaja koristite meku krpu navlaženu blagim sapunom, a zatim obrišite suhom krpom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.



Upute za uzemljenje

- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju oštećenja ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara osiguravajući put najmanjeg otpora za protok struje. Ovaj uređaj je opremljen utikačem za uzemljenje.
- Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim zakonima i propisima.
- Neispravno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od strujnog udara.
- Obratite se kvalificiranom električaru ili serviseru ako niste sigurni je li uređaj ispravno uzemljen.

- Ne mijenjajte utikač koji dolazi s uređajem; Ako utikač ne odgovara utičnici, kvalificirani električar bi trebao postaviti odgovarajuću utičnicu.
- Nemojte se naslanjati, sjediti ili stajati na vratima ili košari perilice posuđa.
- Nemojte raditi sa strojem ako sva potrebna vrata nisu zatvorena. Širom otvorite vrata pažljivo ako periloica radi, jer postoji opasnost od izlijevanja vode iz perilice posuđa.
- Nemojte stavljati teške predmete niti stajati na vrata dok su otvorena. Perilica se može nagnuti naprijed.
- Prilikom stavljanja posuđa u perilicu:
 - 1)) Postavite oštre predmete tako da ne mogu oštetiti brtve na vratima;
 - 2) Upozorenje: Noževi i drugi pribor s oštrim vrhovima moraju se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili postaviti u vodoravni položaj.
- Neki deterdženti za perilice posuđa su vrlo alkalni. Ako se progutaju, mogu biti izuzetno opasni. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i držite djecu podalje od perilice posuđa kada su vrata otvorena.
- Provjerite postoji li spremnik deterdženta u prahu isprazniti nakon završetka ciklusa pranja.

- Ne perite plastične predmete u perilici posuđa osim ako nemaju oznaku "može se prati u perilici posuđa" ili slično.
- Za plastične predmete koji nisu označeni, provjerite preporuke proizvođača.
- Koristite samo deterdžente i tekućine za ispiranje namijenjene perilicama posuđa.
- Nikada nemojte koristiti sapun, deterdžent za pranje rublja ili ručno pranje u perilici posuđa.
- Vrata ne smiju ostati u otvorenom položaju, to može povećati rizik od spoticanja.
- Tijekom instalacije, kabel za napajanje ne smije biti pretjerano ili opasno savijen ili zgnječen.
- Ne dirajte upravljačke tipke bez potrebe.
- Uređaj treba spojiti na glavni ventil za vodu pomoću novih kompleta crijeva. Stara crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Radi uštede energije, uređaj se automatski isključuje ako nema operacija u razdoblju od 15 minuta.
- Uređaj je namijenjen za maksimalno 12 kompleta posuđa.
- Maksimalni tlak vode mora biti 1 MPa.
- Minimalni tlak vode mora biti 0,04 MPa.

• Zbrinjavanje starog uređaja



- Za zbrinjavanje ambalaže i uređaja obratite se centru za reciklažu. Odrežite kabel za napajanje i onemogućite zatvaranje vrata uređaja.
- Kartonska ambalaža se proizvodi od recikliranog papira i treba ga staviti u spremnike za prikupljanje starog papira za recikliranje.
- Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći uslijed nepravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda.
- Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj općini i komunalnoj službi za odlaganje otpada.
- **ODLAGANJE : Nemojte odlagati ovaj proizvod kao gradski otpad. Odvojeno prikupljanje takvog otpada potrebno je za posebne primjene.**



IZGLED PROIZVODA


❗ VAŽNO:

Pročitajte cijeli korisnički priručnik prije prve uporabe, kako biste postigli najbolje rezultate pranja posuđa u perilici posuđa.

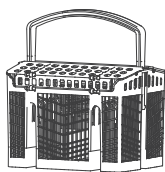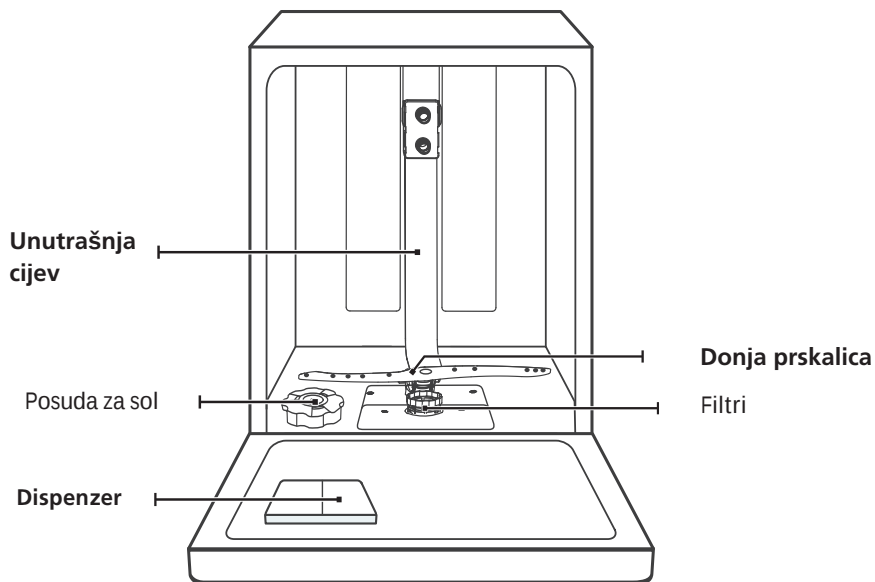


Stalak za pribor

Košara za pribor

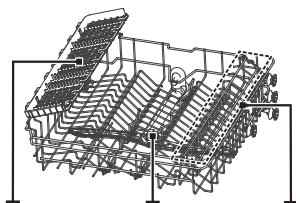

Gornja prskalice

Gornja košara

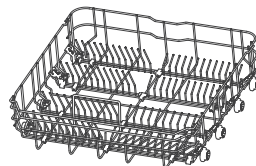

Stalak za čaše


Donja košara

💡 NAPOMENA:

Slike služe samo za informaciju o dijelovima uređaja. Različiti modeli mogu izgledati drugačije.

UPOTREBA PERILICE POSUĐA

Prije uporabe perilice posuđa:

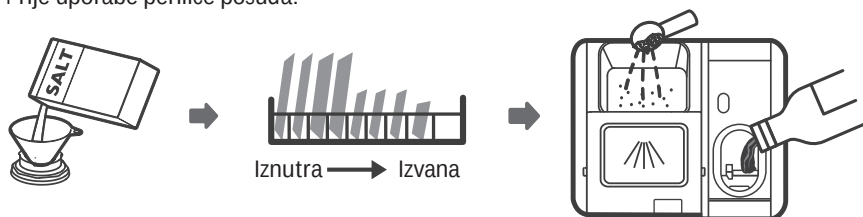

1. Podešavanje omekšivača vode
2. Dodavanje soli omekšivaču
3. Punjenje košare posuđem
4. Punjenje spremnika za deterdžent



Pogledajte odjeljak 1 "Omekšivač vode" dijela II : Posebna verzija ako trebate prilagoditi omekšivač vode.

• Stavljanje soli u omekšivač



NAPOMENA:

Ako vaš model nema omekšivač vode, možete preskočiti ovaj odjeljak.


Uvijek koristite sol namijenjenu za pranje u perilici posuđa.

Posuda za sol nalazi se ispod košare i treba je napuniti kako je objašnjeno u nastavku:

⚠ UPOZORENJE

- Koristite samo sol koja se može prati u perilici posuđa!
Bilo koja druga vrsta soli koja nije namijenjena za pranje u perilici posuđa, osobito kuhinjska sol, oštetit će omekšivač vode. U slučaju oštećenja uzrokovanih uporabom neodgovarajuće soli, proizvođač ne daje jamstvo niti odgovara za štetu.
- Sol dodajte samo prije pokretanja programa pranja.
Time se sprječava da se zrnca soli ili slane vode odvoje i ostanu na dnu stroj dulje vrijeme, što može dovesti do korozije.

Za dodavanje soli u perilicu posuđa slijedite upute u nastavku:

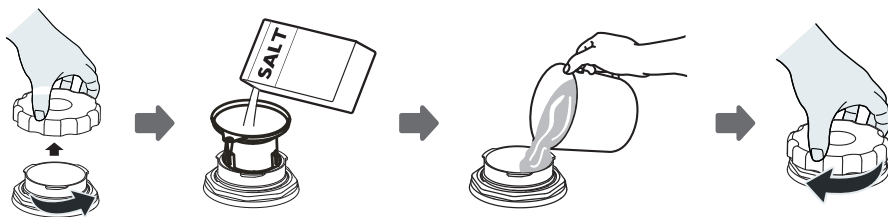

1. Izvadite košaru i odvrnite poklopac odjeljka za sol.
2. Stavite (isporučeni) lijevak u otvor za sol i ulijte oko 1.5 kg soli za posuđe.
3. Prije prvog pranja, napunite posudu za sol vodom do maksimuma. Normalno je, da mala količina vode izlazi iz spremnika za sol.
4. Nakon punjenja odjeljka vratite poklopac i čvrsto ga zategnite.
5. Svjetlo upozorenja na sol prestat će svijetliti nakon što se spremnik soli napuni solju.
6. Odmah nakon punjenja posude za sol solju, trebate pokrenuti program pranja (predlažemo korištenje kratkog programa). U suprotnom, sustav slane vode može oštetiti sustav filtera, pumpu ili druge važne dijelove perilice. Ovo je izvan jamstva.

NAPOMENA:


- Spremnik za sol smije se ponovno puniti samo kada se na upravljačkoj ploči upali lampica upozorenja na sol . Ovisno o tome koliko se sol dobro otapa, lampica upozorenja za sol može i dalje svijetliti iako je posuda za sol puna.
Ako na upravljačkoj ploči nema svjetla upozorenja na sol (na nekim modelima), možete procijeniti kada dodati sol u omekšivač prema ciklusima koje je perilica posuđa pokrenula.
- Ako se sol prelija, uključite namakanje ili brzi program za uklanjanje viška soli.

Savjeti za punjenje košara


Podešavanje gornje košare

Način 1:


Visina gornje košare može se lako podesiti za više posuđe u gornjoj ili donjoj košari. Za podešavanje visine gornjeg nosača, slijedite ove korake:

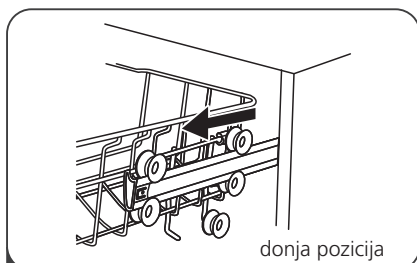


1 Izvucite gornju košaru.

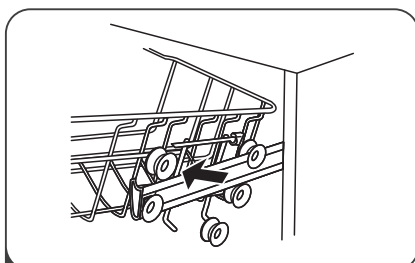

2 Uklonite gornju košaru.

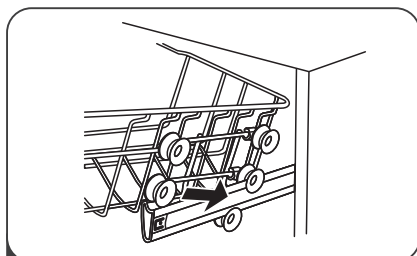


3 Ponovno pričvrstite gornju košaru na gornje ili donje valjke.

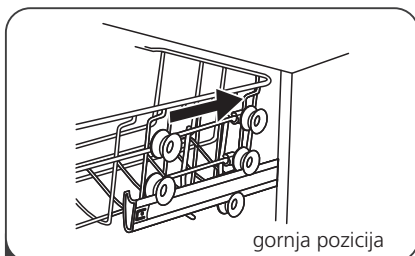


4 Gurnite gornju košaru.

Način 2:

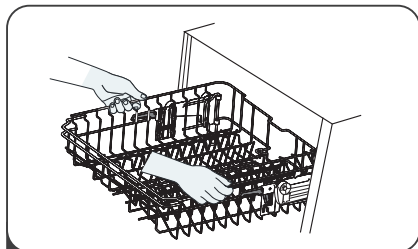

- 1** Za podizanje gornje košare jednostavno podignite gornju košaru na sredini svake strane dok se košara ne zaključa u gornjem položaju. Nije potrebno podizati polugu za podešavanje.

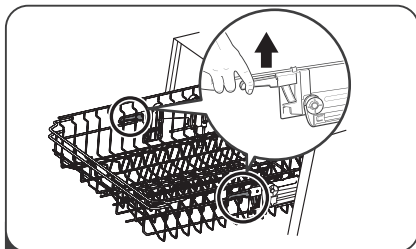

- 2** Za spuštanje gornje košare, podignite ručke za podešavanje sa svake strane kako biste oslobodili košaru i spustili je u donji položaj.

Sklopivi stalci za šalice


Kako biste napravili mjesta za više predmeta u gornjoj košari, podignite staklenu policu. Zatim možete nasloniti svoje visoke naočale na njega. Možete ga ukloniti i kada nije potreban za korištenje.




Preklapanje polica

Donji šiljci košare koriste se za držanje tanjura i pribora za jelo. Mogu se spustiti kako bi se napravilo više mjesta za veće posuđe.

podignite nagore

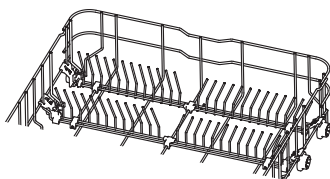

preklopите unazad

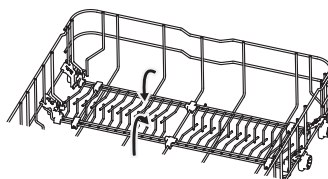

|| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• Održavanje vanjskog dijela

Vrata i brtva na vratima

Redovito čistite brtve na vratima mekom vlažnom krpom kako biste uklonili naslage hrane. Dok se perilica posuđa puni, ostaci hrane i pića mogu iscuriti na stranice vrata perilice posuđa. Te su površine izvan prostora za pranje i do njih ne može doći vodom iz prskalice. Sve naslage treba obrisati prije zatvaranja vrata.

Nadzorna ploča

Ako je čišćenje potrebno, obrišite upravljačku ploču samo mekom, vlažnom krpom.

UPOZORENJE

- Kako biste izbjegli prodiranje vode u bravu na vratima i električne komponente, nemojte koristiti sredstva za čišćenje u spreju.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili spužve za ribanje vanjskih površina, jer mogu izgrebati površinu. Neki papirnati ručnici također mogu izgrebati ili ostaviti trag na površini. ni ubrusi mogu takođe ogrebat površinu ili ostaviti tragove na njoj.

• Održavanje unutarnjeg dijela


Sustav filtracije

Sustav filtera na dnu dijela za pranje hvata grube ostatke tijekom ciklusa pranja, uključujući strane predmete poput čačkalica ili krhotina. Nakupljeni grubi ostaci mogu uzrokovati začepljenje filtera. Redovito provjeravajte stanje filtera i po potrebi ih očistite pod mlazom vode. Za čišćenje filtera slijedite korake u nastavku.




NAPOMENA:

Slike služe samo za informaciju o dijelovima uređaja. Različiti modeli sustava filtera i raspršivača mogu izgledati drugačije.

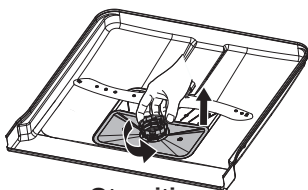


Otvoriti


- 1** Držite grubi filter i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali filter. Podignite filter i izvadite ga iz perilice posuđa.

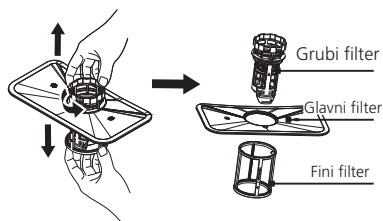

- 2** Fini filter se može izvući s dna sklopa filtra.
Grubi filter se može odvojiti od glavnog filtra laganim stiskanjem ježićaca na vrhu i povlačenjem.

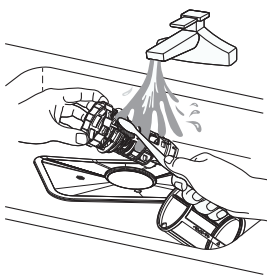

- 3** Veće ostatke hrane možete očistiti ispiranjem filtera pod tekućom vodom. Za temeljitije čišćenje koristite mekanu četku za čišćenje.

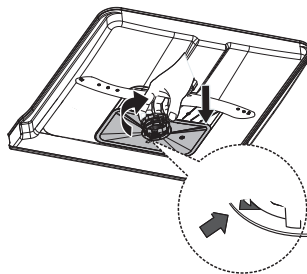

- 4** Ponovno sastavite filtre obrnutim redoslijedom od rastavljanja, vratite uložak filtra i okrenite u smjeru kazaljke na satu do strelice za zatvaranje.


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte previše zategnuti filtre. Zamijenite filtere ispravnim redoslijedom kako biste spriječili da veliki ostaci hrane uđu u sustav filtera i začepi se.
- NIKADA ne koristite perilicu posuđa bez postavljenih filtara. Nestručna zamjena filtera može umanjiti uspješan rad uređaja i oštetiti posuđe i pribor.


Prskalice

Neophodno je redovito čistiti prskalice jer će kemikalije tvrde vode začepiti mlaznice i ležajeve prskalica.


Za čišćenje prskalica slijedite upute u nastavku:

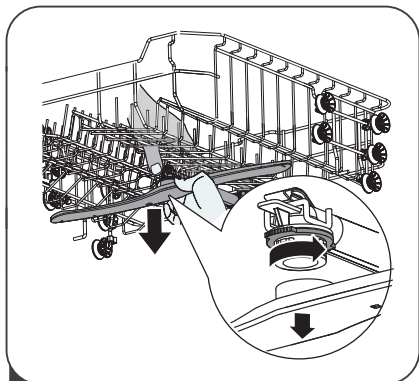

- 1** Da biste uklonili gornju prskalicu, držite maticu, okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu kako biste je uklonili.

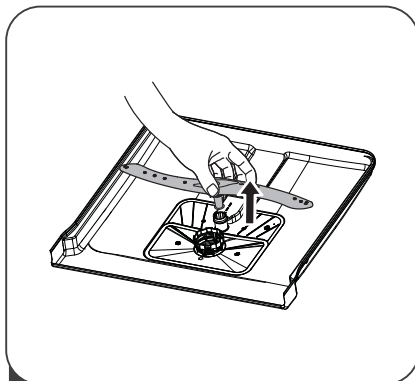

- 2** Za uklanjanje donje prskalice povucite je prema gore.

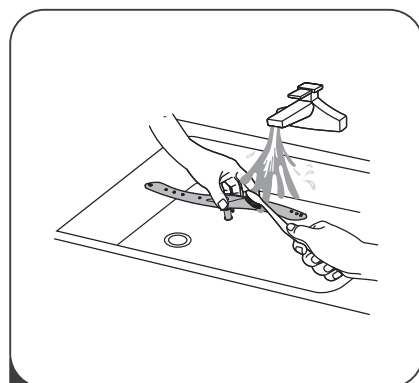

- 3** Operite prskalice sapunom i toplom vodom i očistite mlaznice mekom četkom. Vratite ih na mjesto nakon što ih temeljito operete.

Održavanje perilice posuđa

Zaštita od smrzavanja

Poduzmite mjere kako biste spriječili zamrzavanje perilice posuđa zimi. Nakon svakog pranja učinite sljedeće:

1. Isključite uređaj iz napajanja.
2. Zatvorite dovod vode i skinite crijevo za vodu s ventila za vodu.
3. Ispustite vodu iz dovodne cijevi i ventila za vodu. (Upotrijebite posudu za skupljanje vode).
4. Ponovno spojite crijevo za dovod vode na ventil za vodu.
5. Uklonite filter na dnu unutarnjeg dijela perilice posuđa i sakupite vodu spužvom ili krpom.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode u perilicu i ostavite vrata malo otvorena kako se vlaga i mirisi ne bi zadržavali unutra.

Isključite uređaj iz utičnice

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja, uvijek isključite uređaj iz električne utičnice.

Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje

Za čišćenje vanjskih i gumenih dijelova perilice posuđa nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje. Koristite samo krpu i sapunicu.

Za uklanjanje mrlja ili mrlja s površine unutrašnjosti koristite krpu navlaženu vodom i malo octa ili sredstvo za čišćenje posebno za perilice posuđa.

Kada se perilica posuđa ne koristi dulje vrijeme

Preporuča se započeti ciklus pranja s praznom perilicom posuđa, zatim izvaditi utikač iz utičnice, zatvoriti dovod vode i ostaviti vrata uređaja malo otvorena. To će pomoći da brtve na vratima traju dulje i spriječiti nakupljanje mirisa u uređaju.

Premještanje uređaja

Ako se uređaj mora pomaknuti, pokušajte ga držati u okomitom položaju.

Ako je potrebno, uređaj možete postaviti na stražnju stranu.

Brtve

Jedan od čimbenika koji uzrokuje neugodne mirise u perilici posuđa je hrana koja ostane zarobljena u brtvama. Povremeno čišćenje vlažnom spužvom spriječit će ovu pojavu.

UPUTE ZA MONTAŽU

⚠ UPOZORENJE



Opasnost od strujnog udara

Isključite struju prije postavljanja perilice posuđa.

Ako to ne učinite, može doći do smrtonosnog strujnog udara.

⚠ Pažnja

Instalaciju cijevi i električnih komponenti treba obaviti stručnjak.

• Priključak na električnu mrežu

⚠ UPOZORENJE

Za osobnu sigurnost:

- Ne koristiti produžni kabel ili adapter za ovaj uređaj.
- Ni u kojem slučaju nemojte rezati ili uklanjati uzemljenje.

Zahtjevi u pogledu električne energije

Provjerite nazivni napon na natpisnoj pločici uređaja i spojite perilicu posuđa na odgovarajući izvor napajanja. Koristite osigurač od 10A/13A/16A, osigurač s vremenskom odgodom ili prekidač strujnog kruga koji se preporučuje i omogućuje poseban priključak samo za ovaj uređaj. .

Priključak na elektroenergetsku mrežu


Uvjerite se da napon i frekvencija napajanja odgovaraju onima na natpisnu pločicu uređaja. Spojite utikač samo na električnu utičnicu koja je pravilno uzemljena. Ako električna utičnica na koju se uređaj mora priključiti nije prikladna za utikač, zamijenite utičnicu, umjesto da koristite adaptere ili slično, jer mogu uzrokovati pregrijavanje i opekline.

⚠ Prije uporabe provjerite postoji li ispravno uzemljenje.

Vodoopskrba i odvodnja

Priključenje na dovod hladne vode

Spojite crijevo za dovod hladne vode na 3/4" konektor s navojem i provjerite je li čvrsto pričvršćen. Ako su cijevi za vodu nove ili nisu korištene dulje vrijeme, pustite vodu da iscuri kako biste bili sigurni da je čista. Ako se ne poduzmu mjere opreza, postoji rizik da se dovod vode može blokirati i oštetiti uređaj.

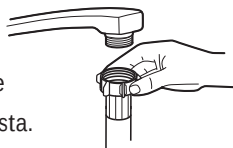

obično crijevo za dovod



sigurnosno crijevo za dovod

Crijevo za sigurnu opskrbu vodom

Crijevo za sigurnu opskrbu vodom sastoji se od dvostrukih stijenki. Ovakav sastav crijeva jamči zaustavljanje curenja vode u slučaju da dovodno crijevo pukne ili da se prostor između samog dovodnog (unutarnjeg) crijeva i vanjskog rebrastog crijeva ispuni vodom.



UPOZORENJE

Crijevo koje je spojeno na slavinu tuša ili sudopera može puknuti ako je spojeno na isti dovod vode kao i perilica posuđa. Ako imate takav sudoper, preporučamo da skinete crijevo i zatvorite rupu.

Kako spojiti crijevo za sigurnu opskrbu vodom

1. Izvucite crijevo za sigurnu opskrbu vodom iz odjeljka koji se nalazi na stražnjoj strani perilice posuđa.
2. Pritegnite navoj crijeva za siguran dovod vode na slavinu s navojem 3/4".
3. Isključite vodu do kraja prije pokretanja perilice posuđa.


Kako skloniti crijevo za sigurnu opskrbu vodom

1. Isključite vodu.
2. Odvijte crijevo za siguran dovod vode iz slavine.

Spajanje odvodnog crijeva

Umetnite odvodno crijevo u odvodnu cijev promjera najmanje 4 cm ili ga pustite u sudoper, pazite da ga ne savijete ili uvrnete. Visina odvodne cijevi mora biti manja od 1000 mm. Slobodni kraj crijeva ne smije biti uronjen u vodu kako bi se izbjegao povratni tok.

! Popravite odvodno crijevo na način A ili B:

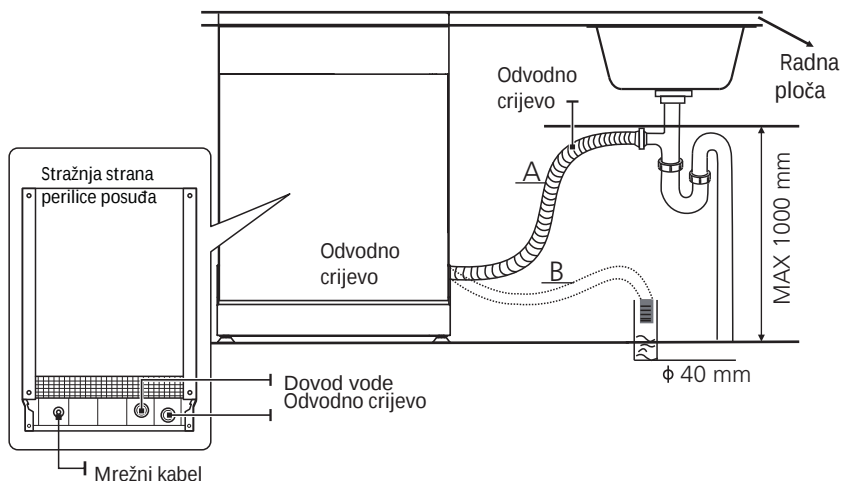

Kako osloboditi višak vode iz crijeva

Ako je sudoper viši od 1000 mm od poda na koji je postavljena perilica posuđa, višak vode ne može se izljevati izravno u sudoper. Zatim je potrebno ispustiti višak vode iz crijeva u odgovarajuću posudu koja je niža od sudopera.

Odvod vode

Spojite crijevo za odvod vode. Odvodno crijevo mora biti pravilno postavljeno kako bi se izbjeglo curenje vode.

Produžno crijevo

Ako trebate nastavak za odvodno crijevo, provjerite je li sličan postojećem. Ne smije biti duža od 4 m, inače bi učinak perilice posuđa mogao biti smanjen

Spajanje na sifon

Priključak za odvod vode mora biti na visini manjoj od 1000 mm (najviše) od dna posude. Crijevo za odvod vode treba popraviti.

• Postavljanje uređaja

Postavite uređaj na odabrano mjesto. Stražnja strana uređaja treba biti naslonjena na zid iza njega, a bočne strane trebale bi biti tik uz kuhinjske elemente ili zidove. Perilica posuđa opremljena je crijevima za dovod i odvod vode, koja se mogu postaviti na desnu ili lijevu stranu kako bi se olakšala pravilna montaža.


Montaža u kuhinjski element (integrirani model)

Korak1: Odabir najboljeg mjesta za perilicu posuđa


Položaj za ugradnju perilice posuđa treba biti blizu postojećih dovodnih i odvodnih crijeva i električnih utičnica.

Prikazi dimenzija ormarića i položaja ugradnje perilice posuđa.

1. Manje od 5 mm između vrha perilice posuđa i ormarića i vanjskih vrata u ravni s ormarićem.

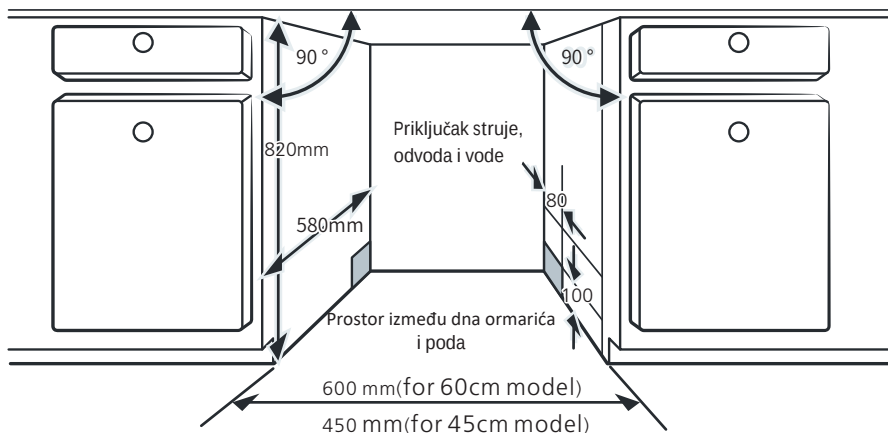

2. Ako je perilica posuđa postavljena u kut ormarića, mora biti mjesta kada se vrata otvore.

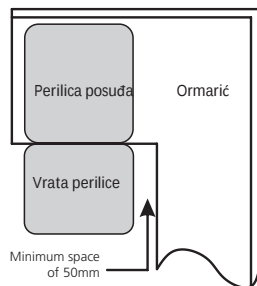

NAPOMENA:

Ovisno o tome gdje se nalazi vaša električna utičnica, možda ćete morati izrezati rupu na suprotnoj strani ormarića.



Korak 2. Dimenzije i postavljanje ukrasne ploče



Slijedite posebne upute za montažu u vezi s postavljanjem ukrasne ploče vrata.



Djelomično integrirani model

Odvojite čičak traku A i čičak traku B i pričvrstite čičak traku A na unutarnju stranu ukrasne ploče. Pričvrstite filc Velcro traku B na vanjska vrata perilice posuđa (pogledajte sliku A). Nakon postavljanja panela, pričvrstite ga na vanjska vrata vijcima i vijcima (pogledajte sliku B).

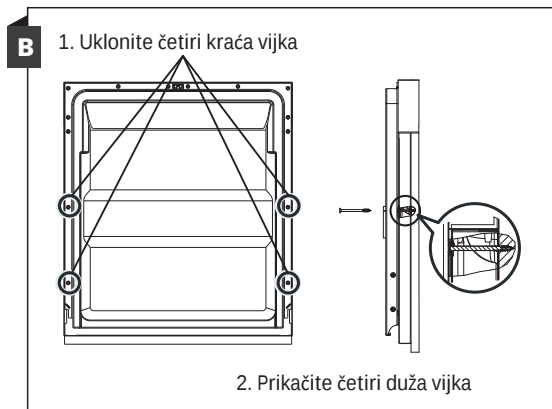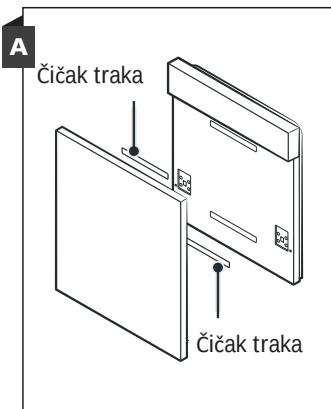


Model koji je u potpunosti ugradbeni

Postavite kuku na ukrasnu ploču i umetnite je u utor na vanjskim vratima perilice posuđa (pogledajte sliku A). Nakon postavljanja ploče, pričvrstite je na vanjska vrata vijcima i zavrtnjima (pogledajte sliku B).

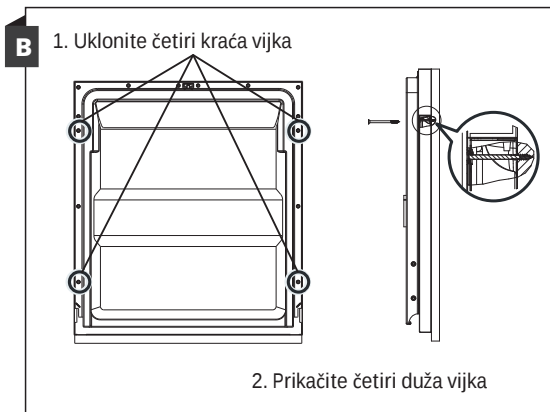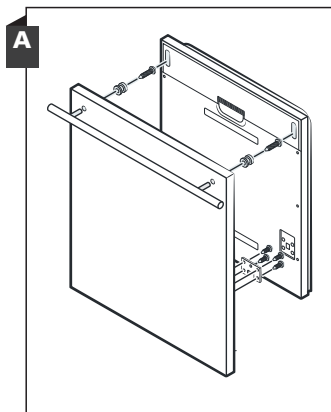

Korak 3. Podešavanje napetosti opruge vrata

1. Opruge na vratima su tvornički podešene odgovarajuću razinu napetosti za vanjske vrata. Ako je postavljena ukrasna ploča, morat ćete prilagoditi napetost opruge vrata. Okrenite vijak za podešavanje kako biste upravljali regulatorom za zatezanje ili otpuštanje čeličnog kabela.
2. Napetost opruge vrata je dobra kada vrata ostanu vodoravna u potpuno otvorenom položaju i podignu se da se zatvore laganim pokretom prsta prema gore.

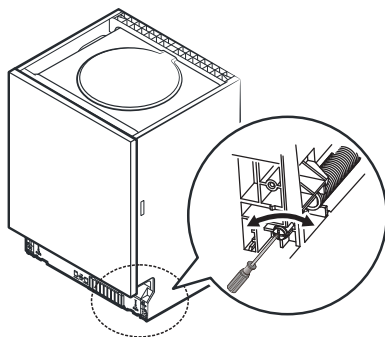


Korak 4. Koraci za ugradnju perilice posuđa



Molimo pogledajte crteže instalacije za određene korake instalacije.

1. Postavite kondenzacijsku traku ispod radne površine kuhinjskog elementa. Provjerite odgovara li kondenzacijska traka rubu radne ploče. (2. korak)
2. Spojite dovodno crijevo na dovod hladne vode.
3. Spojite odvodno crijevo.
4. Spojite kabel za napajanje.
5. Postavite perilicu posuđa u jedinicu.
6. Poravnajte perilicu posuđa. Stražnja noga se može podesiti s prednje strane perilice posuđa okretanjem Philips odvijača u sredini postolja perilice posuđa pomoću Philips odvijača. Za podešavanje prednjih nožica, upotrijebite ravni odvijač i okrećite prednje nožice dok se perilica posuđa ne poravna. (Korak 5 do korak 6)
7. Montirajte vrata namještaja na vanjska vrata perilice posuđa (korak 7 do korak 10)
8. Podesite napetost opruga na vratima pomoću Philips odvijača okretanjem u smjeru kazaljke na satu kako biste zategnuli lijevu i desnu oprugu na vratima. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja vaše perilice posuđa. (11. korak)
9. Perilica posuđa mora biti sigurno postavljena. Postoje dva načina da se postigne isto:
 - A. Normalna radna površina: Postavite instalacijsku kuku u utor na bočnoj ravni i pričvrstite je za radnu površinu vijcima.
 - B. Ploča od mramora ili granita: pričvrstite bočnu stranu vijcima.

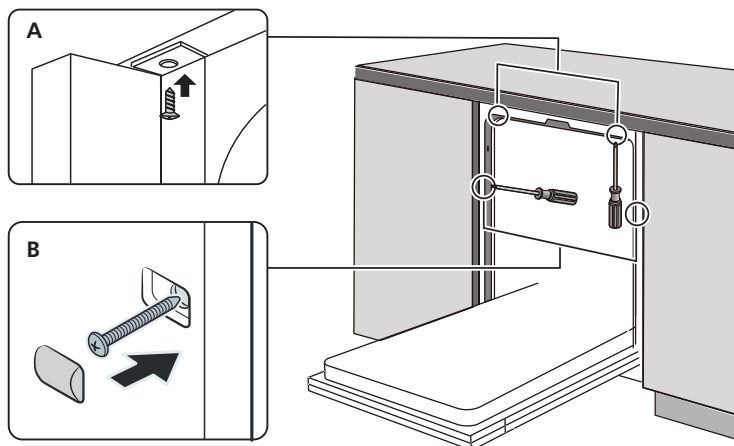


Korak 5. Niveliranje perilice posuđa

Perilica posuđa mora biti izravnana za pravilan rad i učinkovitost pranja.

1. Postavite libelu na vrata i policu košare unutar odjeljka stroja kako je prikazano kako biste provjerili je li perilica posuđa u ravni.
2. Nivelirajte perilicu posuđa podešavanjem tri nožice za niveliranje zasebno.
3. Kada je perilica posuđa izravnana, pazite da se ne prevrne.

Provjera izravnavanja
naprijed-natrag

Provjera bočnog
niveliranja

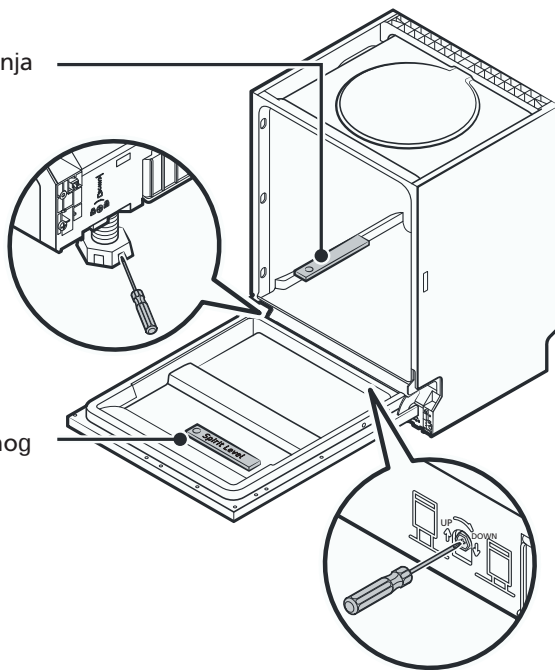

NAPOMENA:

Maksimalno podešavanje visine stopala je 50 mm.

Rješavanje problema

Prije pozivanja servisa

Pregled tablice u nastavku može vam pomoći u rješavanju problema

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Perilicu nije moguće pokrenuti	Pregorio osigurač ili izbacio automatski osigurač (prekidač)	Zamijenite osigurač ili ponovno uključite prekidač. Uklonite sve uređaje povezane na isto strujno kolo kao i perilica posuđa.
	Napajanje nije uključeno.	Provjerite je li perilica uključena i jesu li vrata dobro zatvorena. Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u zidnu utičnicu
	Nizak tlak vode	Provjerite je li dovod vode pravilno priključen i je li voda puštena.
	Vrata perilice nisu ispravno zatvorena.	Zatvorite dobro vrata da uđu u zasune.
Perilica ne izbacuje vodu	Crijevo za odvod vode se presavilo.	Provjerite crijevo za odvod vode
	Filter je zapušen.	Provjerite grubi filter. (Odjeljak "Održavanje unutarnjosti")
	Sudoper je začepljen.	Provjerite odvod sudopera. Ako voda ne otječe iz sudopera, trebali biste pozvati vodoinstalatera, a ne servisera za perilice posuđa
Sapunica unutar perilice	Neodgovarajući deterdžent	Koristite samo poseban deterdžent za perilicu posuđa kako biste izbjegli stvaranje pjene. Ako se to dogodi, otvorite perilicu posuđa i pustite da sapunica ispari. Dodajte 1 galon hladne vode u perilicu. Zatvorite i zaključajte perilicu posuđa, zatim pokrenite bilo koji ciklus pranja da isпустite vodu. Ponovite ako je potrebno.
	Prosuto sredstvo za ispiranje	Uvijek odmah obrišite proliveno sredstvo za ispiranje
Zamrljana unutrašnjost	Korišten deterdžent s bojom	Pazite da deterdžent nema boju
Bijele mrlje s unutarnje strane	Kamenac iz vode	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažnu spužvu i deterdžent za strojno čišćenje te koristite gumene rukavice. Uvijek koristite deterdžent za čišćenje stroja kako biste spriječili stvaranje pjene.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Na posuđu se pojavljuje hrđa	Posuđe nije otporno na koroziju.	Izbjegavajte pranje nekorozivnog posuđa u perilici posuđa.
	Nakon dodavanja soli nije pokrenut odgovarajući program. Tragovi soli ušli su u program pranja	Nakon dodavanja soli za perilicu uvijek uključite program brzog pranja bez posuđa u perilici i bez uključivanja Turbo opcije (ako postoji).
	Poklopac omekšivača je labav	Provjerite poklopac. Provjerite je li fiksno.
Lupanje unutar perilice	Prskalice udara po posuđu.	Zaustavite program i preuredite posuđe koje smeta prskalici.
Zveckanje unutar perilice	Posuđe u perilicu nije pravilno postavljeno.	Zaustavite program i presložite posuđe.
Lupanje u vodovodnim cijevima	To može biti uzrokovano nepravilnom instalacijom ili križanjem vodovodnih cijevi	To nema utjecaja na rad perilice, možete pozvati kvalificiranog vodoinstalatera.
Posuđe nije čisto	Posuđe nije ispravno postavljeno,	Vidite dio II "Priprema i dodavanje posuđa".
	Program nije dovoljno jak	Odaberite jači program.
	Nije ispušteno dovoljno deterdženta.	Dodajte još deterdženta ili promijenite deterdžent.
	Posuđe blokira prskalicu.	Preuredite posude tako da se prskalice može slobodno okretati.
	Set filtera unutar stroja nije čist ili nije ispravno postavljen. To može blokirati mlaznice.	Očistite i/ili ispravno postavite filter. Očistite mlaznice.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Zamagljeno stakleno posuđe.	Kombinacija meke vode i previše deterdženta.	Koristite manje deterdženta ako imate vode i odaberite kraće cikluse pranja za stakleno posuđe
Bijele mrlje na posuđu i čašama.	Područje s tvrdom vodom može uzrokovati naslage kamenca.	Provjerite postavke omekšivača vode ili status punjenja spremnika soli.
Crne ili sive mrlje na posuđu.	Aluminijsko posuđe izgrebano o drugo posuđe	Koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje kako biste uklonili te mrlje.
Ostaci deterdženta u posudama za doziranje	Posuđe blokira posude dozatora.	Napunite perilicu pravilno.
Posuđe se ne suši.	Posuđe je nepravilno postavljeno	Koristite rukavice ako se na posuđu mogu naći ostaci deterdženta kako biste izbjegli iritaciju kože.
	Sudovi su prerano uklonjeni.	Nemojte prazniti perilicu posuđa odmah nakon pranja. Lagano otvorite vrata kako bi para izašla. Izvadite posuđe tek kada je jedva vruće na dodir.
	Odabran je pogrešan program.	U kratkim programima temperatura nije niža. To također smanjuje kvalitetu pranja. Odaberite program s duljim vremenom pranja.
	Korištenje escajga s premazom loše kvalitete.	Kod ove vrste posuđa otjecanje je teže. Escajg ili posuđe ove vrste nije prikladno za pranje u perilicama posuđa.

UPOZORENJE

Samopopravak ili neprofesionalni popravak može uzrokovati ozbiljne rizike za sigurnost korisnika uređaja i jamstvo za udar.


Dostupnost rezervnih dijelova

- Sedam godina nakon što je posljednja jedinica modela stavljena na tržište: motor, cirkulacijska i drenažna pumpa, grijači i grijaći elementi, uključujući dizalice topline (zasebno ili u paketu), cjevovod i pripadajuća oprema uključujući sva crijeva, ventile, filtere i aquastop, strukturni i unutarnji dijelovi koji se odnose na sklopove vrata (odvojeno ili u paketu), tiskane ploče, elektronički zasloni, tlačne sklopke, termostati i senzori, softver i firmware uključujući softver za resetiranje.
- Deset godina nakon izlaska posljednje jedinice modela:
Šarke i brtve za vrata, druge brtve, prskalice, odvodni filtri, unutarnji nosači i plastični periferni dijelovi kao što su košare i poklopci.

PUNJENJE KOŠARA U SKLADU S EN60436:


Punjenje perilice posuđa do njezinog punog kapaciteta pomoći će uštedjeti energiju i vodu.

1.Gornja košara:

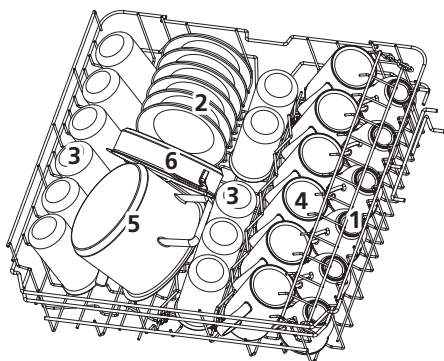


Broj	Predmet
1	Šalice
2	Tanjurići
3	Čaše
4	Šalice
5	Mali lonac
6	Tava za rernu

2.Donja košara:

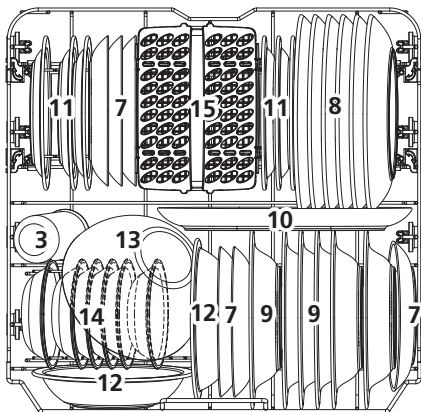

Broj	Predmet
7	Desertni tanjuri
8	Tanjuri za večeru
9	Tanjuri za juhu
10	Ovalni tanjur
11	Melaminski tanjuri za desert
12	Posuda od melamina
13	Staklena posuda
14	Zdjelice za desert
15	Košara za pribor




3. Stalak za pribor:

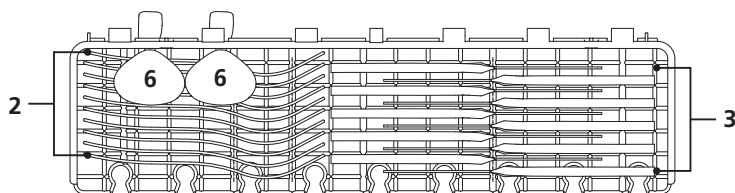

NAPOMENA:

Molimo vas da lagano, ravno posuđe stavite na policu. Maksimalna težina punjenja je 1,5 kg.

4. Košara za pribor: IN ←

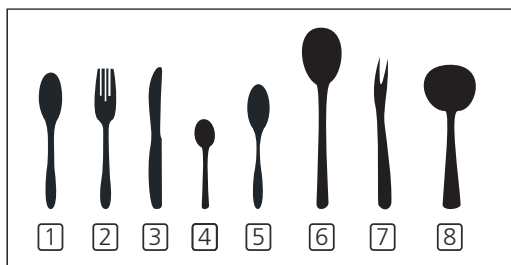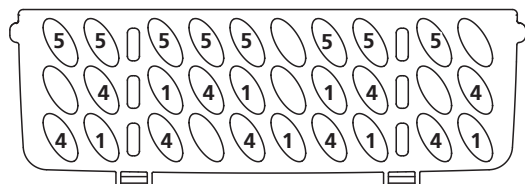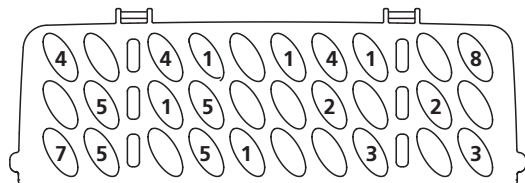

Podaci za usporedivost

testovi u skladu s EN60436

Kapacitet: 12 kompleta


Položaj gornje košare: donji položaj

Program: ECO

Postavka sredstva za ispiranje: Max

Postavka omekšivača: H3

Broj	Predmet
1	Žlice za juhu
2	Vilice
3	Noževi
4	Žličice za čaj
5	Desertne žlice
6	Žlice za posluživanje
7	Vilice za posluživanje
8	Kutlače za umak

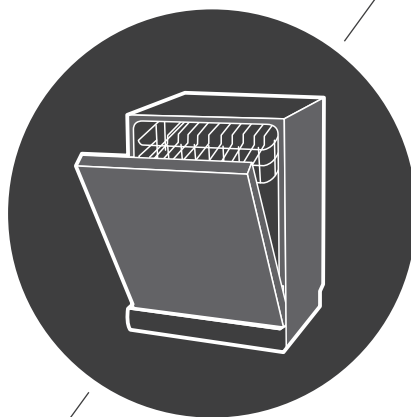

Perilica posuđa

Uputstvo za upotrebu

Dio II: Specijalna verzija
GS112WQ1E



Prije upotrebe mašine za pranje sudova,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

01	4	UPOTREBA PERILICE POSUĐA
	4	Upravljačka ploča
	6	Omekšivač vode
	7	Priprema i punjenje posuda
	10	Funkcija sredstva za ispiranje i deterdženta
	11	Dodavanje sredstva za ispiranje u spremnik
	12	Dodavanje deterdženta u dozator
02	13	POSTAVLJANJE PROGRAMA PRANJA
	13	Tablica s ciklusima pranja
	14	Ušteda energije
	14	Uključivanje ciklusa pranja
	14	Promjena programa dok je program pranja u tijeku
	15	Zaboravili ste staviti posudu?
03	16	KODOVI GREŠAKA
04	17	TEHNIČKI PODACI




NAPOMENA:

- Ako ne možete sami riješiti problem, obratite se stručnjaku.
- Proizvođač, slijedeći politiku stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, može izvršiti izmjene bez prethodne najave.
- Ako izgubite ovaj priručnik ili je zastario, možete dobiti novi korisnički priručnik od proizvođača ili odgovornog dobavljača.

KRATKE UPUTE


Molimo pročitajte odgovarajući sadržaj u korisničkom priručniku za detaljan rad.

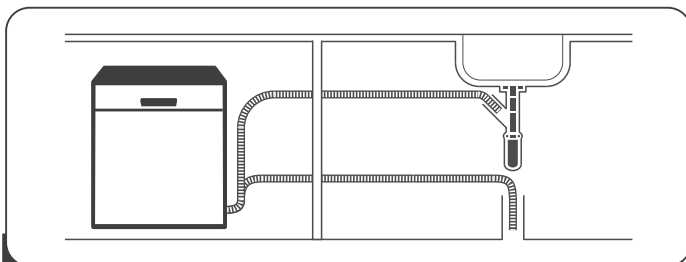


- 1** Inastliranje perilice posuđa
(Pogledajte odjeljak 5 "UPUTE ZA INSTALIRANJE"
dijela I : Generička verzija.)



- 2** Uklanjanje većih ostataka hrane sa posuđa. Izbjegavajte prethodno ispiranje.

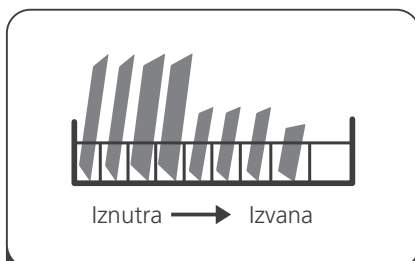

- 3** Punjenje košara

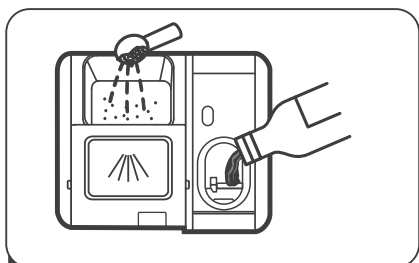


- 4** Punjenje spremnika za deterdžent i sredstva za ispiranje



- 5** Odabir programa i pokretanje perilice posuđa

UPOTREBA PERILICE

Nadzorna ploča

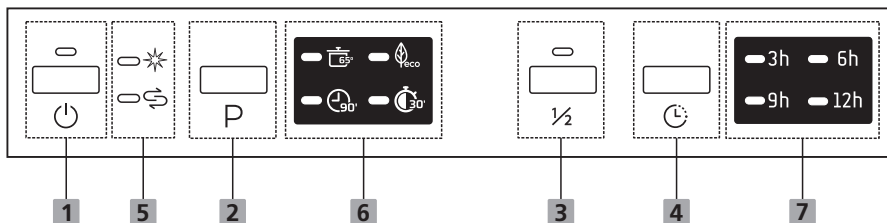

Rukovanje (gumbi)

1 Power	Pritisnite ovu tipku za uključivanje perilice posuđa.
2 Program	Pritisnite ovu tipku za odabir odgovarajućeg programa pranja, indikator odabranog programa će zasvijetliti.
3 Half-load	Kada imate oko ili manje od polovice punog posuđa za pranje, možete odabrati ovu funkciju za uštedu energije i vode. (Može se koristiti sa svim programima izuzev Rapid.)
4 Delay	Pritisnite gumb za povećanje vremena odgode početka.

Zaslon

5 Indikator upozorenja		Sredstvo za ispiranje Ako indikator “✱” svijetli, to znači da perilica posuđa nema dovoljno sredstva za ispiranje i da je potrebno dopuniti.
		Sol Ako indikator “☼” svijetli, to znači da perilica posuđa ima malo soli i da je treba ponovno napuniti.

Zaslon

6 Indikator programa	 Intenzivan Za jako zaprljano posuđe i normalno zaprljane lonce, tave, posuđe sa sušenom hranom.  ECO Ovo je standardni program, prikladan za pranje normalno zaprljanog posuđa, kao što su lonci, tanjuri, čaše i malo zaprljane tave.  90 min Za normalno zaprljano posuđe koje treba brzo oprati.  Staklo - Glass Za malo zaprljano posuđe i staklo.
7 Vrijeme odgode	Prikazuje vrijeme odgode (3h/6h/9h/12h)

• Omekšivač vode

Omekšivač vode mora se podesiti ručno mjerenjem tvrdoće vode. Omekšivač vode je namijenjen za uklanjanje minerala i soli iz vode, odnosno onih koji štetno ili nepovoljno utječu na rad uređaja. Što je više minerala, to je voda tvrđa. Omekšivač treba prilagoditi tvrdoći vode u vašem području. Vaš lokalni vodovod može vas posavjetovati o tvrdoći vode u vašem području.

Prilagodba potrošnje soli

Perilica posuđa vam omogućuje podešavanje količine soli koja se koristi ovisno o tvrdoći vode. Ovo je namijenjeno optimizaciji i prilagođavanju razine potrošnje soli.

Kako biste prilagodili potrošnju soli, slijedite upute u nastavku.

1. Otvorite vrata i uključite uređaj;
2. Pritisnite gumb Program i nakon uključivanja uređaja u prvih 60 sekundi, držite ga pritisnutim dulje od 5 sekundi, aktivirat će se postavke omekšivača vode;
3. Pritisnite gumb Program za odabir odgovarajuće opcije ovisno o mekoći vode u vašem okruženju, postavke su moguće u sljedećem nizu: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Pritisnite tipku Power i uređaj će izaći iz moda postavljanja.

TVRDOĆA VODE				Razina omekšivača vode	Regeneracija se dešava svakim X programskim nizom ¹⁾	Potrošnja soli (gram/ciklus)
Nemačka dH	Francus °fH	British Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1->Brzo, Upaljena lampica	Nema regeneracije	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2->90min Upaljena lampica	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3->Brzo, 90min Upaljena lampica	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4->Staklo, Upaljena lampica	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5->Brzo, Staklo, Upaljena lampica	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6->Staklo, 90min Upaljena lampica	1	60

$$1^{\circ}\text{dH}=1.25^{\circ}\text{Clarke}=1.78^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l}$$

Tvornička postavka: H3

- 1) Svaki ciklus s regeneracijom troši dodatne 2,0 litre vode, potrošnja energije se povećava za 0,02 kWh, a program se produljuje za 4 minute.



Pogledajte odjeljak 3 “Dodavanje soli omekšivaču” u dijelu I :

Generička verzija ako vašoj perilici nedostaje soli



NAPOMENA:

Ako vaš model nema omekšivač vode, možete preskočiti ovaj odjeljak.

Omekšivač vode

Tvrdoća vode varira od mjesta do mjesta. Ako se u perilici posuđa koristi tvrda voda, na posuđu i priboru će se stvoriti naslage. Uređaj je opremljen posebnim omekšivačem koji koristi posebno izrađenu posudu za sol za uklanjanje kamenca i minerala iz vode.

Priprema za punjenje perilice posuđa

- Kad kupujete posuđe, provjerite može li se prati u perilici posuđa.
- Za određena jela uvijek koristite programe s najnižim temperaturama.
- Kako biste spriječili oštećenje, nemojte uklanjati staklo i pribor odmah nakon što je stroj završio s radom.

Pranje pribora za jelo/suđa u perilici posuđa

Nije prikladno za pranje

- Pribor za jelo s drvenim, porculanskim ili sedefnim drškama
- Plastično posuđe nije otporno na toplinu
- Staro posuđe sa zalijepljenim dijelovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Zalijepljeni pribor za jelo
- Posuđe od kositra ili bakra
- Kristalno staklo
- Predmeti od čelika koji su skloni hrđanju
- Drvene daske za rezanje
- Predmeti od sintetičkih vlakana

Ograničena pogodnost

- Neke vrste staklenih čaša koje su zbog velikog broja pranja postale krte
- Srebrno i aluminijsko posuđe koje može promijeniti boju uslijed pranja
- Glazirano posuđe može izbljediti ako se često pere u perilici posuđa

Preporuke za punjenje perilice posuđem

Ostružite sve veće količine ostataka hrane. Omekšajte ostatke zagorene hrane u posudama. Posuđe nije potrebno ispirati tekućom vodom. Za najbolju izvedbu perilice posuđa, slijedite navedene smjernice za punjenje.

(Izgled košara za posuđe i pribor može se razlikovati ovisno o modelu perilice posuđa)

Stavljajte predmete u perilicu na sljedeći način:

- Stavite čaše, šalice, lonce/tave itd. okrenute prema dolje.
- Zakrivljeno ili ulubljeno posuđe treba postaviti pod kutom kako bi voda mogla istjecati iz posuđa.
- Sav pribor za jelo dobro postavite tako da se ne može prevrnuti i ispasti.
- Sav pribor za jelo treba postaviti tako da se mlaznice mogu slobodno okretati tijekom pranja.
- Umetnite šuplje predmete kao što su šalice, čaše, tave itd. s tvorom okrenutim prema dolje, kako se voda ne bi skupila i zadržala u njima.
- Posuđe i pribor za jelo ne smiju se preklapati i slagati jedno na drugo.
- Kako biste izbjegli oštećenje, stakla se ne smiju dodirivati.
- Gornja košara služi za držanje osjetljivog i laganog posuđa kao što su čaše, šalice za kavu i čaj.
- Noževi s dugim oštricama u uspravnom položaju potencijalna su opasnost!
- Dugi i/ili oštri komadi pribora za jelo kao što su noževi za rezbanje moraju se postaviti vodoravno u gornju košaru.
- Nemojte pretrpati perilicu posuđem. Ovo je važno za dobre rezultate pranja i uštedu električne energije.

NAPOMENA:

 Vrlo male predmete ne smijete prati u perilici jer bi mogli ispasti iz košare.

Uklanjanje posuđa

Kako biste spriječili kapanje vode iz gornje košare u donju košaru, preporučujemo da prvo ispraznite donju, a zatim gornju košaru.

UPOZORENJE



Posuđe će biti vruće! Kako biste spriječili oštećenje, nemojte vaditi stakleno posuđe i pribor za jelo iz perilice posuđa otprilike 15 minuta nakon završetka programa.

Raspored posuđa u gornjoj košari


Gornja košara namijenjena je za osjetljivije i lakše posuđe, kao što su čaše, šalice i tanjuri za kavu i čaj, te tanjure, male zdjelice i plitke tave (ako nisu pretjerano zaprljane).

Postavite posuđe i elemente za kuhanje tako da ih mlaz vode ne može pomaknuti.



Raspored posuđa u donjoj košari

Predlažemo da u donju košaru posložite veliko posuđe, kao i posuđe koje je najteže prati, kao što su lonci, tave, poklopci, servirne posude i zdjele, kao što je prikazano na slici. Posude za posluživanje i poklopce najbolje je postaviti sa strane polica kako ne bi blokirali okretanje gornje prskalice. Savjetuje se ne stavljati tanjure promjera većeg od 19 cm ispred spremnika za deterdžent, kako se ne bi začepio.

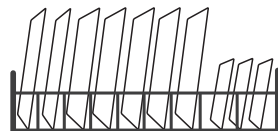

Slaganje posuđa u košaru za pribor za jelo

Pribor za jelo treba razvrstati u košaricu za pribor za jelo, tako da svaki element pribora za jelo stoji zasebno, na za to predviđenom mjestu. Osim toga, provjerite da pribor nije grupiran pregusto, jer to može rezultirati lošim radom stroja.

UPOZORENJE



Ne dopustite da predmeti padnu kroz dno košare.

Oštrice oštrog pribora za jelo uvijek usmjerite prema dolje!



Kako biste postigli najbolji učinak pranja, punite košare standardnom metodom punjenja prema zadnjem odjeljku Dijela I : Generička verzija

• Funkcija sredstva za ispiranje i deterdženta

Sredstvo za ispiranje ispušta se tijekom posljednjeg ispiranja kako bi se spriječilo stvaranje kapljica koje mogu ostaviti mrlje i tragove. Također poboljšava sušenje dopuštajući otjecanje vode iz posuđa. Vaša perilica posuđa koristi tekuće sredstvo za ispiranje

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo odgovarajuće sredstvo za ispiranje. Nikada ne puniti spremnik sredstva za ispiranje drugim tvarima (npr. deterdžent za perilicu posuđa, tekući deterdžent), jer to može oštetiti uređaj.

Kada dodati sredstvo za ispiranje u spremnik

Redovitost punjenja dozatora ovisi o tome koliko često se suđe pere i korištenoj postavci sredstva za ispiranje.

- Indikator niske razine sredstva za ispiranje (☼) će zasvijetliti kada je potrebno više sredstva za ispiranje.
- Nemojte prepuniti dozator sredstva za ispiranje.

Funkcija deterdženta

Deterdžent sa svojim kemijskim sastojcima neophodan je za uklanjanje prljavštine i ostataka hrane iz perilice posuđa. Većina komercijalno kvalitetnih deterdženata koji se prodaju na našem tržištu prikladni su za tu svrhu.

⚠ UPOZORENJE

- Ispravna uporaba deterdženta

Koristite samo deterdžent posebno namijenjen za korištenje u perilicama posuđa.

Održavajte deterdžent svježim i suhim.


Ne stavljajte deterdžent u prahu u dozator dok niste spremni za pranje posuđa.




Deterdžent za perilicu posuđa je nagrizajući!

Držite deterdžent za perilicu posuđa izvan dohvata djece.


• Dodavanje sredstva za ispiranje

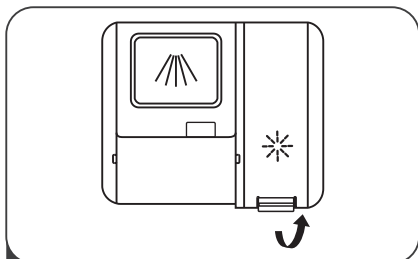

- 1** Uklonite poklopac dozatora sredstva za ispiranje podizanjem ručke.

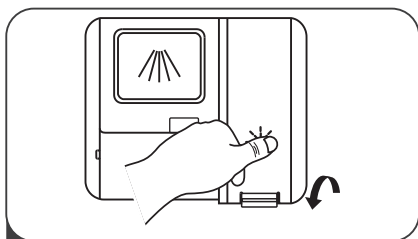

- 3** Na kraju zatvorite poklopac.

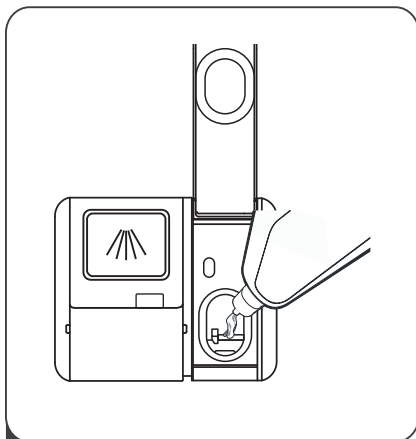

- 2** Ulijte sredstvo za ispiranje u dozator pazeći da ga ne prepunite.


Podešavanje posude sredstva za ispiranje

Kako bi se postigla bolja učinkovitost sušenja s ograničenim količinama sredstva za ispiranje, perilica posuđa je dizajnirana tako da potrošnju može prilagoditi korisnik. Slijedite korake u nastavku.

1. Otvorite vrata i uključite uređaj.
2. U roku od 60 sekundi od pritiska na gumb za uključivanje, pritisnite Tipku za programiranje dulje od 5 sekundi, zatim pritisnite tipku za odgodu za ulazak u podešeni način rada gdje indikator sredstva za ispiranje treperi kao frekvencija 1Hz.
3. Pritisnite gumb Program za odabir odgovarajuće postavke u skladu s vašim navikama korištenja i postavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom:
D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1.
Što je broj veći, perilica posuđa koristi više sredstva za ispiranje.
4. Bez pritiskanja bilo koje tipke 5 sekundi ili pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje kako biste izašli iz načina postavljanja.


Razina sredstva za ispiranje	Pozicija gumba
D1	Brzo, lampica svijetli
D2	90 Min lampica svijetli
D3	90 Min, Brzo lampica svijetli
D4	Eco lampica svijetli
D5	Eco, Brzo lampica svijetli

• Dodavanje deterdženta

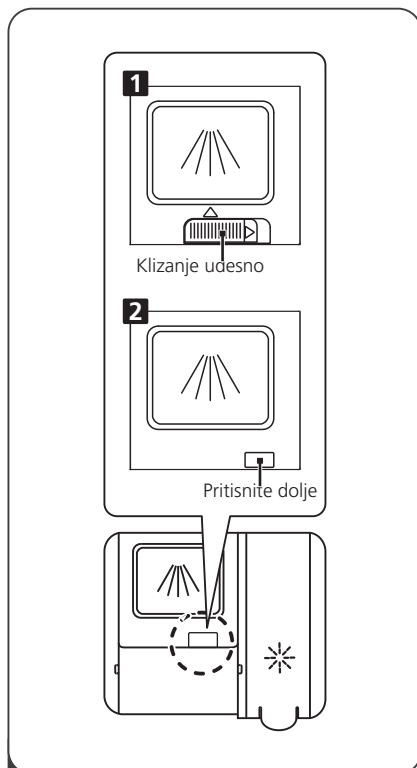


1 Odaberite način otvaranja prema trenutnoj situaciji.

1. Otvorite poklopac klizanjem mehanizma za otvaranje.
2. Otvorite poklopac pritiskom mehanizma za otvaranje.

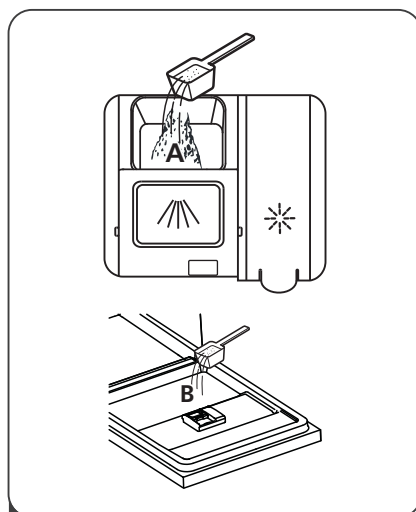

2 Ulijte deterdžent u veći otvor (A) za glavni ciklus pranja. Za bolje rezultate pranja, osobito ako ima jako zaprljanog rublja, ulijte manju količinu deterdženta u vrata. Dodavanje deterdženta aktivira se tijekom faze pretpiranja.

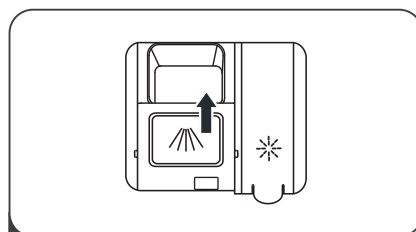

3 Zatvorite poklopac klizanjem, naprijed, zatim ga pritisnite.

💡 NAPOMENA:

- Obratite pozornost na preporuke proizvođača na pakiranju deterdženta.

Tablica s ciklusima pranja

Donja tablica pokazuje kako odabrati program ovisno o tome koliko je posuđe prljavo i koliko deterdženta koristiti. Tablica također prikazuje podatke o programima. Vrijednosti potrošnje i trajanje programa su samo okvirni, osim za ECO program.

(●) Označava da treba dopuniti sredstvo za ispiranje.

Program	Opis programa	Deterdžent Predpranje/ Glavno	Trajanje (min)	Energija (Kwh)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Intensive	Pretpranje (50°C)					
	Pranje (65°C)					
	Ispiranje	4/16g	205	1.621	17.8	●
	Ispiranje	(1 ili 2 tablete)				
	Ispiranje (65°C)					
	Sušenje					
 eco (*EN60436)	Pranje (45°C)	4/16g	220	0.923	11.0	●
	Ispiranje	(1 ili 2 tablete)				
	Ispiranje (60°C)					
	Sušenje					
 90 min	Pranje(60°C)	20g	90	1.350	11.7	●
	Ispiranje	(1 ili 2 tablete)				
	Ispiranje (65°C)					
	Sušenje					
 Rapid	Pranje (50°C)	20g	30	0.751	11.2	○
	Ispiranje	(1 tableta)				
	Ispiranje (45°C)					

NAPOMENA:



: ECO program prikladan je za pranje normalno zaprljanog posuđa, za ovu namjenu je najučinkovitiji program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode, a koristi se za procjenu sukladnosti sa zakonima EU o ekološkom dizajnu.

• Ušteda energije

1. Prethodno ispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i ne preporučuje se.
2. Pranje posuđa u perilici posuđa obično troši manje energije i vode od ručnog pranja posuđa, kada se perilica posuđa koristi prema uputama.


• Pokretanje ciklusa pranja

1. Izvucite košare, napunite ih posuđem i vratite natrag.
Preporuča se prvo napuniti donju košaru, a tek onda gornju.
2. Ulijte deterdžent.
3. Umetnite utikač u utičnicu. Napajanje je prema posljednjoj stranici "Pregled proizvoda". Obavezno otvorite dovod vode pod punim pritiskom.
4. Zatvorite vrata perilice, pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili perilicu.
5. Odaberite program i zasvijetlit će odgovarajuća lampica. Zatim pritisnite tipku Start/ Pauza i perilica će započeti ciklus pranja.

• Promjena programa dok je pranje u tijeku

Ciklus pranja se može promijeniti samo ako je perilica radila kratko vrijeme, inače je deterdžent već otpušten i perilica posuđa je možda već ispraznila vodu za pranje. Ako je to slučaj, perilicu posuđa treba resetirati i ponovno napuniti spremnik deterdženta. Za ponovno postavljanje perilice posuđa, slijedite upute u nastavku:


1. Otvorite vrata odškrinuta kako biste zaustavili perilicu posuđa, a nakon što prskalica prestane raditi, možete potpuno otvoriti vrata.
2. Pritisnite gumb Program dulje od tri sekunde i stroj će biti u načinu rada za odabir programa.
3. Možete promijeniti program na željenu postavku ciklusa.

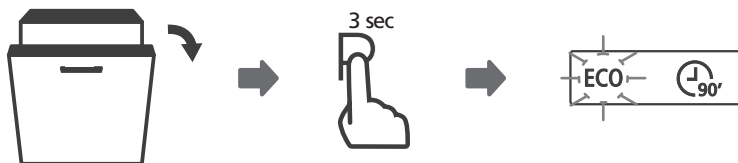

• Zaboravili ste staviti posudu?

Zaboravljeno posuđe možete dodati bilo kada prije nego što se deterdžent ispusti. Ako je tako, slijedite upute u nastavku:

1. Otvorite odškrinuta vrata kako biste zaustavili pranje.
2. Kada prskalica prestane raditi, možete otvoriti vrata.
3. Dodajte zaboravljeni sud.
4. Zatvorite vrata.
5. Perilica će nastaviti s radom.

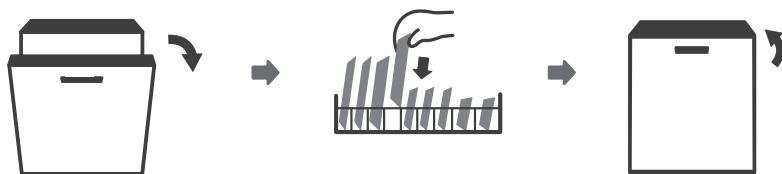

⚠ UPOZORENJE



Opasno je otvarati vrata tijekom ciklusa pranja jer vas vruća para može opeći.

KODOVI GREŠAKA


Ako dođe do kvara, perilica posuđa će prikazati kod greške. Sljedeća tablica prikazuje moguće kodove grešaka i njihove uzroke.

Kod	Značenje	Mogući uzroci
Lampica brzog programa brzo treperi	Slab unos vode.	Slavina nije otvorena, unos vode je ograničen ili je pritisak vode prenizak.
Lampica brzog programa i programa 90min brzo treperi	Nije postignuta tražena temperatura.	Kvar grijača
Lampica programa ECO brzo treperi	Preljevanje	Neki dio perilice curi.
Lampica brzog programa i programa ECO, Intensive brzo treperi	Pogreška u komunikaciji između tiskane ploče i PCB-a zaslona.	Prekid u strujnom kolu ili žicama.

⚠ UPOZORENJE

- Ako dođe do prelijevanja, zatvorite dovod vode prije nego pozovete servis.
- Ako u glavnoj posudi ima vode zbog prepunjenosti ili malog curenja, vodu treba ukloniti prije ponovnog pokretanja perilice posuđa.
- Ako postoji kod pogreške koji se ne može riješiti, potražite stručnu pomoć.

TEHNIČKI PODACI

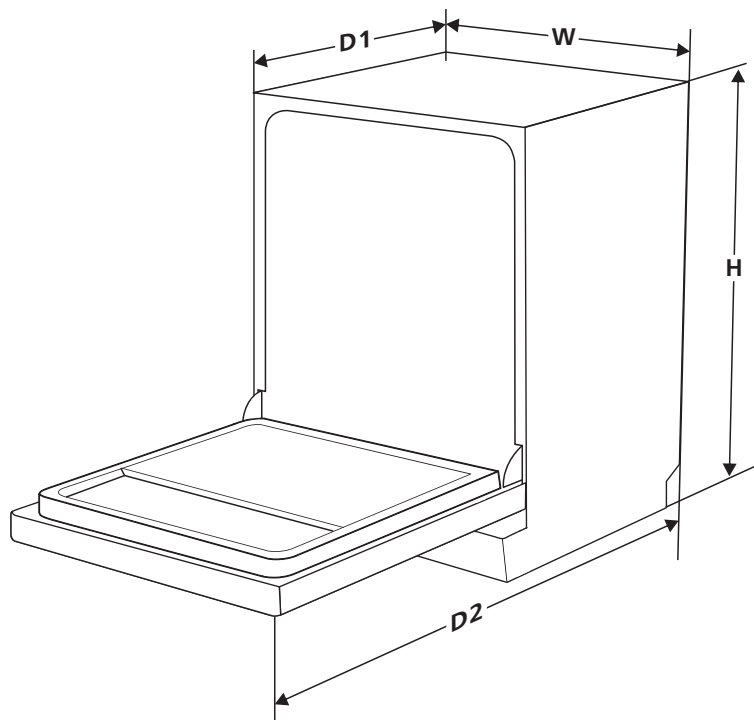

Visina (H)	815mm
Širina (W)	598mm
Dubina (D1)	550mm (sa zatvorenim vratima)
Dubina (D2)	1150mm (s vratima otvorenim pod 90°)

Lista tehničkih detalja(EN 60436)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: VOX Electronics

Adresa dobavljača (b): ERG doo, Radnička 11, 22310 Šimanovci – Srbija

Identifikacioni kod modela: GSI12WQ1E

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Nominalni kapacitet (°) (kompleta)	12	Dimenzije u cm	Visina	82
			Širina	60
			Dubina	55
EEL (°)	55,9	Razred energetske učinkovitosti (°)	E (°)	
Indeks učinkovitosti čišćenja (°)	1,125	Indeks učinkovitosti sušenja (°)	1,065	
Potrošnja energije izražena u kWh [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki), uz upotrebu hladne vode. Realna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava.	0,923	Potrošnja vode izražena u litrima [po ciklusu], zasnovana na programu eco (ekološki). Realna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	11,0	
Trajanje programa (°) (č: min)	3:40	Vrsta	Ugradbena	
Emitiranje buke koja se prenosi zrakom (°) (dB(A) re 1 pW)	49	Razred emitiranja buke koja se prenosi zrakom (°)	C (°)	
Način „Isključeno“ (Off) (W)	0.49	Način pripravnosti (Standby) (W)	N/A	
Odgoda starta (W) (ukoliko je primjenjivo)	1,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje jamstva ponuđeno od strane dobavljača (b): 24

Dodatne informacije:

Link koji vodi ka web stranici dobavljača, a na kojoj su dostupne informacije navedene pod točkom 6 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2022 (1) (b): www.voxelectronics.com

(°) za program eco (ekološki).

(b) izmjene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnima za svrhe stavke 4 Članka 4 Uredbe (EU) 2017/1369. (°) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generira kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće unijeti spomenute podatke.

(1) Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. listopada 2019. godine, kojom se utvrđuju zahtjevi u smislu ekološkog dizajna uređaja za pranje posuda u domaćinstvu, a u skladu sa Direktivom 2009/125/EC Europskog parlamenta i Savjeta, kojom se vrši izmjena i dopuna Uredbe Komisije (EK) 1275/2008 i izvan snage stavlja Uredbe Komisije (EU) 1016/2010 (pogledajte na stranici 267 ovog Službenog glasnika).

