



HRV /
BOS

UPUTE ZA UPORABU HLADNJAK **KS2520F**

EAC

Sadržaj

1. Sigurnosna upozorenja	strana 1-11
2. Opći izgled uređaja	strana 12
3. Promjena smjera otvaranja vrata	strana 13-15
4. Postavljanje	strana 16-17
5. Svakodnevna uporaba	strana 18-22
6. TEHNIČKI PODACI	strana 23
7. INFORMACIJE O TESTU PERFORMANSI (TEST INSTITUTE)	strana 23
8. SERVIS I BRIGA O KORISNIKU	strana 23

Sigurnosna upozorenja



U Vašem je interesu da osigurate pravilnu i sigurnu uporabu, te prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući njegove savjete i upozorenja. Da biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, neophodno je da svi korisnici uređaja budu detaljno upoznati sa njegovim radom i sigurnim funkcijama. Sačuvajte ove upute i osigurajte da ostanu uz uređaj ako mu mijenjate mjesto ili ga prodajete, tako da svi koji ga koriste tijekom njegovog vijeka trajanja budu pravilno informirani o uporabi i sigurnosti uređaja. Radi sigurnosti života i imovine pridržavajte se naputaka u ovom korisničkom priručniku, jer proizvođač ne snosi odgovornost za štetu izazvanu nepoštovanjem mjera opreza.

Sigurnost djece i osoba sa smanjenim sposobnostima

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti kojoj mogu biti izložene.
- Djeci u dobi od 3 do 8 godina dopušteno je da


Sigurnosna upozorenja




pune i prazne rashladne uređaje.

- Djeca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.
- Čuvajte sav ambalažni materijal udaljen od djece. Postoji rizik od gušenja.
- Ukoliko odlažete uređaj, izvucite utikač iz utičnice, odsijecite naponski kabel (što je moguće bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste spriječili da se djeca igraju s uređajem, strujni udar ili da se djeca zatvore unutar uređaja
- Ukoliko vaš stari uređaj ima magnetnu brtvu, razbijte ili uklonite je prije odlaganja starog uređaja. To će spriječiti da postane smrtonosna zamka za dijete.

Opća sigurnost

 **UPOZORENJE!** Držite bez opstrukcija otvore ventilacije koji se nalaze u okruženju uređaja ili su ugrađeni u strukturu uređaja.

 **UPOZORENJE!** Ne koristite mehaničke uređaje ili druge načine za ubrzavanje odleđivanja, osim onih preporučenih od strane proizvođača.

 **UPOZORENJE!** Nemojte oštetiti rashladni krug.

⚠ Sigurnosna upozorenja



⚠ UPOZORENJE! Ne koristite druge električne uređaje (kao na pr. aparate za pravljenje sladoleda) unutar odjeljaka ovog uređaja, osim ako su tipa koje je preporučio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE! Ne dodirivati žarulju ukoliko je dugo uključena jer može biti jako vruća.¹⁾

⚠ UPOZORENJE! Kada postavljate uređaj, uvjerite se da naponski kabel nije uvijen ili oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte postavljati više prenosnih utičnica na stražnjoj strani uređaja.


- Nemojte držati eksplozivne tvari, kao što su aerosol posude sa zapaljivim plinovima, u ovom uređaju.
- Izobutan (R600a), kojeg sadrži rashladno kolo ovog uređaja, je prirodni plin bez štetnog utjecaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv.
- Prilikom transporta i postavljanja uređaja, uvjerite se da nijedan dio rashladnog kola ne bude oštećen.
- Izbjegavajte otvorene plamenove i izvore paljenja
- Pažljivo prozračite prostoriju u kojoj je smješten uređaj


1) Ukoliko ima osvjetljenja u odjeljku uređaja.

Sigurnosna upozorenja



- Opasno je mijenjati specifikacije ili ovaj uređaj na bilo koji način. Svako oštećenje naponskog kabla može prouzročiti kratak spoj, vatru i/ili električni šok.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnim namjenama, kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - farme i sobe dostupne gostima u hotelima, motelima i drugim smještajnim prostorijama;
 - okruženjima tipa noćenje s doručkom;
 - ugostiteljstvu i sličnim namjenama koja ne spadaju u maloprodaju.

 **UPOZORENJE!** Svaki električni dio (utikač, naponski kabel, kompresor i td.) mora biti zamijenjen od strane kvalificiranog tehničara ili ovlaštenog servisnog agenta.

 **UPOZORENJE!** Žarulja koja se koristi u uređaju je “žarulja sa posebnom namjenom” koja se može koristiti samo kao pomoćni dio uređaja.

Ova “žarulja sa posebnom namjenom” ne može se koristiti za sobno osvjetljenje u kućanstvu.¹⁾

- Nemojte koristiti produžne kablove.
- Uvjerite se da utikač nije prignječen ili oštećen na

1) Ukoliko ima osvjetljenja u odjeljku uređaja.

Sigurnosna upozorenja



stražnjoj strani uređaja. Prignječeni ili oštećeni utikač može dovesti do pregrijavanja i izazvati požar.

- Uvjerite se da možete doći do strujnog utikača uređaja.
- Nemojte vući naponski kabel.
- Ukoliko je utikač slabo povezan, ne ubacujte u utičnicu. Postoji rizik od elektrošoka ili požara.
- Ne smijete rukovati uređajem bez lampe.
- Ovaj uređaj je težak. Voditi računa prilikom pomicanja.
- Ne uklanjajte i ne dodirujte stvari iz zamrzivača ukoliko su vam ruke vlažne/mokre, jer može doći do ogrebotina na koži ili ozeblina.
- Izbjegavajte dugo izlaganje uređaja dnevnoj svjetlosti.

Svakodnevna uporaba

- Ne stavljajte ništa vruće na plastične dijelove u uređaju.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode direktno uz stražnju stijenku.

Sigurnosna upozorenja



- Jednom odmrznuta hrana ne smije se ponovo zamrzavati.¹⁾
- Otpremite hranu za pakiranje prema uputama proizvođača za otpremanje hrane za zamrzavanje.¹⁾
- Preporuke proizvođača za čuvanje hrane u uređaju moraju se strogo poštovati. Pogledajte relevantne upute.
- Nemojte stavljati gazirana pića u odjeljak za zamrzavanje, jer dolazi do stvaranja potiska unutar ambalaže, što može dovesti do eksplozije i oštećenja na uređaju.¹⁾
- Kocke leda mogu da dovedu do ozeblina ukoliko se koriste odmah po vađenju iz uređaja.¹⁾
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, obratite pažnju na sledeće instrukcije
- Otvaranje vrata na duži period može uzročiti značajan porast temperature u pregradama uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu stupiti u kontakt sa hranom i dostupnim sustavima odvoda.

¹⁾ Ukoliko postoji odjeljak zamrzivača.

⚠ Sigurnosna upozorenja



- Očistite spremnik za vodu ako ne se koristi 48 sata; isperite sustav za vodu povezan sa vodosnabdijevanjem ako voda nije oticala 5 dana.
- U hladnjaku čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama, tako da ne dođe u kontakt sa drugom hranom ili da ne kaplje na drugu hranu.
- Odjeljci sa dve zvijezde (ukoliko ih ima u uređaju) pogodni su za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda ili ledenih kocki.
- Odjeljci sa jednom, dvije ili tri zvijezde (ukoliko ih ima u uređaju) nisu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.
- Ukoliko je aparat za hlađenje ostavljen prazan na duži period, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da spriječite razvoj plijesni u uređaju.

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite utikač iz zidne utičnice.
- Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima.
- Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje mraza u uređaju. Koristite plastičnu grebalicu.¹⁾

1) Ukoliko postoji odjeljak zamrzivača.

⚠ Sigurnosna upozorenja



- Redovito provjeravajte odvod zamrznute vode u hladnjaku. Po potrebi, očistite odvod.

Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja.¹⁾

Postavljanje

Važno! Kod električnog povezivanja pažljivo pratite date instrukcije u određenim odjeljcima.

- Raspakirajte uređaj i provjerite da na njemu nema oštećenja. Nemojte povezivati uređaj ukoliko je oštećen. Prijavite moguća oštećenja odmah trgovini u kojoj ste kupili uređaj. U tom slučaju sačuvajte ambalažni materijal.
- Preporučuje se da sačekate najmanje 4 sata prije povezivanja uređaja kako bi se ulje u kompresoru rasporedilo pravilno.
- Obezbediti adekvatan protok zraka oko uređaja, kako ne bi došlo do pregrijavanja. Da biste obezbjedili dovoljno zraka, pratite relevantne upute za postavljanje.
- Izbjegavati da štitnici uređaja dodiruju stijenku ili tople dijelove (kompresor, kondenzator) kako biste spriječili moguće gorenje uređaja
- Uređaj ne smije biti postavljen u blizini radijatora ni štednjaka.

1) Ukoliko postoji odjeljak za čuvanje svježe hrane.

- Uvjerite se da je utičnica dostupna nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje



- Svaka električna intervencija koja zahtijeva servisiranje uređaja mora biti obavljena od strane kvalificiranog električara ili kompetentne osobe.
- Ovaj proizvod mora biti servisiran od strane ovlaštenog servisnog centra, i mogu se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

Savjeti za uštedu energije

- Nemojte stavljati toplu hranu u uređaj;
- Nemojte držati spakiranu hranu blizu jednu drugoj jer to spriječava cirkuliranje zraka;
- Uvjerite se da hrana ne dodiruje zidove odjeljaka;
- Ukoliko dođe do nestanka struje, nemojte otvarati vrata;
- Nemojte često otvarati vrata;
- Nemojte držati vrata dugo otvorena;
- Nemojte podešavati termostat na suviše niske temperature;
- Pojedine dijelove, kao što su ladice, treba držati zbog manje potrošnje električne energije.



Zaštita životne sredine

 Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji mogu oštetiti ozonski omotač, kao ni rashladno kolo ni izolacioni materijal. Uređaj ne treba odstraniti zajedno sa gradskim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: ovaj uređaj treba odložiti u skladu sa zakonskom regulativom za otklanjanje uređaja dobijenom od lokalnih vlasti. Izbjegavajte oštećenja rashladnog dijela, osobito toplotnog grijača. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom  mogu se reciklirati.



Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga, proizvod treba biti uklonjen od strane odgovarajućeg centra za reciklažu elektroničke i električne opreme. Ispravnim uklanjanjem ovog proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog uređaja, molimo kontaktirajte odgovarajući lokalni ured, ured za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

Materijali za ambalažu

Materijali sa simbolom  mogu se reciklirati. Odložite materijal za pakiranje u adekvatne kontejnere za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Odspojite glavni utikač iz utičnice.
2. Isijecite naponski kabel i odložite ga.




UPOZORENJE!

Tijekom uporabe, servisiranja i odlaganja uređaja, obratite pažnju na simbol sličan onome na lijevoj strani, koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja (stražnja ploča ili kompresor) žute ili narandžaste boje.

To je simbol koji označava rizik od požara. U rashladnim cijevima i kompresoru nalaze se zapaljivi materijali.

Molimo da uređaj udaljite od izvora vatre tijekom uporabe, servisiranja i odlaganja.

Opći izgled uređaja

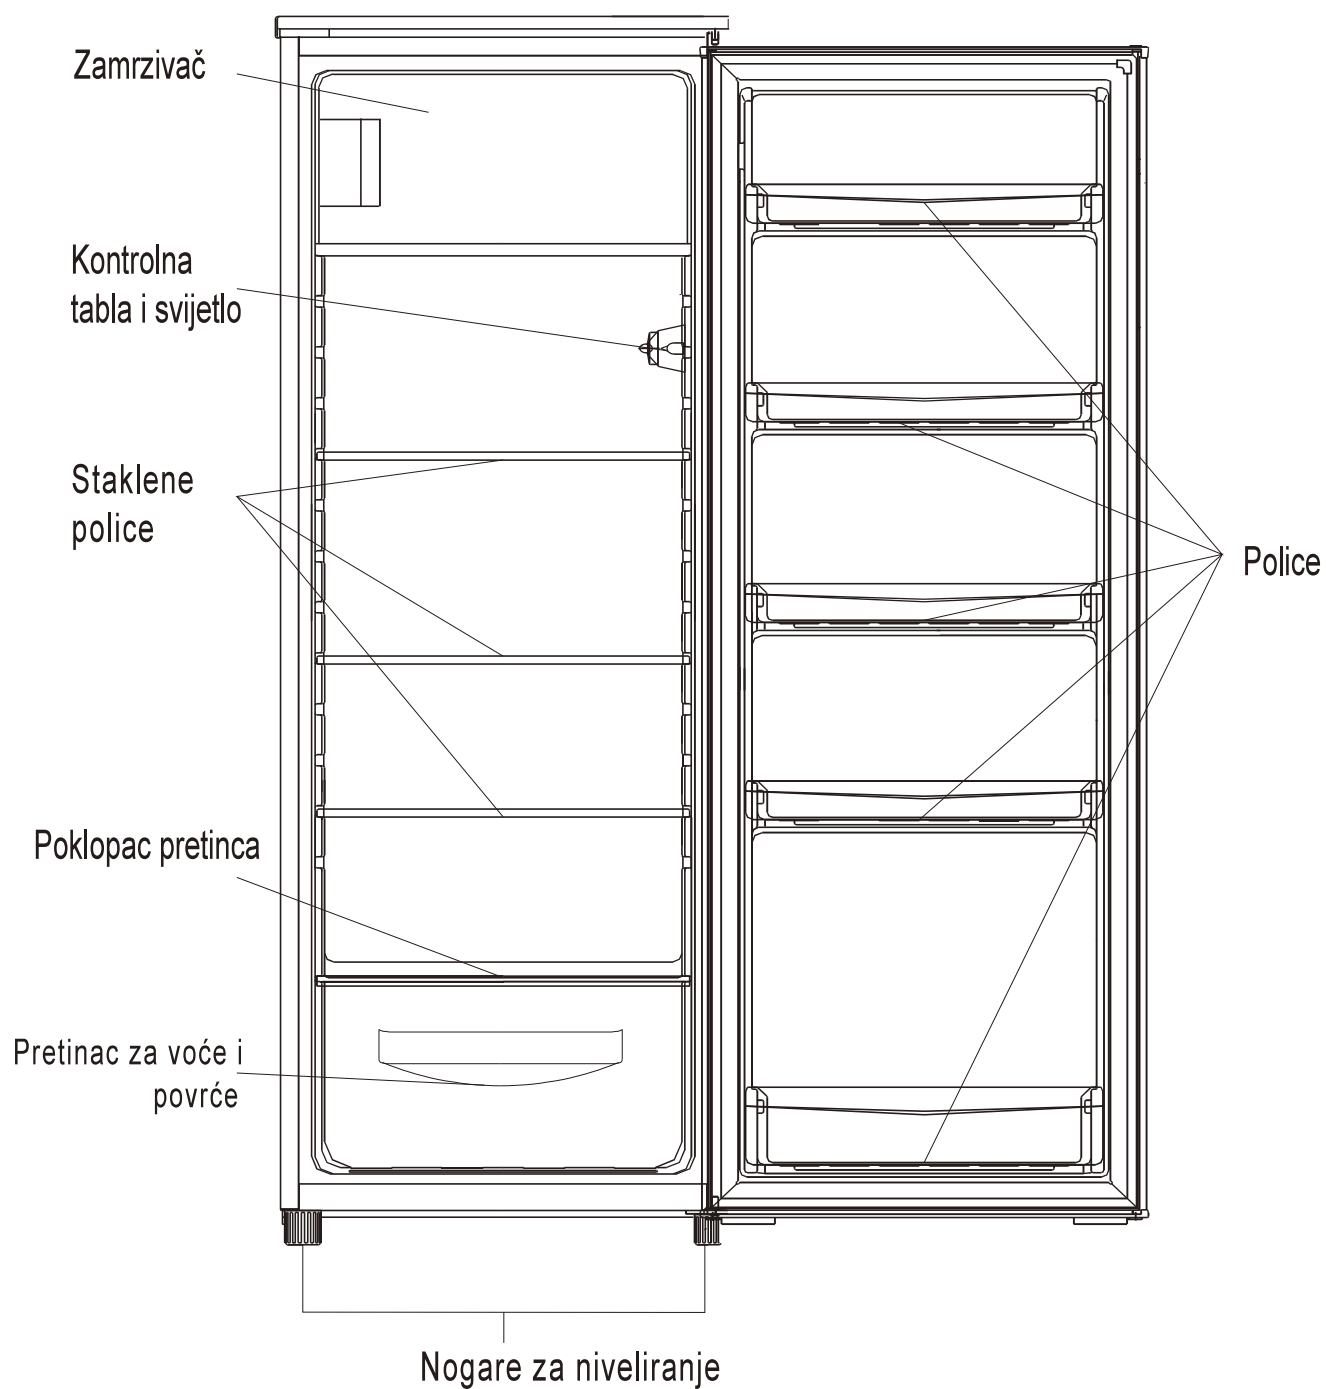

Bilješka: Ova slika je samo za informaciju o dijelovima uređaja


Promjena smjera otvaranja vrata

Potrebni alat: Philipsov odvijač, odvijač s ravnom glavom, šesterokutni imbus ključ.


- Uvjerite se da je uređaj isključen i prazan.
- Da biste uklonili vrata, neophodno je da stavite uređaj u kosi položaj. Trebalo bi nasloniti uređaj na čvrsto tle kako ne bi skliznuo tijekom procesa zamjene strane vrata.
- Sačuvajte sve uklonjene dijelove kako bi ponovo mogli postaviti vrata.
- Nemojte položiti uređaj u ležeći položaj jer to može oštetiti sustav za hlađenje.
- Preporučljivo je da dvije osobe učestvuju u procesu spajanja dijelova.




1. Uklonite dva vijka na stražnjoj strani poklopca, zatim ih izvucite

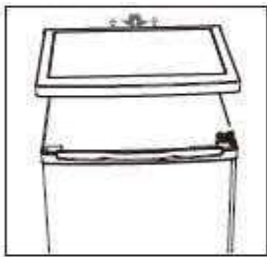

2. Skinite poklopac i odložite ga sa strane .

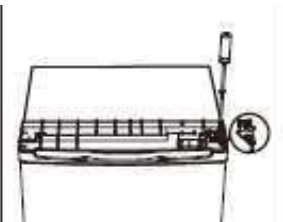


3. Uklonite gornju šarku, sklonite vrata i postavite na meku podlogu kako biste izbjegli oštećenje.

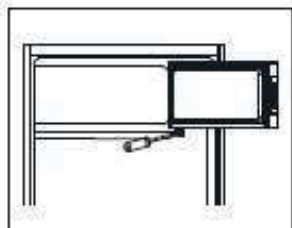


4. Odvijte gornju šarku na vratima zamrzivača, zatim skinite vrata, odloživši ih na meku podlogu.

Promjena smjera otvaranja vrata


5. Premjestite ručku za vrata sa lijeve na desnu stranu.

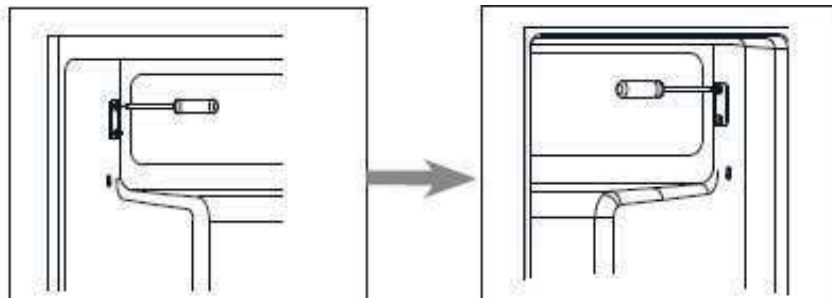

6. Prebacite poklopce za rupe šarke sa lijeve na desnu stranu.

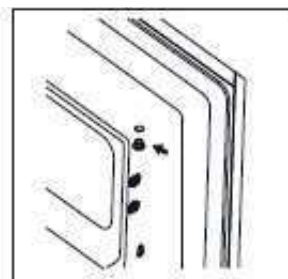


7. Zarotirajte vrata zamrzivača i postavite šarku na lijevu stranu, zatim pričvrstite vrata.

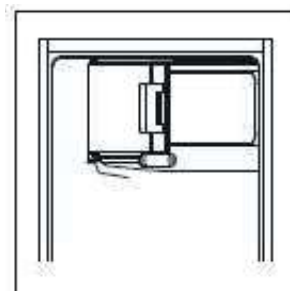


8. Skinite donju šarku, zatim uklonite nogare za niveliranje.

Bilješka: Uklonite vijak ukoliko ga ima.

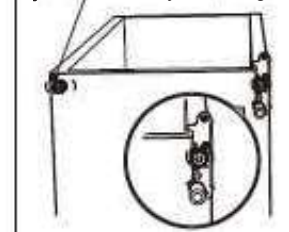


Promjena smjera otvaranja vrata


9. Odvijte i uklonite donju šarku, okrenite nosač i zamjenite ga.

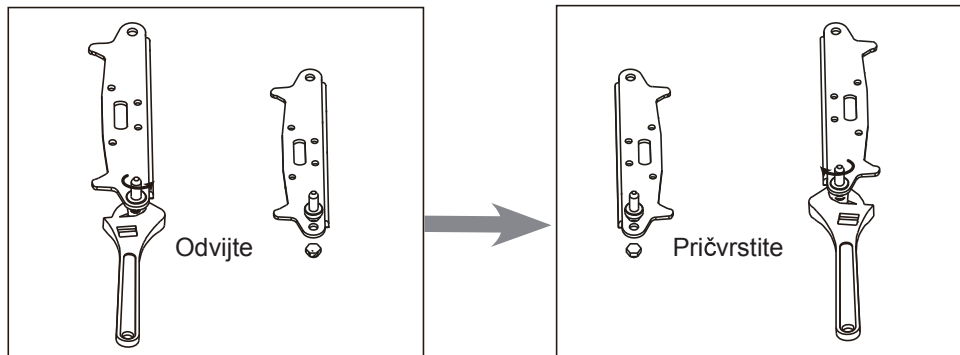


10. Vratite i podesite nosač podešavajući donju šarku. Zamjenite obje nogice za niveliranje. Premjestite donja vrata na odgovarajuće mjesto.

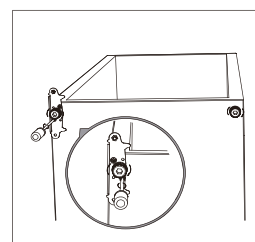


11. Stavite vrata, i provjerite da li dolazi do okomitog i horizontalnog podudaranja i da li su zaptivke dobro zatvorene.

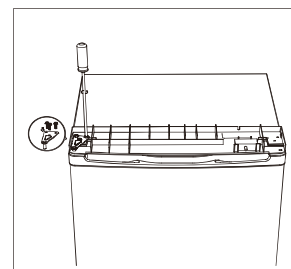

12. Stavite poklopac i ponovo zašrafite.

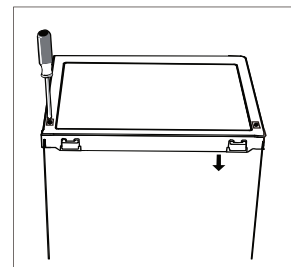


13. Odvojite brtve na vratima hladnjaka i zamrzivača, a zatim ih stavite ponovo nakon rotiranja.

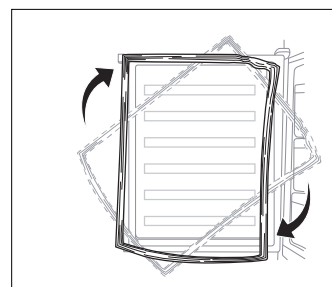


Postavljanje

Postavljanje ručke za vrata (ukoliko je ručka prisutna kod modela)

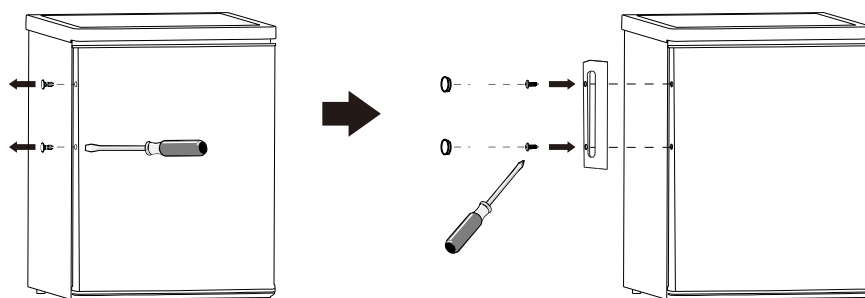

Prostorni zahtjevi


- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.

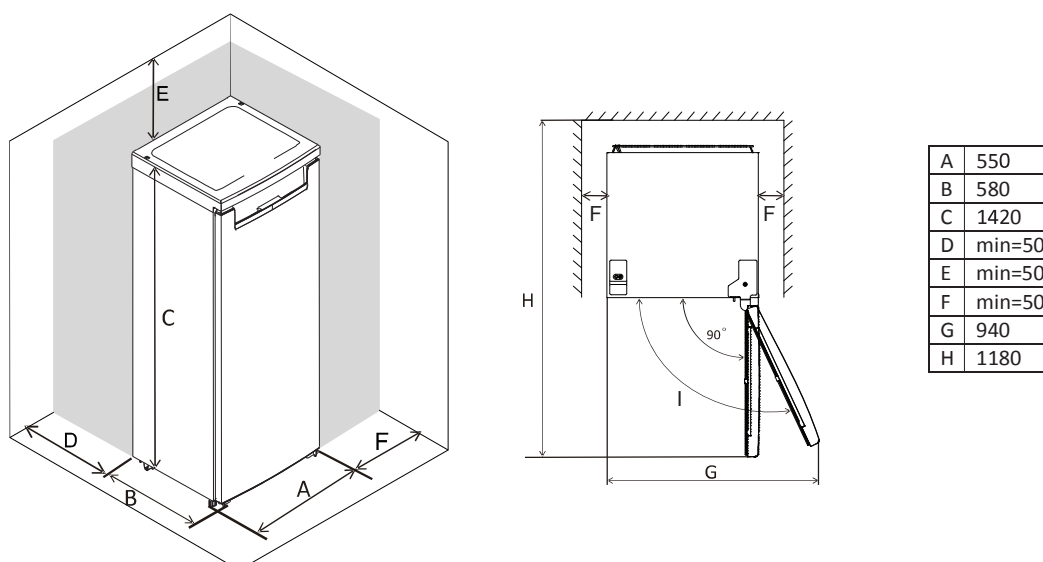

Bilješka: ovaj rashladni uređaj nije predviđen da se koristi kao ugradbeni uređaj.

Niveliranje uređaja

Da biste to učinili podesite dvije nogare za niveliranje na prednjoj strani uređaja. Ako uređaj nije u ravni, poravnanje vrata i magnetne brtve neće biti urađeno ispravno.

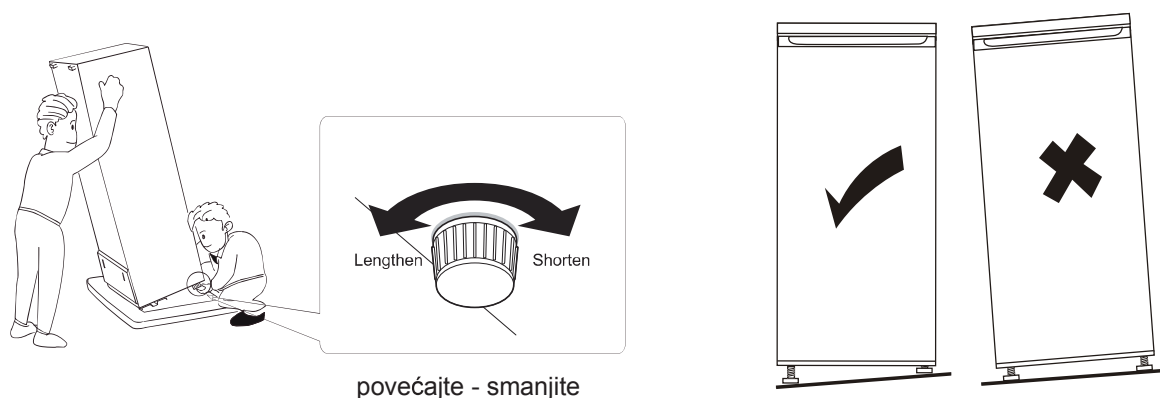

Postavljanje

Pozicioniranje

Postavite ovaj uređaj na mjesto gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi naznačenoj na natpisnoj pločici uređaja:

Za rashladne uređaje sa klimatskom klasom:

- Ispod normalne temperature: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na sobnoj temperaturi u rasponu od 10 °C do 32 °C (SN);
- Normalna temperatura: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na sobnoj temperaturi u rasponu od 16 °C do 32 °C (N);
- Ispod tropske temperature: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na sobnoj temperaturi u rasponu od 16 °C do 38 °C (ST);
- Tropska temperatura: „Ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na sobnoj temperaturi od 16 °C do 43 °C (T);

Mjesto postavljanja uređaja

Uređaj treba postaviti na udaljenosti od izvora topline kao što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost i dr. Uvjerite se da zrak može slobodno cirkulirati oko stražnjeg dijela zamrzivača. Ukoliko je uređaj postavljen ispod visećih dijelova na zidu, a kako biste osigurali najbolju funkcionalnost uređaja, minimalna udaljenost između poklopca uređaja i elementa montiranog na zid mora biti najmanje 50mm. Ipak, najidealnije je da se uređaj ne postavlja ispod montiranih dijelova na zidu. Niveliranje uređaja moguće je pomoću jedne ili više nogara na postolju uređaja. Ovaj rashladni uređaj nije predviđen da se koristi kao uređaj ugradbenog tipa.



UPOZORENJE! Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz glavnog utikača; stoga utičnica mora biti dostupna nakon postavljanja uređaja.

Električno povezivanje

Uvjerite se prije povezivanja da napon prikazan u tabeli odgovara naponu mreže vašeg kućanstva. Utičnica u koju uključujete uređaj mora imati uzemljenje. Kabel za napajanje električnom energijom opremljen je kontaktima u tu svrhu. Ukoliko utičnica nije uzemljena, povežite uređaj na drugu utičnicu koja je u skladu sa osnovnim propisima, uz konsultaciju kvalificiranog električara.

Proizvođač nije odgovoran ukoliko se ne preduzmu gore navedene mjere opreza. Ovaj uređaj je izrađen u skladu sa direktivama EEC.

Svakodnevna uporaba

Prva uporaba


Čišćenje unutarnjosti

Prije prve uporabe uređaja isperite unutrašnjost i unutrašnje dijelove mlakom vodom i neutralnim sapunom kako biste otklonili blago neprijatan miris karakterističan kod novog uređaja, zatim temeljito osušiti.

Važna napomena! Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili deterdžente, jer će to oštetiti finu obradu uređaja.

Podešavanje temperature

- Uključite uređaj. Unutrašnja temperatura kontrolira se pomoću termostata. Postoji 8 razina. 1 je najtoplija, a 7 najhladnija, 0 znači da je uređaj isključen.
- Uređaj možda neće funkcionirati na podešenoj temperaturi ukoliko je postavljen u prilično toploj prostoriji ili ako često otvarate vrata uređaja.

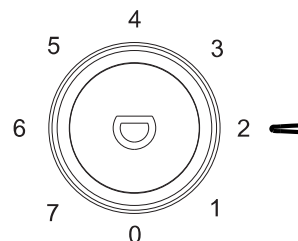

Svakodnevna uporaba

Postavite različitu vrstu hrane prema tabeli ispod:

Pregrade hladnjaka	Vrsta hrane
Vrata ili podesive pregrade u vratima	Hrana sa prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, sokovi, pića i začini. Ne stavljajte kvarljivu hranu.
Ladica za salatu	Voće, bilje i povrće treba stavljati odvojeno. Nemojte stavljati banane, luk, krumpir i češnjak u hladnjak.
Polica hladnjaka	Mliječni proizvodi, jaja. Hrana koju ne treba hladiti, kao što su gotova jela, mesni proizvodi, ostaci hrane.
Odjeljak zamrzivača	Hrana koja se može čuvati duže vrijeme.

Ovaj rashladni uređaj nije pogodan za zamrzavanje prehrambenih proizvoda.

Zamrzavanje svježe hrane

- Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje svježe hrane i skladištenje zamrznute i duboko zamrznute hrane na duži vremenski period.
- Stavite svježu hranu u odjeljak na dnu uređaja.
- Maksimalna količina hrane koja može biti zamrznuta u roku od 24 časa je navedena u tabeli.
- Proces zamrzavanja traje 24 časa: tijekom tog razdoblja ne dodavajte drugu koju treba zamrznuti.

Čuvanje zamrznute hrane

Kada prvi put uključujete uređaj ili nakon dugog razdoblja nekorisćenja uređaja, prije stavljanja hrane u zamrzivač pustite da uređaj radi najmanje dva sata na maksimalnoj temperaturi.

Važna napomena! U slučaju neplaniranog odmrzavanja, na primjer ukoliko duže nije bilo struje od vrijednosti prikazanih u tehničkim karakteristikama pod stavkom "vrijeme odmrzavanja", odmrznuta hrana mora biti konzumirana u kratkom vremenskom roku ili odmah skuhana i tek nakon kuhanja ponovno zamrznuta.

Svakodnevna uporaba




Odmrzavanje

Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana prije uporabe treba se odmrznuti u hladnjaku ili na sobnoj temperaturi, ovisno o raspoloživom vremenu za ovaj proces. Mali dijelovi mogu se kuhati iako su još zamrznuti, izravno iz zamrzivača. U tom slučaju, kuhanje će potrajati duže.

Kocke leda

Ovaj uređaj može biti opremljen s jednom ili više posuda za pravljenje kockica leda.

Preporuke za podešavanje temperature

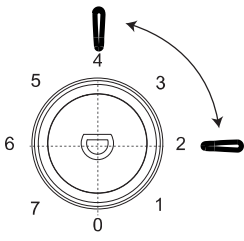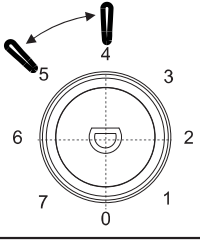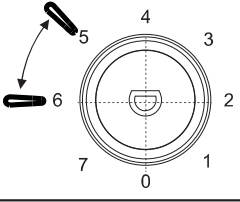Preporuka za podešavanje temperature		
Temperatura prostorije	Odjeljak zamrzivača	Odjeljak hladnjak
Ljetna	/	 <p>Postaviti na 2~4</p>
Normalna	/	 <p>Postaviti na 4~5</p>
Zimska	/	 <p>Postaviti na 5~6</p>

- Informacije date iznad su preporučene temperaturne postavke.

Utjecaj na skladištenje hrane


- Prema preporučenim postavkama, najbolje vrijeme skladištenja hladnjaka nije duže od 3 dana.
- Prema preporučenim postavkama, najbolje vrijeme skladištenja zamrzivača nije duže od 1 mjeseca.
- Najbolje vrijeme pohrane može se smanjiti u drugim postavkama.

Svakodnevna uporaba

Dodatna oprema

Police koje se mogu premještati.


Zidovi uređaja imaju veliki broj klizača tako da se police mogu postavljati po želji korisnika.

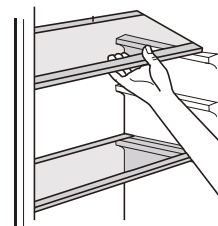

Postavljanje pregrada u vratima uređaja

Kako bi omogućili smještanje pakiranja hrane raznih veličina, pregrade na vratima se mogu postavljati na različitim visinama.

Da bi ih podesili stupnjevito povlačite pregradu u smjeru označenom strelicama sve dok se ne oslobodi, a zatim je premjestite na željenu visinu.

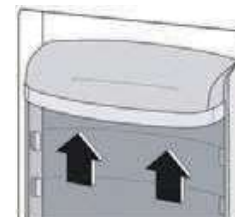

Korisni savjeti

Kako bismo vam pomogli u većini slučajeva zamrzavanja namirnica, evo nekoliko važnih savjeta:

- zamrzavati samo vrhunski kvalitetnu, svežu i temeljito očišćenu hranu;
- pohranjivati hranu u malim porcijama kako bi se brzo i potpuno zamrzle, i tako omogućiti brže odmrzavanje samo potrebne količine;
- uvijte hranu u aluminijsku ili polietilensku foliju i uvjerite se da su pakovanja hermetično zatvorena;
- ne dozvolite da svježja nezamrznuta hrana dolazi u dodir sa već zamrznutom hranom, kako bi izbjegli porast temperature ranije zamrznute hrane;
- nemasna hrana bolje i dulje se čuva od masne hrane; sol smanjuje rok trajanja hrane;
- komadi leda ukoliko se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača, mogu izazvati oštećenja na koži;
- preporučljivo je da se na svakom pojedinačnom pakiranju označi datum zamrzavanja i omogućiti vam da pratite vrijeme skladištenja.

Savjeti za pohranjivanje zamrznute hrane

Da biste postigli najbolje performanse ovog uređaja, trebali biste da:

- se uvjerite da je komercijalna zamrznuta hrana pravilno pohranjena od strane prodavača;
- budete sigurni da je zamrznuta hrana stavljena iz trgovine u zamrzivač u što kraćem vremenskom roku;
- ne otvarate često vrata ili ih ostavljate otvorena duže nego je to potrebno.
- jednom odmrznuta, hrana se kvari i ne može se ponovo zamrzavati.
- ne dozvolite da istekne vrijeme dozvoljeno za čuvanje hrane u zamrzivaču od strane proizvođača hrane.

Savjeti za otpremanje svježije hrane u hladnjak

Da biste postigli najbolje performanse:

- Nemojte spremati toplu hranu ili tekućine koje isparavaju u hladnjak
- Poklopite ili zamotajte hranu ukoliko ima jaki miris
- Meso (sve vrste): Zamotajte u kese za zamrzavanje hrane i stavite na staklene police iznad odjeljka za čuvanje povrća i voća.
- Radi sigurnosti, na ovaj način čuvajte hranu najduže dan-dva.
- Kuhana hrana, hladna jela, i td...treba poklopiti i može se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: pažljivo očistiti i odložiti u za to namijenjenu ladicu.
- Maslac i sir: čuvati u za to namenjenu kutiju ili umotati u aluminijsku foliju ili kesu za zamrzavanje kako bi se što više sačuvali.
- Boce sa mlijekom: moraju imati čep i treba ih čuvati u pregradama u vratima hladnjaka.
- Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko nisu upakirani, ne smiju se čuvati u hladnjaku.

Svakodnevna uporaba

Čišćenje

Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje sustavne dijelove moraju se redovito čistiti.



Pozor! Uređaj ne smije biti uključen u struju prilikom čišćenja. Postoji opasnost od elektrošoka! Prije čišćenja isključite uređaj i uklonite utikač iz utičnice. Nikada nemojte čistiti uređaj paročistačem. Vлага se može zadržati na električnim dijelovima, opasnost od elektrošoka! Vrela para može dovesti do oštećenja plastičnih dijelova. Uređaj mora biti suh prije nego što se ponovo pusti u rad.

Važno! Eterična ulja i organska otapala mogu reagirati s plastičnim dijelovima, na primjer limunov sok ili sok od naranče, buterna kiselina, sredstva za čišćenje koja sadrže ocatnu kiselinu.

- Nemojte dopustiti da takve tavi dođu u kontakt s dijelovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva.
- Odstranite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mjestu, dobro pokrivenu.
- Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice ili isključite uređaj ili prekidač na osiguraču.
- Očistite uređaj i unutrašnje dijelove krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja obrišite čistom vodom i dobro osušite.
- Nakon što je sve osušeno ponovo pustite uređaj u rad.

Odmrzavanje zamrzivača


Zamrzivač će svakako vremenom biti prekriven ledom. Ovo treba ukloniti. Nikada ne koristite oštri metalni alat da ostružete led sa isparivača jer ga možete oštetiti.

Međutim, kada led postane veoma gust na unutarnjoj strani, pristupite odmrzavanju na sljedeći način:

- izvucite utikač iz utičnice;
- uklonite svu hranu, umotajte je u nekoliko listova novina i stavite na hladno mjesto;
- držite otvorena vrata i postavite posudu ispod uređaja kako bi se skupila odmrznuta voda;
- kada je odmrzavanje završeno, temeljito osušite unutarnjost uređaja
- vratite utikač u utičnicu kako biste ponovo pustili uređaj u rad.

Zamijena žarulje

Unutrašnje svijetlo je tipa LED osvjetljenje. Da biste zamijenili žarulju kontaktirajte kvalificiranog tehničara.

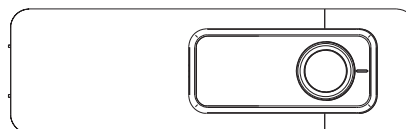

Svakodnevna uporaba

Rješavanje problema

Opres! Prije rješavanja problema, isključite naponski kabel. Samo kvalificirani električar može otkloniti kvar koji nije naveden u ovim uputama.

Važna napomena! Prilikom normalnog rada prisutni su određeni zvukovi (kompresor, cirkuliranje rashladnog plina)

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Gumb za reguliranje temperature je podešen na "0".	Podesite gumb na drugi broj da biste uključili uređaj.
	Glavni utikač nije uključen ili je oslabio	Priključite glavni utikač.
	Osigurač je pregoreo ili je u kvaru	Provjeriti osigurač, zamijeniti ukoliko je potrebno..
	Utičnica je neispravna.	Neispravne utičnice mora zamijeniti električar.
Hrana je previše topla.	Temperatura nije dobro podešena.	Molimo da pogledate u odjeljku Podešavanje početne temperature.
	Vrata su otvorena duži period.	Držati otvorena vrata samo koliko je neophodno.
	Velika količina tople hrane je otpremljena u uređaj tokom prethodna 24 sata.	Podesite regulator temperature privremeno na nižu temperaturu.
	Uređaj je blizu izvora toplote.	Molimo da pogledate u odeljku Instalacija uređaja i njegovo postavljanje.
Uređaj previše hladi.	Temperatura je podešena na hladno.	Podesite regulator temperature privremeno na više temperature.
Netipična buka	Uređaj nije niveliran.	Podesite nožice za podešavanje.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Blago pomaknite uređaj.
	Sustavni dio, na primjer cijev, sa stražnje strane aparata dodiruje zid ili drugi dio uređaja.	Ukoliko je potrebno, pažljivo pomjerite taj deo.
Voda je na podu	Posuda za vodu je začepljena.	Pogledajte odjeljak o čišćenju.
Dijelovi sa strane su vrelj.	Kondenz je na unutarnjoj strani panela.	To je normalno.

Ukoliko se kvar ponovo javi, kontaktirajte Servisni centar.

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici s unutarnje strane uređaja i na energetskej naljepnici.

QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem daje vam web link o informacijama u vezi sa performansama uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetskej naljepnicu čuvajte radi buduće reference zajedno sa uputama za uporabu i svim ostalim dokumentima isporučenim s ovim uređajem.

Također je moguće pronaći iste podatke u EPREL-u putem linka <https://eprel.ec.europa.eu> i naziva modela i broja proizvoda koji se nalazi na natpisnoj pločici uređaja.

Za detaljne informacije o energetskej naljepnici pogledajte link www.theenergylabel.eu

INFORMACIJE O TESTU PERFORMANSI (TEST INSTITUTE)

Za svaku EcoDesign verifikaciju, uređaj mora biti u skladu sa EN 62552. Zahtjevi za ventilacijom, dimenzije udubljenja i minimalni zračni prostor moraju biti onkvi kako su navedeni u ovom korisničkom priručniku u Poglavlju 2.

Za sve daljnje informacije, uključujući planove utovara, obratite se proizvođaču.

SERVIS I BRIGA O KORISNIKU

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlaštenu servisni centar, osigurajte da imate na raspolaganju sljedeće podatke: model, serijski broj i indeks usluga.

Informacije se mogu naći na natpisnoj pločici. Podložne su promjenama bez obavjesti.

Originalni rezervni dijelovi za neke određene komponente dostupni su najmanje 7 ili 10 godina, ovisno o vrsti komponente, od stavljanja na tržište posljednjeg modela uređaja.

Posjetite našu web stranicu:

www.voxelectronics.com