



VOX
ELECTRONICS

HRV


UPUTSTVO ZA UPOTREBU **TELEVIZORA**

UHD 65DSW552V

Sadržaj	
Sadržaj	1
Sigurnosne informacije	2
Oznake na proizvodu	2
Informacije o zaštiti okoliša	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)	4
Dolby Vision	4
Dodaci uključeni	4
Način pripravnosti slike	4
Obavijest o pripravnosti	5
Kontrolni gumbi televizora i rukovanja	5
Upotreba glavnog izbornika televizora	6
Stavljanje baterija u daljinski upravljač	7
Uključivanje napajanja	7
Antenski priključak	8
Obavijest o licenci	8
Informacije o odlaganju otpada	8
Specifikacija	9
Daljinski upravljač	10
Priključci	11
Uključivanje/isključivanje	12
Tvorničke postavke	12
Reprodukcija medija putem USB ulaza	13
USB snimanje	14
Preglednik medija	15
FollowMe TV	15
CEC	15
Način rada igra	16
E-priručnik	16
Sadržaj izbornika postavki	17
Openito o rukovanju televizorom	24
Rukovanje popisom kanala	24
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa	24
Elektronički programski vodič	24
Teletekst usluge	25
Nadogradnja softvera	25
Rješavanje problema i savjeti	26
Kompatibilnost HDMI signala	27
Formati datoteka koje podržava USB mod	28
Formati datoteka videozapisa	28
Formati slikovne datoteke	28
Formati audio-datoteka	28
Formati datoteke podnaslova	28

Podržane DVI rezolucije	29
Povezivanje	30
Žično povezivanje	30
Bežično povezivanje	30
Način rad pripravnosti mreže	31
Bežični prikaz	32
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja	32
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja	32
Aplikacije	33
Internetki preglednik	33
HBTV sustav	34
Smart Center	34
Informacije o funkcionalnosti DVB standarda	36

Sigurnosne informacije

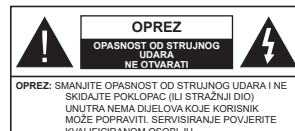

OPREZ: SMANJITE OPAŠNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLAPAK (ILI STRAŽNI DIJ) UNUTRA NEMA DUELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVIJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

U ekstremnim vremenskim prilikama (npr. gromjavinsko nevrijeme) i kod dugih razdoblja nekorisćenja (npr. godišnji odmor) isključite televizor iz strujne utičnice.

Mrežni utikač koristi se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora biti spojen za rad. Ako televizor nije isključen iz strujne mreže uređaj će i dalje trošiti struju u svim situacijama čak i kada je televizor u modu pripravnosti ili isključen.

Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute.

⚠ UPOZORENJE: Uredajem se smiju koristiti osobe (uključujući djecu) koja su sposobna / znaju rukovati takvim uređajem bez nadzora, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba ne daje upute vezane za rukovanje ovim uređajem.

- Ovaj televizor koristite na visini od najmanje 5000 metara iznad razine more, na suhom mjestu i u područjima s umjerenom ili tropskom klimom.
- Televizor je určen proužiti u domaćinstevima na a podobne vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Za potrebe ventilacije ostavite najmanje 5cm prostora oko televizora.
- Ventilacija je ne smije spriječiti prekrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora s predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa, itd.
- Utikač strujni kabel treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor, komade namještaja i sl. na strujni kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Strujnim kablom rukujte držeći ga za utikač, ne isključujte televizor povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravitte čvorove na kabeu i ne vežite ga drugim kablom. Ako je kabel oštećen treba ga zamijeniti, posao povjerite samo kvalificiranom osoblju.
- Ne izlažite televizor prskanju tekućina ili tekućinama koje kapaju te ne postavljajte predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša i s, na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Ne izlažite televizor izravnom sunčanom svjetlu i ne postavljajte otvoreni plamen, npr. zapaljane svijeće, na vrh ili pored televizora.
- Ne postavljajte izvore topline, poput električnih grijača, radijatora i sl., pored televizora.
- Ne postavljajte televizor na pod ili na površine pod nagibom.
- Plastične vrećice držite daleko od beba, djece i kućnih ljubimaca, jer postoji opasnost od gušenja.
- Pažljivo pričvrstite stalak na televizor. Ako su isporučeni vijci za stalak, pričvrstite ga čvrsto s vijcima i tako spriječite naginjanje televizora. Nemojte preključiti vijke te ispravno postavite zaštitne gumice na stalaku.
- Ne bacajte baterije u vatra te ih ne zbrinjavajte s opasnim ili zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE

- Baterije se ne smiju izlagati izvorima pretjerane topline kao što je to sunčana svjetlost, vatra i slično.
- Pretjerani zvučni tlak iz slušalica može izazvati gubitak sluha.

POVRH SVEGA – NIKAD ne dopustite nikome, pogotovo ne djeci, garanje ili udaranje zaslona, guranje predmeta u otvore, otore ili bilo koje druge otvore na uređaju.

	Opasnost od ozbiljne oštećenje ili smrti
	Opasnost od strujnog udara
	Opasnost od opasnog napona
	Važne komponente održavanja

Oznake na proizvodu

Na proizvodu se koniste slijedeći simboli kao oznake ograničenja, mjera opreza i sigurnosnih mjera. Svako objašnjenje treba se uzeti u obzir kada su na proizvodu s njim povezane oznake. Upamtite ove informacije iz sigurnosnih razloga.

Oprema ili klasa: Ovaj uređaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno zemljenje.

Opasni terminal pod naponom: Označeni priključak(ci) je/su opasni(opasni) i pod naponom u normalnim radnim uvjetima.

Oprez, pogledajte priručnik s uputama: Označeno područje(a) sadrži(e) zamjenjive tanke okrugle baterije ili gumb baterije.

Laserski proizvod 1. klase: Ovaj proizvod sadrži laser 1. klase koji je siguran pod razumljivo predvidivim uvjetima rada.



UPOZORENJE

- Ne gutajte baterije, opasnost od kemijskih opekline.
- Ovaj proizvod ili pribor isporučun s proizvodom mogu sadržavati tanku okruglu bateriju. Ako se tanka okrugla/gumb baterija proguta može izazvati teške unutarnje opekline u roku od 2 sata što može ozbiljavati smrt.
- Nove i korištene baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se pretnac baterije ne zatvara dobro, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako mislite kako je došlo do gutanja baterije ili umetanja u dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Televizor može pasti, te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su;

- UVIJEK koristite omarice ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVIJEK koristite namještaj koji može zaista podnijeti težinu televizora.
- UVIJEK provjerite kako televizor ne stoji na rubu namještaja na kojem je postavljen.
- UVIJEK upoznajte djecu s opasnostima koje prijete od penjanja po namještaju kako bi dohvatili televizor ili gume za rukovanje televizorom.
- UVIJEK provucite kabele spojene na televizor kako se preko njih ne bi spotalo, kako ih se ne bi povuklo ili prignječilo.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizora na visoki namještaj (na primjer vitrine ili police za knjige) bez dodatnog osiguranja namještaja i televizora s prikladnim osloncem.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na kojem je postavljen.
- NIKAD ne postavljajte predmet koji mogu potaknuti djecu na penjanje, poput igračka ili daljinskih upravljača, na vrh televizora ili na namještaj na kojem je televizor postavljen.
- Oprema je prikladna samo za montažu na visini s2 m. Ako vaša postojeca televizor mislite zadržati i premjestiti trebete primijeniti iste mjere.

Uredaj spojen na zaštitno uzemljenje instalacija u građevini putem STRUJNOG priključka ili putem drugog uređaja s priključkom na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u određenim okolnostima može izazvati požar. Priključak na kabelski distribucijski sustav mora se izvršiti pomoću uređaja koji osigurava električnu

izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator)

UPOZORENJA PRILIKOM POSTAVLJANJA NA ZID

- Prije postavljanja televizora na zid pročitajte upute.
- Komplet za postavljanje na zid je opcionalan. Možete ga nabaviti kod lokalnog zastupnika, ukoliko nije ispuščen s televizorom.
- Ne postavljajte televizor na strop ili na zid pod nagibom.
- Koristite posebne vijke za postavljanje na zid i drugi pribor.
- Čvrsto zategnite vijke za postavljanje na zid i tako spriječite pad televizora. Nemojte previše čvrsto zategnuti vijke.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku navedene su samo kao reference i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Informacije o zaštiti okoliša

Ovaj televizor proizveden je na ekološki siguran način. Za smanjenje potrošnje energije trebete slijediti ove korake:

Ako opciju **uštede energije** podesite na **minimum**, **srednje**, **maksimum** ili na **automatsko** televizor će prilagoditi potrošnju energije u skladu s podesenom opcijom. Za isključivanje ove postavke podesite je na **isključeno**. Ako opciju pozadinskog svjetla podesite na fiksnu vrijednost kao **priključeno**, označite **pozadinsko svjetlo** (koje se nalazi ispod postavke **uštede energije**) i zatim ručno podesite pomoću gumba sa strelicama lijevo ili desno na daljinskom upravljaču.

Napomena: Dostupne opcije **Ušteda energije** mogu se razlikovati ovisno o odabranom modelu u izborniku **Postavke>Slike**.

Postavke **Uštede energije** mogu se pronaći u izborniku **Postavke>Slike**. Upamtite kako se neke postavke slike neće moći izmijeniti.

Pomoću opcije **isključivanja zaslona** isključite zaslon, ako želite samo slušati zvuk a ne želite gledati. Ako uzastopno pritisnete desni ili lijevi gumb odabrat će se opcija **isključivanja zaslona** i na zaslonu će se pojaviti poruka "Ekran će se ugasiiti za 15 sekunda". Za trenutno isključivanje zaslona odaberite **Nastavak** i pritisnite **OK**. Ako ne pritisnete niti jedan gumb zaslon će se isključiti za 15 sekunda. Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

Napomena: Opcija **isključivanje zaslona** nije dostupna kada je mod podesen na **Igra**.

Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabela. Ovo će smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Funkcije

- Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2C/S2).
- HDMI ulazi za spajanje drugih uređaja s HDMI utičnicama
- USB ulaz
- Sustav OSD izbornika
- Stereo zvučni sustav
- Telemekst
- Priključak za slušalice
- Sustav automatskog programiranja
- Ručno podešavanje
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Samoisključivanje
- Blokada za djecu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja.
- NTSC reprodukcija
- AVL (traženje automatsko ograničenje glasnoće)
- PLL (autoizb. frekvencije)
- Mod Igre (opcija)
- Funkcija isključivanja slike
- Snimanje programa
- Program sa zadržanom slikom
- Ethernet (LAN) za internetsko povezivanje i usluge
- 802.11 ab/g/n ugrađena WLAN podrška
- Audio-video dijeljenje
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - poznatu i kao 4K) koja omogućuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K.2K). Ona odgovara 4 puta rezoluciji Full HD TV-a podvostručanjem broja piksela Full HD TV-a i toodoravno i okomito. Ultra HD sadržaj podržavaju izvorne aplikacije i aplikacije trgovine, HDMI, USB ulaz(s) te sustavi emitiranja DVB-T2 i DVB-S2.

Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Pomoću ove funkcije televizor može reproducirati veći raspon osvjetljenja korištenjem i kombiniranjem nekoliko različitih ekspozicija. HDR/HLG osigurava bolju kvalitetu slike zahvaljujući jasnijem, realističnijem osvjetljenju, bojama i drugim poboljšanjima. Ono omogućuje izgled kakav su tvorci filmova htjeli

postići prikazujući skrivena područja u dubokoj sjeni i sunčevu svjetlost jasno, detaljno i u bojama. HDR/HLG sadržaj podržavaju lokalne aplikacije i aplikacije trgovine, HDMI; USB ulazi i DVB-S emitiranja. Podesite odgovarajuće ulaz HDMI izbornika kao **naprednu opciju izvori** u izborniku **postavke>sustav** ili u izborniku **izvori>postavke izvora** i tada možete gledati HDR/HLG sadržaj, ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj iz kojeg se primaju podaci također treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ omogućuje dramatičniji vizualni doživljaj, zapanjujuću jasnoću, neusporedivi kontrasti i žive boje koje oživljavaju zavrhu. Ova zadivljujuća kvaliteta slike postiže se kombiniranjem HDR tehnologije i tehnologije široke palete boja. Povećanjem jasnoće izvornog signala i korištenjem jačeg raspona dinamičkih boja i kontrasta Dolby Vision predstavlja zapanjujuće, realističnije slike s nevjerojatnom količinom detalja koje druge tehnologije naknadne obrade u domeni televizora ne mogu proizvesti. Dolby Vision je podržan putem izvornih aplikacija i aplikacija trgovine, HDMI i USB ulaza. Podesite odgovarajuće ulaz HDMI izbornika kao **naprednu opciju izvori** u izborniku **postavke>sustav** ili u izborniku **izvori>postavke izvora** i tada možete gledati Dolby Vision sadržaj, ako se Dolby Vision sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj iz kojeg se primaju podaci također treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0a. Ako se otkrije Dolby Vision sadržaj tada će u izborniku **postavke>slike>mod** biti dostupna dva prethodno definirana moda slike. **Svijetli Dolby Vision i tamni Dolby Vision**. Ova omogućuju korisniku uživanje u sadržaju na način na koji je stvaratelj izvorno i zamislilo kod različite rasvjete okruženja.

Dodaci uključeni

- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA
- Priručnik s uputama

Način pripravnosti slike

Televizor možete koristiti kao okvir digitalne slike kada koristite funkciju slike u načinu pripravnosti. Kako biste to napravili slijedite donje korake.

- Podesite opciju u **način pripravnosti slike** u izborniku **postavke>sustav>dodatno na uključeno**. Ova funkcija je u tvorničkim postavkama podesena na **isključeno**. Možete i definirati interval načina pripravnosti prikazu slike u nizu pomoću opcije **Interval slike** u **način pripravnosti** u ovom izborniku.
- Kreirajte odvojenu mapu pod nazivom **način pripravnosti slike** u korisničkom direktoriju USB uređaja za pohranu i kopirajte datoteke koje želite koristiti u toj mapi te zatim spojite USB uređaj za pohranu na televizor.

- Kratko pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču za prebacivanje televizora u način rada pripravnosti slike.

Upamtite da kada je opcija **načina pripravnosti** slike jednom podesena na **isključeno** tada će se promijeniti funkcija gumba **pripravnosti** na daljinskom upravljaču. Nakon ovog trebate pritisnuti i držati gumb za prebacivanje televizora u mod pripravnosti dok je televizor u normalnom načinu rada.

Ako je dostupno više od 1 slikovne datoteke u mapi tada će se sve slikovne datoteke prikazati kao prikaz slike u nizu (dijaprojekcija) uzastopno. Ako potrebna mapa nije kreirana ili ako u mapi nema slikovne datoteke tada će se na zaslonu, u trajanju od nekoliko sekundi, prikazati poruka upozorenja i onda će nestati.

U načinu rada pripravnosti slike razina pozadinskog svjetla zaslona smanjit će se za 50 %, a funkcije Smart Centera neće se moći koristiti ako je Smart Center dostupan na modelu vašeg televizora.

Za prebacivanje televizora iz načina rada slike u stanju pripravnosti **natrag** na normalni način rada kratko pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom.

Osim daljinskog upravljača možete koristiti i kontrolnu jedinicu na televizoru za prebacivanje na način rada u stanju pripravnosti i **natrag** na normalni način rada. Za to slijedite iste upute navedene u dijelu **upravljanje i rukovanje televizorom** za prebacivanje televizora u mod pripravnosti. Upamtite kako nećete moći prebaciti televizor u način pripravnosti pomoću kontrolne jedinice televizora kada je televizor u načinu rada pripravnosti slike.

Napomena: Dostupnost ove funkcije ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama.

Podržane formate medijskih datoteka pogledajte u dijelu **podržani formati datoteka za USB mod**.


Obavijest o pripravnosti

Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izlaza) u roku od 3 minute, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad slijedi put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "Pripravan, nema signala." Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem opcije **bez tajmera sa zvučnim signalom** na željene postavke u izborniku **postavke> sustav> postavke uređaja**.

Opcija **automatskog isključivanja televizora** (na izborniku **postavke> sustav> dodatno**) može se podesiti kao zadana vrijednost na razdoblje između 1 i 8 sati. Ako ova postavka nije podesena na **isključeno**, a televizor se ostavi uključen i njime se ne rukuje tijekom određenog vremena, on će se prebaciti u mod pripravnosti nakon isteka određenog vremena. Kad slijedi put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka. "Pripravan, nema aktivnosti." Prije nego što se televizor prebaci u moda pripravnosti prikazat će se dijaloški okvir. Ako ne pritisnete niti jedan gumb tada

će se televizor prebaciti u moda pripravnosti nakon čekanja od približno 5 minuta. Za trenutno prebacivanje televizora u mod pripravnosti možete označiti **Da** i pritisnuti **OK**. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, tada će televizor i dalje ostati uključen. U ovom dijaloškom okviru možete odabrati poništiti funkciju **automatskog isključivanja**. Označite **deaktiviraj** i pritisnite **OK** tada će televizor ostati uključen, a funkcija će se poništiti. Ovu funkciju možete ponovno aktivirati promjenom postavki opcije **automatskog isključivanja televizora** na izborniku **postavke> sustav> dodatno**.

Kontrolni gumbi televizora i rukovanje

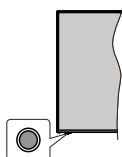

Napomena: Položaj kontrolnog gumba može se razlikovati ovisno o modelu.

Vaš televizor ima jedan kontrolni gumb. Ovaj gumb omogućuje vam kontrolu funkcija televizora poput pripravnosti / izvora / programa i glasnoće.

Rukovanje jednim gumbom

- Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija.
- Zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje na željenu opciju.
- Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabrane opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije.
- Još jednom pritisnite gumb za korištenje funkcije ili ulazak u podizbornik.
- Za odabir druge opcije funkcije trebate prvo deaktivirati zadnju aktiviranu opciju. Za njenu deaktivaciju pritisnite i držite gumb. Kada se deaktivira mijenja se boja ikone opcije.
- Izbornik opcija funkcija zatvorit će se ako u roku od približno 5 sekundi ne pritisnete gumb. Tada će nestati izbornik opcija funkcije.

Isključivanje televizora: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija, a fokus će biti na opciji **pripravnosti**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Za isključivanje televizora ponovo pritisnite gumb.

Uključivanje televizora: Pritisnite kontrolni gumb tada će se uključiti televizor.

Za promjenu glasnoće: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **glasnoća +** ili **glasnoća -**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabrane opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb za pojačavanje ili slabašanje glasnoće.

Za promjenu kanala: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **program +** ili **program -**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabrane opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb za prebacivanje na idući ili prethodni kanal na popisu kanala.

Za promjenu izvora: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **izvor**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim ponovo pritisnite gumb za prikaz popisa izvora. Pritiskom gumba pomičite se kroz dostupne izvore. Televizor će se automatski prebaciti na označene izvor.

Napomena: OSD glavnog izbornika ne može se prikazati pomoću kontrolnog gumba.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite gumb **Početni** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika. Za navigaciju i podešavanje koristite gumba sa strelicama i pritisnite **OK**. Pritisnite gumb **povratak/natrag** ili **Home** za napuštanje zaslona izbornika.

Odabir ulaza

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb **izvor** na daljinskom upravljaču.

Promjena kanala i glasnoće

Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću gumba **program +/-** i **glasnoća +/-** na daljinskom upravljaču.

Prisilna pripravnost

Ako televizor prestane reagirati na naredbe možete izvršiti prisilnu pripravnost koja će prekinuti postupak. Za to trebate pritisnuti i držati gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču približno 5 sekundi.

Upotreba glavnog izbornika televizora

Kada se pritisne gumb **početni** tada će se na zaslonu pojaviti glavni izbornik televizora. Kroz stavke se možete kretati pomoću guma sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za odabir stavke ili opcija podizbornika označenog izbornika pritisnite gumb **OK**. Kada označite opciju izbornika zbog lakšeg pristupa na gornjoj ili donjoj strani trake izbornika mogu se prikazati neke stavke podizbornika ovog izbornika. Za

korištenje stavke brzog pristupa označite je i pritisnite **OK** i podesite po želji pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno. Kad završite pritisnite **OK** ili za izlaz gumb **natrag/povratak**. Kada je označena aplikacija Netflix (ako je dostupna), tada će se prikazati preporuke na isti način kao i stavke podizbornika. Ako ste se već prijavili na svoj Netflix račun tada ćete vidjeti personalizirane preporuke.

Na glavnom zaslonu televizora možete vidjeti i informacije o lokaciji, vremenskoj prognozi, vremenu i datumu. Mala zelena ikona označava trenutni status vremena, mreže i sinkronizacije aplikacija. Ako se ove ikone zazelene to znači kako su ažurirane informacije o vremenu, kako je mreža spojena i sinkronizacija uspješno dovršena. U protivnom ikone će biti bijele boje.

Ovisno o izabranoj zemlji prilikom prve instalacije, informacije o trajanju televizora u satima mogu se prikazati pritisnom na gumb **izbornik**, a zatim na plavi gumb

Za zatvaranje glavnog izbornika pritisnite gumb **izlaz**.

1. Početni izbornik

Kada se otvori glavni izbornik tada će se označiti traka **početnog izbornika**. Sadržaj **početnog izbornika** može se prilagoditi. Da biste to učinili, idite na izbornik **televizora**, označite opciju **uredi početni izbornik** i pritisnite **OK**. **Početni izbornik** prebacit će se u način uređivanja. U načinu uređivanja možete obrisati ili promijeniti položaj bilo koje stavke na **početnom izborniku**. Označite opciju i pritisnite **OK**. Odaberite ikonu za brisanje ili premještanje i pritisnite **OK**. Za prebacivanje stavke izbornika koristite gumb sa strelicama lijevo, desno, gore ili dolje i pomoću njih odaberite položaj na koji želite prebaciti stavku te pritisnite **OK**.

U izbornik **Početno menija** možete dodati i opcije s drugih izbornika. Jednostavno označite opciju i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb sa strelicom gore ili dolje. Ako ugledate opciju **dodaj na početni** tada to možete dodati na **Home izbornik**.

2. Pretraživanje

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, vodič, TV izbornike, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unesite ključnu riječ pomoću virtualne tipkovnice. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Rezultati će se pojaviti na zaslonu. Odaberite željeni rezultat pomoću gumba sa strelicama i za otvaranje pritisnite **OK**.

3. Televizor

3.1. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti elektroničkom programskom vodiču. Za više informacija pogledajte dio **elektronički programski vodič**.

3.2. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti izborniku **kanali**. Za više informacija pogledajte dio **rukovanje popisom kanala**.

3.3. Tajmeri

Možete podesiti tajmer za buduće događaje pomoću opcija iz ovog izbornika. Taoder, možete revidirati prethodno kreirane tajmere kad ožete izbornika.

Za dodavanje novog tajmera odaberite karticu **dodaj tajmer** pomoću gumba lijevo/desno te pritisnite **OK**. Po želji podesite opcije podizbornika i kad završite pritisnite **OK**. Kreirajte se novi tajmer.

Za uređenje prethodno kreiranog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **uredi odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Po želji promijenite opcije podizbornika i za spremanje postavki pritisnite **OK**.

Za poništenje prethodno podešenog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **obriši odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Tajmer će se otkazati.

Nije moguće podesiti tajmer za dva ili više događaja koja će se emitirati na istom vremenskom intervalu. U ovom slučaju bit će obavješteni i tajmer će se poništiti.

3.4. Uređivanje početnog izbornika

Pomoću ove opcije možete prilagoditi početni izbornik. Označite i pritisnite **OK**. **Početni izbornik** prebacit će se u način uređivanja. Za više pogledajte dio „**Početni izbornik**“.

3.5. Snimanja

Snimkama možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Možete reproducirati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Pomoću gumba sa strelicama lijevo ili desno označite karticu i za prikaz dostupnih opcija pritisnite **OK**. Za više informacija pogledajte dio **USB snimanje**.

3.6. Više aplikacije

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ove opcije. Označite i pritisnite **OK**. Instalirane aplikacije možete dodati u **početni** izbornik, pokrenuti je ili je ukloniti. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** za prikaz svih dostupnih opcija.

3.7. Trgovina

Možete dodati i nove aplikacije iz trgovine aplikacija koristeći ove opcije. Označite i pritisnite **OK**. Dostupne aplikacije bit će prikazane. Trgovini aplikacija možete pristupiti i iz izbornika „**Više aplikacija**“.

3.8. Resetiranje aplikacija

Svoje postavke možete resetirati na zadane u izborniku **početni** pomoću ove opcije (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovim karakteristikama). Označite i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde.

Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Imajte na umu da neke može biti da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

3.9. Pristupačnost

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki dostupnosti.

3.10. Postavke privatnosti

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki privatnosti. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje prilikom postupka prve ugradnje.

4. Postavke

Postavkama televizora možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za više informacija pogledajte dio **sadržaj postavki izbornika**.

5. Izvori

Preferiranim izvorima ulaza možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Postavke izvora

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki izvora. Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su i opcije ubočajeno i poboljšano. Opcije **Ubočajeno** i **Napredno** utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski može imati vijak koji osigurava poklopac odjeljka baterije na daljinskom upravljaču (ili može biti u zasebnoj vrećici).. Uklonite vijak, ako je poklopac prethodno učvršćen s vijekom. Zatim uklonite poklopac odjeljka baterije i otvorite odjeljak baterije. Umetnite dvije baterije 1.5V - vrlične **AAA**. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamijenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto. Ponovno pričvrstite poklopac s vijekom, ako postoji.

U slučaju kada je razina napunjenosti baterije niska i kad ih se treba zamijeniti pojavit će se poruka na zaslonu. Upamtite da kad su baterije skoro prazne to može utjecati na funkcioniranje daljinskog upravljača.

Baterije se ne smiju izlagati velikoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično.


Uključivanje napajanja

VAŽNO: Televizor radi samo ako je uključen na napajanje iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaže, prije priključivanja televizora na strujnu mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu. Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu.

Antenski priključak

Spojite antenski ili kabelski utikač televizijske antene na utičnicu za **ULAZ ZRAČNE (ANT)** koji se nalazi na lijevoj strani televizora ili utikač satelitske antene u utičnicu **ULAZA SATELITSKE ANTENE (LNB)** na stražnjoj strani televizora.

Stražnja strana televizora

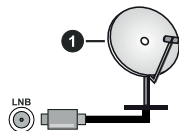

1. Satelit

Lijeva strana televizora



2. Zračna ili kabelska antena

Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključivanja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Obavijest o licenciji

Podjomi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logotip zaštićeni su znakovni ili su registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i dvostruki D znak zaštićeni su znakovni tvrtke Dolby Laboratories, Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni materijal. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



YouTube i YouTube logotip zaštićeni su znakovni tvrtke Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Zabrana je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u

okviru ovog proizvoda bez odgovarajuće(h) licencije(a) koje daje tvrtka Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorsko pravo na sadržaj. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije primijeniti ograničenja u vezi s uporabom sadržaja tada vlasnici sadržaja mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv sposobnosti uređaja da koristi PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv se neće odnositi na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugom tehnologijom za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas tražiti nadogradnju PlayReady zaštite za pristup njihovom sadržaju. Ako odbijete izvršiti nadogradnju tada neće biti u mogućnosti pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.

“CI Plus” logotip zaštićeni je znak tvrtke CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen u skladu s određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Zabrana je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez licencije tvrtke Microsoft ili ovlaštene podružnice tvrtke Microsoft.

Informacije o odlaganju otpada

[Europska Unija]

Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da elektroničke i elektroničke uređaje na kraju njihova vijeka trajanja morate zbrinuti u skladu s odredbama od ostalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje elektroničke i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati na odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispravim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje što bi se u suprotnom moglo dogoditi zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, tvrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada moguće je platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

[Poslojni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

[Ostale država izvan Europske unije]

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebate odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.

Napomena: Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.



1. Proizvodi

2. Baterija

Specifikacija

TV emitiranje	PAL BG/IDK/ SECAM BG/IDK
Prijemni kanali	VHF (POJAS I/II) - UHF (POJAS U) - HIPERPOJAS
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni televizor s prijemom zemaljskih/ kabelskih programa(DVB- T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj podešenih programa	11 000
Indikator kanala	Zastonski prikaz (OSD)
RF antenski ulaz	75 Ohma (nebalansirani)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Izlazna audio snaga (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
Potrošnja energije (W)	200W
Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti mreže (W)	< 2
Dimenzije televizora ŠxDxV (s postoljem) (mm)	242 x 1462 x 911
Dimenzije televizora ŠxDxV (bez postolja) (mm)	48/75 x 1462 x 843
Zaslon	65"
Radna temperatura i vlaga	0°C pa do 40°C, 85% maks. vlaga

Specifikacije bežičnog LAN adaptera

Frekvencijski raspon	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenje za države

Ovaj uređaj namijenjen je za primjenu u kućanstvima i uredima u svim EU državama (i drugim državama koje se pridržavaju odgovarajućih EU odredbi) bez drugih ograničenja osim za dolje navedene države.

Država	Ograničenje
Bugarska	Potrebna je dozvola za uporabu na otvorenim i javnim mjestima
Italija	Potrebna je dozvola ako će se koristiti izvan prostora vlasnika
Grčka	Samo za uporabu u zatvorenim prostorima za pojas od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Potrebna je dozvola za mrežu i isporučenu uslugu (ne za spektar)
Norveška	Radijski prijenos je zabranjen na geografskom području u radijusu od 20 km od centra područja Ny-Alesund
Rusija	Primjena samo u zatvorenim prostorima
Izrael	5 GHz pojas samo za 5180 MHz - -5320 MHz raspon

Zahtjevi pojedinih država mogu se izmijeniti u svakom trenutku. Preporučujemo korisniku da kontaktira lokalne vlasti vezano uz trenutni status njihovih nacionalnih propisa za 5 GHz bežične LAN-ove.

Daljinski upravljač

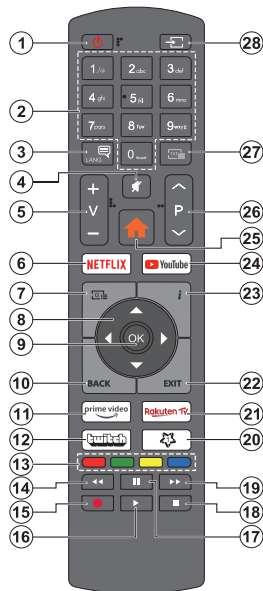



















(* MOJ GUMB 1:

Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbima možete dodijeliti posebnu funkciju ako ih držite pritisnutima dulje od tri sekunde kada je podešen željeni izvor, kanal ili poveznica. Na zaslonu će se pojaviti potvrдна poruka. Sada je „Moj gumb 1“ povezan s odabranom funkcijom.

Upamtite, ako vršite **prvu instalaciju**, Moj Gumb 1 vraća se na zadanu funkciju.

- Standby (pripravnost):** Uključivanje/isključivanje Televizora
- Brojčani gumbi:** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.
- Language (Jezik):** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova te uključivanje ili isključivanje podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupno)
- Prigušeno:** Potpuno isključuje glasnoću televizora
- Volume (glasnoća) +/-:**
- Netflix:** Pokretanje Netflix aplikacije.
- Guide (vodici):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
- Gumbi sa strelicama:** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teleteksta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
- OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadržati stranicu (u TXT modu), izbornik prikaz popisa kanala (u DTV modu)
- Natrag/povratak:** Povratak na prethodni zaslon, prethodni izbornik, otvaranje stranice kazala (u TXT modu) Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- Twitch:** Pokretanje Twitch aplikacije.
- Gumbi u boji:** Za funkcije gumba u boji slijedite upute na zaslonu
- Rewind (preatotaj):** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filмова
- Snimanje:** Snimanje programa
- Play (reproduciraj):** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
- Pausa:** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike
- Stop:** Zaustavlja reprodukciju medija
- Brzo naprijed:** Brzo pomiče kadrove unaprijed kod medija poput filмова
- My Button (Moj gumb) 1 (*)**
- Rakuten TV:** Pokretanje aplikacije Rakuten TV
- Izlaz:** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
- Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skrivenih informacija (otkrij - u TXT modu)
- YouTube:** Pokretanje YouTube aplikacije
- Početni zaslon:** Prikazuje TV izbornik
- Program +/-:**
- Tekst:** Prikaz teleteksta (ako je dostupan), pritisnite ponovo za postavljanje teleteksta preko normalno emitirane slike (miks)
- Izvor:** Prikaz dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja

Prijključci			
Konektor	Tip	Kabeli	Uređaj
	HDMI veza (bočna i stražnja strana)		
	SPDIF (optički izlaz) priključak (stražnji)		
	SLUŠALICE		
	USB priključak (bočni)		
	CI priključak (bočni)		
	Ethernet priključak (stražnji)		

Prilikom uporabe kompleta za postavljanje na zid (dostupno na tržištu u ponudi trećih strana ukoliko nisu isporučeni), preporučamo da sve kablove uključite na stražnju dio televizora prije samog postavljanja na zid. Umetnite ili uklonite CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Detalje možete potražiti u priručniku s uputama za modul. Svaki USB ulaz televizora podržava uređaje do 500mA. Spajanje uređaja čije su trenutne vrijednosti veće od 500mA može oštetiti televizor. Kada na televizor spajate opremu pomoću HDMI kabla radi osiguranja od štetnog frekvencijskog zračenja i besprijekornog prijensa signala visoke kvalitete, poput 4K sadržaja, tada trebate koristiti oklopljeni HDMI kabel velike brzine s feritnom jezgrom.



Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključivanja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Uključivanje/Isključivanje

Uključivanje televizora

Uključite strujni kabl u izvor el. energije poput zidne utičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb **pripravnosti**, program **+/-** ili brojači gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni gumb na televizoru.

Isključivanje televizora

- Pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni gumb na televizoru tada će se prikazati izbornik opcija funkcije. Fokus će biti na opciji **pripravnosti**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Promijenit će se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb još jednom i tada će se za televizor prebaciti u mod pripravnosti.

Za **potpuno isključivanje TV uređaja, izvučite mrežni kabl iz mrežne utičnice.**

Napomena: Kada se televizor prebaci u način pripravnosti, LED svjetlo načina pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput načina pretraživanja u načinu pripravnosti, bežičnog učitavanja ili tajmera. LED svjetlo može treperiti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.

Tvorničke postavke

Prilikom prvog uključivanja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U idućim koracima uputa za instalaciju podesite svoje preferencije pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK**. Nakon odabira jezika, od vas će se tražiti odgovor želite li promijeniti postavke pristupačnosti. Označite **da** i pritisnite **OK** za promjenu. Pogledajte dio **sadržaj izbornika sustava** za detaljne informacije o dostupnim opcijama.

Na idućem zasonu podesite preferencije države. U ovom trenutku, ovisno o odabranoj državi možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži tada morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **mod prikazivanja u trgovini**. Ova opcija konfigurirae će postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se koristi, podržane funkcije mogu se prikazati na zaslonu u obliku trake s informacijama ili se može reproducirati prethodno instalirana video-datoteka. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati **mod prikazivanja kod kuće** za uporabu u kućanstvima. Opcija **načina prikazivanja u trgovini** bit će dostupna u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**, a vaše preferencije za ovu postavku mogu se kasnije promijeniti. Odaberite i pritisnite **OK** za nastavak.

Ovisno o modelu televizora zaslon odabira način slike može se pojaviti u ovom trenutku. Kako bi televizor trošio manje energije ili bio više ekološki prihvatljiv odaberite **prirnodno** i za nastavak pritisnite **OK**. Ako odaberete **dinamično** i pritisnete **OK**, prikazat će se potvrda dijaloški okvir. Odaberite **da** i za nastavak pritisnite **OK**. Svoj odabir možete promijeniti kasnije pomoću opcije **način rada** u izborniku **postavke>slika**.

Ovisno o modelu televizora i odabiru države u ovom trenutku može se pojaviti zaslon **postavke privatnosti**. Pomoću opcija na ovom zaslonu možete podesiti privilegije privatnosti. Označite funkciju i pritisnite gumb sa strelicama lijevo ili desno ili gumb **OK** za aktiviranje ili deaktiviranje. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na zaslonu za svaku označenu funkciju prije nego što izvršite bilo kakve promjene. Gumbje program **+/-** možete koristiti za pomicanje gore-dolje za čitanje cijelog teksta. U bilo kojem trenutku, kasnije, možete promijeniti svoje preferencije u izborniku **postavke>sustav privatnosti**. Ako je opcija **Internetska veza** deaktivirana tada će se preskočiti zaslon **mrežne/internetske postavke** i neće se prikazati. Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili komentara u vezi s ovom politikom zaštite privatnosti ili njenom provedbom tada nas kontaktirajte na smartvsecurity@vossuh.com.

Označite **idući** i pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču za nastavak i tada će se prikazati zaslon **mrežne/internetske postavke**. Pogledajte dio **povezivost** ako trebate informacije o konfiguriranju žične ili bežične veze (dostupno ovisno o modelu) i druge dostupne opcije. Ako želite da televizor troši manje el. energije u modu pripravnosti tada možete deaktivirati opciju **način rad pripravnosti mreže** i podesiti je na **isključeno**. Nakon završetka podešavanja označite **idući** i za nastavak pritisnite **OK**.

Na idućem zaslonu možete podesiti preferencije vrste emitiranih programa koji će se pretražiti, podesiti pretraživanje kodiranih kanala i vremensku zonu (ovisno o odabiru države). Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja, a popis njegovih kanala navest će se na vrhu popisa kanala. Kada završite označite **idući** i za nastavak pritisnite **OK**.

O odabiru tipa emitiranja

Za uključivanje opcije vrste emitiranih programa označite ih i pritisnite **OK**, lijevo ili desne gumb sa strelicama. Označit će se potvrda okvir pored odabrane opcije. Za isključivanje opcije pretrage uklonite oznaku iz potvrdnog okvira pritisnom na **OK**, lijevo ili desne gumb sa strelicama nakon fokusiranja na željenu opciju vrsta emitiranih programa.

Digitalna zračna antena: Ako je uključena opcija emitiranja **D. zračni signal** tada će televizor

pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Digitalna kabelska antena: Ako je uključena opcija emitiranja **D. kabelski signal** tada će televizor pretraživati digitalne kabelske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Ovisno o odabranoj državi prije pokretanja može se pojaviti dijaloški okvir koji će vas pitati želite li izvršiti pretragu kabelske mreže. Ako odaberete **Da** i pritisnete **OK** možete odabrati **mrežu** ili na idućem zaslonu podestiti vrijednosti poput **frekvencije**, **ID mreže** i **korak pretrage**. Ako odaberete **Ne** i pritisnete **OK** ili ako dijaloški okvir pretraživanja mreže nije prikazan tada na idućem zaslonu možete podestiti **početnu frekvenciju**, **završnu frekvenciju** i **korak pretrage**. Kada završite označite **Idući** i za nastavak pritisnite gumb **OK**.

Napomena: Trajanje pretraživanja *mijenjat će se ovisno o odabranom koraku pretraživanja*.

Satelit: Ako je uključena opcija emitiranja **satelitski signal** tada će televizor pretraživati digitalne satelitske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pretraživanja satelitskih programa trebete obaviti određena podešavanja.

Ovisno o modelu i odabranoj državi, idući korak može biti odabrati instalacije vrste satelita. U ovom trenutku možete izabrati želite li pokrenuti instalaciju operatera ili standardnu instalaciju. Za pokretanje instalacije operatera podestite **tip instalacije** na **operater**, a zatim **satelitski operater** podestite u skladu sa željenim operaterom. Neki od idućih koraka mogu se razlikovati ili biti preskočeni ovisno o operateru odabranom u ovom koraku. Ako podestite **Tip instalacije kao Standard**, možete nastaviti s uobičajenom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale. Za nastavak pritisnite **OK**.

Izbornik tipa antene može se potopm prikazati. **Tip antene** možete odabrati kao **izravan**, **jednostruki satelitski kabel** ili **DISEqC sklopku** pomoću gumba lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene pritisnite **OK** za prikaz opcija za nastavak. Bit će dostupne opcije **nastavak**, **popis transpondera** i **LNB konfiguracije**. Postavke transpondera i LNB postavke možete promijeniti pomoću opcija odgovarajućeg izbornika.

• **Izravni:** Ako imate jedan prijemnik koji je izravno spojen sa satelitskom antenom, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na idućem zaslonu odaberite dostupni satelit i pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.

• **Jednostruki satelitski kabel:** Ako imate više prijemnika i sustav jednostrukog satelitskog kabela tada odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Konfigurirajte postavke sljedeći upute na idućem zaslonu. Pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.

• **DISEqC sklopka:** Ako imate više prijemnika i DISEqC sklopku, odaberite ovaj tip antene. Zatim podestite DISEqC verziju za nastak pritisnite **OK**.

Na idućem zaslonu možete podestiti do četiri satelita (ako su dostupni) u verziji v1.0 i sesnaest satelita u verziji v1.1. Za pretraživanje prvog satelita na popisu pritisnite gumb **OK**.

Napomena: Ovisno o modelu televizora, verzija sklopke DISEqC v1.1 možda neće biti podržana te stoga neće biti dostupan korak odabira verzije sklopke DISEqC.

Analoga: Ako je uključena ova opcija emitiranja tada će televizor pretraživati **analogne** televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Nakon završetka početnog podešavanja televizor će početi pretraživati dostupne televizijske programe odabranih tipova emitiranja.

Dok se pretraga nastavlja trenutni rezultati pretrage prikazat će se na dnu zaslona. Za ponštenje pretrage možete pritisnuti gumb **Izbornik**, **Natrag** ili **Izlaz**. Kanali koji su pronađeni pohranit će se na popis kanala.

Nakon što su spremjene vse dostupne postaje, prikazat će se izbornik **kanala**. Popis kanala možete urediti u skladu s vašim preferencijama pomoću opcija kartice **uređaji** ili pritiskom na gumb **Home** za izlazak i gledanje televizora.

Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti dijaloški okvir koji će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(*). Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(*LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emitirane kanale prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

Napomena: Ne isključuje televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. *Upamtite kako neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države*.

Reprodukcija medija putem USB ulaza

Na televizor možete priključiti 2.5" i 3.5" inčni (HDD s vanjskim napajanjem) vanjske pogone tvrdog diska ili USB memorijski štapić pomoću USB ulaza na televizoru.

VAŽNO! Sigurnosno pohranite datoteke na uređaj za pohranu prije spajanja na televizor. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS, ali snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom.

Priključite formatirani USB brdih pogona koji imaju više od 1 TB (tera bajt) prostora za pohranu možete imati problema tijekom procesa formatiranja.

Pričekajte nekoliko trenutaka prije spajanja i odspajanja, jer uređaj za reprodukciju možda još uvijek očitava datoteke. To može izazvati fizičko oštećenje USB uređaja za reprodukciju te samog USB uređaja. Ne izvlačite pogon dok se datoteka reproducira.

USB adaptere možete koristiti za USB ulaze televizora. USB adapteri s vanjskim napajanjem preporučuju se u ovom slučaju.

Preporučuje se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora ako ćete spojiti USB tvrdi disk.

Napomena: *Kada gledate medijske datoteke izbornik preglednika medija može prikazati najviše 1000 medijskih datoteka po mapi*.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Priključite upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučuje se prvo formatirati disk pomoću opcije televizora **Formatiraj disk** u izborniku **Televizor>Snimanje>Postavke**.

Za snimanje programa prvo trebete spojiti USB disk s televizorom, tako da vrijeme televizor mora biti isključjen. Potom, trebete uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Za snimanje vas USB pogon treba imati 2 GB slobodnog prostora i mora biti kompatibilan s USB 2.0. Ako USB pogon nije kompatibilan pojavit će se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, poput filmova, preporučuje se koristiti pogone USB tvrdog diska (HDD).

Snimljeni programi su sačuvani na priključeni USB disk. Ako želite, možete spremiti/kopirati snimke na računalo, međutim, te datoteke se neće moći reproducirati na računalo. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru.

Odošle vrijeme Lip Sync može se pojaviti tokom vremenskog pomaka (tajmsifting). Snimanje radijskog sadržaja je podržano. Televizor može snimati programe u trajanju do deset sati.

Snimljeni programi podijeljeni su u particije od po 4GB. Ako brzina zapisa priključenog USB diska nije dovoljna, snimanje možda neće uspeti, a funkcija zadržavanja žive slike pri snimanju možda neće biti moguća.

Za snimanje HD programa preporuča se koristiti USB pogon tvrdog diska.

Nemojte isključivati USB/HDD tijekom snimanja. To može oštetiti priključeni USB/HDD.

Moguće je podržati multiparticije. Maksimalno su podržane dvije različite particije. Prva particija USB diska koristi se za funkciju USB pripravnosti za snimanje. Također, disk treba biti formatiran kao prva particija za korištenje funkcije USB pripravnosti za snimanje.

Neki emitirani programi neće se moći snimiti zbog problema sa signalom, a kao rezultat toga ponekad se video može zamrznuti tijekom reprodukcije.

Priključite snimanje programa u pozadini možete koristiti opciju izbornika, prebaciti se na drugi izvor ili koristiti funkcije **preglednika medija** poput prikazivanja slika, reproduciranja videozapisa ili glazbenih datoteka, te čak reproducirati i snimanje koje je u tijeku.

Snimanje zadržane žive slike

Dok gledate emitirani program pritisnite gumb **Pauza** za aktiviranje moda zadržane žive slike. U modu zadržane žive slike, emitirani program je zadržan i istovremeno se snima na priključenu USB karticu.

Ponovno pritisnite gumb **pauza** ili gumb **reproduciraj** i nastavite prekinuti program od točke u kojoj ste ga prekinuli. Pritisnite gumb **Stani** za prekid snimanja zadržane slike i povratka na emitiranje uživo.

Ova funkcija ne može se podestiti dok je uređaj u PC modu.

Funkciju brzog premetavanja unatrag zadržane slike možete koristiti nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premetavanja unaprijed.

Trenutačno snimanje

Pritisnite gumb **Snimanje** za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Pritisnite gumb **Stop** za ponštenje trenutnog snimanja.

Kada ste u modu snimanja nećete se moći prebaciti na emitiranje programa. Tijekom snimanja programa ili zadržane slike na zaslonu će se pojaviti poruka upozorenja ukoliko vas USB uređaj nije dovoljno brz.

Gledanje snimljenih programa

Odaberite **Snimljeno** u izborniku **televizor**. Odaberite snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena). Pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Odaberite opciju, te pritisnite gumb **OK**.

Napomena: *Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika*.

Pritisnite gumb **Stop** za prestanak reprodukcije i povratka na **Snimljeno**.

Polako naprijed / polako nazad

Ako tijekom gledanja snimljenih programa pritisnete gumb **pauza**, tada će biti dostupne funkcije sporo naprijed i sporo nazad. Gumb **brzo naprijed** možete koristiti za sporo naprijed, a gumb **natrag** za sporo premetavanje natrag. Uzastopnim pritiskom na gumb promijenit će brzinu sporog premetavanja naprijed i sporog premetavanja natrag.

Postavke snimanja

Također, možete konfigurirati preferencije snimanja pomoću kartice **postavki** na izborniku **televizor>snimanje**. Označite karticu **postavke** pomoću gumba lijevo ili desno i pritisnite **OK**. Zatim odaberite željenu stavku podizbornika pomoću gumba lijevo ili desno.

Rani početak: Pomoću ove postavke možete podestiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da počne ranije.

Završi kasnije: Pomoću ove postavke možete podestiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da završi kasnije.

Maks. zadržavanje slike: Ova postavka omogućuje podešavanje maksimalnog trajanja snimanja zadržane

slike. Dostupne opcije su aproksimirane i stvarno vrijeme snimanja može se promijeniti u praksi ovisno o emitanju. Vrijednosti rezerviranog i slobodnog prostora memorije promijenit će se u skladu s ovom postavkom. Pobrinite se da imate dovoljno slobodnog prostora u protivnom trenutno snimanje neće biti moguće.

Automatsko odbacivanje: Možete podesiti tip odbacivanja na **NIŠTA**, **Najstarije**, **Najduže ili Najkratke**. Ako nije podeseno na **ništa**, tada opciju **nerепroциrirano** možete podesiti na **uključeno ili isključeno**. Ove opcije određuju preferencije za brisanje snimki kako bi se oslobodio prostor memorije za trenutna snimanja.

Informacije o tvrdom disku: Možete vidjeti detaljne informacije o USB uređaju za pohranu spojenom na vaš televizor. Za prikaz označite i pritisnite **OK**, a za zatvaranje pritisnite **natrag/povratak**.

Formatiraj disk: Ovu opciju možete koristiti ako želite obrisati sve datoteke na priključenom USB uređaju za pohranu i prebaciti format diska na FAT32. Pritisnite gumb **OK** kada je označena opcija **Formatiraj disk**. Na zaslonu će se prikazati izbornik, a od vas će se tražiti unos PIN-a(*). Nakon unosa PIN-a prikazat će se poruka potvrde. Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB uređaja za pohranu. Odaberite **Ne** i za poništenje pritisnite **OK**.

(*) Zadani PIN može se podesiti na **0000 ili 1234**. Ako ste definirali PIN (tražit će se od vas ovisno o odabranoj državi) tijekom prve instalacije tada koristite PIN koji ste definirali.

VAŽNO: Formatiranje USB pogona izbrisat će SVE podatke na njemu, a njegov sustav datoteka prebacit će se u FAT32. U većini slučajeva greška tijekom rada ispravit će se nakon formatiranja, ali vi će te izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se na zaslonu pojavi poruka **"Brzina bilježenja USB je prespora za snimanje"** prilikom snimanja, probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtjevanu brzinu. Pokušajte spojiti drugi USB disk.

Preglednik medija

Možete reproducirati glazbene i filmske datoteke i prikazati slikovne datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem na televizor. Priključite USB disk na USB ulaz koji se nalazi sa strane televizora.

Nakon priključivanja USB uređaja za pohranu na televizor na zaslonu će se prikazati izbornik **Izvori**. Odaberite odgovarajuću opciju USB ulaza na ovom izborniku i pritisnite **OK**. Na zaslonu će se pojaviti izbornik **preglednik medija**. Zatim odaberite datoteku po izboru i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju. Sadržaju spojenog USB uređaja možete pristupiti u bilo kojem kasnijem trenutku na izborniku **Izvori**. Također možete pritisnuti gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i zatim odabrati USB uređaj za pohranu s popisa izvora.

Željene postavke preglednika medija možete podesiti pomoću izbornika **postavki**. Izborniku **postavke** možete pristupiti putem informacije trake prikazane na dnu zaslona kada reproducirate datoteku videozapisa ili audio-datoteku ili kad prikazujete slikovnu datoteku. Ako je informativna traka nestala tada pritisnite gumb **Info**, označite simbol zupčanika na desnoj strani informativne trake i pritisnite **OK**. Izbornici **postavke slike**, **postavke zvuka**, **postavke preglednika medija** i **opcija** mogu biti dostupni ovisno o vrsti medijske datoteke i modelu televizora te njegovim funkcijama. Sadržaj ovih izbornika može se razlikovati ovisno o trenutno otvorenom tipom otvorene medijske datoteke. Prilikom reprodukcije audio-datoteka bit će dostupan samo izbornik **postavki zvuka**.

Rukovanje modom petlja/nasumično	
Pokenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po izvornom redoslijedu
Pokenite reprodukciju i aktivirajte	Isti zapis koji će se neprekidno reproducirati (ponavljati)
Pokenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu reproducirat će se jednom prema nasumičnom redoslijedu
Pokenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po istom nasumičnom redoslijedu

Za korištenje funkcije na informativnoj traci označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Za promjenu statusa funkcije označite simbol funkcije i pritisnite **OK** onoliko puta koliko je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim križem to znači da je deaktiviran.

FollowMe TV

Pomoću mobilnog uređaja možete prenositi trenutno emitirani program s vaše pametne televizije putem **FollowMe TV** funkcije. Instalirajte odgovarajući Smart Center aplikaciju za vaš mobilni uređaj. Pokenite aplikaciju.

Za više informacija o korištenju ove funkcije pogledajte upute aplikacije koju koristite.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. HD kanali nisu podržani, a oba uređaja moraju biti spojena na istu mrežu. Ova funkcija radi samo na izvoru televizora.

CEC

Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s aktiviranim CEC-om koji su spojenim putem HDMI priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora.

Opcija CEC u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** treba se prvo podesiti na **Aktivirano**. Pritisnite gumb

Izvor i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja s izbornika **Popis izvora**. Kada se spoji novi CEC uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku **Izvor** i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder 1, itd.)

Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora. Za prekidanje ovog postupka i za ponovno upravljanje televizorom pomoću daljinskog, pritisnite i držite pritisnut gumb "0-nula" na daljinskom upravljaču u trajanju od 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete deaktivirati podesavanjem odgovarajuće opcije u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**.

Televizor podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica čiji je cilj zamijeniti druge kabele između televizora i audio sustava (sustav A/V prijemnika ili zvučnika).

Kada je aktivna opcija ARC tada će televizor prigušiti svoje ostale izlaze zvuka, osim utičnice za slušalice, automatski, a gumbi upravljanja glasnoćom su usmjereni za spajanje audio uređaja. Za aktiviranje ARC-a opcijom **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podesite kao **HDMI ARC**.

Napomena: ARC je podržan samo putem HDMI2 ulaza.

Upravljanje audio sustavom

Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati pomoću daljinskog upravljača televizora. Za aktiviranje ove funkcije opciju **Izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podesite kao **HDMI ARC**. Kada je odabrana opcija **HDMI ARC** tada će se opcija **CEC** automatski podesiti kao **aktivirano**, ako već nije podesena. Prigušit će se zvuk zvučnika televizora, a zvuk izvora gledanog programa emitirat će se iz spojenog zvučnog sustava.

Napomena: Audio uređaj treba podržavati funkciju upravljanja audio-sustavom.

Način rada igra

Možete podesiti televizor da postigne najnižu latenciju za igre. Idite na izbornik **postavke>slika** i podesite opciju **način rada na igra**. Opcija **igra bit** će dostupna kada je izvor ulaza televizora podesen na HDMI. Kada se podesi slika će se optimizirati za nisku latenciju.

Automatski način rada niske latencije

Možete i aktivirati opciju **ALLM** (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) u izborniku **postavke>sustav>postavke uređaja**. Ako je ova funkcija aktivirana način rada slike će se podesiti na **igra** kada se iz trenutnog HDMI izvora priključi na prethodni način rada ALLM. Televizor se prebacuje natrag na signalne postavke načina rada slike kada

se izgubi ALLM signal. Tako da postavke ne morate promijeniti ručno.

Ako je aktivirana opcija **ALLM** način rada slike ne može se promijeniti sve dok se ALLM signal prima iz trenutnog HDMI izvora.

Kako bi funkcija ALLM radila postavka povezanog HDMI izvora treba biti podesena na **napredno**. Ovu postavku možete promijeniti u izborniku **izvori>postavke izvora** ili u izborniku **postavke>sustav>izvori**.

E-priručnik

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za pristup e-priručniku uđite u izbornik **postavke**, odaberite **priručnik** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite **gumb početni izbornik**, a zatim gumb **Info**.

Pomoću gumba sa strelicama odaberite željenu temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa. Za zatvaranje zaslona e-priručnika pritisnite gumb **izlaz ili početni zaslon**.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj e-priručnika može se razlikovati ovisno o modelu.

Sadržaj izbornika postavki

Sadržaj izbornika slike	
Mod	Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino, Igra, Sportovi, Dinamičan i Prirodno . <i>Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o izvoru ulaza.</i>
Kontrast	Podešava vrijednosti osvjettjenja i potamnjavanja zaslona.
Svjetlina	Podešava vrijednosti osvjettjenja zaslona.
Oštrina	Podešavanje vrijednosti oštrine prikaza objekata koji se vide na ekranu.
Boja	Podešavanje vrijednosti boja njihovim prilagođavanjem.
Ušteda energije	Za podešavanje uštede energije na prilagođeno, minimum, srednje, maksimum, automatsko, zaslon isključen ili isključeno . <i>Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.</i>
Pozadinsko osvjettjenje	Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog osvjettjenja. Ova opcija (nalazič se seispod postavke uštede energije bit će dostupna ako je ušteda energije podešena na prilagođeno . Označite i pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno podesite.
Zoom Slike	Podešavanje željenog formata veličine slike.
Pomak slike	Ova opcija (bit će ispod postavke zumiranja slike) može biti dostupna ovisno o postavci zumiranja slike . Označite i pritisnite OK , zatim pomoću gumba sa strelicama pomaknite sliku prema gore ili dolje.
Napredne postavke	
Dinamički kontrast	Omjer dinamičkog kontrasta možete podesiti na željenu vrijednost.
Temperatura boje	Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su Hladna, Normalna, Topla i Prilagođena .
Bijela točka	Ako je opcija temperatura boje podešena na prilagođeno , postavka će biti dostupna (nalazič se se ispod postavke temperatura boje). Povećajte "toplinu" ili "hladnoću" slike pritiskom na gumba lijevo ili desno.
Rastezljiva plava boja	Funkcija poboljšanja bijele boje koja čini bijelu boju „hladnijom“ kako bi slika bila jasnija. Za aktivaciju podesite na uključeno .
Micro Dimming (mikro prigušivanje)	Dostupne su opcije slabo, srednje, jako i isključeno . Kada je Micro Dimming aktivno ono će naglasiti kontrast manjeg područja svake definirane zone.
Redukcija šuma	Dostupne su opcije slabo, srednje, jako i isključeno . Ako je signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavkesmanjenje šuma.
Mod filma	Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Ovu funkciju podesite na automatski prilikom gledanja filmova kako bi brze akcijske scene bile što jasnije.
Boja kože	Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena boje	Prilagođava željenu nijansu boje.
Podešavanje boje	Otvara postavke podešavanja boje. Podesite podešavanje boje na aktivirano i ručno podesite vrijednosti nijanse, boje i osvjettjenja .

Gamut Mapping	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje raspona boja prikazanih na televizijskom zaslonu. Kada je podešeno na uključeno , boje se podešavaju u skladu s izvornim signalom. Kada je podešeno na isključeno , maksimalni kapacitet boja televizora koristi se kao zadana postavka (preporučena opcija). <i>Napomena: Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama.</i>
Gamma	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje preferencije gamme. Pritisnite gumb sa strelicama lijevo/desno i podesite na normalno, svijetlo ili tamno . <i>Napomena: Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama. te možda neće moći promijeniti ovu postavku ovisno o trenutnom sadržaju.</i>
HDMI kompletan spektar	Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za pojačavanje zatamnjavanja slike.
Resetiranje	Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda Igra).

Sadržaj izbornika zvuka

Dolby Atmos	Vaš televizor podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru tako da imate osjećaj kao da ste usred akcije. Imat ćete najbolji doživljaj ako je protok bitova audio-ulaza Atmos. Dostupne su opcije automatski, uključeno i isključeno . Ako podesite na automatski , televizor će se automatski prebacivati između načina rada uključeno i isključeno ovisno o informacijama protoka bitova audio-ulaza, ako je protok bitova audio-ulaza Atmos ova funkcija radi će kao da je podešena na uključeno . Za deaktiviranje podesite na isključeno .
Mod	Dostupne su opcije pametno, film, glazba, vijesti i isključeno . Za deaktiviranje podesite na isključeno . <i>Napomena: Neki stavke u izborniku zvuk bit će zasivljene i neće biti dostupne ako se podese na opciju različitu od isključeno.</i>
Surround zvuk	Aktivira ili deaktivira način radasurround zvuka. Postavlja prednost izlaza zvuka. Bit će dostupne opcije TV, S/PDIF, HDMI ARC, samo slušalice i izlaz samo za slušalice (lineout) . Neće biti izlaza zvuka osim kroz izabrane opcije i utičnice za slušalice. Upamtite kako, ako je ova opcija podešena na opciju samo slušalice, zvučnici televizora će se prigušiti kada su uključene naglavne slušalice.
Izlaz zvuka	Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na televizor pomoću ulaza za slušalice, ovu opciju možete podesiti kao izlaz za slušalice . Ako sile na televizor priključiti slušalice, ovu opciju podesite kao samo slušalice . Molimo, prije uporabe slušalica ovu stavku izbornika podesite na samo slušalice . Ako je podešeno na izlaz za slušalice , izlaz iz utičnice slušalica bit će podešen na maksimum što može izazvati oštećenje sluha. Ako je odabrana HDMI ARC opcija, CEC funkcija bit će omogućena. <i>Napomena: Ovisno o odabranim opcijama, neke od stavki izbornika zvuka pojavit će se kao zatamnjene i neće biti dostupne.</i>
AVL (automatsko ograničenje glasnoće)	Podešava fiksnu razinu zvuka između programa. Ako je stavka izbornika način rada podešena na opciju različitu od isključeno tada će se promijeniti i opcija postavke AVL . Dostupne su opcije Automatski, Noć, Normalno i isključeno . U automatskom načinu rada televizor će se automatski prebaciti na normalno ili noćni način rada ovisno o informacijama o trenutnom vremenu. Ako informacija o vremenu nisu dostupne ova opcija uvijek će raditi kao normalna . Kada se televizor prvi put prebaci u noćni način rada nakon podešavanja ove opcije kao automatske , na zaslonu će se pojaviti informacijska traka. Molimo, upamtite kako u usporedbi s normalnim načinom rada, noćni način rada omogućuje agresivniju kontrolu dinamičke kompresije koja je prikladna za tiše okruženje.
Napredne postavke	
Ekvilajzer	Odabir moda ekvilajzatora. Prilagođene postavke mogu se podesiti samo u korisničkom modu.
Dinamički bas	Aktiviranje ili deaktiviranje dinamičkog basa.

Mod zvuka	Možete odabrati mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
Digitalni izlaz	Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala. Dostupne su opcije PCM , automatski i prosjeđivanje (tzv. passthrough). PCM: Ova opcija omogućuje dvokanalni nekomprimirani izlazni digitalni zvuk. Ovu opciju možete koristiti ako imate problema sa kompatibilnošću, na primjer nećete čuti zvuk. Automatski: Ova opcija omogućuje višekanalni digitalni izlazni zvuk (do 5.1 kanal). Prosjeđivanje (tzv. passthrough) Ova opcija omogućuje izvorni izlazni zvuk kao kod funkcije HDMI ARC. Preporučuje se koristiti ovu opciju ako imate AV prijemnik koji podržava eARC. Ako AV prijemnik ne podržava izvorni format zvuka možda ćete imati problema s kompatibilnošću, na primjer nećete čuti zvuk.
Slušalice	Podešava glasnoću u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ukoliko je opcija Izlaz zvuka podešena kao Izlaz za slušalice . Prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na nižu razinu zbog spašavanja oštećenja sluha.
Balans	Postavlja uravnoteženost zvuka. Ova će se značajka aktivirati ako je opcija Izlaz zvuka postavljena kao TV ili Samo slušalice . Stavka uravnoteženosti prilagođava razinu ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetiranje	Resetira neke od postavki zvuka na tvorničke postavke.

Sadržaj izbornika mreže

Tip mreže	Deaktivirajte mrežnu vezu ili promijenite tip mreže.
Traži bežične mreže	Pokrenite pretragu bežičnih mreža. Ova opcije dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Odpajanje	Za odspajanje s mrežne veze i brisanje spremjenog bežičnog mrežnog profila (ako je prethodno spremjen) označite opciju i pritisnite OK . Ova opcija neće biti dostupna ako niste povezani na bežičnu mrežu. Za više informacija pogledajte dio povezivost .
Pritisnite WPS na wifi ruteru	Ako vaš modem/ruter ima WPS tada se možete izravno spojiti na njega putem ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK . Idite do svog modema/rutera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Ova opcije dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Brzi internetski test	Započnite test brzine i provjerite širinu frekvencijskog pojasa veze. Po završetku testa rezultat će se prikazati na zaslону.
Napredne postavke	Mijenja IP i DNS konfiguracije televizora.
Način rad pripravnosti mreže	Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju podešavanjem na Uključeno ili Isključeno .
<i>Napomena: Za više informacija o opcijama ovog izbornika pogledajte dio Povezivost.</i>	

Sadržaj instalacijskog izbornika

Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. zračni signal: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stanice. D. kabelski signal: Pretražuje i sprema kabelske DVB kanale. Analogna: Pretražuje i pohranjuje analogne stanice. Satelit: Pretražuje i pohranjuje satelitske stanice.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje mreže	Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. D. zračni signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. D. kabelski signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju posredstvom kabelske mreže. Satelit: Pretražuje televizijske kanale koje emitiraju sateliti.

Analogno fino ugađanje	Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanal pohranjeni i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
Postavke satelitske antene	Prikaz postavki satelita. Popis satelita: Prikazivanje dostupnih satelita. Možete Dodati, Izbrisati satelite ili Urediti postavke satelita na popisu. Instalacija antene: Možete promijeniti postavke satelitske antene i/ili pokrenuti pretraživanje satelita.
Postavke instalacije (dodatno)	Prikazivanje izbornika postavki instalacije. Pretraživanje u načinu pripravnosti (*): Dok je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će se svi novopronađeni kanali. Ažuriranje dinamičkog kanala (*): Ako je ova opcija podešena na aktivirano promjene emitiranih kanala poput frekvencije, naziva kanala, jezika podnaslova, itd automatski će se primijeniti tijekom gledanja. <i>(* Dostupnost ovisi o modelu.</i>
Briši popis usl.	Pomoću ove postavke izbrisati spremjene kanale. (*) Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija država postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Odaberi aktivnu mrežu	Ova postavka omogućuje vam odabrati samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija država podešena na Norvešku.
Informacije o signalu	Stavku ovog izbornika možete koristiti za praćenje informacija povezanih sa signalom poput razine/kvalitete signala, naziva mreže, itd. za dostupne frekvencije.
Tvorničke postavke	Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.

Sadržaj izbornika sustava	
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti televizora. Ova opcija neće biti dostupna ako niti jedan kanal nije instaliran.
Jaki kontrast	Povećava kontrast opcija izbornika i teksta radi lakšeg čitanja. Dostupne opcije su bijeli tekst , žuti tekst i isključeno .
Za osobe oštećena sluha	Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio opis	Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijepi ili imaju problema s vidom. Za prikaz svih dostupnih opcija izbornika audio-opisa pritisnite OK . Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće emitiraju programe to podržavaju. <i>Napomena: Funkcija audio-opisa nije dostupna u načinu snimanja ili zadržane slike (dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama).</i>
Poboljšanje jasnoće govora	Ova funkcija omogućava opcije naknadne obrade zvuka za poboljšanje jasnosti govora Bit će dostupne opcije isključeno , slabo , srednje i jako . Podestite u skladu sa svojim preferencijama. <i>Napomena: Ova funkcija je učinkovita samo ako je ulazni format zvuka AC-4 i primjenjuje se na izlazni zvučnik televizora.</i>
Govorni podnaslovi	Zadana postavka govornih podnaslova je odabrana pomoću ove opcije podešavanja. Za podešavanje većeg prioriteta govornih podnaslova od uobičajenih ova opcija treba biti podešena na uključeno . Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja.
Uvećavanje	Omoogućava kombinaciju gumba za uvećavanje zaslona. Dostupne opcije su uključeno i isključeno . Za aktivaciju podestite na uključeno . Podrška uvećavanja aktivira se ili deaktivira dužim držanjem brojanog gumba 5 . Zumirat će se prvi gornji lijevi kvadrant zaslona. Kada je aktivirana podrška uvećavanja dužim pritiskom na brojanu gumba 2, 4, 6, 8 pomicat će zumirano područje gore, lijevo, desno i dolje.
Minimap	Opcija minimap se aktivira i deaktivira u zadanim postavkama. Aktivirat će se kada je aktivirana funkcija uvećavanja . Pomoću ove opcije možete spriječiti da funkcija uvećavanja prikazuje opciju minimap.
Zvuk gumba	Ova opcija aktivira zvuk klikanja gumba na izborniku televizora. Za aktivaciju podestite na uključeno .
Označite programe s oznakom	
[S] potprogram	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki događaji u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Podnaslovi“ tada će ti događaji biti označeni drugom bojom.
[SL] Znakovni jezik	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki događaji u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Znakovni jezik“ tada će ti događaji biti označeni drugom bojom.
[AD] Audio opis	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki događaji u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Audio opis“ tada će ti događaji biti označeni drugom bojom.
Jezik	Možete podestiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Uvjetovani pristup	Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Privatnost	
Postavke privatnosti	Upravljajte postavkama privatnosti pametnog televizora koje su povezane s aplikacijama. Pritisnite OK za ulazak u izbornik i podešavanje u skladu s vašim preferencijama.
Prikaz svih programskih kolačića	Prikazuje sve spremjene kolačiće.
Brisanje svih kolačića	Briše sve spremjene kolačiće.
Ne prati	Pomoću ove opcije možete podestiti preferencija praćenja za usluge HbbTV-a.

Roditeljski nadzor	Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravni PIN. U ovom izborniku možete jednostavno podestiti zaključavanje izbornika , dobno zaključavanje , blokadu za djecu ili smjernice . Također, možete podestiti novi PIN ili promijeniti zadani CIGAM PIN koristeći se s tim povezanim opcijama. <i>Napomena: Neke opcije izbornika možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države prilikom prve instalacije. Zadani PIN može se podestiti na 0000 ili 1234. Ako ste odabrali PIN (tražit će se od vas ovisno o odabiru države) tijekom prve instalacije tada koristite PIN koji ste upisali.</i>
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane izvore. Za HDMI izvore dostupne su i opcije uobičajeno i poboljšano . Ove opcije utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora. Za gledanje slika 4K rezolucije s HDMI izvora postavke povezanog izvora treba podestiti na Napredno ako je spojen uređaj kompatibilan s HDMI 2.0 i novije verzije. Podestite kao Uobičajeno ako je spojen uređaj kompatibilan s HDMI 1.4. Adekvatno podestite ili deaktivirajte povezani HDMI izbor podešavanjem na deaktivirano .
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju tada možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. (* ESN broj je jedinstveni ID broj za Netflix, kreiran posebno za identifikaciju vašeg televizora. <i>Napomena: Za prijenos 4K videozapisa potrebna je internetska veza s minimalnom brzinom od 25Mbps - na primjer više informacija o zahtjevima za prijenos 4K sadržaja možete pronaći na Netflix internetskim stranicama (https://help.netflix.com/en/node/13454). Kada započnete s prijenosom video-sadržaja putem interneta analizirat će se kvaliteta vaše veze te će trebati neko vrijeme da se prepozna puna HD ili 4K kvaliteta ili to neće biti moguće u slučaju sporije veze. Trebate provjeriti svojstva vaše internetske veze kod vašeg pružatelja internetskih usluga ako sami niste sigurni koji su to podaci.</i>
Samba ACR	Samba interaktivnih televizija omogućuje preporuke i druge aplikacije prikupljanjem podataka u vezi s gledanjem određenog sadržaja na zaslonu kako bi poboljšala užitek gledanja. Pomoću ove opcije možete pristupiti izborniku postavki Samba interaktivne televizije, pogledati uvjete pružanja usluge Samba televizije, pravila zaštite privatnosti i upravljati s preferencijama oglašavanja, itd. Potrebna je internetska veza za pristup postavkama temeljenim na HTML-u. U svakom trenutku možete aktivirati ili deaktivirati interaktivnu televiziju u izborniku postavke-sustav-privatnost-postavke privatnosti označavanjem oznake u potvrdnom okviru pored odabrane stavke. Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o državi koju ste odabrali tijekom prve instalacije, modelu televizora i njegovim funkcijama.
Postavke uređaja	
CEC	Pomoću ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijevo ili desno.
CED automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućava spojenom HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijevo ili desno.
ALLM	Funkcija ALLM (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) omogućava televizoru aktiviranje ili aktiviranje postavki niske latencije ovisno o sadržaju za reprodukciju. Ako je ova opcija aktivirana način rada slike automatski će se podestiti na Igra kada se iz trenutnog HDMI izvora primi signal načna rada ALLM. Za više informacija pogledajte dio „ Način rada Igra “.
Bez tajmera sa zvučnim signalom	Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minuta, televizor će se prebaciti u način pripravnosti. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije.
Dodatno	Prikazuje opcije drugih postavki televizora.
Vrijeme Prikaza	Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
LED svjetlo načina pripravnosti	Ako je podešen na isključeno tada LED svjetlo načina pripravnosti neće svijetliti kada je televizor u načinu pripravnosti.
HBBTV	Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na Uključeno ili Isključeno . Za više informacija pogledajte dio HbbTV sustav .

Identifikacija uređaja	Kada je ova opcija aktivirana tada će se „ID uređaja“ generirati interno za za svaku posećenu izvornu internetsku stranicu. Kada se deaktivira svi trenutni „ID uređaja“ brišu se za svaku izvornu internetsku stranicu koja je posećena. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na Uključeno ili Isključeno . Ova funkcija dostupna je ako su kanali instalirani, a kao opcija države je podešena Norveška tijekom prve instalacije.
Nadogradnja softvera	Osigurava najnoviju verziju softvera za televizor. Za prikaz opcija izbornika pritisnite OK .
Primjena Verzija	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Način rada podnaslova	Ova opcija koristi se za odabir moda podnaslova koji će biti vidljiv na zaslonu (DVB podnaslov i teletext podnaslov) ako su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ova funkcija dostupna je ako su kanali instalirani, a kao opcija države je podešena Norveška tijekom prve instalacije.
Auto napajanje isključeno	Podesite željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti kada se ne koristi. Ova opcija se može podesiti na vrijeme od 1 do 8 sati u intervalima od 1 sata. Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem na Isključeno .
Biss ključ	Biss je sustav kodiranja satelitskog signala koji se koristi za neke prijenose. Ako trebate unijeti Biss ključ za emitirani program to možete uraditi pomoću ove postavke. Označite Biss ključ i pritisnite OK za unos ključeva za željeni emitirani program. Ova opcija pojavit će se ako su instalirani satelitski kanali. Dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama.
Mod prikazivanja u trgovini	Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kada je način prikazivanja u trgovini aktiviran neke stavke izbornika televizora možda neće biti dostupne. Za neke modele može biti dostupna i opcija omogućiti s videozapismom . Ako je podešena ova opcija, televizor će se uključiti u načinu rada u trgovini i reproducirati će se prethodno instalirana video-datoteka.
Audio-video dijeljenje	Ova funkcija omogućuje vam dijeljenje datoteka pohranjenih na vašem pametnom telefonu ili tablet računala. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet računalo te instalirani odgovarajući softver tada možete dijeliti/reproducirati fotografije, glazbu i videozapise na televizoru. Za više informacija vidite upute softvera za dijeljenje.
Mod uključeno napajanja	Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su ove opcije zadnje stanje i način pripravnosti .
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača.
OSS	Prikazuje informacije o licenciji softvera otvorenog koda.
Prioritet aplikacije	Pomoću ove opcije možete podesiti preferencije prioriteta između aplikacija za emitiranja i CICAM App/MI aplikacije. Ako je CICAM umetnut u televizor, a dolazi do pojave nadmetanja između aplikacija tada se prioritet daje odabranom tipu aplikacije.
Dolby obavijest	Podesite preferencije pojavljivanja obavijesti za Dolby sadržaje. Ako je podešen na uključeno tada će se na zaslonu prikazati logotip kada se otkrije Dolby sadržaj.

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu televizora, njegovim funkcijama i odabranoj državi prilikom prve instalacije.

Općenito o rukovanju televizorom

Rukovanje popisom kanala

Televizor sortira sve spremjene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija popisa kanala možete uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stanice koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb **OK** za otvaranje popisa kanala. Kanale na popisu možete filtrirati ili izvršiti napredne promjene na trenutnom popisu pomoću opcija kartica **filtrir** i **uređi**. Odaberite željenu karticu i pritisnite **OK** za prikaz dostupnih opcija.

Za dodavanje kanala kojeg trenutno gledate na izborniku **početnog zaslona** označite opciju **dodaj** na **početni zaslon** na kartici **uređi** u izborniku **kanali** i pritisnite **OK**.

Upravljanje popisima favorita

Možete kreirati različite popise koji sadrže vaše omiljene kanale. Pristupite izborniku **televizor>kanali** ili pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika **kanali**. Označite karticu **uređi** i pritisnite **OK** za prikaz opcija uređivanja i odaberite opciju **Postavi/ukloni oznaku s kanala**. Odaberite željeni kanal s popisa pritisnom na gumb **OK** dok je kanal označen. Možete napraviti višestrukie odabire. Također, možete se koristiti i opcijom **Postavi/ukloni oznaku sa svih** i odabrati sve kanale na popisu. Zatim, pritisnite gumb **natrag/povratak** za povratak na opcije izbornika uređi. Odaberite opciju **dodaj/ukloni favorite** i ponovno pritisnite gumb **OK**. Prikazat će se opcije popisa omiljenih kanala. Opciju **Željenoj poziciji** podesite na **uključeno**. Odabrani kanal(i) dodat će se na popis. Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita slijedite iste korake i podesite opciju **Željenoj poziciji** na **isključeno**.

Možete koristiti funkciju u izborniku **kanali** za trajno filtriranje kanala na popisu kanala u skladu s vašim preferencijama. Na primjer, korištenjem opcije **filtra** možete podesiti jedan od četiri popisa vaših favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvori popis kanala. Odabrane opcije filtriranja prikazat će se na vrhu zaslona izbornika **kanal**.

Konfiguriranje postavki kontrole pristupa

Opcije izbornika **kontrole pristupa** mogu se koristiti za kako bi se korisnicima zabranilo gledanje određenih programa, kanala ili upraba izbornika. Ove postavke nalaze se u izborniku **Postavke>Sustav>Kontrola pristupa**.

Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN. Nakon unosa ispravnog PIN-a prikazat će se opcije postavki kontrole pristupa.

Uključavanje izbornika: Ova postavka aktivira ili deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim izbornicima televizora.

Upute: Ovo postavke aktiviraju ili deaktiviraju pristup nekim MHEG aplikacijama. Deaktivirane aplikacije mogu se aktivirati unosom točnog PIN-a.

Došno zaključavanje: Ako je ova opcija podešena televizor dobiva informacije o došnoj zaštiti od televizijske kuće, a ako je ta došna zaštita onemogućena, zabranjuje pristup tom kanalu.

Napomena: Ako je **zabranio prve instalacije opcija država** podešena na *Francusku, Italiju ili Austriju*, vrijednost **došnog zaključavanja bit će**, kao zadana vrijednost, *podešena na 18 godina*.

Blokada za djecu: Ako se ova opcija podesi na **uključeno** televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi na televizoru neće raditi.

Zaključavanje internetskog preglednika: Ako je ova opcija podešena na **uključeno**, tada će biti deaktivirane aplikacije koje koriste internet. Za ponovno aktiviranje aplikacija podesite je na **Isključeno**.

Postavi PIN: Definira novi PIN broj.

Zadani CICAM PIN: Ova opcija pojavit će se zasijevna ako niti jedan CI modul nije umetnut u CI otvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a može možete promijeniti pomoću ove opcije.

Napomena: Zadani PIN može se podesiti na **0000 ili 1234**. Ako ste definirali PIN (tražit će se od vas ovisno o odabranoj državi) tijekom **Prve instalacije** tada koristite PIN koji ste definirali.

Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu i/ili državi odabranoj tijekom prve instalacije.

Elektronički programski vodič

Pomoću funkcije elektroničkog programskog vodiča televizora možete pretraživati raspored događanja na trenutno instaliranim kanalima popisa kanala. O televizijskog kući ovisi hoće li ova funkcija biti podržana ili ne.

Za pristup programskom vodiču pritisnite gumb **vodič** na daljinskom. Također, možete koristiti opciju **vodič** na izborniku **televizor**.

Dostupna su 2 različita tipa prikaza rasporeda, **vremenski raspored** i **trenutni/slijedeći**. Za prebacivanje između ovih prikaza označite karticu s nazivom odgovarajućeg prikaza na gornjoj strani zaslona i pritisnite **OK**.

Koristite se gumbima sa strelicama za navigaciju popisom programa. Pomoću gumba **Natrag/Povratak** koristite se opcijama kartice na gornjoj strani zaslona.

Vremenski raspored

U ovoj opciji prikaza sva događanja navedenih kanala prikazani su u vremenskom slijedu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja. Označite događanje i pritisnite **OK** za prikaz opcija izbornika događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija

označite karticu **Filter** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **trenutno/sjedeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **prthodni dan** i **idući dan** za prikaz događanja prethodnog i idućeg dana.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** za pristup drugim opcijama.

Označavanje žanra: Prikazivanje izbornika označi žanr. Odaberite žanr i pritisnite gumb **OK**. Događanja koja u programskom vodiču odgovaraju odabranom žanru biti će označena.

Pretraživanje vodiča: Prikaz opcija pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretraživati bazu podataka programskog vodiča u skladu s odabranim kriterijima. Podudarni rezultati navest će se na popisu.

Trenutno: Prikazuje trenutni događaj na označenom kanalu.

Zumiranje: Označite i pritisnite **OK** tza prikaz događaja u većem vremenskom intervalu.

Sada/sjedeće na rasporedu

(*) Kod ove opcije popisu će se prikazati samo trenutna i sljedeća događanja kanala navedenih na popisu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filter** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja
Gumbe sa strelicama koristite za označavanje događaja te pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika Opcije. Dostupne su sljedeće opcije.

Odabir kanala: Pomoću ove opcije možete prebaciti na odabrani kanal kako biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

Više informacija: Prikaz detaljnih informacija o odabranim događajima. Pomoću gumba sa strelicama gore i dolje krećete se kroz tekst.

Tajmer za događaj / Brisanje tajmera za događaj: Odaberite opciju **Podesi tajmer događaja** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmer za buduće događaje. Događaj će se dodati na popis tajmera. Za poništenje već podešenog tajmera, označite događaj i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite opciju **Brisanje tajmera za događaj**. Tajmer će se otkazati.

Snimanje / Brisanje snimlj. Tajmer: Odaberite opciju **Snimanje** i pritisnite gumb **OK**. Ako će se događaj emitirati u budućnosti on će se dodati na popis **Tajmera** kao program koji se treba snimiti. Ako se odabrani događaj emitira u tom trenutku snimanje će biti omogućeno.

Za poništavanje već podešenog tajmera snimanja, označite događaj i pritisnite **OK**pa odaberite opciju **Obrisi snimanje. Tajmer**. Tajmer snimanja će se poništiti.

VAŽNO: Kad je televizor isključen na njega priključite USB disk. *Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.*

Napomena: Ne možete se prebaciti na drugi kanal kada je aktivirano snimanje ili tajmer na trenutnom kanalu.

Nije moguće podesiti tajmer ili snimanje za dva ili više pojedinačno događaja u istom vremenskom intervalu.

Teletekst usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Tekst**. Ponovno pritisnite i aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz teletekst stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teleteksta označeni su bojama što znači da se mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslonu.

Digitalni teletekst

Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite gumb **Tekst**. Koristite gumbe u boji, gumbe pokazivača te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne gumb **Tekst** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

Nadogradnja softvera

Vaš televizor ima mogućnost automatski pronaći i ažurirati firmare putem emitiranog signala ili interneta.

Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja

U glavnom izborniku odaberite **Postavke**, i zatim prijedite na nadogradnju softvera i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite stavku **Pretraži nadogradnje** i pritisnite gumb **OK** za provjeru postoje li nove nadogradnje softvera. Možete odabrati satelit, koji će se koristiti prilikom nadogradnje podešavanjem opcije **Uredi nadogradnju satelita**. Opcija **Nadogradnja softvera** dostupna je i u izborniku **Postavke > Sustav > Više**.

Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino preuzimanje. Kada se završi preuzimanje prikazat će se upozorenje tada pritisnite gumb **OK** za dovršenje procesa nadogradnje softvera i za ponovno pokretanje televizora.

Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja

Televizor će tražiti nove nadogradnje u 03:00 sata, ako je opcija **automatsko pretraživanje** podešena na **aktivirano** i ako je televizor priključen na zračnu antenu ili internet. Ako je novi softver pronađen i uspješno preuzet instalirat će se prilikom sljedećeg uključivanja televizora.

Napomena: Ne isključujte strujni kabel dok led svjetlo treperi tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se televizor ne uključi nakon nadogradnje isključite televizor na dvije sekunde te ga ponovo uključite.

Smim ažuriranjima automatski se upravlja. Ako se obavlja ručno pretraživanje i ne pronađe se niti jedan softver tada je ovo trenutna verzija.

Rješavanje problema i savjeti

Televizor se ne uključuje

Provjerite je li utikač strujnog kabela na siguran način uključen u zidnu utičnicu. Pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču.

Loša slika

- Provjerite jeste li ispravno fino podesili televizor.
- Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite antenske priključke.
- Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.

Nema slike

- Televizor ne prima signal. Provjerite je li odabran pravilan ulazni izvor.
- Je li antena ispravno spojena?
- Je li antenski kabel možda oštećen?
- Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
- Ako se sadržaj prima kroz HDMI ulaz, pokušajte promijeniti povezane postavke ulaza HDMI izvora na **napredne** ili **uobičajene** u opciji **postavke izvora** u izborniku izvori ili u opciji **izvori** u izborniku **postavke>sustav**.
- Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.

Nema zvuka

- Provjerite je li zvuk televizora priгуšen. Za provjeru pritisnite gumb **prigušeno** ili pojačajte glasnoću.
- Zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku **zvuka**.
- Provjerite opciju **Izlaz Zvuka** i podesite je ispravno u izborniku zvuka.
- Ako se sadržaj prima kroz HDMI ulaz, pokušajte promijeniti povezane postavke ulaza HDMI izvora na **napredne** ili **uobičajene** u opciji **postavke izvora** u izborniku izvori ili u opciji **izvori** u izborniku **postavke>sustav**.

Daljinski upravljač - ne radi

- Baterije su se možda istrošile. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda umetnute neispravno. Pogledajte dio „Umetanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Postoji mogućnost da nije spojen niti jedan uređaj.
- Provjerite AV kabele i priključke iz uređaja.
- Provjerite je li uređaj uključuen.

Snimanje nije moguće

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB uređaj za pohranu s televizorom, za to vrijeme televizor mora

biti isključen. Zatim, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Ako se snimanje ne može izvršiti, provjerite je li uređaj za pohranu ispravno formattiran i imali dovoljno prostora.

USB je prespor

Ako se prilikom snimanja na zaslonu pojavi poruka "Brzina bilježenja USB je prespora za snimanje" probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB uređaj za pohranu ne zadovoljava zahtjevanu brzinu. Pokušajte s drugim USB uređajem za pohranu.

Kompatibilnost HDMI signala				
Izvor	Podržani signali	Dostupno		
HDMI	480i	60Hz	O	
	480p	60Hz	O	
	576i, 576p	50Hz	O	
	720p	50Hz,60Hz	O	
	1080i	50Hz,60Hz	O	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		O
		3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
			4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal na televizoru neće se moći ispravno prikazati. Problem je možda u nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju –STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme izvora signala.

Formati datoteka koje podržava USB mod

Formati datoteka videozapisa

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mpg/mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG sloj 1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG sloj 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG sloj 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG sloj 3, ADPCM, AAC LC
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Formati slikovne datoteke

Ekstenzija datoteka	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati audio-datoteka

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mp3		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

Formati datoteka podnaslova

Vanjski podnaslovi	
Ekstenzija	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMLayer / MPL2
.smi	Sami

Unutarnji podnaslovi

Ekstenzija	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEKST
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD podnaslov
.mp4	DVD podnaslovi, TEKST

Podržane DVI rezolucije

Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoću DVI ili HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom), možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1300x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Povezivanje

Žično povezivanje


Povezivanja na žičnu mrežu

- Trebate imati priključeni modem/ruter s aktivnom širokopoljnom vezom.
- Spojte televizor na modem/ruter pomoću ethernet kabela. Na poleđini (straga) televizora nalazi se LAN priključak.

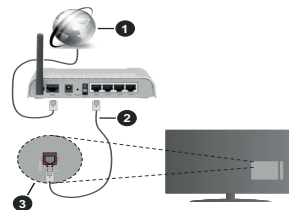

- 1 Širokopoljna ISP veza
- 2 LAN (Ethernet) kabel
- 3 LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

- Televizor ćete priključiti na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu.

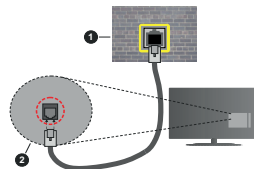

- 1 Zidna mrežna utičnica
- 2 LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

Konfiguriranje postavki žičnih uređaja

Za konfiguriranje postavki žične veze idite na izbornik **postavke>mreža** menu.

Tip mreže

Podesite **tip mreže** kao **žični uređaj**, ako ste spojeni putem ethernet kabela.

Brzi internetski test

Označite **Brzi internetski test** i pritisnite **OK** gumb. Televizor će provjeriti širokopoljnu internetsku vezu, a kad se provjera završi rezultat će se prikazati na zaslonu.

Napredne postavke

Označite **Napredne postavke**, a zatim pritisnite gumb **OK**. Na idućem zaslonu možete promijeniti IP i DNS postavke televizora. Odaberite željenu i pritisnite gumb lijevo ili desno za promjenu postavki s **automatskog na ručno**. Sada možete unijeti vrijednosti za IP i / ili ručni DNS. Odaberite odgovarajuću stavku u padajućem izborniku i unesite nove vrijednosti pomoću brojničanih gumba na daljinskom. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.


Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena. Na zaslonu će se pokazati i MAC adresa televizora.

Bežično povezivanje

Povezivanja na bežičnu mrežu

- Trebate imati priključeni bežični modem/ruter s aktivnom širokopoljnom vezom.

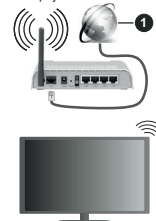

- 1 Širokopoljna ISP veza

Bežični N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) s istodobnim 2.4 i 5 GHz pojasom kreiran je za povećanje širine frekventijskog pojasa. Optimizirano za lakši i brži prijenos HD videozapisa, prijenos datoteka i bežično igranje.

Frekvencija i kanali razlikuju se prema područjima.

Brzina prijenosa razlikuje se s obzirom na udaljenost i broj prepreka između prijenosnih proizvoda, konfiguracije tih proizvoda, stanja radio-valova, linijskog prometa i proizvoda koje koristite. Također, prijenos može biti prekinut ili isključen zbog stanja radio valova DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prijenosa su teoretske

maksimalne vrijednosti za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prijenosa podataka.

Lokacije na kojima je prijenos najučinkovitiji ovise o okruženju.

Televizor podržava modeme tipa 802.11 a, b, g & n. Preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n komunikacijski protokola radi izbjegavanja mogućih problema tijekom gledanja videozapisa.

Morate izmijeniti SSID modema, ako u blizini postoje drugi modemi s istim SSID-om. U protivnom možete imati probleme s vezom. Ako imate problema s bežičnim povezivanjem, koristite žično povezivanje.

Konfiguriranje postavki bežičnih uređaja

Za konfiguriranje postavki bežične veze idite na izbornik **postavke> mreža**.

Tip mreže

Podesite **tip mreže** kao **bežični uređaj** za pokretanje postupka povezivanja.

Traži bežične mreže

Označite opciju **pretraži bežične mreže** i pritisnite **OK** za početak traženja dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže prikazat će se na popisu. Na popisu označite željenu mrežu i za spajanje pritisnite **OK**. Mrežu sa skrivenim SSID-om ne mogu otkriti drugi uređaji. Ako se želite spojiti na mrežu sa skrivenim SSID-om, spustite se dolje na popis otkrivenih bežičnih mreža, označite opciju **dodaj novu mrežu** i pritisnite **OK**. Unesite naziv mreže i odaberite tip zaštite koristeći odgovarajuće opcije spajanja.

Napomena: Ako modem podržava N mod, tada trebate podestiti postavke N moda.

Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK** na daljinskom upravljaču.

Pričekajte dok se IP adresa ne prikaže na zaslonu. To znači kako je veza uspostavljena.

Odsparjanje

Ako ste se spojili na bežičnu mrežu tada će se u izborniku **mreže** pojaviti opcija **odspoji**, a spremić će se i vaši profili bežične mreže tako će se televizor spojiti automatski na istu mrežu svaki put kada ga prebacite na bežičnu mrežu. Za odsparjanje s bežične mreže obrišite spremiljeni profil bežične mreže, označite **odspoji** i pritisnite **OK**.

Pritisnite WPS na wifi ruteru

Ako vap ruter (usmjernivač) ima WPS možete se izravno spojiti na ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **Pritisnite WPS na wifi ruteru** i pritisnite **OK**. Idite do svog modema/rutera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Na televizoru će se vidjeti potvrdu povezivanja kada se uređaji upare.

Za nastavak odaberite **OK**. Nije potrebna daljnja konfiguracija.

Brzi internetski test

Označite **Brzi internetski test** i pritisnite gumb **OK** za provjeru brzine internetske veze.

Napredne postavke

Označite **napredne postavke** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika naprednih postavki. Podestite vrijednosti pomoću gumba sa strelicama i brojčanih gumba. Postupak je isti kao u istu opisana za žično povezivanje. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

Način rad pripravnosti mreže

Funkciju načina rada pripravnosti mreže možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije. Za više informacija pogledajte dio **Način rad pripravnosti mreže**.

Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen ili Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena. Na zaslonu će se pokazati i MAC adresa televizora.

Povezivanje s mobilnim uređajem putemWLAN funkcije

Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkciju možete ga spojiti s televizorom putem rutera i tako pristupiti sadržaju putem uređaja. Kako bi to bilo moguće, vaš mobilni uređaj treba imati odgovarajući zajednički softver.

Spojite televizor na ruter pridržavajući se koraka spomenutih u prethodnim poglavljima.

Nakon toga, spojite mobilni uređaj preko rutera i aktivirajte zajednički softver na mobilnom uređaju. Zatim, odaberite datoteke koje želite podijeliti s televizorom.

Ako je veza ispravno uspostavljena moći ćete pristupiti podijeljenim datotekama instaliranim na vašem mobilnom telefonu putem funkcije audio-video dijeljenja na televizoru.

Označite opciju **audio-video dijeljenja** na izborniku **izvori** i pritisnite **OK**, prikazat će se dostupni uređaji medijne poslužitelja na mreži. Odaberite vaš mobilni uređaj i za nastavak pritisnite gumb **OK**.

Ako je dostupna možete preuzeti aplikaciju virtualnog daljinskog upravljača s poslužitelja vašeg pružatelja usluga aplikacija za mobilni uređaj.

Napomena: Ovu funkciju možda ne podržavaju svi mobilni uređaji.

Način rad pripravnosti mreže

Način rad pripravnosti mreže je standard koji omogućuje uključivanje ili aktiviranje uređaja putem mrežne poruke. Ovu poruku uređaju šalje program koji

se izvršava putem daljinskog uređaja priključenog na istu lokalnu područnu mrežu, poput pametnog telefona.

Za aktiviranje ove funkcije podesite opciju **način rad pripravnosti mreže** u izborniku **mreža na uključeno**. Neophodno je da su oba uređaj, onaj s kojeg se šalje mrežna poruka televizoru i televizor, spojena na istu mrežu. Funkcija načina rad pripravnosti mreže podržana je samo za uređaje s Android OS i može se koristiti samo putem aplikacija YouTube i Netflix.

Za korištenje ove funkcije televizor i daljinski upravljač trebaju biti spojeni barem jednom dok je televizor uključeno. Ako je televizor isključen tada treba ponovo uspostaviti vezu idući put kada se uključi. U suprotnom, funkcija neće biti dostupna. Ovo se ne odnosi na situaciju kada se televizor prebaci u mod pripravnosti. Ako želite da vaš televizor troši manje el. energije kada je u modu pripravnosti ovu funkciju možete deaktivirati ako opciju **način rad pripravnosti mreže** podesite na **isključeno**.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard za prijenos video i zvučnog sadržaja. Ova funkcija omogućuje upotrebu većeg televizora kao bežičnog uređaja za prikazivanje.

Uporaba s mobilnim uređajima

Postoje različiti standardi koji omogućuju dijeljenje zaslona između mobilnog uređaja i televizora, a uključuju grafičke, video i zvučne sadržaje.

Prvo priključite bežični USB hardverski ključ na televizor, ako televizor nema internu WLAN funkciju. Zatim pritisnite gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i prebacite na **izvor Bežični prikaz**.

Pojavit će se zaslon koji vas obavještava kako je televizor spreman za spajanje.

Na svom mobilnom uređaju otvorite aplikaciju za dijeljenje. Ove aplikacije imaju različite nazive ovisno o brendu, za više informacije pogledajte priručnik s uputama vašeg mobilnog uređaja.

Pretraživanje uređaja. Nakon odabira televizor i spajanja, zaslon vašeg uređaja prikazat će se na televizoru.

Napomena: Ovu funkciju možete koristiti samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju. Ako imate problema s priklikužnom provjerite podržava li ovu funkciju verzija operativnog sustava kojeg koristite. Mogu postojati problemi s nekompatibilnošću s operativnim sustavom kojeg koristite ako je proizveden nakon proizvodnje ovog televizora. Postupci tražnja i spajanja razlikuju se u skladu s korištenim programom.

Uključivanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja

Bežična mreža nije dostupna

• Provjerite dozvoljava li vatrozid vašu mrežu bežično povezivanje televizora.

• Pokušajte ponovno pretražiti bežične mreže pomoću zaslona izbornika **mreža**.

Ako bežična mreža ne radi ispravno, pokušajte se spojiti na žičnu mrežu. Za više informacija o postupku pogledajte odjeljak **Žično povezivanje**.

Ako televizor ne radi putem žičane veze provjerite modem (ruter). Ako nema problema s ruterom, provjerite internetsku vezu modema.

Veza je spora

Pogledajte priručnik s uputama vašeg bežičnog modema za više informacija o internetskim uslugama, brzini, kvaliteti signala i ostalim postavkama na vašem području. Treba vam jako brza veza za modem.

Smetnje tijekom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju trebate uraditi sljedeće:

Neka mikrovlna pećnica, mobilni telefoni, bluetooth uređaji ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan s WLAN-om bude udaljen barem tri metra. Pokušajte promijeniti aktivan kanal na WLAN ruteru.

Internetska veza nije dostupna / Audio-Video dijeljenje ne radi

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacijski broj) vašeg računala ili modema trajno registrirana, moguće je kako se vaš televizor ne može spojiti na internet. U tom slučaju, MAC adresu treba potvrditi svaki put prilikom spajanja na internet. Ovo je mjera opreza protiv neovlaštenog pristupa. Kako vaš televizor ima vladasti MAC adresu, davatelj internetskih usluga ne može provjeriti MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može spojiti na internet. Kontaktirajte svog pružatelja internet usluga te zatražite informacije o načinu spajanja na internet različitih uređaja, poput televizora.

Također, moguće je da pristup nije dostupan zbog problema s vatrozidom. Ako smatrate kako je ovo uzrok problema, kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. Vatrozid može izazvati problem priključnog spajanja ili prilikom otkrivanja signala kad je televizor u modu audio-video dijeljenja ili tijekom pretraživanja pomoću funkcije audio-video dijeljenja.

Neispravna domena

Prije dijeljenja datoteka putem programa poslužitelja medija na računalo, provjerite jeste li već prijavljeni na svom računalo s autoriziranim korisničkim imenom/ lozinkom te je li vaša domena aktivna. Ako je domena neispravna to može izazvati probleme tijekom pretraživanja datoteka u modu audio-video dijeljenja.

Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija audio-video dijeljenja koristi standard koji olakšava upotrebu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za upotrebu u kućanstvima. Ovaj standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, glazbe i videozapisa pohranjenih na medijskom poslužitelju povezanim s vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera poslužitelja

Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu ili ako potrebni softver medijskog poslužitelja nije instaliran na povezanom uređaju. Pripremite računalo instaliranjem odgovarajućeg programa poslužitelja.

2. Žično ili bežično mrežno povezivanje

Za više informacija o konfiguraciji pogledajte dio **Žično/bežično povezivanje**.

3. Audio-video dijeljenje

Uđite u izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i aktivirajte opciju **audio-video dijeljenje**.

4. Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću preglednika medija

Označite opciju **audio-video dijeljenje** u izborniku i/ili pomoću gumba **S** s adresom i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži prikazat će se na popisu. Odaberite jedan i za nastavak pritisnite **OK**. Preglednik medija će se prikazati.

Za više informacija o reprodukciji datoteka pogledajte odjeljak izbornika **preglednika medija**.

Ako se ovaj problem s mrežom isključite televizor iz zidne utičnice i ponovo ga uključite.

Trebate PC/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je kompatibilan koristiti prilikom žičnog spajanja za visoku kvalitetu reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brže dijeljenje datoteka između ostalih uređaja npr. računala.

Napomena: Na nekim računalima neće se moći koristiti funkcija audio-video dijeljenja zbog administratorskih i sigurnosnih postavki (poput poslovnih računala).

Aplikacije

Aplikacijama instaliranim na televizoru možete pristupiti putem gumba **Početak**. Pritisnite gumb **početni izbornik** na daljinskom upravljaču tada će se prikazati **početni izbornik**. Označite aplikaciju i za pokretanje pritisnite **OK**.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite opciju **Više aplikacija** u izborniku **TV-a**. Možete instalirati aplikaciju da dodate u izbornik **Početak**, pokrenete ih i uklonite. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** za prikaz svih dostupnih opcija.

Također možete dodati nove aplikacije iz trgovine aplikacija. Za pristup trgovini označite opciju **trgovina** na izborniku **televizora** i pritisnite **OK**. Dostupne aplikacije bit će prikazane. Trgovini aplikacija možete pristupiti i iz izbornika **više aplikacija**.

Svoje postavke možete resetirati na **početnom izborniku**, uključujući i one povezane s aplikacijama pomoću opcije **resetiranje aplikacija** u izborniku **televizora** (dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama). Označite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i

pritisnite **OK** za nastavak. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

Napomena:

Frustratelj uslugu možete izazvati probleme koji su povezani s aplikacijom.

U svakom trenutku internetske stranice trećih strana mogu se izmijeniti, prestati ili ograničiti.

Internetski preglednik

Da biste koristili Internet preglednik, prvo uđite u izbornik **Početne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju internetskog preglednika koji ima narančasti logotip sa simbolom zjelje.

Na početnom zaslону preglednika, dostupne sličice preddefiniranih (ako postoje) poveznica na internetske stranice bit će prikazane kao opcije **Brzo biranje** te opcije **Uredi brzo biranje** te **Dodaj na brzo biranje**. Za kretanje po internet pregledniku koristite gumba sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za prikaz trake opcije preglednika pomaknite pokazivač na vrh stranice. Dostupne su opcije **poljvest**, **kartice** i **oznake** te traka preglednika koja sadrži gumba prethodni/idi, gumb za osvjetljenje, adresu traku/ traku pretrage te gumbi **brzo biranje** i **Vewd**.

Za dodavanje željenih internetskih stranica na popis **brzo biranja** za brzi pristup, pomaknite pokazivač na vrh stranice. Pojavit će se traka preglednika. Označite gumb **brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. A zatim odaberite opciju **Dodaj na brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. Ispunite praznine za **ime i adresu**, označite **OK** i za dodavanje pritisnite gumb **OK**. Kad ste na internetskim stranicama koje želite dodati na popis **brzog biranja**, označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK**. A zatim označite opciju **Dodaj na brzo biranje** i ponovno pritisnite gumb **OK**. **Ime i adresa** automatski će se ispuniti u skladu sa internetskim stranicama koje ste posjetili. Označite **OK** i za dodavanje pritisnite gumb **OK**.

Također, za upravljanje preglednikom možete koristiti i opcije izbornika **Vewd**. Označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK** za pregled određenih i općenitih opcija dostupne stranice.

Postoje brojni način pretraživanja i posjećivanja internetskih stranica pomoću internetskog preglednika.

Unesite adresu internetskih stranica (URL) u traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za posjetu internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Unesite ključnu riječ/ traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za pokretanje pretrage internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Za posjet određenim internetskim stranicama označite sličicu brzog biranja i pritisnite gumb **OK**.

Vaš televizor kompatibilan je s USB mišem. Za jednostavno i brže kretanje priključite miš ili bežični adapter za miša u USB ulaz na televizoru.

Neke internetske stranice sadrže flash sadržaj. Preglednik ga ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanje s internetskog preglednika.

Možda nisu podržane vse stranice na internetu. Ovisno o stranicama, mogu se pojaviti problemi sa sadržajem. U određenim uvjetima video-sadržaj možda se neće moći reproducirati.

HHBTV sustav

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard koji povezuje televizijske usluge putem emitiranih signala sa širokopojasnim uslugama, te omogućuje pristup internetskim uslugama pomoću televizora i digitalnih prijemnika za kabelesku televiziju. Usluge dostupne putem HbbTV uključuju tradicionalno emitirane TV kanale, usluge repviziranja, vide-a-na-zahtjev, elektronički programski vodič, interaktivno oglašavanje, personalizaciju usluga, glasovne, igre, društvene mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije dostupne su na kanalima na kojima televizijska kuća postavlja pokazuje na dostupnost ove usluge. Televizijska kuća koja emitira signal označava jednu aplikaciju kao "autostart" i nju automatski pokreće platforma. Aplikacije s automatskim pokretanje se općenito pokreću pomoću male ikone crvenog gumba koju upozorava korisnika kako na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Za otvaranje stranice aplikacije pritisnite crveni gumb. Kad se stranica prikáže, korisnik se može vratiti na početnu ikonicu crvenog gumba tako što će ponovno pritisnuti crveni gumb. Korisnik može prelaziti iz moda ikone crvenog gumba i punog UI moda aplikacije pritisnom na crveni gumb. Trebate upamtiti kako sposobnost prebacivanja crvenog gumba ovisi o aplikaciji, a neke aplikacije se mogu različitno ponašati (drugi gumb u boji poput zelenog, žutog, plavog mogu biti definirani za druge funkcije, npr. prečace).

Ako korisnik prebaci na drugi kanal dok je HbbTV aplikacija aktivna (bilo u modu ikone crvenog gumba ili punog UI moda), može se dogoditi sljedeće.

- Aplikacije može i dalje nastaviti s radom.
- Aplikacija može prestati s radom.
- Aplikacija se može prekinuti i ponovno pokrenuti novu aplikaciju s automatskim početkom putem crvenog gumba.

HbbTV dopušta aplikacijama širokopojasno učitavanje i učitavanje putem emitiranih signala. Televizijska kuća može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ako platforma nema aktivnu širokopojasnu vezu, platforma ipak može aktivirati aplikaciju emitiranoj signalom.

Aplikacije s crvenim gumbom za automatsko pokretanje uglavnom sadrže i poveznice za druge aplikacije. Korisnik se tada može prebaciti na druge aplikacije

pomoću navedenih veza. Aplikacije trebaju navesti i načine za prekid rada, obično za to služi gumb **Exit**. Za interakciju korisnika i HbbTV aplikacija služe gumbi na daljinskom upravljaču. Kad je HbbTV aplikacija pokrenuta, kontrolu nad nekim gumbima zadržava aplikacija. Na primjer, brojni odabir kanala neće raditi na teletekst aplikaciji kada brojevi označavaju stranice teleteksta.

HbbTV zahtjeva sposobnost AV prijenosa za platformu. Postoje brojne aplikacije koje nude usluge VOD-a (video-na-zahtjev) i repiza. Korisnik može koristiti gume reproduciraj, prekini, stani, naprijed i nazad na daljinskom upravljaču za interakciju s AV sadržajem.

Ako trebate promijeniti postavke audio-opisa televizora to trebate uraditi prije početka reprodukcije HbbTV-a. Tijekom reprodukcije nećete moći pristupiti postavkama postavkama. Idite na izbornik **postavke>sustav>dostupnost>audio-opis** i posjedite ih prema svojim potrebama.

Napomena: Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati putem izbornika **Dodatno** u izborniku **Postavke>Sustav**. Ovisno o modelu televizora i odabranoj opciji države kod prve instalacije ova funkcija može biti dostupna u izborniku **postavke>sustav>privatnost>postavke privatnosti** umjesto u izborniku **postavke>sustav>dobno**.

Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Pomoću svojeg mobilnog uređaja, možete lako prenositi omiljene emisije i programe uživo s vašeg pametnog televizora. Također, možete pokrenuti aplikacije, koristite svoj mobilni uređaj kao daljinski upravljač televizora i dijeliti medijske datoteke.

Napomena: Mogućnost korištenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o funkcijama televizora.

Početak

Za kretanje funkcija koje se temelje na internetu modemu/traku mora biti spojen na internet.

VAŽNO: Vodite računa da su televizor i mobilni uređaj spojeni na istu mrežu.

Za funkciju dijeljenja medija opcija **audio-video dijeljenja** treba biti aktivirana (ako postoji). Pritisnite gumb **početni izbornik** na daljinskom, odaberite izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i pritisnite **OK**. Označite **Audio-video dijeljenje** i promijenite ga na **Aktivirano**. Vaš televizor je spreman spojiti se s vašim mobilnim uređajem.

Instalirajte **Smart Center** aplikaciju na mobilni uređaj. Pokrenite smart center aplikaciju. Ako su sve veze ispravno konfigurirane trebate vidjeti naziv svojeg televizora na mobilnom uređaju. Ako se naziv televizora nije pojavio na popisu, pričekajte trenutak i dodirnite widget **Osvježi**. Odaberite televizor s popisa.

Zaslon mobilnog uređaja

Na glavnom zaslónu pronaći ćete kartice za pristup različitim funkcijama.

Čim se pokrene aplikacija prikazuje stvarni popis kanala s televizora.

MOJI KANALI: Prikazana su prva četiri kanala s popisa kanala dobivenog s televizora. Možete promijeniti prikazane kanale. Pritisnite malu sličicu kanala i držite je. Prikazat će se popis kanala, a vi možete odabrati koji kanal želite zamijeniti.

Televizor: Sadržaj možete gledati putem kartice televizora. U ovom načinu možete se kretati po popisu kanala dobivenog s televizora i kliknuti na minijature za prikaz stranica s detaljima.

SNIMKE: Na ovoj kartici možete pregledati aktivne snimke (ako postoje) i podsjetnike. Za brisanje jednostavno pritisnite ikonu izbrisi koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronički programski vodič): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emitiranih programa za odabrani popis kanala. Također, možete se kretati po kanalima priskom na odabrani kanal na EPG prikazu. Molimo upamtite kako ažuriranje / osvježavanje EPG informacija može potrajati ovisno o mreži i kvaliteti internetske usluge.

Napomena: Potrebna je internetska veza za EPG informacije temeljene na INTERNETU.

POSTAVKE: Konfiguriranje aplikacije prema vašoj želji. Možete promijeniti;

Automatski aktivirana FollowMe TV: FollowMeTV funkcija (ako je dostupna) automatski će se pokrenuti kada je ova postavka aktivirana. Zadana funkcija je deaktivirana.

Automatsko povezivanje s televizorom: Kada je aktivirano vaš mobilni uređaj će se automatski spojiti na zadnji spojeni televizor i preskočiti traženje televizorskog zaslona.

Promijeni TV: Prikazuje trenutno spojeni televizor. Možete pritisnuti ovu postavku za odlazak na zaslon "TV pretraga" i promijeniti je na drugi televizor.

Uređivanje prilagođenog popisa kanala: Pomoću ove postavke možete urediti svoj prilagođeni popis kanala.

Izbor izvora popisa kanala: Možete odabrati izvor popisa kanala koji će se koristiti za ovu aplikaciju. Opcije su "TV popis" i "Prilagođeni popis". Uz to, možete aktivirati opciju "Upamti moj izbor" te podesiti odabrani popis kanala kao trajni izbor. U ovom slučaju, ako je odabrani izvor dostupan tada će se koristiti za ovu aplikaciju.

Br. verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica detaljnih informacija

Za otvaranje kartice s detaljnim informacijama o programu. Na stranici detaljnih informacija možete vidjeti informacije o odabranom programu. Na ovoj stranici možete pronaći kartice "Detalji", "Glumačka postava i ekipa" i "Videozapisi".

DETALJI: Ova kartica pruža sažetak i informacije o odabranom programu.

GLUMAČKA POSTAVA I EKIPA: Prikazuje ljude koji sudjeluju u trenutnom programu.

VIDEOZAPISI: Omogućava prikaz videozapisa na Youtube usluzi povezanih s odabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije možda će biti potrebna internetska veza.

FollowMe TV funkcija (ako su dostupne)

Dodirnite FOLLOW ME TV widget koji se nalazi na gornjem desnom dijelu zaslona mobilnog uređaja za promjenu prikaza FollowMe funkcije.

Dodirnite ikonu reprodukcije za početak prijenosa sadržaja s televizora na mobilni uređaj. Dostupno Dostupno je ako je vaš uređaj unutar radnog dosega rutera.

Mod zrcaljenja

Ovaj mod funkcije FollowMe TV-a aktiviran je u tvorničkim postavkama i omogućuje prijenos sadržaja s bilo kojeg odabranog televizijskog izvora i preglednika medija.

Napomena:

Upamtite kako su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Ne radi višejezična podržana audio funkcija te funkcija uključivanja/isključivanja podnaslova.

Kvaliteta performansi prijenosa može se promijeniti ovisno o sadržaju veze.

Stranica dijeljenja medija

Za pristup widgetu dijeljenje medija dodirnite strelicu prema gore na gornjem desnom dijelu zaslona.

Ako je widget stranice dijeljenja medija pritisnut prikazat će se zaslon na kojem možete odabrati tip medijske datoteke koju želite podijeliti s televizorom.

Napomena: Nisu podržani svi formati datoteka. Ova funkcija neće raditi ako nije podržana funkcija audio-video dijeljenja.

Funkcija pametnog daljinskog upravljača

Mobilni uređaj možete koristiti kao daljinski upravljač televizora kad je spojen na televizor. Za pristup svim funkcijama pametnog daljinskog možete koristiti izbornik na donjem dijelu zaslona.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti widget Mikروفon (🗣️) i upravljati aplikacijom izgovarajući glasovne naredbe poput "Volume Up/Down!" (Glasnoća gore/dolje!), "Programme Up/Down!" (Program dolje/gore!).

Napomena: Ova funkcija dostupna je samo za uređaje koji rade na android OS.

Stranica tipkovnice

Stranica tipkovnice može se otvoriti na dva načina, priskomom na widget Tipkovnica (🗣️) na zaslonu aplikacije ili automatski primanjem naredbe televizora.

Sistemske preduvjete

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaji koji rade na Android ili iOS platformi (Android OS 5.1 ili novija verzija IOS 12 ili novija verzija)
4. Smart Center aplikacija (može se pronaći na online trgovinama aplikacija za Android i iOS platforme)
5. Router modem
6. USB uređaj za pohranu u FAT32 formatu (potrebno je za funkciju USB snimanja, ako je dostupno)

Napomene:

Za Android uređaje, podržane veličine zaslona su normala(mdpi), široka(hdpi) i ekstra široka(xhdpi). Uređaji s 3" ili manjom veličinom zaslona nisu podržani.

Za iOS uređaje, podržane su sve veličine zaslona.

Korisničko sučelje Smart Center aplikacije podložno je promjenama u skladu s verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Informacije o funkcionalnosti DVB standarda

DVB prijemnik može se koristiti samo u onim državama za koje je namijenjen.

Iako ovaj DVB prijemnik odgovara najnovijim specifikacijama DVB-a u vrijeme kad je proizveden, ne možemo jamčiti njegovu kompatibilnost s budućim DVB prijenosima zbog mogućih izmjena koje se mogu implementirati u emitirane signala i tehnologiju.

Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u svim državama.

Mi i dalje nastojimo poboljšati naše proizvode; zbog toga u specifikacijama može doći do izmjena bez prethodne najave.

Informacije gdje možete kupiti dodatni pribor, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili televizor.



50637782