



**VOX**  
**ELECTRONICS**



Uputstvo za upotrebu : **LED 32ADS311B**

## Važne sigurnosne instrukcije i održavanje

### Važne sigurnosne Instrukcije

#### ⚠ OPREZ

Ne otvarajte, postoji opasnost od strujnog udara. Nemojte pokušavati da popravljate sami ovaj uređaj, jer ćete otvaranjem i uklanjanjem poklopcu biti izloženi visokom naponu ili drugim opasnostima. Svaku vrstu servisiranja prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Ukoliko dođe do sledećih problema: Ugasite TV uređaj i odmah isključite kabl za napajanje iz utikača ukoliko dođe do nekog od narednih problema. Zamolite svog prodavca ili servisni centar da daju uređaj na proveru ovlašćenom servisnom osoblju, kada primetite:

- da je oštećen kabl za napajanje.
- da strujna utičnica nije odgovarajuća.
- da je TV uređaj oštećen, bilo da je ispušten, udaren ili da je nešto bačeno na njega.
- da je bilo kakva tečna ili čvrsta materija upala kroz otvore na kućištu.

Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi. Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne smeju stajati na uređaju.

Ekran i kućište TV-a se zagreju kada je on u upotrebi. Ovo nije neispravnost uređaja. U slučaju da se iz uređaja pojavi dim, čudan zvuk ili osetite čudan miris:

- Odmah isključite uređaj;
  - Isključite utikač iz zidne utičnice;
  - Pozovite Vašeg prodavca ili servisni centar.
- Nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj jer to može biti veoma opasno.

Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore na kućištu, jer oni mogu da dođu u dodir sa tačkama visokog napona ili sa delovima na kojima može doći do kratkog spoja. Nikada nemojte prosipati bilo kakvu tečnost na uređaj. Posebno pazite u domaćinstvima u kojima ima dece. Uređaj nije pogodan za upotrebu od strane dece koja su mlađa od 3 godine.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili adaptere preko njihovih kapaciteta, jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Kablovi za napajanje treba da budu postavljeni tako da ne postoji verovatnoća da će se zgaziti na njih, niti da će biti prignječeni predmetima postavljenim na ili iznad njih, i pritom posebnu pažnju treba obratiti na kablove na delovima na kojima se nalaze priključci, adapteri i mesto na kojem kablovi izlaze iz uređaja. Utikač za priključenje na strujnu mrežu koristi se kao uređaj za prekid napajanja. On treba da ostane lako dostupan i ne sme se zakloniti tokom namenskog korišćenja – pobrinite se da utaknete kabl za napajanje sve dok ne bude čvrsto priključen. Prilikom uklanjanja kabla, pobrinite se da držite utikač kada vadite priključak iz utičnice, nikako nemojte vući kabl. NIKADA nemojte dodirivati utikač ili kabl mokrim rukama. Da biste isključili uređaj iz struje, osigurajte se da je utikač uvek lako dostupan.



## Važne bezbednosne instrukcije i održavanje

### Važne bezbednosne instrukcije

Nemojte gurati ili grebati prednji filter, ili stavljati bilo kakve predmete na TV. Slika može postati nejednaka ili može doći do oštećenja ekrana.



Da biste izbegli požar, ne postavljajte na uređaj nikakav direktni izvor plamena, kao što su upaljene sveće.

Spoljni antenski sistem ne treba da se nalazi u blizini nedzemnih elektroenergetskih vodova ili strujnih kola električnog osvetljenja ili na mestu gde može da padne na takve vodove ili strujna kola. Prilikom instalacije spoljnog antenskog sistema treba biti posebno pažljiv kako se ne bi dodirnuti takvi vodovi i strujna kola budući da kontakt s njima može biti fatalan. Obezbedite da televizor ne visi preko iverice nameštaja na kome stoji.



### Kada nije u upotrebi

Ukoliko nećete koristiti TV nekoliko dana, TV uređaj treba isključiti sa strujne mreže iz sigurnosnih razloga i radi zaštite životne sredine. Kako TV uređaj nije isključen iz struje kada je uključen putem dugmeta za režim pripravnosti (standby), izvucite utikač iz strujne utičnice kako biste u potpunosti isključili TV. Međutim, neki TV uređaji možda poseduju funkcije koje zahtevaju da TV ostane u režimu pripravnosti kako bi ispravno funkcionisale. U slučaju grmljavine odmah isključite TV uređaj iz utičnice. Nikada nemojte dodirivati antensku žicu tokom grmljavine.



Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabla; Nikada nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

Prejaka jačina zvuka iz slušalica može da uzrokuje gubitak sluha.

### Instalacija



Ventilaciju ne bi trebalo zaklanjati pokrivanjem ventilacionog otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa, itd. Treba ostaviti najmanje 10 cm prostora oko uređaja radi odgovarajuće ventilacije.



Proizvod bi trebalo da se nalazi dalje od izvora toplote poput radijatora, grejalica, šporeta ili drugih proizvoda (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. Postavite uređaj u takav položaj da ekran ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. Najbolje je imati meko, indirektno osvetljenje prilikom gledanja i izbegavati potpuno mračno okruženje i odsjaje sa ekrana jer oni mogu izazvati zamor očiju. Držite TV uređaj podalje od bilo kakve opreme koja emituje elektromagnetno zračenje.

## Važne bezbednosne instrukcije i održavanje

### Instalacija



Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolje, sto ili policu. Uređaj može pasti i tako izazvati ozbiljne telesne povrede i može se oštetiti. Koristite samo kolica, postolje, tronožac, nosač ili sto koje je preporučio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj.

Nemojte postavljati uređaj blizu vode, na primer, blizu kade, umivaonika, kuhinjske sudopere ili kade za veš; u vlažan podrum, blizu bazena i slično.



Kada se TV unosi unutra sa hladnoće potrebno je da prođe izvesno vreme kako bi rosa koja se stvorila unutar kućišta u potpunosti isparila, pre nego što se uključi uređaj.

Da biste sprečili povredu, ovaj uređaj mora biti sigurno prikačen za pod/zid u skladu sa instalacionim uputstvima.

### Mere opreza prilikom prikazivanja statične slike

Statična slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana. Ne prikazujte statične slike i delimično statične slike na LED panelu duže od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na ekranu. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao zagorevanje („burn“) ekrana. Kako biste izbegli takvo zadržavanje slike smanjite stepen osvetljenosti i kontrast ekrana kada prikazujete statičnu sliku. Gledanje LED TV-a u formatu 4:3 tokom dužeg vremenskog perioda može rezultovati tragovima ivica prikazanih na levoj i desnoj strani i u sredini ekrana, što je izazvano razlikom u emisiji svetla na ekranu. Prikazivanje DVD-a ili konzolne igrice može izazvati sličan efekat na ekranu. Oštećenja koja nastanu na opisan način nisu pokrivena garancijom.

Prikazivanje statičnih slika iz video igrice i sa personalnog računara tokom dužeg perioda vremena može da proizvede delimične naknadne slike. Kako bi se sprečio ovaj efekat smanjite „osvetljenost“ i „kontrast“ prilikom prikazivanja statičnih slika.

### Čišćenje

Čišćenje i rukovanje površinom ekrana i kućištem. Isključite uređaj iz strujne utičnice pre čišćenja. Da biste uklonili prašinu prebršite nežno mekom krpom koja ne ostavlja trunje. Ukoliko je potrebno koristite krpu koja nije mnogo vlažna.



### STRUJNI UTIKAC

Redovno brišite svom krpom utikač. Vлага i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.



Vodite računa da ne izlažete površine TV-a deterdžentu (tečnost unutar TV-a može dovesti do kvara proizvoda, požara ili strujnog udara). Vodite računa da ne izlažete površine hemijskim sredstvima protiv insekata, rastvaračima, razređivačima ili drugim isparljivim supstancama budući da to može oštetiti površinu i teksturu kućišta.

## Sadržaj

Opšti opis	5
Specifikacije i Dodatna oprema	6
Izgled uređaja	7
Daljinski upravljač	8
Osnovno upravljanje	9
Glavna strana (Home page)	9
IZVORI	9
TV MENI	10
Prečice	10
WIFI mreža i Internet	11
Uređaj	12
Personal	14
Sistem	15
Podešavanja	17
Eksterno povezivanje	26
Rešavanje problema	27
Nedostaci na slici i razlozi	29

## Opšti opis

### Karakteristike:

- Zero X radijacija u skladu je sa zelenim zahtevima zaštite životne sredine
- Automatsko podešavanje i fino podešavanje
- Jedan PC VGA izlazni priključak
- Jedan Mini YpbPr ulazni priključak
- Tri HDMI ulazna priključka (HDMI 1.4)
- Jedan kompozitni ulazni video priključak
- Jedan audio ulazni priključak
- Podržava USB
- Slušalice
- Višejezični displej na ekranu (OSD)
- Ulaz za širok opseg napajanja

## Napomena:

1. Dizajn i specifikacije mogu se menjati bez obaveštenja.

## Specifikacije i dodatna oprema

### Specifikacije:

Opis	LED 32ADS311B
Tip ekrana	Color active matrix LED ekran
Veličina ekrana	32" dijagonala (max.)
Maksimalna rezolucija	1366X768
Napajanje	100-240V- 50/60HZ
Sistem TV prijema	PAL: BG, DK, I SECAM: BG, D/K
Opseg frekvencije	48.25MHz-863.25MHz
Video ulaz	PAL / SECAM
Ulazna antenska impedansa	750
Napajanje daljinskog upravljača	DC 3V (Dve AAA baterije)
Potrošnja energije	75W
Temperatura radnog okruženja	0°C-40°C

### Dodatna oprema


- Korisničko uputstvo
- Daljinski upravljač
- Pribor za montažu na zid (opciono)

Napomena: S obzirom na to da se TV može koristiti sa ekranima različite veličine, vrednosti težine iskazane u uputstvu ili na pakovanju mogu se menjati bez obaveštenja.

## Izgled uređaja

### Funkcije dugmića na kontrolnoj ploči

Dugmići u desnom donjem delu TV-a predstavljaju osnovne funkcije, uključujući i meni na ekranu. Za naprednije funkcije morate koristiti daljinski upravljač.

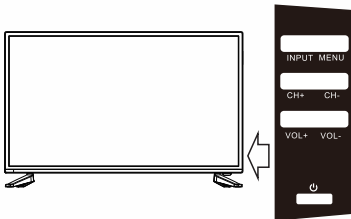

- 1 [Power]
- 2 VOL-
- 3 VOL+
- 4 CH-
- 5 CH+
- 6 MENU
- 7 INPUT

Uključi/Isključi TV.



Prilagodi jačinu.

Izaberi kanal.

Uđi ili izađi iz menija (Koristite CH+/- za izbor opcije, VOL+/- za podešavanje).

Izbor izvora

### TV povezivanje priključaka

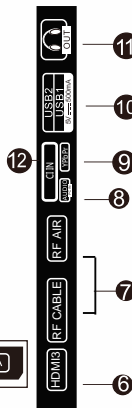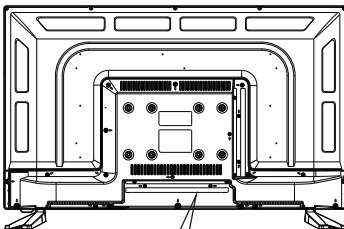

1- RJ45: Povezivanje na internet kabl.

2, 6- HDMI: Povezivanje na HDMI priključak uređaja na HDMI izlaz.

3- VIDEO IN: Povezivanje kompozitnog videa.

4- COAXIAL: Povezivanje Coaxial-nog kabla.

5- VGA: Povezivanje PC-ja na izlazni video priključak.

7- RF IN (DVB-T2/C):

Povezivanje antenskog ili kablovskog TV sistema.

8- AUDIO IN: Povezivanje na izlazni priključak na vašem PC-ja.

9- YPbPr: Povezivanje komponentnog videa.

10- USB: Povezivanje USB uređaja za prikaz podržanog multimedijalnog sadržaja.


11- Izlaz za slušalice: Audio izlaz za eksterne uređaje.

12- CI: CI INPUT.

## Daljinski upravljač

### IZGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA I FUNKCIJE DUGMIĆA

1. **[POWER]** Pritisnite ovo dugme da prebacite na režim pripravnosti (standby), i pritisnite ga ponovo da uključite TV.
2. **[INPUT]** Pritisnite da izaberete izvorni ulaz.
3. **[S.MODE]** Ovo dugme se koristi za izbor režima zvuka.
4. **[P.MODE]** Ovo dugme se koristi za prilagođavanje režima korisnička slika, pritisnite neprestano i izaberite jedan od 4 načina.
5. **[NICAM]** Ovo dugme se koristi da se podesi NICAM zvučni sistem. Napomena: Nicam funkcija je opciona, dugme na daljinskom upravljaču je dostupno samo kod određenih modela.
6. **[SLEEP]** Izaberite vreme za automatsko gašenje vašeg TV-a.
7. **[0-9]** Pritisnite 0-9 da izaberete direktno TV kanal dok gledate TV. Služi i za ulazak u stranice teleteksta.
8. **[--/+]** Pritisnite ovo dugme da uđete u broj programa sa različitim ciframa, na primer –za 1,—za 11.
9. **[RECALL]** Menjajte napred nazad prethodne kanale.
10. **[DEL]** Dugme za brisanje.
11. **[SUBTITLE]** Pritisnite da menjate prevode na dnu ekrana.
12. **[EPG]** Uđite u elektronski programski vodič. (dostupno samo u DTV režimu)
13. **[CRVENO, ZELENO, ŽUTO, PLAVO]** Odgovara određenim opcijama u različitim menjijima.
14. **[MUTE]** Pritisnite ovo dugme da privremeno isključite zvuk TV-a, pritisnite ponovo da vratite zvuk.
15. **[INFO]** Ovo dugme se koristi za prikaz informacija o trenutnom kanalu.
16. **[▲/▼/◀/▶/ENTER]** Omogućuje da upravljate na meniju na ekranu i prilagodite sistemski podešavanja po vašoj želi.
17. **[MENU]** Za pojavljivanje glavnog LCD menija na ekranu u TV režimu.
18. **[EXIT]** Pritisnite dugme EXIT za izlazak iz menija ili podmenija.
19. **[VOL+/-]** Pritisnite da povećate/smanjite jačinu zvuka.
20. **[HOME]** Pritisnite da se vratite na početni ekran.
21. **[PROG+/-]** Pritisnite za skeniranje ili izbor programa.
22. **[BROWSER]** Pritisnite ovo dugme da odete na website.
23. **[T.SHIFT]** Pritisnite da zaustavite trenutni DTV program i počnite da snimate.
24. **[GOTO]** Skip – preskoči  
**[FAV]** Dugme za omiljeni kanal.
25. **[REC]** Počnite sa snimanjem.
26. **[PVR List]** Prikazuje sistemsku listu.
27. **[ZOOM]** Ovo dugme se koristi za prikaz dodatnih ekrana.
28. **[SUBPAGE]** Pritisnite ovo dugme da uđete u SUBPAGE kodiranu stranu ili teletekst.
29. **[◀◀/▶▶]** Pritisnite da snimate ili prikazete program brzim premotavanjem.
30. **[DTV/RADIO]** U izvoru DTV, pritisnite da uđete u Radio kanale i ponovo pritisnite da uđete u DTV kanal.
31. **[TTX]** Pritisnite ovo dugme da otvorite ili zatvorite teletext  
Napomena: Teletext funkcija je opciona, dugme na daljinskom upravljaču je dostupan samo kod određenih modela.
32. **[▶|]** Prikaži/pauziraj ili započni ili započni podešeno snimanje - timeshift.  
**[REVEAL]** (zavisi od radiodifuzije)  
**[■]** Prestanak prikazivanja ili prestanak snimanja.

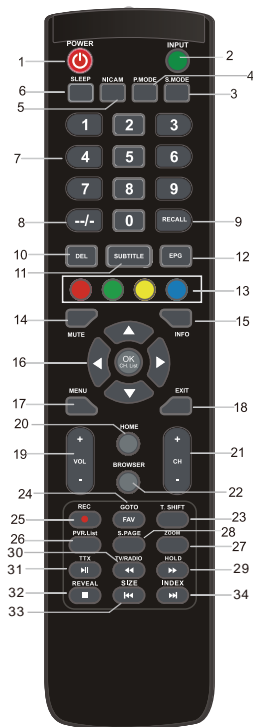



## Osnovno rukovanje

33. [SIZE] Pritisnite Size (Veličina) da promenite veličinu displeja u režimu teleteksta.  
[◀◀] Pritisnite da odete na prethodni odeljak.
34. [INDEX] Pritisnite INDEX za prikaz sadržaja stranica teleteksta.  
[▶▶] Pritisnite da odete na sledeći odeljak.

### Postavljanje baterija:

Uklonite poklopac odeljka za baterije; Ubacite 2 baterije veličine AAA po polovima kao što je označeno u odeljku za baterije; vratite poklopac.

### • IZVOR



Dugme izvor - "source" služi za prikaz menija ulaznog izvora, izaberite odgovarajući ulazni izvor signala na opciju next (sledeće) pritisnite da potvrdite i možete da uđete u odgovarajući izvor signala.

### TV (TV MENI)




Pritisnite dugme "menu" za prikaz menija, pritisnite dugmiće gore i dole da izaberete odgovarajuća podešavanja, pritisnite desno dugme da uđete u potrebna podešavanja.

(Slika)



- **(Režim slike)**  
Izaberite režim slike pomoću dugmića levo i desno, zatim pritisnite dugme OK za sledeće delovanje. Koristite strelice gore dole da izaberete opcije. Režim slike može da se menja na standardni/blagi/svetao/korisnik.
- **(Svetlina, kontrast, nijansa, saturacija, oštrina, osvetljenje)**  
Kada je obrazac slike u korisničkom režimu, krećući se dugmićima sa strelicama, možete promeniti odnos kontrasta, svetlinu, oštrinu, saturaciju, numeričko osvetljenje .
- **(Toplina boje)**  
Izaberite opciju toplina boje na gore pomenut način, zatim promenite podešavanja pomoću dugmića levo – desno. Toplina boje može biti hladno, prirodno, toplo, korisnički režim.

(Zvuk)

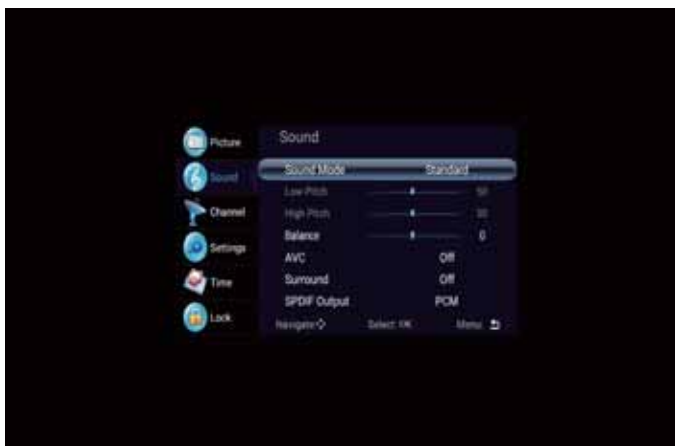

- **(Režim zvuka)**

Izaberite režim zvuka koristeći dugmiće gore i dole, pritisnite desno dugme za opciju "režim zvuka", a zatim pritisnite dugmiće levo i desno da prebacite režim zvuka na muziku / film / pokreti / korisnik.

- **( Visok nagib > Nizak nagib > Balans)**

Izaberite opciju Korisnik - "User" u režimu zvuk da prilagodite Visok nagib/Nizak nagib/Balans.

- **(AVC zvuk okruženja)**

Izaberite opciju za automatsku kontrolu jačine zvuka, izaberite da uključite ili zatvorite automatsku kontrolu jačine zvuka, ovaj metod je takođe pogodan za prilagođavanje zvuka u okruženju (surround sound).

- **(SPDIF izlaz)**

Koristite pulsnu modulaciju (PCM) sa izlaznim izvorom (RAW).

## (Kanal)



- (Automatsko podešavanje)



Izaberite opciju Automatsko podešavanje uz dugmiće gore dole. Zatim pritisnite dugme OK i automatsko podešavanje kanala će početi.

- (Manuelno podešavanje)



ATV&DTV Za simulaciju manuelne pretrage, izaberite dobro skladište za podatke, takođe možete da izaberete boju i format zvuka, pritisnite dugmiće sa strelicama da izaberete opciju pretrage "search", i pritisnite levo dugme za pretragu, ali takođe možete i da fino podesite program, birajući najbolju frekvenciju.

## Upravljanje menijem

- (Uređenje programa)



Nakon što izaberete opciju "uređenje programa", možete da pritisnete odgovarajuće dugme da uredite program. Crveno dugme vam pomaže da obrišete program a zeleno da počnete s uređenjem. Možete pritisnuti žuto dugme da premestite, a plavo da preskočite program.

- (Kvalitet signala)
- Izaberite opciju za informaciju o signalu, pritisnite dugme OK da uđete u sledeći interfejs, prikazaće se jačina signala.

## (Prilagođavanje podešavanja)



- (Meni za vreme)  
Pritisnite opciju "meni za prikaz vremena", krećući se dugmićima levo i desno, sa dugmićima mogu se menjati sekunde: 5 sekundi, 10 sekundi, 15 sekundi, 20 sekundi, 30 sekundi, uvek opciono.
- (PVR Sistemski fajl)  
PVR sistemski fajl uključujući biranje Diska (Select Disk), promeni veličinu fajla (Time Shift the Size), formatiranje (Format Start), brzina čitanja i pisanja (Speed Check)

## Upravljanje menijem

- (Prevod, HDMI-CEC HDMI-ARC)  
Pritisnite dugme gore i dole da izaberete opciju, a zatim otvorite ili zatvorite prevod, HDMI-CEC/HDMI-ARC funkcija
- Lista uređaja  
Proveri listu uređaja
- (Vrati na fabrička podešavanja)

Izaberite opciju "vrati na fabrička podešavanja" pomoću dugmića gore i dole, zatim pritisnite OK da uđete u sledeći prozor (ekran). Možete izabrati da potvrdite ili odbijete, ako izaberete da potvrdite TV će se restartovati, podaci iz menija će se vratiti na početne podatke ako izaberete odbij (cancel) vratićete se na interfejs menija.

### (Podešavanje vremena)



- Datum, vreme  
Ova opcija nije prilagodljiva kada postoji signal za automatsku kalibraciju.
- Vreme spavanja  
Sistem pruža više opcija za podešavanje vremena spavanja.

## Upravljanje menijem

### (Roditeljska kontrola)



Izaberite opciju Zaključavanje sistema krećući se dugmićima gore i dole. Zatim otvorite funkciju zaključavanja sa levim i desnim dugmetom. Molimo zapamtite da je podešena lozinka 0000. Ukoliko želite da prilagodite lozinku, najpre treba da izaberete opciju postavljanja lozinke a zatim da unesete staru lozinku, pa novu lozinku. Kada ponovo tačno unesete novu lozinku, to znači da ste uspešno resetovali lozinku. Kada želite da zaštitite neke programe koji vam se ne sviđaju, molimo izaberite opciju blokiranja programa i unesite broj kanala.

(Postavi lozinku, Blokiraj program, Roditeljska kontrola)

### (Deo za medija sadržaj)



### ❖ (Slika)



Krećući se dugmićima gore dole izaberite ikonu "slika", pritisnite dugme za potvrdu, zatim pritisnite desno za datoteku (folder), pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora slike, pritisnite dugme za potvrdu da otvorite sliku, možete koristiti strelice levo i desno za dodatne opcije.

- (SLIKA 1): (prikaži prethodnu sliku)
- (SLIKA 2): (prikaži sliku)
- (SLIKA 3): (prikaži sledeću sliku)
- (SLIKA 4): (Zoom in – Uvećaj sliku)
- (SLIKA 5): (Zoom out – Umanji sliku)
- (SLIKA 6): (rotirajte sliku u smeru suprotnom kazaljci na satu)
- (SLIKA 7): (rotirajte sliku u smeru kazaljke na satu)
- (SLIKA 8): (prikaži opšte informacije o slici)
- (SLIKA 9): (postavi sliku kao wallpaper na ekranu)
- (SLIKA10): (prikaži ciklus)



❖ (Muzika)



Krećući se dugmićima gore dole izaberite ikonu "pesma", pritisnite dugme za potvrdu, zatim pritisnite desno za datoteku (folder), pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora muzičkog sadržaja, pritisnite dugme za potvrdu da otvorite muzički sadržaj, možete koristiti strelice levo i desno za dodatne opcije.

(SLIKA11): (pusti prethodnu pesmu)

(SLIKA12): (premotaj pesmu)

(SLIKA13): (pauziraj pesmu)

(SLIKA14): (povećaj brzinu)

(SLIKA15): (pusti sledeću pesmu)

(SLIKA16): (pusti ciklus)

(SLIKA17): (prikaži pesme)

(SLIKA18): (prikaži opšte informacije o muzici)

### ❖ (Video)



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Krećući se dugmićima gore dole izaberite ikonu "video", pritisnite dugme za potvrdu, zatim pritisnite desno za datoteku (folder), pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora video sadržaja, pritisnite dugme za potvrdu da otvorite video sadržaj, možete koristiti strelice levo i desno za dodatne opcije.

(SLIKA 17): (pokreni prethodni film)

(SLIKA18): (premotaj film)

(SLIKA 19): (pauziraj prikazivanje filma)

(SLIKA 20): (ubrzaj brzinu prikaza)

(SLIKA 21): (pokreni sledeći film)

(SLIKA 22): (prikaži vreme)

(SLIKA 23): (prikaži prevod)

(SLIKA 24): (prikaži opšte informacije o filmu)

(SLIKA 25): (podešavanja prikazivanja)

(SLIKA 26): (pokreni ciklus)

## Upravljanje menijem


(Deo vezan za Android)

(Naslovna strana – Home)



(Naslovna strana može biti podeljena na dva dela, jedan deo je tradicionalni TV portal, aplikacija Galerija i neke od Vaših omiljenih aplikacija, u gornjem desnom delu će se prikazati mreža i stanje SD kartice. Drugi deo je traka za navigaciju: kliknite na odgovarajuću ikonu i ulazite u aplikacije Store (Prodavnica), Browser (Pregledač), Apps (Aplikacije), Settings (Podešavanja) ili Media. Slika 18 je klik na ikonu Apps nakon iskačućeg ekrana)

### ❖ (Podešavanja)

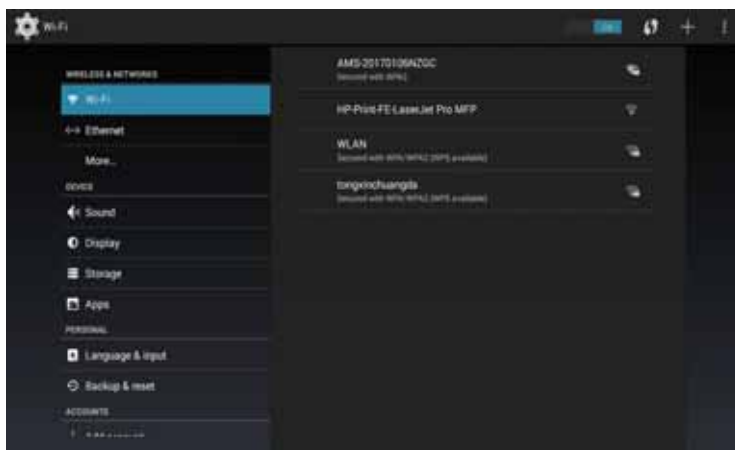

(Izaberite sliku za podešavanja i pritisnite dugme OK da bi se pojavio interfejs podešavanja android operativnog sistema.)

### ❖ (Wireless i Network – Bežični Internet i pristup mrežama)

#### 1. (Wi-Fi)



(Izaberite "bežičnu - wireless konekciju i pritisnite dugme OK da je otvorite, zatim po prikazivanju da je Wi-Fi signal dostupan, možete videti listu najnovijih Wi-Fi signala. Ukoliko želite da koristite Wi-Fi signal, molimo unesite ispravnu lozinku za Wi-Fi. Dugme "+" može da se koristi za dodavanje Wi-Fi-ja).

## Upravljanje menijem

(Ethernet)



(Nakon što priključite kabl sistem će prikazati IP adresu, zatim možete pristupiti Internet-u.)

(Hotspot)



(Prenosni hotspot i dodatna VPN funkcija, karakteristika prenosnog hotspot-a je mogućnost da šaljete Wi-Fi bežični signal LAN (Lokalne mreže), obezbeđujući pristup internet servisu na drugu opremu da prima bežični signal (WLAN))

❖ (Uređaj)

(Zvuk)



(Kod Zvuka, možete podesiti jačinu, zvučna obaveštenja, dugme za brzi ton, kao i neka zvučna podešavanja, itd).

## Upravljanje menijem

### 2. (Display) – Prikaz na ekranu)



(Na displeju se može podesiti wallpaper, mirovanje, interaktivni screensavers, veličina fonta i neka video podešavanja)

### 3. (Storage) – Skladištenje podataka)



(Ovde možete videti detalje o unutrašnjem skladištenju podataka i upotrebi SD kartice.)

### 4. (Apps - Aplikacije)




(U aplikacijama, možete videti aplikacije za instalaciju, pokretanje i sve vezano za aplikacije.)

## Upravljanje menijem

### ❖ (Personal)

(Uključujući jezik i načine ulaza, kopiju podataka i dve opcije resetovanja).  
(Jezik i načini ulaza)

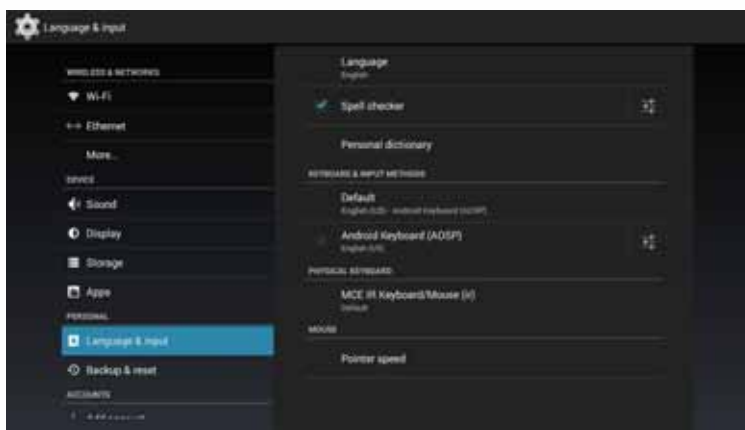

(Molimo izaberite jezik, način unosa i tastaturu prema svojim potrebama. Ukoliko ne podesite jezik i ulazni metod, sistem sam podešava na fabričke postavke.)

## 2. (Backup – kopija podataka i resetovanje)



(U opciji backup & reset, možete da vratite uređaj na fabrička podešavanja. Nakon resetovanja, podaci na TV-u će biti obrisani. Za ažuriranje sistema).

## Upravljanje menijem

- ❖ **(NALOZI)**  
(Dodaj nalog)

- ❖ **(Sistem)**

### 1. (Datum i Vreme)



(U delu za datum i time, možete da prilagodite podešavanja za 4 aspekta kao što su: datum, vreme, vremenska zona, format datuma. Vreme i datum takođe možete dobiti preko mreže.)

### 2. (O TV-u)



(Možete da vidite i postavite odgovarajuće informacije za OTA ažuriranje (Over The Air – koje šalje proizvođač), takođe možete videti model, verziju Android sistema, CPU (procesor), informaciju o broju verzije)




## Eksterno povezivanje

Pre montiranja/demontiranja postolja, uverite se da je TV isključen.

-Pre nego što počnete da spajate postolje, pažljivo položite LED panel na površinu sa jastučićima. Ovo će sprečiti da dođe do oštećenja.

Instrukcije za postavljanje postolja

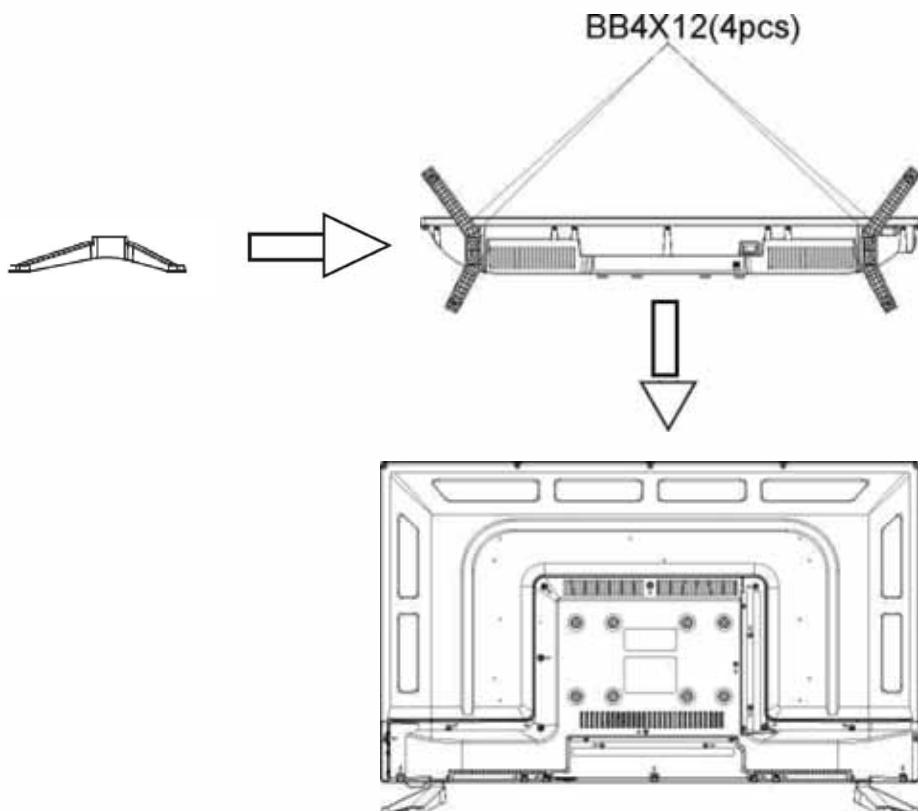

## Rešavanje problema

Ukoliko imate bilo kakav problem, proverite moguća rešenja za svaki od simptoma koji su navedeni ispod. Navedeni simptomi mogu biti uzrokovani nepravilnim podešavanjima, pre nego neispravnim radom uređaja. Ukoliko problem i dalje postoji, pozovite Korisnički servis, pogledajte poslednju stranu za više detalja.

Simptomi	Moguća rešenja
Nema napajanja	Molimo proverite da li je kabl za napajanje uključen i da li je zidna utičnica ispravna. Isključite kabl za napajanje i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi, onda ponovo pokrenite TV.
Nema slike na ekranu	Molimo proverite konekciju antene. Ukoliko postoje smetnje, molimo promenite stanicu. Molimo podesite opcije kontrasta i osvetljenosti.
Dobra slika ali nema zvuka	Molimo pojačajte zvuk. Molimo proverite da li je TV u režimu bez zvuka, pritisnite dugme MUTE na daljinskom upravljaču. Molimo proverite podešavanja zvuka. Ukoliko se koristite eksterni uređaji, proverite da njihov zvuk nije podešen na prenisko ili je isključen. Ukoliko koristite AVI ili komponentne ulaze, molimo uverite se da li su kablovi dobro povezani i da nisu labavo spojeni. Ukoliko koristite DVI - HDMI kabl, potreban je odvojen audio kabl. Uverite se da nije priključen priključak od slušalica.
Dobar zvuka ali izuze4tno loša slika ili nema slike	Molimo proverite povezivanje antene kao i stanje antene. Ukoliko koristite komponentni ulaz, molimo proverite komponentno povezivanje, nepravilno ili labavo povezivanje može dovesti do problema sa bojom ili može doći do nedostatka slike na ekranu.
Nema odgovora na komande na daljinskom upravljaču	Baterije na daljinskom upravljaču su možda potrošene Ukoliko je potrebno, molimo zamenite ih. Očistite sočiva daljinskog upravljača. Udaljenost između LED TV-a i daljinskog upravljača treba da bude oko 8m, u okviru preporučenog ugla u kome je upravljač funkcionalan i taj prostor treba da bude bez prepreka.
Treperenje slike preko celog ekrana pod VGA režimom	Vrednost V-HEIGHT (vertikalnog podešavanja) može biti podešena na previsoku vrednost, restartujte kompjuter i uđite u bezbedni režim (safe mode), zatim postavite parametre monitora na pravilnu vrednost u skladu sa opisom podešavanja.
Horizontalne linije pod VGA režimom	Dolazi do pomeranja faze uzorka, podesite fazu u skladu sa pozicijom slike.
Tačke u boji mogu biti prisutne na ekranu	Iako je LED ekran napravljen tehnologijom visoke preciznosti i 99.99% ili više piksela je funkcionalno, mogu se pojaviti crne tačke ili svetle (crvena, plava ili zelena) i biti stalno prisutne na LED ekranu. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar.
Slika se prekida	Držite TV dalje od bučnih električnih izvora kao što su automobili, fenovi za kosu, zavarivači, i sva opciona oprema. Električna atmosferska interferencija poput lokalnih ili udaljenih oluja s grmljavinom mogu izazvati prekid slike. Prilikom postavljanja opreme, ostavite malo prostora između opcione opreme i TV-a. Proverite antenu i kako je povezana. Držite antenu dalje od bilo kakvih strujnih ili ulaznih/izlaznih kablova.

## Rešavanje problema

<p>Nakon automatskog podešavanja dostupni su samo neki od kanala.</p>	<p>Proverite da li je oblast u kojoj se nalazite pokrivena digitalnim video prenosom. Probajte da ponovo pokrenete podešavanja kanala ili da ručno podesite kanale koji nedostaju. Proverite da li koristite ispravan tip antene – molimo pogledajte stranu 16 "Povezivanje antene".</p>
<p>Nemoguće je selektovati kanale.</p>	<p>Proverite da li je kanal blokiran u podešavanjima glavnog menija.</p>
<p>USB se ne pokreće</p>	<p>Proverite da li su povezani USB kabl i strujni kabl. Hard disk nije formatiran. Molimo da proverite da li je USB disk kompatibilan i da li su multimedijalni formati podataka podržani.</p>
<p>Slika je iskrivljena, prikazuju se velike kocke, male kocke, tačke, pikseli, itd.</p>	<p>Kompresija video sadržaja može dovesti do distorzije slike, naročito usled brzog kretanja sadržaja poput sporta ili akcionih filmova.</p>
<p>Buka iz zvučnika</p>	<p>Proverite kako su povezani kablovi, proverite da video kabl nije uključen u audio izlaz. Slab signal može dovesti do distorzije zvuka.</p>
<p>TV se automatski gasi</p>	<p>Proverite da li je aktivirana opcija automatskog gašenja (Off Timer) u meniju za podešavanja.</p>
<p>TV se automatski pali</p>	<p>Proverite da li je aktivirana opcija automatskog paljenja (On Timer) u meniju za podešavanja.</p>
<p>Slika se ne prikazuje na celom ekranu</p>	<p>Najpre proverite da li je to uzrokovano vrstom ulaznog signala. Zatim provajte da prilagodite veličinu ekrana (Zoom) u meniju Funkcije.</p>

## Nedostaci na slici i razlozi

Deo vezan za OS Android



### Snežna slika

Snežna slika javlja se obično zbog slabog signala. Namestite antenu ili instalirajte antensko pojačalo.



### Duple slike ili fantomske slike

Duple slike najčešće uzrokuje refleksija sa visokih zgrada. Podesite smer antene ili je podignite.

Ghosting (fantomske slike) se takođe mogu pojaviti kada se slike kontinuirano prikazuju. Ovaj efekat može prestati nakon nekoliko trenutaka.



### Interferencija koju uzrokuju radio talasi

Obrasci u obliku radio talasa se kreću po ekranu, što je uglavnom uzrokovano radio prenosnicima ili opremom za prijem kanala koji se nalaze u blizini.



### Interferencija izazvana visokim temperaturama elektrotermalne opreme

Dijagonalni obrasci ili obrasci u obliku riblje kosti se pojavljuju na ekranu ili nedostaje deo slike. Ovo je verovatno izazvano visokim temperaturama elektrotermalne opreme u blizini bolnica.

