




SRP

# LED TV

## UHD 55ADW-C2B

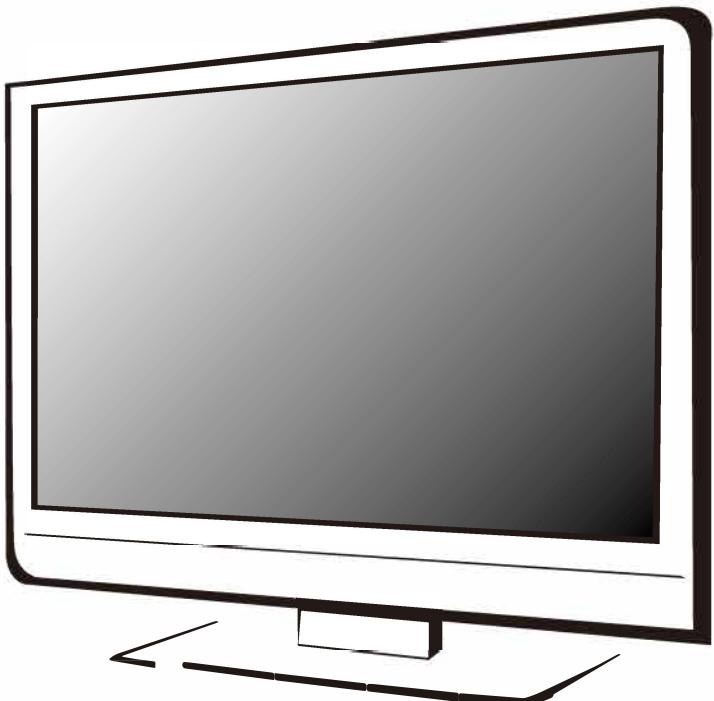

### Uputstvo za korisnika

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za pravilnu upotrebu pre instalacije i upotrebe.  
Preporučuje se pravilno čuvanje ovog uputstva radi provera u budućnosti. Slike u ovom  
uputstvu su samo za referencu.

# Sadržaj

Bezbednosna upozorenja i napomene .....	1
Montaža i povezivanje .....	3
Lista ambalaže .....	3
Montaža TV uređaja .....	3
Povezivanje periferne opreme .....	4
Kontrolni tasteri na panelu .....	5
Daljinski upravljač .....	5
Osnovne operacije .....	7
Uključivanje/Režim pripravnosti .....	7
Izbor izvora signala .....	7
Opis funkcija u meniju .....	7
Skeniranje kanala .....	7
Opcija snimanja - REC .....	8
Time Shift opcija - Vremenski pomak .....	8
Uputstva za pametni rad platforme .....	8
Osnovne operacije .....	8
Brzi početak .....	8
Pametne aplikacije .....	9
Podešavanja mreže .....	10
Funkcija Hotel .....	10
Važne izjave vezane za mrežne usluge .....	10
Rešenja problema .....	11
Tehničke specifikacije .....	11
Instrukcije za postavljanje postolja .....	12

## Bezbednosna upozorenja i napomene

Hvala vam što se izabrali naš multifunkcionalni pametni LED TV visokih performansi. Vaš novi uređaj omogućice vam da više uživate u audiovizuelnim sadržajima. Pri dizajniranju ovog uređaja vodili smo računa o faktorima koji utiču na ličnu bezbednost i pre isporuke smo ga podvrgli rigoroznim testovima opterećenja. Međutim, nepravilno rukovanje može dovesti do strujnog udara i požara. Da biste produžili radni vek svog TV-a, da bi on imao najbolje performanse u radu i da biste ga bezbedno koristili, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, обратите pažnju na označene simbole i sledite navedene smernice za bezbednost pre korišćenja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.



Upozorenje

Može doći do smrtnog ishoda



Označava ponašanja koja moraju biti zabranjena



Pažnja

Može doći do lične povrede ili oštećenja imovine




Označava operacije koje se moraju izvršiti

### Pod sledećim uslovima

- Nestanak struje ili nestabilan napon.
- Neuobičajan zvuk ili miris iz uređaja.
- Strujni kabl je oštećen.
- TV je oštećen nakon pada ili je udaren.
- Bilo koja tečnost ili strano telo je ušlo u TV.

**Odmah isključite TV, izvucite strujni kabl iz utičnice i pozovite ovlašćeni servis.**

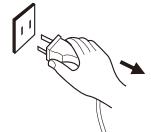

- Ako je došlo do curenja ugljenog gasa ili bilo kog drugog zapaljivog gasa, nemojte isključivati strujni kabl TV-a ili druge el. uređaje. Umesto toga, najpre zatvorite ventil za gas, zatim otvorite vrata i prozore.



### Upozorenje



- Koristite samo napajanje strujom u opsegu 100-240 VAC, 50/60 Hz.
- Sve kablove možete povezati ili izvući iz TV-a tek kada prekinete napajanje strujom.
- Nemojte pokušavati da fiksirate TV na nestabilnim površinama jer može da padne, da se ošteti ili čak i zapali.
- Ne postavljajte TV u sledećim uslovima:
  1. Direktno izložen sunčevoj svetlosti, vlazi, u prostorima u kojima dolazi do pregrevanja ili nedovoljnog hlađenja ili u kojima ima puno prašine;
  2. Blizu zapaljivih ili eksplozivnih supstanci;
  3. Blizu zapaljivih ili korozivnih gasova;
  4. U kupatilu, kuhinji itd.
- Nemojte koristiti oštećenu ili nepropisnu strujnu utičnicu i vodite računa da su utikač i utičnica dobro povezani.
- Vodite računa da blizu strujnog utikača i utičnice ne bude prašine i metalnih delova.
- Nemojte ošteti strujni kabl:
  1. Zabranjeno je popravljati strujni kabl;
  2. Ne stavljamte teške predmete na strujni kabl;
  3. Držite strujni kabl dalje od izvora topote;
  4. Kada želite da izvučete utikač iz utičnice, nemojte ga povlačiti za kabl.
- Ne spajajte previše uređaja na produžni kabl jer u suprotnom može doći do požara usled velike potrošnje energije.

## Upozorenje

- Vodite računa da ne koristite otvoreni plamen (kao što je sveća) blizu TV-a, jer to može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne stavlajte posudu napunjenu vodom na televizor kako biste izbegli električni udar ili požar izazvan kapljicama vode koja prska.
- Nemojte gurati bilo kakav oštar predmet, parče metala ili sipati tečnost u proreze za vazduh i konektore, jer to može izazvati kratak spoj, strujni udar ili pak oštećenje uređaja.
- Prorez na kućištu služi za oslobođanje toplote, da se komponente ne bi pregrijale, tj. da bi pouzdano radile tokom dugog radnog veka. Vodite računa da ne pokrijete te proreze kada montirate televizor.

 Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

 Nemojte uključivati TV tokom oluje. Izvucite iz njega strujne i antenske kablove da biste smanjili rizik od udara groma.

 Nemojte sami rasklapati uređaj jer time rizikujete električni udar i izazivanje požara. Za sve popravke pozovite ovlašćenog servisera.

## Pažnja

- Da biste podesili poziciju i ugao TV-a, izvucite sve kablove iz njega i polako ga pomerajte, vodeći računa da ne padne.
- Nemojte brisati uređaj tvrdim predmetima, udarati ga, savijati, niti pritiskati ekran.
- Nemojte odmah uključivati TV nakon što ste ga preneli iz hladnog okruženja u toplu prostoriju. To može izazvati unutrašnje magljenje i kvar.
- Ako se ekran oštetи i tečnost iz njega vam kapne na ruku, odmah ispirajte to mesto vodom 15 minuta i posavetujte se s lekarom.
- Kada nosite TV u rukama, uhvatite ga za ivice, držeći donju stranu. Nemojte pritiskati panel.
- Ako je na ekranu dugo isti prikaz, ili aktivni prikaz kod kojih se neki elementi ne menjaju (npr. slova ili ikonice), može se javiti tzv. „image persistence“ (zadržavanje slike) koja neće nestati čak ni kada je uređaj dugo isključen. Garancija ne pokriva ovaj neželjeni efekat.
- Zdravo gledanje TV-a:
  1. TV gledajte uz adekvatno osvetljenje; gledanje u loše osvetljenom okruženju ili dugo gledanje može naškoditi vašim očima.
  2. Vodite računa da jačina zvuka ne bude prejaka i da ne šteti vašem sluhu.
- Da biste prekinuli napajanje uređaja strujom, izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Ako koristite spojnicu za prekid strujnog napajanja na utikaču ili uređaju, postaraјte se da joj se može lako prći.
- Dobro gurnite utikač u utičnicu. Labavo spojeni utikači i utičnice mogu izazvati varničenje i požar.
- Sve tehničke specifikacije u korisničkom uputstvu i na pakovanju mogu se menjati bez prethodne najave. Ako uočite blago neslaganje u podacima iz korisničkog uputstva i zapažanjima pri rukovanju stvarnim uređajem, prednost dajte onom drugom.

## Pažnja

- Ne dozvolite deci da se penju na TV.
- Držite male dodatke dalje od dece da ih ne bi progutala.
- Ako ne planirate da koristite TV na duže vreme, isključite ga i izvucite strujni kabl iz utičnice.
- Pre čišćenja uređaja, najpre izvucite utikač iz struje i prebrišite ga suvom krpom; nemojte koristiti hemijske reagense i vodite računa da neki predmet ne upadne u kućište uređaja. Nepravilno čišćenje tečnostima za čišćenje, vodom i sl. može narušiti izgled uređaja, obrisati odštampane natpise, čak oštetiti i komponente ako procure u kućište, što može dovesti do gubitka slike.

**HDMI™**

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini „HDMI“, „HDMI multimedijalni interfejs visoke definicije“ i „HDMI logotip“ su robne marke ili registrovane robne marke koje pripadaju firmi HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.



Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Android robot je reprodukovani ili modifikovan uz pomoć Google-a i koristi se prema uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License.

# Montaža i povezivanje


## Lista ambalaže

1. TV uređaj.
2. Korisničko uputstvo.
3. Daljinski upravljač.
4. Strujni kabl (ili je spojen za TV).

## Montaža TV uređaja

### Saveti za postavljanje

- TV bi trebalo montirati blizu strujne utičnice radi lakog uključivanja i isključivanja iz struje.
- Radi sopstvene bezbednosti, izaberite odgovarajući nosač za zid ili postolje za montažu.
- Da se ne biste povredili, TV montirajte na stabilnu površinu ili ga prikačite na čvrst zid.
- Uredaj na zid treba da montira kvalifikovana osoba. Ako se TV nepropisno montira, može biti nestabilan.
- Nemojte ga montirati tamo gde se mehaničke vibracije mogu preneti na njega.
- Nemojte montirati TV na mestima gde ima insekata koji mogu ući u kućište.
- Nemojte montirati uređaj naspram klima uređaja, jer se može pojaviti kondenzacija na unutrašnjem panelu ekrana, što može dovesti do kvara.
- Nemojte ga montirati tamo gde ima jakog magnetnog polja - elektromagnetno zračenje može uzrokovati smetnje i kvar.

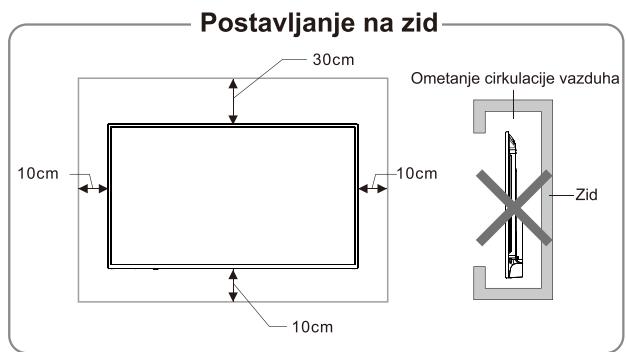

### Ventilacija

- Molimo da ostavite prazan prostor oko TV uređaja, kao što je prikazano na slici.
- Nemojte prekrivati ventilacione otvore, niti ubacivati bilo kakve predmete u kućište.
- Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor, na primer polici ili ugradni orman, osim ukoliko postoji dovoljno prostora za ventilaciju.


### Upozorenje

Nikada nemojte stavljati uređaj na neravnu površinu. TV može da padne i teže vas povredi, možda i ubije. Mnoge povrede, naročito za decu, mogu se izbeći ako pratite ove jednostavne smernice:

- Koristite komode ili postolja koje preporučuje proizvođač TV-a.
- Postavite ga isključivo na nameštaj koji može bez problema da izdrži težinu uređaja.
- Postarajte se da TV ne stoji preko ivice nameštaja na kom je postavljen.
- TV postavite na visoke komade nameštaja (komode ili police za knjige) isključivo ako dodatno osigurate (ankerišete) i TV i nameštaj za siguran oslonac.
- Nemojte postavljati uređaj na tkaninu ili sličan materijal koji bi se nalazio između TV-a i nameštaja na koji je postavljen TV.
- Objasnite deci zašto je opasno da se penju po nameštaju da bi dohvatali TV ili neku njegovu komandu.

Ako planirate da zadržite i/ili premestite svoj stari TV, vodite se gore navedenim smernicama.



## Postavljanje na postolje

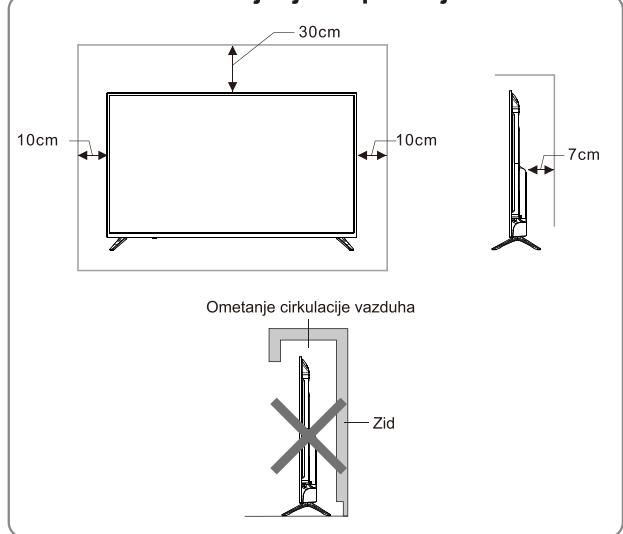

## Povezivanje periferne opreme

### Napomena:

1. USB interfejs podržava periferne uređaje, poput USB memorija, USB miševa, tastature, itd.
2. Kada povezujete uređaj koji podržava funkciju ARC, izaberite interfejs HDMI-1.
3. HDMI konektorom se može ostvariti veza DVI putem eksternog HDMI/DVI komutatora.
4. Periferna oprema i kablovi opisani u ovom uputstvu kupuju se zasebno.

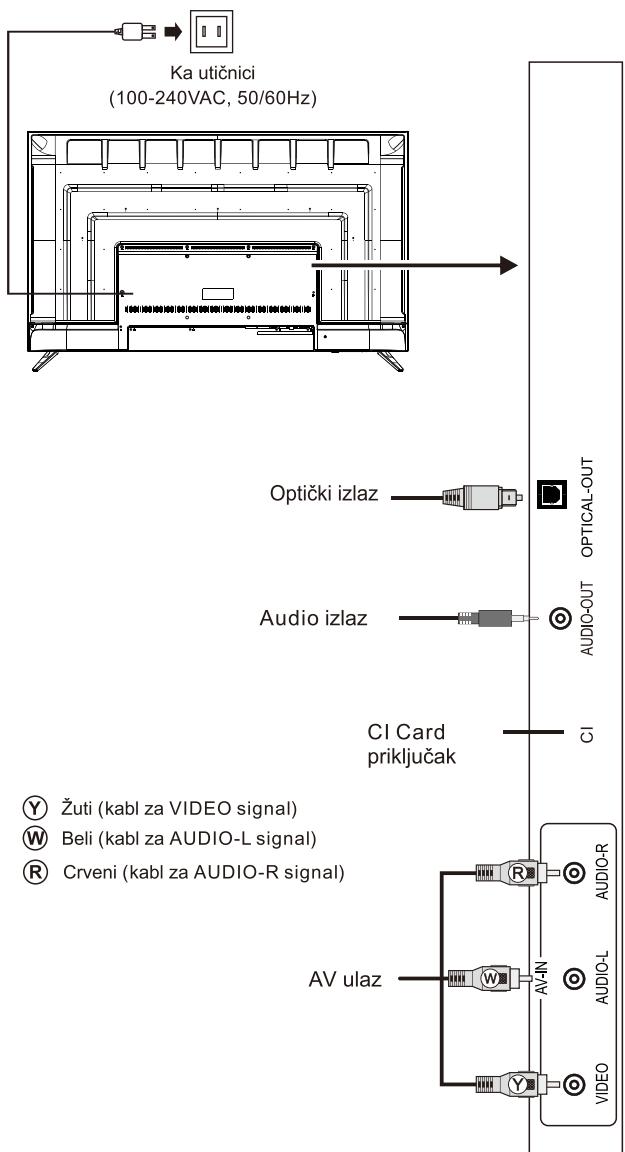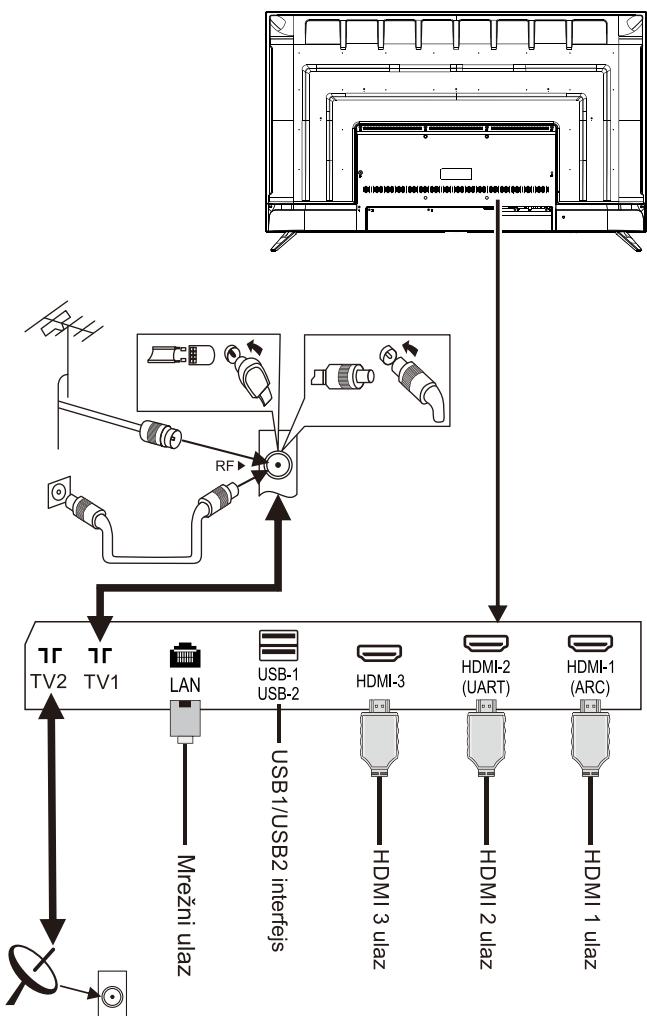


- (Y) Žuti (kabl za VIDEO signal)
- (W) Beli (kabl za AUDIO-L signal)
- (R) Crveni (kabl za AUDIO-R signal)

**Upozorenje**

Kada povezujete spoljašnju antenu u signalni priključak TV-a, najpre isključite uređaj glavnim prekidačem. Da biste izbegli strujni udar, spoljnu antenu nemojte približavati žicama sa strujom visokog napona. Ozičena mrežna antena povezana sa TV-om mora se najpre izolovati od zaštitnog uzemljenja, jer može izazvati požar ili druge opasnosti.

## Kontrolni tasteri na panelu

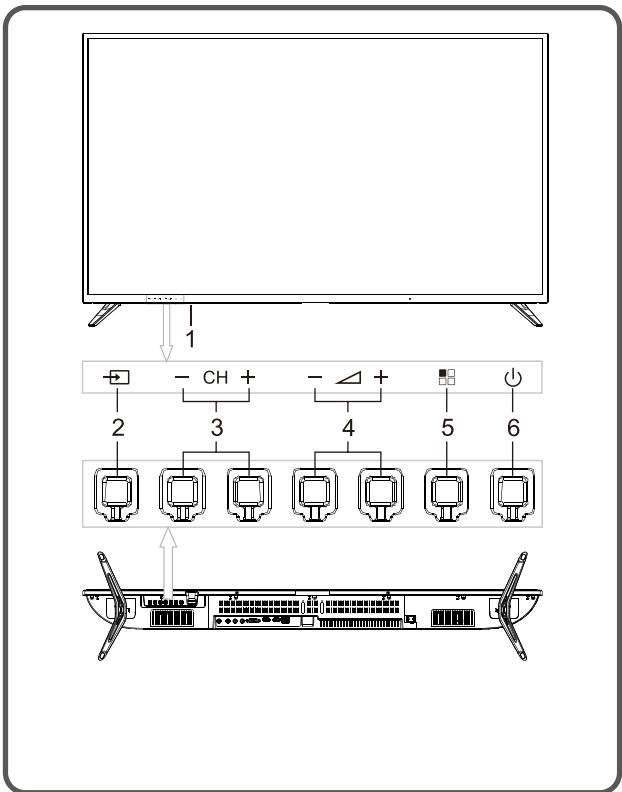

- 1) LED indikator napajanja i prijemnik za daljinski upravljač.
- 2) **SOURCE**: Pritisnite ovaj taster za ulazak u meni za izbor izvora signala; tokom operacija u OSD meniju, pritisnite ovaj taster za potvrdu operacije, ili pritisnite taster [OK] na daljinskom upravljaču za istu funkciju potvrde.
- 3) **— CH + (CH-/CH+)**: Tasteri za kanale; tokom operacija u OSD meniju, pritisnute ove tastere za izbor opcija, ista funkcija koju imaju tasteri [▼]/[▲] na daljinskom upravljaču.
- 4) **— ▲ + (VOL-/VOL+)**: Tasteri za podešavanje jačine zvuka; tokom operacija u OSD meniju, pritisnute ove tastere za podešavanje analogne vrednosti, ista funkcija koju imaju tasteri [◀]/[▶] na daljinskom upravljaču.
- 5) **MENU**: Pritisnite ovaj taster za prikaz menija za podešavanja.
- 6) **Standby**: Za prelazak na režim prikaza TV-a ili za povratak u režim pripravnosti (standby).

### Napomena:

- ① Izgled varira u zavisnosti od modela, rukovodite se izgledom svog uređaja.
- ② U pametnom režimu rukujte uređajem preko daljinskog upravljača.

## Daljinski upravljač


### Način postavljanja baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac pregrade za baterije i ubacite dve AAA baterije (br. 7 odnosno baterije od 1,5 V). Proverite da li su baterije ubaćene prema naznačenom polaritetu tj. oznakama „+“ i „-“ na daljinskom upravljaču.

### Preporuke za korišćenje daljinskog upravljača

- Tokom korišćenja, daljinski upravljač je poželjno usmeriti ka senzoru na TV-u. Prepreka postavljena između upravljača i senzora može ometati uobičajeni rad.
- Daljinski upravljač ne treba izlagati jakim vibracijama. Isto tako, nemojte ga ostavljati ni koristiti direktno izloženog sunčevoj svetlosti, jer se može deformisati od topote.
- Može se desiti da upravljač ne radi ako je senzor na uređaju direktno izložen sunčevoj svetlosti, ili ako je u njega uperen drugi izvor jakog svetla. U tom slučaju, promenite ugao TV-a ili izvora svetlosti, ili koristite daljinski upravljač bliže senzoru.
- Slabe baterije utiču na distancu s koje se daljinski upravljač može koristiti. U tom slučaju, zamenite baterije novim. Ako znate da daljinski upravljač neće koristiti duže vreme, ili ako su se baterije ispraznile, izvadite ih da biste sprecili da njihovo eventualno curenje korodira daljinski upravljač i tako ga ošteti.
- Koristite samo predviđeni tip baterija. Nemojte koristiti zajedno stare i nove baterije. Baterije uvek treba zameniti u paru.
- Nemojte bacati potrošene baterije u vatru, zagrevati ih, puniti, sklapati ili rasklapati, niti praviti kratak spoj. Baterije odložite kao otpad prema važećim propisima za zaštitu životne sredine.

## Tasteri na daljinskom upravljaču

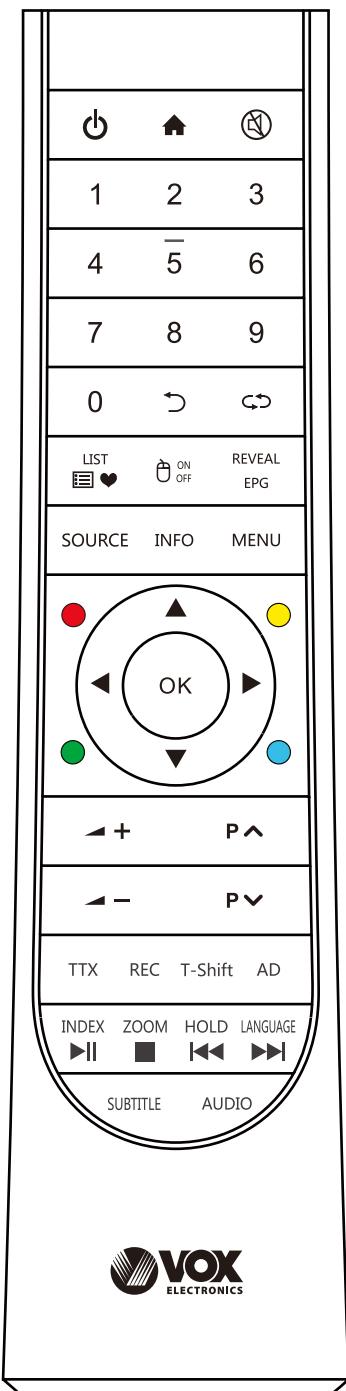

Tasteri	Funkcija
Power (⊕)	Prebacivanje između režima rada i režima pripravnosti (standby).
Home (⌂)	Prikaz početne stranice smart TV-a.
Mute (🔇)	Uključivanje/Isključivanje zvuka.
Numerički tasteri (0~9)	Unesite brojove ili izaberite kanal.
Nazad( ⏪)	Povratak na prethodnu stranu.
⏪	Povratak na prethodni kanal.
LIST (📄 ❤️)	Pregled liste kanala.
🖱 ON OFF	Uključiti/Isključiti miša.
REVEAL(EPG)	Prikaz skrivenog teksta u režimu teleteksta. (Elektronska uputstva za kanale.)
SOURCE	Izbor izvora signala. (samo u TV režimu)
INFO	Prikazuje informaciju o TV programu.
MENU	Prikaz OSD menija (prikaz na ekranu).
Crveni taster	Tasteri za specijalne funkcije.
Zeleni taster	
Žuti taster	
Plavi taster	
Kursorski tasteri (▲, ▼, ◀, ▶)	Izaberite opciju ili prilagodite vrednosti.
OK	Potvrđite operaciju.
VOL+/- (◀ +/◀ -)	Pojačavanje/Utišavanje zvuka.
CH+/- (P ^/P √)	Promena kanala.
TTX	Otvaranje režima teleteksta.
REC	Snimanje programa.
T-Shift	Vremenski pomak u režimu DTV.
AD	Uključivanje/isključivanje zvuka.
INDEX (▶  )	Prikazuje indeksnu stranicu u režimu teleteksta. (Prikazuje/pauzira funkciju multimedije)
ZOOM (■)	Podešavanje veličine teleteksta. (Zaustavlja funkciju multimedije)
HOLD (◀◀)	Zadržava prikaz na trenutnoj stranici. (Poslednja datoteka multimedije).
LANGUAGE (▶▶)	Promena jezika teleteksta. (Sledeća datoteka multimedije).
SUBTITLE	Izbor jezika titla.
AUDIO	Izbor audio jezika.

**Napomena:** Izgled vašeg daljinskog upravljača može se razlikovati od ove šeme. Rukovodite se izgledom stvarnog uređaja.

# Osnovne operacije

## Napomena:

1. Navedene funkcije se odnose na tastere na daljinskom upravljaču. Objasnjenje funkcija tastera na panelu potražite u odeljku „**Kontrolni tasteri na panelu**“.
2. Uputstva za radnje u meniju, objasnjene u ovom uputstvu, odnose se na režim TV-a. Radnje u drugim režimima su slične onima u režimu TV-a i korisnici ih mogu koristiti kao referencu.
3. Pre uključivanja uređaja, proverite da li je napajanje strujom stabilno.

## Uključivanje / Režim pripravnosti

Uključite utikač u strujnu utičnicu, zatim pritisnite taster [**U**] da biste uključili TV. Na ekranu se prikazuje meni "Welcome". Tada možete podešiti opcije **Language (Jezik)**, **Net (Mreža)** i **Time (Vreme)** prema svojim željama. Po završetku, izaberite **Finish (Završi)** i pritisnite taster [**OK**] da biste isključili čarobnjaka.

Kada je TV uključen, pritisnite taster [**U**] za prelazak na režim pripravnosti (standby).

★ **Posebni saveti:** Ovaj uređaj koristi tehnologiju za uštedu energije. Ako nema ulaznog signala dok je TV uključen, on će preći automatski u režim pripravnosti nakon 5 minuta. Uredaj će automatski preći u režim pripravnosti u zadato vreme.

## Izbor izvora signala

Možete povezati razne uređaje sa TV-om i gledati slike visokog kvaliteta. Ako video uređaj ima HDMI, AV ili neki drugi video priključak, možete ga povezati s TV-om preko ulaznog priključka istog tipa. Nakon povezivanja, uključite uređaj i pritisnite taster [**SOURCE**], na ekranu će se prikazati meni za izbor izvora signala. Izaberite ulazni signal koristeći tastere [**◀**] i [**▶**] i potvrdite sa [**OK**].

## Opis operacija u okviru menija

Pritisnite taster [**MENU**] za prikaz glavnog menija na ekranu:

1. Pritisnite tastere [**▲**]/[**▼**] za izbor opcija u okviru menija (Picture-Slika), (Sound-Zvuk), (Channel-Kanal), (Setting-Podešavanja), (Parental Control-Roditeljska kontrola). Zatim pritisnite taster [**▶**] za ulazak u izabrani meni.
2. Pritisnite taster [**▲**]/[**▼**] za izbor opcije u okviru menija.
3. Pritisnite taster [**OK**] za ulazak u podmeni.
4. Pritisnite taster [**◀**]/[**▶**] za prilagođavanje vrednosti ili podešavanje.
5. Kada se glavni meni prikazuje na ekranu, pritisnite taster [**MENU**] za izlazak iz glavnog menija; Pritisnite taster [**↶**] za povratak u prethodni meni kada je na TV-u prikazan podmeni.
6. Tokom navigacije kroz opcije menija, nedostupne opcije biće obeležene sivom bojom.

**Napomena:** Podrazumevana lozinka za zaključavanje sistema je **0000**.

## Skeniranje kanala

Najpre podešite kanale da biste mogli da gledate TV. Pre skeniranja, proverite da li je antena dobro povezana i izaberite odgovarajući Antenna Type (tip antene). Navedeni primer prikazuje pretragu kanala kada je izabrana opcija **DVB-T** u okviru opcije **Antenna Type** (tip antene).

### Automatsko podešavanje

Pritisnite taster [**MENU**] i izaberite > **Auto Tuning** (Automatsko podešavanje), zatim pritisnite taster [**OK**]. Sada možete da izaberete državu u kojoj se nalazis i pritisnete taster [**OK**] da potvrdite (potrebno je da unesete lozinku ukoliko je izabrano više zemalja). Nakon izbora opcije **Start scan (Započni skeniranje)** uređaj pokreće automatsko podešavanje. Tokom automatskog podešavanja, možete izabrat **Stop Scan** da biste zaustavili i izašli iz opcije podešavanja.

### DTV ručno podešavanje

Pritisnite taster [**MENU**], izaberite > **DTV Manual Tuning**, pritisnite taster [**OK**] za ulazak u meni **DTV ručnog podešavanja**. Pritisnite taster [**◀**]/[**▶**] za izbor kanala, zatim pritisnite taster [**▼**] za izbor opcije **Start Scan** i pritisnite taster [**OK**] da potvrdite.

### ATV ručno podešavanje

Pritisnite taster [**MENU**], izaberite > **ATV Manual Tuning**, Pritisnite taster [**OK**] za ulazak u meni **ATV ručnog podešavanja**. Pritisnite taster [**◀**]/[**▶**] za izbor frekvencije, zatim možete izabrat opciju **Scan Up (Skeniranje nagore)** ili **Scan Down (Skeniranje nadole)** za podešavanje visoke ili niske frekvencije. Tokom podešavanja možete izabrat opciju **Stop Scan** da biste zaustavili i izašli iz podešavanja.

## Opcija snimanja - REC

U DTV režimu, pritisnite taster [REC], na ekranu se prikaže meni za opciju REC, i sistem počinje odmah sa snimanjem. Pritisnite taster [■] da zaustavite i izadete iz snimanja; pritisnite taster [MENU] i izaberite > **> Record List (Lista snimaka)**, zatim možete izabrati fajl koji želite reprodukovati i pokrenuti reprodukciju pritiskom na taster [OK].

Ikona	Opis
▶	<b>Play:</b> Reprodukuj.
■	<b>Stop:</b> Zaustavi i izadi.
⏸	<b>Pause:</b> Pauziraj.
◀◀	<b>FB:</b> Premotajte unazad, pritisnite taster [▶⏸] za normalnu reprodukciju.
▶▶	<b>FF:</b> Premotajte unapred, pritisnite taster [▶⏸] za normalnu reprodukciju.
▶	<b>Forward (Napred):</b> Preskače 30s unapred.
◀	<b>Backward (Nazad):</b> Preskače 30s unazad.

**Napomena:** Funkcija snimanja podržava samo memorisanje datoteka sa sistemom FAT32. Drugi sistemi moraju biti formatirani pre korišćenja za snimanje. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju korisnih podataka jer neće biti moguće da ih povratite nakon procesa formatiranja.

## Time Shift opcija - Vremenski pomak

U DTV režimu, pritisnite taster [T-Shift], Na ekranu se prikazuje opcija Time Shift i program je pauziran. Pritisnite taster [▶⏸] za nastavak prikaza programa. Pritisnite taster [■] da zaustavite i ugasite opciju time-shift. Kada korisnik nakratko prekine gledanje programa, opcija time-shift pauzira program i kešira reprodukciju na disk U. Kada korisnik nastavi s gledanjem programa, reprodukcija će se nastaviti.

Ikona	Opis
▶	<b>Play:</b> Reprodukuj.
■	<b>Stop:</b> Zaustavi i izadi.
⏸	<b>Pause:</b> Pauziraj.
◀◀	<b>FB:</b> Premotajte unazad, pritisnite taster [▶⏸] za normalnu reprodukciju.
▶▶	<b>FF:</b> Premotajte unapred, pritisnite taster [▶⏸] za normalnu reprodukciju.
▶	<b>Forward:</b> Preskače 30s unapred.
◀	<b>Backward:</b> Preskače 30s unazad .
⌚	<b>Time Play:</b> Izaberite vreme reprodukcije.

## Uputstva za pametni rad platforme

### Osnovne operacije

Pritisnite taster [] za prikaz početne stranice.

1. Pritisnite taster []/[]/[]/[] za izbor aplikacije;
2. Pritisnite taster [OK] za pokretanje aplikacije;
3. Pritisnite taster [] za povratak na prethodnu stranicu;

#### ★ Posebni saveti

Neke radnje u pametnom režimu mogu se činiti komplikovanim. Korisnik može da instalira aplikacije koje funkcionišu na različite načine, a radnje opisane u ovom uputstvu služe isključivo kao referenca. Neke aplikacije mogu uobičajeno da rade isključivo uz eksternu opremu. Neke funkcije nisu moguće koristiti preko daljinskog upravljača. Radi lakšeg korišćenja preporučujemo vam da koristite USB miša i tastaturu.

### Brzi početak

Pre upotrebe ovog uređaja, molimo upoznajte se sa dole navedenim stavkama.

### Upravljanje mišem

1. Klik: Kratko pritisnete taster na mišu i pustite;
2. Pritisnite i zadržite: Držite pritisnutim taster miša najmanje 3 sekunde;
3. Pritisak na levi taster miša ima isti efekat kao i pritisak na taster [OK] na daljinskom upravljaču;
4. Pritisak na desni taster miša ima isti efekat kao i pritisak na taster [] na daljinskom upravljaču.

### Podešavanje unosa jezika

**Language (Jezik):** U pametnom režimu, izaberite jezik sistema. Izaberite **Setting (Podešavanja) > Language (Jezik)**, i pritisnite taster [OK]. Pritisnite taster []/[] za izbor željenog jezika, zatim pritisnite taster [OK].


**Izbor načina unosa:** U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > All Settings (Sva podešavanja) > Universal (Univerzalna) > Input Method (Način unosa)**, i pritisnite taster []/[] za izbor načina unosa; možete takođe preuzeti i instalirati i alatke za unos treće strane.

**Podešavanje vremena:** U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > Time (Vreme) > Automatic Date&time (Automatsko preuzimanje vremena i datuma)**, uređaj će koristiti podatke o vremenu dobijene preko mreže navedene u meniju **Network (Mreža)**. Vreme takođe možete i ručno podesiti.

## Pametne aplikacije

**Pregledač:** Možete koristiti pregledač za prikaz teksta, video i zvučnog sadržaja i ostalih informacija na Internetu.

Pre pristupa Internetu, molimo povežite TV na Internet; za više detalja pogledajte odeljak "Network Settings" (Mrežna podešavanja).

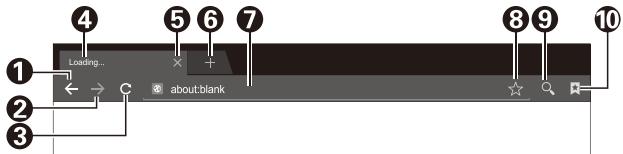

1	Povratak na prethodnu web stranicu.
2	Prelazak na sledeću web stranicu.
3	Osvežavanje web stranice.
4	Prozor web stranice pregledača.
5	Zatvaranje trenutno otvorenog prozora web stranice.
6	Dodavanje novog prozora web stranice.
7	Polje za unos URL adrese.
8	Opcija za dodavanje obeleživača.
9	Opcija za unos URL adrese.
10	Opcija za pregled obeleživača.

Napomena: Pritisnite taster [MENU] za prikaz opcija menija pregledača.

### ■ Kako pristupiti web adresi?

Pritisnite taster [ $\blacktriangle$ ]/[ $\blacktriangledown$ ]/[ $\blackleftarrow$ ]/[ $\blackrightarrow$ ] za izbor linije sa adresama, unesite web adresu na liniji, zatim izaberite

→ ikonu za način unosa i pritisnite taster [OK] za pristup web adresi.

### ■ Kako sačuvati stranicu u Obeleživaču?

Izaberite ikonu u interfejsu pregledača, i pritisnite taster [OK] za ulazak u karticu pregledača i web stranice. Izaberite **Account (Nalog)**, i pritisnite taster [OK]. Pritisnite taster [ $\blacktriangle$ ]/[ $\blacktriangledown$ ] za izbor naloga za skladištenje, a zatim pritisnite taster [OK].

Izaberite **OK**, a zatim pritisnite taster [OK] da biste dodali obeleživač.

### ■ Kako kopirati i nalepiti tekst web stranice?

Postavite cursor pored teksta koji želite da kopirate, zatim pritisnite i držite levi taster miša. Kada se na ekranu pojavi cursor za označavanje, prevucite ga preko teksta. Na ekranu izaberite **Copy** (kopiraj) levim tasterom miša. Izaberite gde želite da kopirate tekst, držite pritisnut levi taster miša, pa izaberite **Paste** (nalepi) u iskačućem okviru za dijalog.

## Instalacioni program za aplikacije - Apk

**installer:** Apk installer pomaže korisnicima u upravljanju aplikacijama, i omogućava im da instaliraju ili deinstaliraju aplikacije na lokalnom disku.

### ■ Kako instalirati aplikaciju?

Izaberite My Apps (Moje aplikacije) > All Apps (Sve aplikacije) > FileManager (Upravljač datotekama) i pritisnite taster [OK] za ulaz, zatim pritisnite taster [ $\blacktriangle$ ]/[ $\blacktriangledown$ ]/[ $\blackleftarrow$ ]/[ $\blackrightarrow$ ] da izaberete Apk i pritisnite taster [OK] za ulazak. Izaberite datoteku za instaliranje na lokalnom disku, zatim pritisnite taster [OK] za instaliranje. Izaberite **INSTALL** i pritisnite taster [OK]. Za instaliranje nekih aplikacija potrebno je izmeniti bezbednosna podešavanja.

### ■ Kako deinstalirati aplikaciju ?

Izaberite My Apps (Moje aplikacije)> Smart Assistant (pametni pomoćnik) > App Manager (Upravljač aplikacija). Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i pritisnite taster [OK], zatim izaberite opciju **Uninstall** i pritisnite taster [OK] za deinstaliranje aplikacije.

**Multimedijalni plejer:** U glavnom interfejsu pametnog režima, izaberite opciju **Multimedia**, i pritisnite taster [OK] za pokretanje opcije. Izaberite datoteku od ponuđenih: **All (Sve), Video (Video), Music (Muzika) i Picture (Slika)**.

### ■ Reprodukcija fajlova sa drugog uređaja:

Pre reprodukcije fajlova s lokalnog uređaja, povežite USB uređaj za skladištenje podataka na priključak za USB.

Izaberite lokalni uređaj na listi fajlova i pritisnite taster [OK] za ulazak. Izaberite željeni direktorijum ili fajl, pritisnite taster [OK] za ulazak u direktorijum ili pokrenite fajl, a za povratak na radnu površinu - desktop, pritisnite taster [D].

### Pažnja:

1. Nekontrolirani USB uređaji možda neće biti prepoznati; u tom slučaju koristite standardni USB uređaj;
2. Multimedijalni plejer ima određena ograničenja za formate fajlova. Ako fajl izlazi iz tih okvira, reprodukcija možda neće biti ispravna;
3. Nemojte prekidati vezu s USB uređajem dok traje reprodukcija s njega, jer to može uzrokovati probleme na oba uređaja. Pre prekidanja USB veze isključite napajanje uređaja;
4. Sistem podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su USB uređaji većeg kapaciteta i eksterni čvrsti diskovi;
5. Maksimalna izlazna struja USB porta ovog uređaja je 500 mA i ako bude prekoračena aktiviraće se sistem samozastite. Ako planirate da radite s eksternim uređajem koji koristi jaču struju, koristite eksterno napajanje;
6. Sistem se ponekada može činiti komplikovanim. Tokom učitavanja ili reprodukcije fajlova, ako vam se čini da se ekran „zamrznuo“ ili da neke funkcije nisu dostupne zbog nekompatibilnosti i nestabilnosti USB uređaja, isključite uređaj i ponovo pokrenite sistem.

Pritisnite taster **[OK]** da biste prikazali ili sakrili traku sa alatkama. Tokom reprodukcije sadržaja, izaberite željenu opciju menja i pritisnite taster **[OK]** za potvrdu radnje; možete pritisnuti taster **[ ]** da biste zaustavili reprodukciju, ili pritisnite tastere **[▶]/[◀]/[◀◀]/[▶▶]** na daljinskom upravljaču za brzo izvršenje naznačenih radnji.

## Podešavanja mreže

### Wi-Fi

- U pametnom režimu, izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Wi-Fi**. Pritisnite taster **[OK]**, zatim pritisnite taster **[◀]/[▶]** za izbor opcije **On** ili **Off** i uređaj automatski pretražuje signal bežične mreže ako ste izabrali opciju **On**. Ikonica pored nadene mreže označava da se uređaj može povezati na tu mrežu bez lozinke. Ikonica pored naziva mreže označava da je ona zaštićena, da biste se povezali s njom morate uneti ispravnu lozinku;
- Sa liste odaberite mrežu s kojom želite da se povežete i pritisnite taster **[OK]**;
- U polje za lozinku unesite lozinku za pristup mreži, potom izaberite **Connect** (poveži se) i pritisnite taster **[OK]** da biste se povezali s mrežom;

### Ethernet

- Izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Ethernet** i pritisnite taster **[OK]**;
- Postavite **Auto Connect** (Automatsko povezivanje) na **On**, i uređaj će automatski preuzeti IP adresu;
- Ako uređaj ne podržava opciju automatskog dobijanja IP adrese, morate da podesite opciju **Auto Connect** (automatsko povezivanje) na **Off** (isključeno). Potom, izaberite **IP Setting** (IP podešavanja) i uđite u meni pritiskom na taster **[OK]**;
- Unesite IP adresu, Subnet Mask, Gateway, i DNS1, DNS2;
- Izaberite **OK** i pritisnite taster **[OK]** za povezivanje na mrežu.

### Prenosni Hotspot

- Izaberite **Setting (Podešavanja) > Network (Mreža) > Portable Hotspot** i pritisnite taster **[OK]**;
- Izaberite **Hotspot podešavanja** i postavite na **On**;
- Unesite ime hotspot-a u polju za ime mreže;
- U polju za sigurnost, pritisnite tastere **[◀]/[▶]** da biste izabrali tip sigurnosti. Ako ste izabrali **None**,

svako ko traži mrežu sa svog uređaja moći će da pristupi vašoj bez lozinke. Ako ste izabrali tip zaštite **WPA2 PSK**, morate uneti lozinku koja sadrži najmanje 8 znakova. Time ste zaštitali svoju mrežu, jer će svako ko bude želeo da se na nju poveže morati da unese tu lozinku;

- Možete uneti lozinku u prostor predviđen za unos lozinke;
- Da biste sačuvali podešavanja, izaberite opciju **Save** i pritisnite taster **[OK]**; svi Wi-Fi uređaji koji budu tražili bežične mreže u blizini moći će da vide vašu mrežu.

## Funkcija Hotel (opciono)

Pritisnite taster "MENU" na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menja na televizoru, zatim pritisnite "4578" na daljinskom upravljaču za prikaz menija funkcije hotel. Pritisnite taster "**▲▼**" za ulazak u meni i izaberite stavku koju želite da podesite, zatim pritisnite taster "**◀▶**" za podešavanje vrednosti ili stavke.

## Važne izjave vezane za mrežne usluge

Celokupan sadržaj i sve usluge pružene preko ovog uređaja pripadaju trećim stranama i potpadaju pod zakone o zaštiti autorskih prava, patenta, robne marke i/ili drugih vidova intelektualne svojine. Pomenuti sadržaj i usluge mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je koristiti takav sadržaj ili uslugu bez prethodne dozvole njihovih vlasnika ili pružalaca usluga.

Naša kompanija ni pod kojim uslovima neće preuzeti nikakvu odgovornost za direktnе, indirektnе ili slučajne gubitke ili štetu proistekle iz vašeg ili pristupa trećih strana sadržaju, uslugama, bilo kakvим informacijama ili softveru trećih strana, ako za to koristite ovaj uređaj.

Pružanje usluga treće strane može biti izmenjeno ili obustavljeno bez prethodne najave. Naša kompanija ne implicira niti garantuje kontinuiranu dostupnost pojedinih usluga ili sadržaja u bilo kojem vremenskom periodu.

Naša kompanija neće se smatrati odgovornom za usluge u vezi s pomenutim uslugama i sadržajem. Takođe, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za usluge klijentima. Ako primetite probleme u vezi s pomenutim sadržajem i uslugama ili ako imate zahtev u vezi s njima, kontaktirajte relevantne pružaoce tih sadržaja i usluga.

# Rešavanje problema

## ■ Vidi se „sneg“ umesto TV slike i čuje se samo šum.

1. Proverite da se antenski spoj nije olabavio i da je kabl u dobrom stanju.
2. Proverite tip antene (VHF/UHF).
3. Podesite usmerenje i položaj antene.
4. Pokušajte s pojačivačem signala.

## ■ Nema ni slike ni zvuka. Indikatorska lampica ne svetli.

1. Proverite da li je uređaj uključen u struju.

## ■ Na slici se vidi istačkana linija ili ima trakastih smetnji.

Nemojte koristiti fen pored TV-a i podesite položaj antene da biste otklonili smetnje.

## ■ Na TV ekranu se vidi dupla slika.

1. Koristite antenu s visokom orientacijom.
2. Prilagodite usmerenje antene.

## ■ Slike su bez boje.

Uđite u podešavanja da biste povećali zasićenost boja.

## ■ Na TV-u nema propratnog zvuka.

1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.  
Pritisnite taster [ ] na daljinskom upravljaču da biste uključili zvuk.

## ■ Slike koje prikazuju ulaz signala ne vide se na ekranu uređaja. Indikatorska lampica treperi.

1. Proverite da li je kabl kojim signal dolazi ispašao ili se razlabavio. Ponovo ga povežite.
2. Uređaj je možda u režimu pripravnosti, isključite ga pa ponovo uključite.

## ■ Mala je udaljenost daljinskog upravljača ili daljinski ne radi.

1. Uklonite prepreku koja blokira prijemnik signala daljinskog upravljača.
2. Zamenite baterije.

## ■ Pregledač ne može da pristupi nijednom linku.

1. Zamolite administratora mreže da vam obezbedi IP adresu i druge potrebne parametre.
2. Proverite da li je mrežni kabl dobro povezan.
3. Zatražite pomoć od internet provajdera.

## ■ Reprodukcija videa sa mreže je jako spora.

1. Pređite na paket s bržom internet vezom.
2. Pokušajte preko drugih adresa koje su možda brže.

## ■ Uređaj sporo radi, dolazi do "pada" sistema, uređaj ne može da se koristi.

Najpre isključite uređaj iz struje, zatim ga nakon 1-2 minuta ponovo povežite, potom ponovo uključite TV.

# Tehničke specifikacije

## Glavna jedinica

Maksimalna rezolucija	3840×2160
Napajanje strujom	100-240VAC 50/60Hz
Potrošnja struje zvučnika	8W+8W
Radno okruženje:	
Temperatura	5°C~40°C
Relativna vlažnost	10%~85%
Atmosferski pritisak	86kPa~106kPa
Okruženje za skladištenje:	
Temperatura	-20°C~55°C
Relativna vlažnost	5%~95%
Atmosferski pritisak	86kPa~106kPa

Dimenzije (D×Š×V) i težina

55"

Bez postolja	Neotpakovano: 1241×83×720(mm <sup>3</sup> )
Uključujući postolje	Ambalaža: 1347×141×814(mm <sup>3</sup> ) Neto težina: 12.9kg Bruto težina: 15.8kg

## Tehničke specifikacije TVa

1. Podržani standard:

**ATV:** PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;

**DTV:** DVB-T/T2/C(DVB-S/S2).

2. Antenski ulaz:  $75\Omega$  koaksijalni, nebalansiran.

3. AV video ulaz:  $75\Omega$ ,  $1\pm0.1\text{Vp-p}$ , RCA terminal.

4. AV audio ulaz:  $20\text{K}\Omega$ ,  $0.2\sim2\text{Vrms}$ .

5. HDMI video ulaz: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 2160P.

6. Specifičan kapacitet interne memorije u skladu sa aktuelnom konfiguracijom.

7. Specifičan kapacitet keš memorije u skladu sa aktuelnom konfiguracijom.

8. Bežično povezivanje: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

9. Inteligentni operativni sistem: Android.

## Napajanje strujom

Režim	Potrošnja struje 55"
Uobičajeni rad	$\leqslant 155\text{W}$
Pripravnost	$\leqslant 0.5\text{W}$

## Režim HDMI prikaza

Video režim			
Br.	Režim	Rezolucija	Učestalost osvežavanja
1	SD	$720\times480\text{i/p}$	60Hz
2		$720\times576\text{i/p}$	50Hz
3	HD	$1280\times720\text{p}$	50Hz
4			60Hz
5	FHD	$1920\times1080\text{i/p}$	50Hz
6			60Hz
7	UHD	$3840\times2160\text{p}$	24Hz
8			25Hz
9			30Hz
10			50Hz
11			60Hz


**Napomena:** U režimu UHD brzine osvežavanja od 50Hz i 60Hz dostupne su samo uz verziju HDMI-ja 2.0.

VESA režim			
Br.	Režim	Rezolucija	Učestalost osvežavanja
1	VGA	$640\times480$	60Hz
2	SVGA	$800\times600$	60Hz
3	XGA	$1024\times768$	60Hz
4	SXGA	$1280\times1024$	60Hz
5	WXGA	$1600\times900$	60Hz
6	WUXGA	$1920\times1080$	60Hz
7	4K	$3840\times2160$	30Hz
8			60Hz

**Napomena:** U režimu 4K brzina osvežavanja od 60Hz dostupna je samo uz verziju HDMI-ja 2.0.

## Instrukcije za postavljanje postolja

Položite uređaj ravno na površinu, odredite levu i desnu stranu osnove, potom montirajte osnovu na donju stranu poleđine uređaja prateći strelicu priказанu na slici. Poravnajte otvore za pozicioniranje i zategnite vijke (vodite računa da podesite modul osnove kao na slici, inače nećete moći da je montirate).

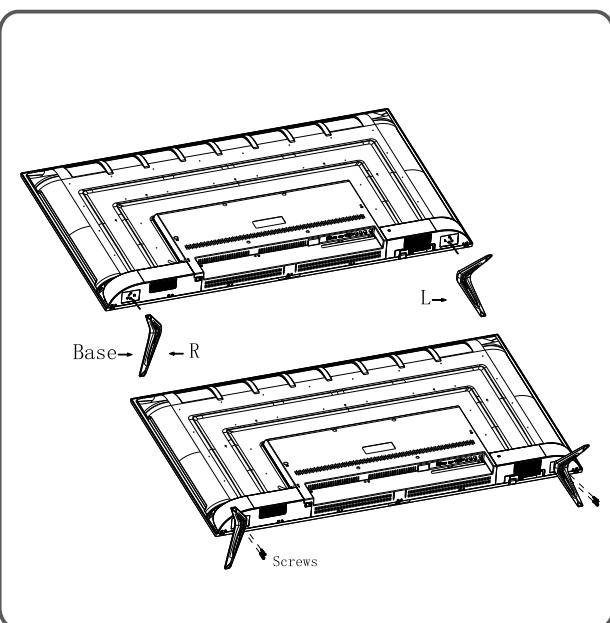

**Napomena:** Postolje koje ste dobili i izgled uređaja mogu se razlikovati od onih na crtežima u ovom uputstvu. Rukovodite se izgledom uređaja koje ste dobili.

