



VOX
ELECTRONICS

SRP

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **TELEVIZORA**

UHD 65DSW552V

Sadržaj	
Sadržaj	1
Bezbednosne informacije	2
Oznake na proizvodu.....	2
Informacija o zaštiti okoline	3
Opcije	4
Ultra HD (UHD).....	4
Opseg visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG).....	4
Dolby Vision.....	4
Uključena dodatna oprema.....	4
Slika u slike pripravnosti	4
Obaveštenje o režimu pripravnosti	5
Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje.....	5
Korišćenje glavnog menija televizora	6
Postavljanje baterija u daljinski upravljač	7
Povezivanje napajanja.....	8
Povezivanje antene	8
Obaveštenje o licenciranju	8
Informacije o odlaganju	8
Specifikacije	9
Daljinski upravljač	11
Veze	12
Uključivanje/isključivanje	13
Prva instalacija	13
Reprodukcijsko preko USB ulaza	14
USB snimanje	15
Pregledaj medija	16
FollowMe TV	16
[CEC]	16
Režim igre (Game Mode)	17
E-uputstvo	17
Sadržaj menija Podešavanja	18
Opšte rukovanje televizorom	25
Korišćenje Liste kanala	25
Konfigurisanje Roditeljski Postavki	25
Elektronski programski vodič	25
Usluge teleteksta	26
Nadogradnja softvera	26
Rešavanje problema i saveti	27
Kompatibilnost HDMI signala	28
Podržani formati datoteka za USB režim	29
Formati datoteka za video zapise	29
Formati datoteka za slike	29
Formati datoteka za audio zapise	29
Formati datoteka za prevode	29
Podržane DVI rezolucije	30
Povezivanje	31
Kabloske veze	31
Bežična konekcija	31
Mrežni režim pripravnosti	32
Bežični prikaz	33
Rešavanje problema sa vezom	33
Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja	34
Aplikacije	34
Internet pregledač	34
Sistem HBTV	35
Smart Centar	35
Informacija funkcionalnosti DVB	37

Bezbednosne informacije



U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, munje) i tokom dugog nekorisćenja (kada idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zglob toga mora uvek biti pristupan. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uređaj će i dalje cijevi energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

Napomena: Pratite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pažljivo pročitajte sva uputstva pre instalacije i/ili rukovanja

APOZORENJE: Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) koje poseduju sposobnost/iskustvo za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su doble u potpunosti o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 5000 metara iznad nivoa mora, sa suvim lokacijama i u regionima sa umerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su novine, stolnjaci, zavesne itd.

- Utikač kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećeni kabl za napajanje/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Kablon rukujte preko utikača, nemotno isključivati televizor povlaćenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl/utikač vlažnim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemotno vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zamenu sma da obavi samo stručno lice.

- Nemojte izlagati televizor tečnostima koje kapljaju ili prskaju i ne stavljavajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljavajte otvorene plamenove, kao što su upaljene sveće, na ili pored televizora.
- Ne stavljavajte bilo kakve izvore toplosti, kao što su električne grejalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljavajte televizor na pod ili površine pod nagibom.

Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domaća beba, dece ili kućnih ljubimaca.

Pažljivo privrste stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtljive, čvrsto zategnite zavrtljive kako biste sprečili nagnjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtljive i pravilno postavite gumene nožice stalaka.

Ne bacajte baterije u vatru ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

APOZORENJE

Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplosti, kao što je sunčevo zračenje, vatra ili slično.

Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak slухa.

PRE SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito deca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, preuze ili bilo koje druge otvore u kućištu.

	Ozbiljna povreda ili smrtonosni rizik
	Rizik od opasnog napona
	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu kao označke za ograničenja, mere opreza ili bezbednosni uputstva. Svaki objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.

Oprema klase II: Ovaj uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje.

Opasnost - konektor pod naponom: Označeni(i) konektor(i) su opasni jer su pod naponom tokom normalnih uslova rada.

Oprez, pogledajte uputstvo za rukovanje: Označenje() oblasti(sadrži)e) dugmaste baterije koje može da zameni korisnik.

Laskarski proizvod klase 1: Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je bezbedan pod razumno previdivim uslovima rada.

UPOZORENJE

- Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opekotina
- Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmasti bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija prugata, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.
- Držite nove i stare baterije van domaćaja dece.
- Ukoliko se odjeljak za bateriju ne zatvara bezbedno, prestanite da koristite proizvod i držite ga van domaćaja dece.
- Ukoliko mislite da je baterija pogutana ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Televizor može da padne i izazove ozbiljnu telesnu povredu ili smrt. Mnoge povrede, naročito povrede dece, se mogu izbeći ukoliko se preduzmu jednostavne mere opreza, kao što su:

- UVEK koristite ormance ili stalke ili metode montiranja koje preporučuju proizvođač televizora.
- UVEK koristite samo onaj nameštaj koji televizor pruža siguran oslonac.
- UVEK provjerite da li televizor prelazi ivicu nameštaja na kome stoji.
- UVEK upoznajte decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvatali televizor ili njegove kontrole.
- UVEK neka su žice za rute i kablovi povezani na vaš televizor kako se ne mogli preko njih sapesti, povuci ili ih zgrabit.
- NIKADA televizor ne stavljajte na nestabilno mesto.
- NIKADA ne stavljajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredencu ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pruženi za odgovarajući oslonac.
- NIKADA ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog nameštaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu decu da se popnu, poput igračaka i daljinskih upravljača, na vrh televizora ili nameštaja na koji je televizor postavljen.
- Opreme je pogodna samo za montiranje na visinama ≤ 2 m.

Ukoliko podupirete ili premeštate postojeći televizor, važe iste gore navedene mere.

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksialnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator).

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnjite zavrtnjeve za montažu na zid da biste sprečili da televizor padne. Nemojte previše zategnati zavrtnjeve.

Cifre i ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu su date samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu da se promene bez obaveštenja.

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmite sledeće korake:

Ako podesite **Usteda energije** na **Minimum, Srednje, Maksimum** ili **Automatski**, TV će prilagoditi potrošnju energije u skladu sa vremenom. Podesite na **Isključeno** da biste isključili ovu postavku. Ako želite da ručno podesite **Pozadinsko osvetljenje** na fiksnu vrednost potrošnje, podesite kao **Prilagodeno**, označite **Pozadinsko osvetljenje** (nalazi se u okviru podešavanja **Usteda energije**) a zatim podesite ručno korišćenjem navigacijskih dugmadi za levo ili desno na daljinskom upravljaču.

Napomena: Dostupne opcije **Usteda energije** mogu da razlikuju se u zavisnosti od izabranog **Režim u meniju Podešavanja-Slika**.

Postavke **Usteda energije** mogu se naći u meniju **Podešavanja-Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Takođe možete da isključite ekran pomoći opcije **Ekran isključen** kako sami želite da slušate zvuk a da ne morate da gledate. Ako uzastopno pritisnete dugme za desno ili dugme za levo izabratе se opcija **Ekran isključen**, a na ekranu će se pojaviti poruka "Ekran će se isključiti kroz 15 sekundi". Izaberite **Nastavi**

i pritisnite **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je **Režim postavljanja na Igra**.

Kada se tv se ne koristi, molimo vas da ga ugase ili isključite ga iz dovoda struje. To će takođe smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski/sateliteški TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI utvrice
- USB ulaz
- Sistem OSD menija
- Sistem stereo zvuka
- Teletekst
- Prikupljač za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Tajmer za isključivanje
- Blokada da decu
- Automatsko priಗušivanje zvuka kada nema prenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)
- PLL (pretraga frekvencije)
- Režim igrica (po izboru)
- Fukcija Isključi sliku
- Sнимањe programa
- Vremensko pomeranje programa
- Eternet (LAN) za Internet vezu i usluge
- 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
- Deljenje audio-video sadržaja
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Vaš televizor podržava Ultra HD (ultra visoku rezoluciju - pozitivni i kao 4K) koja obezbeđuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K2K). Ona ima 4 puta veću vrednost od rezolucije za Full HD TV tako što duplira broj piksela za Full HD TV i horizontalno i vertikalno. Sadržaj Ultra HD podržan je putem izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza(a) i preko DVB-T2 i DVB-S2 emisija.

Opseg visoke dinamike (HDR) / hibridna logarskamska gama (HLG):

Korišćenjem ove funkcije, televizor može da reprodukuje veći dinamički opseg osvetljenja snimanjem i kombinovanjem više različitih ekspozicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike zahvaljujući svetlijim, realističnijim naglašcima, realističnoj boji i drugim poboljšanjima. On obezbeđuje atmosferu koju želi da postignu snimatelji filmova, pokazujući skrivena područja tamniji senki sa punom jasnoćom, bojom i detaljem. HDR/HLG sadržaj je podržan preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i preko DVB-S emisija. U meniju **Podešavanja-Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podesite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**, ili u okviru menija **Izvori>Podešavanja izvora** da biste gledali HDR/HLG sadržaj u slučaju da se HDR/HLG sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvori uredaj takođe treba da bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ pruža dramatično vizuelno iskustvo, zadivljujući osvetljenje, izuzetan kontrast i životipisnu boju koja donosi zabavu u život. On ostvaruje ovaj zadivljujući kvalitet slike kombinacijom HDR i tehnologije obrade slike sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvetljenosti prvičnog signala i korišćenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dolby Vision predstavlja neverovatno realistične slike sa zapanjujućim detaljima koje druge tehnologije za naknadnu obradu u televizoru nisu u mogućnosti da proizvedu. Dolby Vision je podržan preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI i USB ulaza. U meniju **Podešavanja-Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podesite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**, ili u okviru menija **Izvori>Podešavanja izvora** da biste gledali Dolby Vision sadržaj u slučaju da se Dolby Vision sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvori uredaj takođe treba da bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a. U meniju **Podešavanja-Slika>Režim**, biće dostupna dva unapred definisana režima slike ukoliko se detektuje Dolby Vision sadržaj: Dolby Vision Bright i Dolby Vision Dark. Ova omogućuju korisniku da doživi sadržaj na pravi način sa različitim uslovima osvetljenja okoline.

Uključena dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Uputstvo

Slika režima pripravnosti

Televizor može da upotrebljava kao digitalni okvir za fotografije pomoći funkcije Slika režima pripravnosti. Da biste to učinili slijedite korake u nastavku.

- Postavite opciju **Slika** režima pripravnosti u meniju **Podešavanja-Sistem>Više** kao **Uključeno**. Ova opcija je podešena kao **Uključeno** prema zadanim

podešavanjima. Takođe možete definisati interval za slajdove slike u **režimu mirovanja koristeći opciju Interval slike** u režimu pripravnosti u ovom meniju.

- Napravite zasebnu mapu i nazovite ju **standby-picture** u korišćenjskom direktoriju USB uređaja za pohranu i kopirajte datoteku koje želite da upotrebljavate u tu mapu, a zatim povežite USB uređaj sa televizorom.
- Kratko pritisnite dugme **Stanje mirovanja** na daljinskom upravljaču da biste prebacili TV u načinu rada Slika u stanju mirovanja.

Imajte na umu da nakon što je opcija **Slika u stanju pripravnosti** podešena na **Uključeno**, funkcija dugmeta **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču će se promeniti. Nogom taga ćete morati da pritisnete i držite dugme za prebacivanje televizora u stanju mirovanja dok je TV u normalnom načinu rada.

Ako je u mapi dostupno više od jedne datoteke sa fotografijama, sve datoteke sa fotografijama bice prikazane kao slide show uzastopice. Ako potrebna mapa nije stvorena ili u mapi nema datoteka sa fotografijama, na ekranu će se na nekoliko sekundi pojaviti poruka upozorenja, a zatim nestati.

U načinu rada Slika u stanju mirovanja, nivo pozadinskog osvetljenja će se smanjiti za 50 % i funkcije Smart Centra neće biti upotrebljive ako je Smart Center dostupan za vaš model televizora.

Da biste televizor prebacili iz načina rada Slika u stanju mirovanja u normalni način rada, pritisnite kratko dugme, **Stanje mirovanja** na daljinskom upravljaču.

Pored daljinskog upravljača, možete upotrebljavati i kontrolnu jedinicu na televizoru za prelazak na Sliku u stanju pripravnosti i povratak u normalan način rada. Da biste to učinili, sledite istu uputstvu kao što je opisano u odeljku **Kontrola i rad televizora** za prebacivanje televizora u stanju mirovanja. Imajte na umu da nećete moći da prebacite televizor u stanju mirovanja pomoću kontrolne jedinice na televizoru dok je TV u načinu rada Slika u stanju pripravnosti.

Napomena: Dostupnost ove funkcije zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika.

Pogledajte odeljak **Podržani formati datoteka za USB** za podržane formate medijskih datoteka.


Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minute, on će preći u režim pripravnosti. Kada sledeći put uključite televizor, pojaviće se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Možete onemogućiti ovu funkcionalnost podešavanjem **Tajmera vremena bez signala** u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**.

Opcija **Automatsko isključivanje** (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) mogao bi podrazumevano da se podesi na vrednost između

1 i 8 sati. Ako ovo podešavanje nije podešeno kao **Isključeno** i televizor je ostavljen i nije uključen tokom podešenog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne podešeno vreme. Kada sledeći put uključite televizor, prikazate će sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Pre nego što televizor će preći u režim pripravnosti, prikazat će prozor za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti nakon perioda čekanja od oko 5 minuta. Televizor možete odmah da prebacite u režim pripravnosti ako označite **Da** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen. Iz ovog dijaloga možete izabrati i da otaknete funkciju **Automatsko isključivanje**. Označite **Onemogućeno** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen i funkcija će biti otakzana. Ovu funkciju možete ponovo da omogućite promenom opcije **Automatsko isključivanje** iz menija **Podešavanja>Sistem>Više**.

Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje



Napomena: Položaj kontrolnih dugmadi može varirati u zavisnosti od modela.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ovaj taster vam omogućava da kontrolišete funkcije **Režim mirovanja**-ukl./Izvor / Program i Jačinu zvuka vašeg televizora.

Rukovanje kontrolnim tasterom

- Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija sa opcijama funkcija.
- Zatim po potrebi uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na željenu opciju.
- Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da prikazi liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritiskom na taster. Televizor će se automatski prebaciti na označen izvor.
- **Napomena:** Glavni OSD meni se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Da isključite televizor: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije, fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.

Za uključivanje televizora: Pritisnite kontrolnu tipku , televizor će se uključiti.

Promena jačine zvuka: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na opciju **Volume + or Volume -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

Promena kanala: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na opciju **Programme + or Programme -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste prebacili na prethodni ili sledeći kanal sa liste kanala.

Promena izvora: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na opciju **Izvor**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da prikazi liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritiskom na taster. Televizor će se automatski prebaciti na označen izvor.

Napomena: Glavni OSD meni se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Početak** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljanje koristite tastere sa strelicom i taster **OK**. Pritisnite taster **Povratak/Nazad** ili taster **Početak** da biste zatvorili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Source** na daljinskom upravljaču uzastopno za odabir različitih izvora.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete da promenite kanal i podesite jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/-** i **Jačina zvuka +/-** na daljinskom upravljaču.

Prisilni režim pripravnosti

Ako vaš televizor prestane da reaguje na komande, možete izvršiti priunudi režim pripravnosti koji će prekinuti postupak. Da biste to učinili, pritisnite i držite taster **Režima pripravnosti** na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Početak**, prikazat će se glavni meni televizora na ekranu. Možete se kretati kroz stavke menija pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite opciju menija, neke od stavki podmenija ovog menija mogu da se pojave na gornjoj ili donjoj strani menija na traci menija za brži pristup. Da biste koristili stavku za brži pristup, označite je, pritisnite **OK** i podesite prema želiji pomoću tastera za kretanje unazad i nadesno. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Nazad** za izlazak. Kada se označi aplikacija Netflix (ako je dostupna), preporuke će se prikazati na isti način kao i stavke podmenija. Ako ste se već prijavili na svoj Netflix nalog, videće se personalizovane preporuke. Informacije o lokaciji, vremenskoj prognozi, vremenu i datumu možete videti i na glavnom ekranu TV menija. Zelene ikonice označavaju trenutni status vremena, mreže i sinhronizaciju aplikacija. Ako se ove ikone pojave u zelenoj boji, to znači da su informacije o vremenu ažurirane, mreže je povezana i sinhronizacija uspešno završena. U protivnom, ikone će biti bele boje.

U zavisnosti od izabrane zemlje tokom preve instalacije, informacije o veku trajanja televizora u satima mogu se prikazati pritiskom na dugme Meni, a zatim na dugme **Programme**.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste zatvorili glavni meni.

1. Početna Strana

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menija **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može prilagoditi. Da biste to uradili, idite u **TV meni**, označite opciju **Uredi Početak** i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prilagoditi režimu učinkujući. Da biste za uređivanje možete izabrati ili promeniti položaj bilo koje stavke u meniju **Početak**. Označite opciju i pritisnite **OK**. Odaberite ikonu Izbrisi ili premjesti i pritisni **OK**. Da biste prenesti stavku menjaju koristite taster sa strelicom desno, levo, gore i dole da biste izabrali položaj na koji želite da prenestete stavku, a zatim pritisnite **OK**.

Takođe možete dodati opcije iz drugih menija u meni **Početak**. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom na gore ili na dole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite ikonicu **Dodatak na početak**, možete je dodati u meni **Početak**.

2. Pretragra

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, vodič, TV menije, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unesite ključnu reč koristeći virtualnu tastaturu. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da počnete sa pretragom. Na ekranu će se prikazati rezultati.

Izaberite željeni rezultat korišćenjem dugmadi za smer i pritisnite **OK** da biste otvorili.

3. TV:

3.1. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte deljak **Elektronski vodič kroz programe**.

3.2. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte deljak **Korišćenje liste kanala**.

3.3. Tajmer

Pomoću ove opcija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodataj tajmer** pomocu tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opciju podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreiraće se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Promenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali svoju podešavanja.

Da biste otkažali prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obrisni izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkažan.

3.4. Uredi Početnu stranu

Pomoću ove opcije možete urediti sadržaj menija **Početne strane**. Označite i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prebaciti u režim uređivanja. Za više informacija, pogledajte deljak **Početak**.

3.5. Snimci

Pomoću ove opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reprodukovati, uređivati, brišati ili sortirati. Označite karticu pomoći tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije. Za više informacija, pogledajte deljak **USB Recording**.

3.6. Više aplikacija

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenete je ili ukonlete. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije..

3.7. Prodavnica

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija koristeći ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Prikazće se dostupne aplikacije. Prodavnici aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

3.8. Resetovanje aplikacija

Svoja podešavanja možete resetovati u meniju **Početak** na podrazumevana podešavanja pomoću ove opcije (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Označite i pritisnite **OK**. Prikazće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

3.9. Pristupanje

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja dostupnosti.

3.10. Podešavanja privatnosti

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja privatnosti. Neke opcije možete neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabranе zemlje prilikom postupka prve instalacije.

4. Postavke

Pomoću ove opcija ovog menija možete upravljati podešavanja na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte deljak **Podešavanja sadržaja menija**.

5. Izvori

Pomoću ove opcija ovog menija možete upravljati unosom preferenci izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Podešavanja izvora

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja izvora. Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabratne opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupni i opcije **Regularni** i **Poboljšani**. Opcije **Regularni** i **Poboljšani** utiču na postavke boje izabranoj HDMI izvoru.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski upravljač može da ima zavrtanj koji pričvršćuje poklopac deljaka za bateriju na daljinski upravljač (ili može biti u odvojenoj vrćici). Uklonite zavrtanj, ako je poklopac prethodno pričvršćen. Zatim uklonite poklopac deljaka za bateriju da biste otkrili deljak za bateriju. Stavite dvije AAA baterije od 1.5 V. Popribitite se da se oznake (+) i (-) poklapaju (pazite na pravilan polarnitet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamjenite bateriju samo istom ili sličnom vrstom. Vratite poklopac. Secure the cover again with the screw, if any.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da se moraju zamjeniti. Imajte na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smiju da se izlažu prekomernoj topлоти, kao što je sunčeva svjetlost, vatrica i slično.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanju jednosmjernome struje od **220-240 V, 50 Hz**. Nakon raspakivanja, ostavite televizor da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene

Umetrite utikač antene ili kablovske televizije u utičnicu antenskog ulaza (ANT) koja se nalazi sa live stranom televizora ili satelitskog utikača u utičnicu Satelit (LNB)(* koja se nalazi na zadnjoj strani televizora.

Zadnja strana TV-uređaja

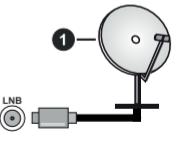

1. Satelit

Ljeva strana TV-uređaja



2. Antena ili kablovska

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i konstiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci društva DHLI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i dupli-D simboli su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana

Dolby Vision·Atmos

YouTube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućeg (ih) licencelj kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju ili VMWDRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da troši PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv ne treba da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu da ovu zahtevu da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako obdjebe nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logotip „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez licence kompanije Microsoft ili ovlašćenog zavisnog preduzeća Microsoft-a.

Informacije o odlaganju

[Evropska unija]

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao i baterija ovim simbolom smjeće se bacati u normalno domaće smeće. Umesto toga, provozate i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklaziju električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, oporavka i reciklaze u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU.

Preko bacanjem na pravi način, pomažete sačuvati prirodna bogatstva i pomazeći sprečiti potencijalne negativne efekte na okolini i ljudsko zdravlje, šta u suprotnom bi se moglo dogoditi nepravilnjem bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, обратите se Vašoj lokalnoj gradskoj kancelariji, Vašoj službi za uklanjanje kućnog smeća, ili prodavnicu, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Biljni korisnici]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljajuća i proverite uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino validni u Evropsku uniju.

Nazovite lokalnu upravu da bi saznali više oko bacanja i reciklažu.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklažu.

Neka sakupna mesta primaju proizvode besplatno.

Napomena: Znak "Pb" ispod simbola baterije ukazuje na to da baterija sadrži olovo.



1. proizvodi

2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	PAL BG/I/DK/ SECAM BG/DK
Prijem kanala	VHF (OPSEG III) - UHF (OPSEG U) - HIPER OPSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski/ kabloski/satelitski TV uredaj (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 om (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	Nemacki+Nicam Stereo
Audio izlazna snaga (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
Potrošnja struje (W)	200W
Mrežna potrošnja u rezimu mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora DxŠxV (sa postoljem) (mm)	242 x 1462 x 911
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	48/75 x 1462 x 843
Prikaz	65"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenja u nekim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u zemljama EU (i drugim zemljama koje poštuju relevantan EU direktivu) bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i u javni servis potrebna je opšta dozvola
Italija	Ako se koristi van svojih prostorija, potrebljana je opšta dozvola.
Grčka	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mreže i pružanje usluga (ne za spektar) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra Ny-Alesunda
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz-5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspitava kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljinski upravljač

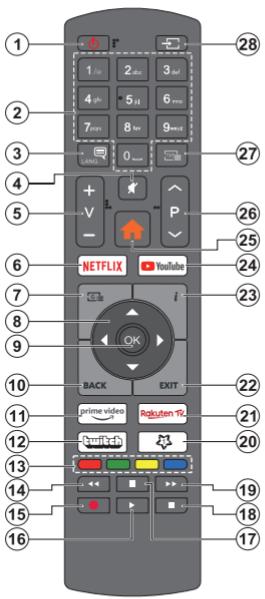

(*) MOJE DUGME 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati podrazumevanu funkciju. Ispak, možete postaviti specijalnu funkciju ovog dugmeta tako što ga zadrižite duže od tri sekunde kada ste na željenom izvoru, kanalu ili aplikaciji. Na ekranu će se prikazati potvrđena poruka. Sada je i MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenjuemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.

1. **Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
2. **Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
3. **Jezik:** Menja režime zvuka (analoga televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
4. **Muzika (Utišaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora
5. **Jačina zvuka +/-:**
6. **Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
7. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
8. **Navigacioni tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. I prikazivanje podstranica u teletekstu kada se pritisne taster za kretanje udesno ili uljevo
9. **U REDU (OK):** Potvrđuje izbore korisnika, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje meni Kanali (u DTV režimu)
10. **Povratak/Nazad:** Vraća se na prethodni erkan, prethodni meni, otvara indeksnu stranicu (u režimu teleteksta) Brzo menja između zadnjeg i trenutnog kanalališta izvora
11. **Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
12. **Twitch:** Pokreće Twitch aplikaciju
13. **Tipke u boji:** Sledi instrukcije na ekranu za funkcije tipki u boji
14. **Premotavanje:** Premotava kadrove unazad u medijima kao što su filmovi
15. **Snimanje:** Snima programe
16. **Reprodukcijska:** Započinje reprodukciju izabranoj mediji
17. **Pauza:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
18. **Zaustavlja:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje
19. **Brzo napred:** Pomera kadrove unapred u medijima kao što su filmovi
20. **Moje dugme 1 (*)**
21. **Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
22. **BACK / EXIT:**
23. **prime video**
24. **YouTube**
25. **NETFLIX**
26. **+**
27. **LAN**
28. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje

Veze

Konektor	Tip	Kablovi	Uredaj
	HDMI veza (bočno i straga)		
	SPDIF (optički izlaz) veza (nazad)		
	SLUŠALICE Povezivanje Slušalice (nazad)		
	USB veza (sa strane)		
	CI veza (sa strane)		
	LAN Ethernet veza (nazad)		

Kada se koristi komplet za zidnu montažu (ukoliko nije isporučen, može se kupiti komplet trećih strana), preporučujemo da prvo priključite sve kablove na poleđinu televizora pre montaže na zid. Umesto ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o podešavanju modula, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja sa jačinom struje većom od 500 mA može ošteti vaš televizor. Kada povežete opremu sa svojim televizorom koristeći HDMI kabl, da biste obezbedili dovoljinu imunost na emisije parazitnih frekvencija i nesmetan prenos signala visoke definicije, poput 4K sadržaja, morate da koristite oklopjeni (kvalitetan) HDMI kabl za velike brzine, sa feritima.



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Priklučite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Pripravnost, Program +/-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

Isključivanje televizora

• Pritisnite taster **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

• Pritisnite kontrolni taster na televizoru, meni opcije funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadelite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije će se promeniti. Zatim još jednom pritisnite taster i televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, **LED dioda** za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktive funkcije kao što su **Režim Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer**. **LED dioda** takođe može da trepće kada televizor uključuje režim pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite želeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodič za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoći tastera sa strelcicom i tastera **OK**.

Nakon odabira jezika, biće vam postavljeno pitanje da li želite da podesite pristupačnosti. Oznicate **Da** i pritisnite **OK** da biste izvršili promjenu. Pogledajte odjeljak Sadržaj menija sistema za detaljnije informacije o dostupnim opcijama.

Podesite svoju državu na sledećem ekranu. Zavisno od izbora **Zemlje** možete vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menijima.

Možete aktivirati opciju **Režim čuvanja** u sledećem koraku. Ova opcija će konfigurisati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklamne trake sa informacijama, ili se može reprodukovati **unapred instalirana video datoteka**. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u prodavnicama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Opcija **Režima prodavnice** biće dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** a vaše preferencije za

ovu postavku mogu se kasnije promeniti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisnosti od modela TV-a, ekran odabira režima slike može da se pojavi u ovom trenutku. Da bi vaš televizor trošio manje energije i bio ekološki prihvratljiv, odaberite **Natural** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Ako odaberete **Dinamično** i pritisnete **OK**, prikazate će se poruka za povrdu. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Svoj izbor možete kasnije promeniti opisom Mode u meniju **Podešavanja>Slika**. U zavisnosti od modela TV-a i izabrane zemlje, ekran **Podešavanja Privatnosti** može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoću opcija tog ekranu možete da postavite privilegije privatnosti. Označite neku funkciju pa je omogućite ili onemogućite pomoću leđevog ili desnog navigacijskog tastera ili **OK**. Pročitajte odgovarajuću objašnjenja prikazana na ekranu za svaku označenu funkciju pre nego što bilo šta promenite. Pomoću dugmadi +/- za programe možete da se pomerete gore i dole da pročitate ceo tekst. Kasnije ćete u svakom trenutku moći da promenite željene postavke iz menija **Podešavanja>Sistem>Podešavanja privatnosti**. Ako je opcija internet veze onemogućena, ekran postavki mreže/interneta će biti preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, pritužite ili komentari u vezi sa politikom privatnosti ili njenom primenom, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smartsetsecurity@vosshub.com.

Oznicate **Sledeći** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikažacie se ekran **Podešavanja mreže/interneta**. Pogledajte odjeljak **Povezivanje** ako su vam potrebne informacije o konfigurisanju **žične** ili **bežične veze** (dostupnost zavisi od **WPS** i drugore dostupne opcije). Ako želite da televizor troši manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite opciju „**Mrežni režim pripravnosti**“ postavljajući je na **Isključeno**. Nakon što su podešavanja završena, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Na sledećem ekranu možete da podesite tipove emisije koja želite pretražiti, da podesite šifrirano pretraživanje kanala i vremensku zonu po zemlji u zavisnosti od izbora zemlje. Pored toga, možete da podesite tip emisije kao omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

O izboru tipa emisije

Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**, levi ili desni navigacijski taster. Polje za potvrdu pored izbrane opcije biće potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrisite polje za potvrdu pritiskom na **OK**, levi ili desni navigacijski taster nakon pomeranja fokusa na željenu opciju tipa emitovanja.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D.antena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovska**, televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja može se prikazati poruka u zavisnosti od zemlje sa pitanjem da li želite da obavite pretraživanje kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK** možete da izaberete **Mreža** ili da na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Frekvencija, ID mreže i Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** ili se dialog mrežne pretrage ne prikazuje možete da sledećem ekranu da postavite **Početnu frekvenciju, Kraju frekvenciju i Korak pretraživanja**. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranih **Koraka Pretrage**.

Satellit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Satellit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja satelita treba obaviti nekoliko podešavanja.

U zavisnosti od modela i izabrane zemlje, sledeći korak može biti izbor vrste instalacije za satelit. U ovom trenutku možete odabrat da započnete instalaciju operatora ili standardnu instalaciju. Ako želite izvršiti instalaciju operatora, postavite Vrstu instalacija kao **Operatora**, a zatim postavite **Satelitskih Operatora** u skladu sa vašim željama operatora. Neki od sledećih koraka mogu se razlikovati ili preskočiti u zavisnosti od izabranog operatora u ovom koraku. Ako **Tip instalacije** podešite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale. Pritisnite **OK** za nastavak.

Zatim će se može sledeći prikazati ekran za odabir **Tipa antene**. Možete izabrati **Tip antene** kao **Direktna, Kablovska sa jednim satelitom** ili **DISEqC skretnica** konšćenjem tastera za kretanje uljevo ili udesno. Nakon izbora tipa antene pritisnite **OK** da biste vidi opcije za nastavak. Mogu biti dostupne opcije **Nastavite, Lista transpondera i Konfigurišite LNB**. Možete promeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoći odgovarajućih opcija menija.

• **Direktna:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktnu činiju, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **Kablovska sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistem Kablovska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podesite postavke preteći instrukcije na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **DISEqC skretnica:** Ukoliko imate različite prijemnike i **DISEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Zatim

podesite DISEqC verziju i pritisnite dugme **OK** da biste nastavili. MOŽETE da podesite do četiri satelita (ako su dostupna) za verziju v1.0 i šesnaest satelita za verziju v1.1 na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste skenirali prvi satelit na listi.

Napomena: U zavisnosti od modela vašeg televizora, DISEqC verzija v1.1 možda neće biti podržana, pa stoga korak obdržati DISEqC verzije možda neće biti dostupan.

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Nakon što su početne postavke završene, TV će početi tražiti dostupnu emitovanju u izabranim tipovima emitovanja.

Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja biće prikazani na dnu ekranu. Da biste otakzali pretraživanje možete da pritisnete tipku **Početak, Nadzor ili Izlaz**. Kanali koji su već pronađeni biće sačuvani u isti kanalu.

Kada se memoriju sve stаницa, prikazate se meni **Kanal**. Listu kanala možete da uređite da uredite po želji pomoći opcija kartice **Urediranje** ili pritisnite taster **Početak** da izadete i nastavite gledati televiziju.

U toku pretrage se može pojaviti poruka koja vas pita da li želite da sortirate kanale po LCN-u(*). Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(* LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (koje je dostupno).

Napomena: Ne isključivati TV tokom Pre instalacije. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.

Reprodukcijska preko USB ulaza

Spojisajte crvene diskove (HDD sa spoljašnjim napajanjem) od 2,5 i 3,5 inča ili USB memoriske uređaje možete povezati na vas TV preko USB ulaza.

VAŽNO: Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređajima pre nego što povežete na TV. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Odredeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 playeri) ili USB crvsti diskovski/memorijski stikovi mogu neće biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV podržava FAT32 i NTFS formattiranje diska, ali smanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memoriskih uređaja koji imaju više od 1 TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vadjenja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlacište USB modul dok ne raspoređujete datoteku.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučju se USB habovi sa ekstremnim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povezujete USB čvrsti disk.

Napomena: *Prikljuk pregleda multimedijalnih datoteka, meni Pretraživač multimedije može da prikaže maksimalno 1000 multimedijalnih datoteka po fasici.*

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristiti novi USB disk, preporučuju se da prvo formiratite disk pomocu opcije **Formatiraj disk** u meniju **Tv>Snimci>Podešavanja**.

Da biste snimili programi, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se mogli snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora i da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sačuvati/kopirati na računaru, ali oni se ne mogu reproducirati na računaru. Možete ih reproducirati samo preko vašeg televizora.

Tokom vremena tajmingsfinga može se pojaviti kašnjenje u sinhronizaciji govora. Snimanje radija nije podržano. Ovaj televizor može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particiju od 4GB.

Ako je brzina upisivanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se možda neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB čvrstih diskova.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetići disk.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particiju su podržane. Prva particija USB disk-a koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formirana kao primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dok snimate neki program, u pozadini možete da koristite opcije menija, prebacite na drugi izvor ili koristite funkcije **Pregledaća medija**, kao što su gledanje slike, reproducovanje video i muzičkih datoteka, pa čak i da reprodukcija snimka u toku.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk.

Ponovo pritisnite tipku **Pauza ili tipku Reprodukcija** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite tipku **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Tajmingsfing se ne može koristiti na radio stanicama.

Možete koristiti funkciju za premotavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premotavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite tipku **Snimanje** da biste počeli snimanje događaja odmah dok gledate program. Pritisnite tipku **Zauštavi** da biste otaknuli trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisiju u toku snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u sljaku da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **Tv>a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: *Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.*

Pritisnite taster **Zauštavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo premotavanje unapred / sporu premotavanje unazad

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, biće dostupna funkcija polako napred i sprogo premotavanje unapred. Dugme za brzo premotavanje unapred možete koristiti za polako unapred i za sporu premotavanje unapred. Uzastopnim pritiskom na dugme promeniće se brzina sprogo premotavanja unapred i sprogo premotavanja unazad.

Podešavanje snimanja

Možete da konfigurirate snimanje po svojoj želji pomoću funkcije **Podešavanja** u meniju **Tv>Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomocu tastera **Levo ili Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite željeni stavku u podmeniju i postavite je pomoću tastera **Levo ili Desno**.

Početi ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tačniku za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tačniku za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približno i stvarno vreme snimanja se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezervisan i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odbacivanje: Možete podesiti vrstu odbacivanja kao **Nijedno, Najstarije, Najduže ili Najkraće**. Ukoliko nije podešeno na **Nijedno**, možete da podešite opciju **Nereprodukovan** kao **Uključeno ili Isključeno**. Ove opcije određuju po želji brijanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard disk-a: Možete videti detaljne informacije o USB memoriskom uređaju povezanim na vaš televizor. Označite i pritisnite **OK** da biste videli, a zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste zatvorili.

Formatiranje disk-a: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezani USB uređaj i preobratiti format disk-a u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je označena opcija **Formatiraj disk**. Na ekranu će se pojaviti meni gdje se traži da unesete PIN[®]. Nakon što unesete PIN kod, prikazće se poruka potvrde. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** da biste pokrenuli formatiranje USB memoriskog uređaja. Za okzajivanje izaberite **Ne** i pritisnite **OK**.

([®]) Podrazumevani PIN je postavljen kao **0000 ili 1234**. Ako ste postavili PIN (fraži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

VAŽNO: Formatiranje USB draži će obrisati SVE podatke na njemu i njegov sistem fajlova postavi će na FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka „Brzina upisivanja na USB disk je nedovoljna za snimanje“, pokusajte ponovo da pokrene snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledaća medija

Možete reproducirati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memoriskom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memoriski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memoriskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Izvori**. Iz ovog menija izaberite odgovarajuću opciju USB ulaza i pritisnite **OK**. Na ekranu će se prikazati **Pretraživač medija**. Zatim izaberite datoteku po svom izboru i pritisnite **OK** da biste je prikazali ili reproducivali. Možete da pristupite sadržaju povezovanog USB uređaja u bilo kom trenutku izmenjući izmenju **Izvor**. Takođe možete da pristupite dugme **Izvor** na daljinskom upravljaču, a zatim da izaberete USB memoriski uređaj sa liste izvora.

Parametre Pretraživača medija možete podesiti pomoću menija **Podešavanja**. Meniju **Podešavanja** se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje na dnu ekrana dok se reprodukuje

datoteka sa video zapisom ili sa zvučnim zapisom ili se prikazuje datoteka sa slikama. Pritisnite taster **Info** ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol zupčanika koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. **Podešavanja slike**,

Podešavanja zvuka, **Podešavanja pretraživača medija** i meniji „**Opcije**“ mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medije datoteka i modela vašeg televizora i njegovih karakteristika. Sadržaj ovih menija se može takođe razlikovati prema trenutno otvorene medije datoteku. Dok traje reproducovanje datoteke sa zvučnim zapisom, biće dostupan samo meni **Podešavanja zvuka**.

Opcija Petlja/mešano	
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteku sa liste će biti reproducovane po originalnom redosledu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Ista datoteka se neprekidno reproducuje (ponavlja).
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke sa liste će biti reproducovane jednom po slučajnom redosledu.
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke sa liste će biti neprekidno reproducovane po listovima na ekranu slučajnjom redosledu.

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

FollowMe TV

Prek tableta možete strimovati trenutnu emisiju od vašeg pametnog TV-a preko odlike **FollowMe TV**. Instalirajte odgovarajuću aplikaciju Smart Center na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju.

Za dodatne informacije korišćenjem ovde pogledajte uputstva iz aplikacije koje koristite.

Napomena: *U zavisnosti od modela, vas televizor može da podržava ovu funkciju. Aplikacija nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. Oba uređaja moraju biti povezani na istu mrežu. Karakteristika je funkcionalna isključivo na izvoru televizora.*

[CEC]

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija CEC u meniju Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja treba prvo da se postavi na **Omogućena**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezani CEC uređaj iz menija **Izvor**. Kada je novi CEC uređaj povezan, na

če se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskom upravljaču, pritisnite i zadržite dugme „0“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete da onemogućite podešavanjem odgovarajuće opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ovu funkciju predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kableove između televizora i audio sistema (A/V prijenosni ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktiviran, televizor će ukљučiti stičani režim za sve njegove audio-izlaze, osim ulaza za slušalice, automatski i tipke za kontrolu jačine zvuka preusmeravaju se na povezani audio-uredaj. Da biste aktivirali setARC, postavite opciju **Izlaz zvuka** u meniju **Podešavanja>Zvuk na HDMI ARC**.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju **Izlaz zvuka** u meniju **Podešavanja>Zvuk na HDMI ARC**. Kada je izabrana opcija **HDMI ARC**, opcija CEC će biti postavljena automatski kao **Omogućena**, ako već nije postavljena. Zvučnici Televizora biće utlašeni, a zvuk izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanog audio sistema.

Napomena: Audio uredaj treba da podržava funkciju **Audio Kontrola Sistema**.

Režim igre (Game Mode)

Možete da podešite televizor tako da postigne najniže latencije za igre. Idite na meni **Podešavanja>Slika** i podešite opciju **Režim na Igra**. Opcija igre biće dostupna kada je ulazni izvor televizora podešen na HDMI. Kada se postavi, slika će biti optimizovana za nisku latenciju.

Automatski režim niske latencije

Takođe možete da omogućite opciju **ALLM** (Automatski režim niske latencije) u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**. Ako je ova funkcija omogućena, TV automatski prebacuje režim slike na **Igru** kada se signal režima ALLM primi sa trenutnog HDMI izvora. TV se vraca na prethodno podešavanje režima slike kada se izgubi ALLM signal. Dakle, nećete morati ručno da menjate podešavanja.

Ako je opcija **ALLM** omogućena, režim slike ne može se menjati sve dok se ALLM signal prima sa trenutnog HDMI izvora.

Da bi funkcija ALLM funkcionišala, odgovarajuća postavka HDMI izvora treba biti postavljena na **Poboljšano**. Ovu postavku možete promeniti iz menija **Izvori>Podešavanja izvora ili iz menija Podešavanja>Sistem>Izvori**.

E-uputstvo

Uputstva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-uputstvu.

Za pristup E-uputstvu, udite u meni **Podešavanja**, izaberite **Uputstvo** i pritisnite OK. Za brzi pristup pritisnite tipku **Početna strana**, a zatim tipku **Info**.

Pomoći tipki za smer odabirete željenu temu i pritisnite da biste pročitali uputstvu. Za zatvaranje ekrana E-uputstva, pritisnite tipku **Izlaz** ili **Početna strana**.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. **Sadržaj E-uputstva može varirati u zavisnosti od modela.**

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika

Režim	Možete da promenite režim slike u skladu sa vašim željama ili zahtevima. Režim slike se može podešiti na neku od sledećih opcija: Bioskop , Igre , Sportovi , Dinamično i Prirodno . Napomena: ostupne opcije se mogu razlikovati zavisno od Izvora ulaza. Dolby Vision režimi: Ako režimi slike Dolby Vision Dark i Dolby Vision Bright otkriju Dolby Vision sadržaj, opcije će biti dostupne umesto režima Kino i Prirodno .
Kontrast	Podešava vrednost kontrasta.
Sjajnost	Podešava vrednost svetline ekranra.
OštRNA	Podešava vrednost oštRNA za objekte prikazane na ekrantu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za podešavanje Ušteda energije na Priagodenio , Minimalno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Isključivanje ekranra ili Isključivanje . Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati zavisno od odabranog režima.
Pozadinsko osvetljenje	Ovo podešavanje kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Ova funkcija (nalaziće se pod postavkama Ušteda energije) biće dostupna ako je Ušteda energije postavljena na opciju koja nije Priagodenio . Označite i koristite tastere sa strelicama levo/desno za postavljanje.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija (nalaziće se pod podešavanjem Zuma slike) možda će biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zuma slike . (Označite i pritisnite OK, a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole.
Napredno podešavanje	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperaturu boje. Dostupne su opcije Hiđadna , Normalna , Topla , i Obična .
Bela tačka	Ako je opcija temperatura boje podešena kao Uobičajeno , ovo podešavanje će biti dostupno (nalaziće se pod podešavanjem Temperatura boje). Povećajte "toploto" ili "hiđadnu" slike pritiskanjem dugmeta za pomeranje ulevo ili udesno.
Blue Stretch	Funkcija poboljšanja bele boje koja čini belu boju hiđadnjom kako bi se dobila svetliju sliku. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Micro Dimming	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Isključeno . Dok je Micro Dimming aktivno, to će poboljšati kontrast za svaku definisanu zonu.
Redukcija šuma	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Isključeno . Ako je emitovan signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Režim filma	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju na Automatski kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
Boja kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Pomak boje	Podešava željeni ton boje.
Podešavanje boja (Colour Tuner)	Otvara opcije za podešavanje boja (Colour Tuner). Postavite opciju Podešavanje boja kao Omogućenu za ručno podešavanje vrednosti nijanse , boje i osvetljenja .

Gamut Mapping	Ovu opciju možete da koristite da podesite opseg boja koje se prikazuju na vašem televizoru. Kada je podešena na „Uklj.“, boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Kada je podešena na „Isklj.“, podrazumevamo se koristi maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučena opcija). <i>Napomena:</i> Ova opcija možda nije dostupna, što zavisí od modela TV-a i njegovih funkcija.
Gama:	Vi možete koristiti ovu opciju za podešavanje gama željenih postavki. Pritisnite navigacione tipke levo/desno sa smer da biste postavili na Normalno , Svetlo ili Tamno . <i>Napomena:</i> Ova opcija možda neće biti dostupna u odnosu na model TV-a i njegove opcije i možda neće do promene ove podešavanja u zavisnosti od trenutnog sadržaja.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvorom, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu Igre).

Sadržaj menija Zvuk

Dolby Atmos	Vaš televizor podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru, tako da se osećate kao da ste u sredini dešavanja. Imaćete najbolje iskuštovo ako je ulazni audio bitmater Atmos. Bice dostupne opcije Automatsko , Uključeno i Isključeno . Ako je postavljenako Automatsko , televizor će se automatski prebacivati između režima za Uključeno i Isključeno , u zavisnosti od informacija o ulaznom audio bitmteru, ako je ulazni audio bitmater Atmos, ova funkcija će raditi kao da je postavljena na Uključeno . Podesite na Isključeno da biste onemogućili.
Režim	Bice dostupne opcije Smart , Movie , Music , News i Isključeno . Podesite na Isključeno da biste onemogućili. <i>Napomena:</i> Neke stave u meniju Zvuk će posveti i neće biti dostupne ako su podešena na opciju koja nije isključeno.
Surround zvuk:	Omogućava ili onemogućava režim okolnog zvuka.
Izlazni zvuk	Poštovana je podređivanja izlaznog zvuka: TV , S/PDIF , HDMI ARC , Samo slušalice i Izlaz linije opcije bice dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ako je ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključe slušalice. Kada povezujete spojno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre utopljene slušalice, proverite da li je ova stavka menjena postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz konекторa za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh. Ako je izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. <i>Napomena:</i> U zavisnosti od izabrane opcije, neke stave u meniju Zvuk će pojaviti u sivoj boji i neće biti dostupne.
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Mode postavljena na neku drugu opciju koja nije Isključena , opcije podešavanja AVL će se promeniti. Opcije Automatsko , Nočni , Normalni i Isključeno će biti dostupne. U Automatsko režimu će se televizor automatski prebaciti u Normalan ili Nočni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nemate dostupne informacije o vremenu, funkcija ove opcije će uvek biti podešena kao Normalno . Kada se televizor prebaciji u Nočni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskoristiti preko ekranra. Imajte na umu da Nočni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tihu okruženju.
Napredno podešavanje	
Ekvilajzer	Bira režim ekvilajzera. Prilagođena podešavanja se mogu izvršiti samo u korisničkom režimu.
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje opciju „dinamički bas“.

Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava). Podešava tip zvuka audio izlaza. Bice dostupne opcije PCM , Automatski i Passthrough . PCM (Model komunikacije procesa): Ova opcija pruža dvokanalni nekompresovani digitalni audio izlaz. Ova opcija možete koristiti ako nađete na problemu sa kompatibilnošću, na primer ako ne čujete zvuk.
Digitalni Izlaz	Automatski: Ova opcija pruža višekanalni digitalni audio izlaz (do 5.1 kanala). Passthrough: Ova opcija pruža originalni audio izlaz kao takav u HDMI ARC-u. Preporučuje se upotreba ove opcije ako imate A/V prijemnik sa podrškom za eARC. Ako vaš A/V prijemnik ne podržava izvorni audio format, možda ćete imati problema sa kompatibilnošću, na primer ne čujete zvuk.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija Izlaz zvuka nije podešena kao Izlaz linija . Pre korišćenja slušalica treba da se ureverte da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Ravnoteža	Podešava uravnotežnost zvuka. Ova funkcija će se aktivirati ako je opcija Izlaz zvuka podešena kao TV ili Samo slušalice . Stavka uravnotežnosti prilagođava nivo ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetovanje	Resetuje neka podešavanja zvuka na fabrički podešene vrednosti.

Sadržaj menija mreže

Tip Mreže	Onemogućite mrežnu vezu ili promenite tip veze.
Sken bežičnih mreža	Započinite pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Isključiti	Da biste se prekinuli sa bežičnim mrežom i izbrisali sačuvani profili bežične mreže (ako je prethodno sačuvan). Označite ovu opciju i pritisnite OK. Ova opcija neće biti dostupna ako niste povezani na bežičnu mrežu. Za više informacija, pogledajte odeljak Povezivanje..
Pritisnite WPS na vašem wifi routeru	Ako vaš modem/router ima WPS, možete direktno da podežete na to uređaju pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK. Iđite do modema/ruteru i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Test brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredno podešavanje	Promenite IP i DNS konfiguracije televizora.
Mrežni režim pripravnosti	Omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno . <i>Napomena:</i> Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje .

Sadržaj menija instalacije

Automatsko skeniranje kanala (novi podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorise DVB stанице. D. Kablovaska: Pretražuje i memorise kablovске DVB stанице. Analogno: Pretražuje i memorise analognе stанице. Satelite: Pretražuje i memorise satelitske stанице.
Manuelno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti da direktan unos emitera programa.
Skeniranje kanala mreže	Traži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovaska: Traži kablovskie kanale. Satelite: Traži satelitske kanale.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.

Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da Dodate i Izbrisete satelite ili Uredite postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene i/ili početi novo skeniranje satelita.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala(*): Ako je ova opcija podešena na Omogućeno, izmene na kanalu, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titrova, itd. će biti primjenjene automatski tokom gledanja. <small>(* Dostupnost zavisi od modela.)</small>
Očisti listu usluga	Koristite ovo podešavanje za brišanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku .
Selektuj aktivnu mrežu	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacija o prijemu	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo/ kvalitet, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prva instalacija	Briše sve sačuvane kanale i postavke, resetuje televizor na fabrička podešavanja.

Sadržaj menija Sistem	
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru. Neke opcije neće biti dostupne ako nije instaliran nijedan kanal.
Visoki kontrast	Povećajte kontrast opcija menija i tekstova kako biste ih lakše čitali. Biće dostupne opcije Bijeli tekst, Žuti tekst i Isključeno.
Za osobe sa oštećenim slušom	Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Opis Zvuka	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritisnite OK da bi vidieli sve opisne menije Opis Zvuka . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. Napomena: Funkcija zvučnog opisa nije dostupna u režimu snimanja ili pomeranja vremena (dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika).
Poboljšanje dijaloga	Ova funkcija pruža mogućnosti naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prekidačima. Biće dostupne opcije Isključeno, Nisko, Srednje i Visoko. Napomena: Ova funkcija ima efekta samo ako je ulazni audio format AC-4, s tim što se ovaj efekat odnosi samo na izlazni zvučnici televizora.
Govorni titlovi (synchronizacija)	Ovom opcijom u podešavanjima odabранa je zadana preferenca govornih titlova. Da bi prioritetgovornih titlova bio veći od normalnih, ovu opciju treba postaviti na Uključeno . Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela vašeg televizora.
Uvećanje	Omogućuje korišćenje kombinacija tipki za uvećanje ekranra. Opcije Uključeno i Isključeno biće dostupne. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili. Podrška za uvećanje će biti omogućena ili nemogućena dugim pritiskom numeričke tipke 5. Biće zurnirani prvi gornji lijevi kvadrant ekranra. Nakon što je podrška za uvećanje omogućena, dugim pritiskom numeričkih tipki 2, 4, 6, 8 pomjerite zurnirano područje prema gore, ulijevo, udесno i dolje.
Minimapa	Minimapa je podrazumevano omogućena i deaktivirana. Aktivira se kada je omogućena funkcija Uvećanja . Ovom opcijom možete sprečiti da opcija uvećanja prikazuje minimapu.
Zvuk klika	Ova opcija omogućava zvuk klika na tipku na meniju televizora. Podesite na Uključeno da biste to omogućili.
Označite programe sa	
[S] Titl	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Titl", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
[SL] Znakovni jezik	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Znakovni jezik", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
[AD] Opis Zvuka	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Opis zvuka", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Uslovni Pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Privatnost	
Podešavanja privatnosti	Upravljalje privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uđete u meni i postavite ih kako želite.
Prikaži sve kolačice	Prikazuje sve sačuvane kolačice.
Izbriši sve kolačice	Briše sve sačuvane kolačice.
Bez praćenja	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podesite praćenje ponašanja za HbbTV usluge.

Roditeljski	Unesite pravilan PIN da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju tako možete da podešite Blokadu menija , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Smernice . Takođe možete da postavite novi PIN ili da promenite Podrazumevani CICAM PIN korisničenjem povezanih opcija. <i>Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koja je izabrana tokom Prve instalacije. Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.</i>	Identifikacija uređaja	Kada je ova opcija omogućena, generiše se „ID uređaja“ za svako posećeno veb poreklo. Kada su onemogućeni, svi trenutni „ID uređaja“ se brišu za svako veb poreklo koje je posećeno. Možete da omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno . Ova funkcija je dostupna ako su kanali instalirani i opcija države je postavljana kao Norveška tokom prve instalacije.																
Datum/Vreme	Podešava datum i vreme.	Nadogradnja softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija.																
Izvor	Urediti imena, onemogućiti ili onemogućite odabране opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije Regularni i Poboljšani . Ove opcije utiču na postavke boje izabranoj HDMI izvoru. Da bi se onemogućilo gledanje 4K ili HDR slike iz HDMI izvora, odgovarajući postavku treba podešiti na Poboljšano ako je povezani uredaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i narednim verzijama. Podešite kao Regularni ako je povezani uredaj HDMI 1.4 kompatibilan. Podešite odgovarajući ili onemogućite povezani HDMI izvor postavljanjem ove opcije na Onemogućeni .	Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.																
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. (*) ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora.	Režim titlova.	Ova opcija se aktivira za izbor rezima titla na ekranu (DVB titl / TITX titl) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB titl . Ova funkcija je dostupna ako su kanali instalirani i opcija države je postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.																
Samba ACR	Samba Interactive TV daje prepruke i druge aplikacije prikupljanjem podataka o praćenju određenog sadržaja na ekranu radi poboljšanja vašeg iskustva gledanja. Koristeći ovu opciju možete pristupiti meniju postavki Samba Interactive TV, pregledati Uslove usluge Samba TV, Politiku privatnosti i upravljati svojim podešavanjima oglašavanja itd. Internet veza će biti potrebna da bi se pristupilo podešavanjima zasnovanom na HTML-u. Interaktivni TV može u bilo kom trenutku da onemogući ili onemogućuje u meniju Podesavanja>Sistem>Privatnost>Podesavanja privatnosti tako što ćete potvrditi ili ukloniti označku pored odgovarajuće stavke. Ova opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabrane države tokom postupka prve instalacije, modela vašeg televizora i njegovih karakteristika.	Automatsko isključivanje.	Postavlja željeno vremena nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnost ako nije korišćen. Ova opcija se može podešiti od 1 do 8 sati u koracima od 1 sat. Ovu opciju takođe možete onemogućiti postavljanjem na Isključeno .																
Podešavanja uređaja	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">[CEC]</td> <td>Ovim podešavanjem možete u potpunosti onemogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ovu funkciju.</td> </tr> <tr> <td>Automatsko ukључivanje CEC-a</td> <td>Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uredaj automatski uključi televizor i prebacai da na svog izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ili onemogućili ovu funkciju.</td> </tr> <tr> <td>ALLM</td> <td>Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reprodukcije. Ako je ova opcija onemogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima primi sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre.</td> </tr> <tr> <td>Tajmer vremena bez signala</td> <td>Tajmer televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minute, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete onemogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.</td> </tr> <tr> <td>Više</td> <td>Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.</td> </tr> <tr> <td>Istek menija</td> <td>Menja vreme prikazivanja ekrana menija.</td> </tr> <tr> <td>LED lampica za režim pripravnosti</td> <td>Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.</td> </tr> <tr> <td>[HBBTV]</td> <td>Možete da onemogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno. Za više informacija pogledajte odeljak Sistem HbbTV.</td> </tr> </table>	[CEC]	Ovim podešavanjem možete u potpunosti onemogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ovu funkciju.	Automatsko ukључivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uredaj automatski uključi televizor i prebacai da na svog izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ili onemogućili ovu funkciju.	ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reprodukcije. Ako je ova opcija onemogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima primi sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre.	Tajmer vremena bez signala	Tajmer televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minute, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete onemogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.	Više	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.	Istek menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.	LED lampica za režim pripravnosti	Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.	[HBBTV]	Možete da onemogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno . Za više informacija pogledajte odeljak Sistem HbbTV .	Taster Biss	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss taster i pritisnite OK da unesete tastere na željenoj emisiji. Ova opcija će se pojaviti ako su instalirani satelitski kanali. Dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika.
[CEC]	Ovim podešavanjem možete u potpunosti onemogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ovu funkciju.																		
Automatsko ukључivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uredaj automatski uključi televizor i prebacai da na svog izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste onemogućili ili onemogućili ovu funkciju.																		
ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reprodukcije. Ako je ova opcija onemogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima primi sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre.																		
Tajmer vremena bez signala	Tajmer televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minute, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete onemogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.																		
Više	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.																		
Istek menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.																		
LED lampica za režim pripravnosti	Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.																		
[HBBTV]	Možete da onemogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno . Za više informacija pogledajte odeljak Sistem HbbTV .																		
		Režim čuvanja	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnicu. Dok je Režim čuvanja aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne. Za neke modele možete biti dostupna i opcija Onemogućeno s videom . Ako je ova opcija podešena, televizor će se prebaciti u režim produvanice i unapred instalirana videodatafile će se reproducovati.																
		Deljenje audio-video sadržaja	Ova funkcija vam omogućava da delite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet i instalirani odgovarajući softver, možete da delite / reprodukujete fotografije, muziku i video snimke na vašem televizoru. Za više informacija, pogledajte uputstvo softvera za deljenje.																
		Režim Uključivanje	Ovo konfiguriše poželjna podešavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Režim pripravnosti .																
		Virtuelni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtuelni daljinski upravljač.																
		OSS	Prikazuje informacije o licencu za softver sa otvorenim kodom.																
		Prioritet Aplikacije	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podešite prioritet između televizijskih aplikacija i aplikacija CICAM AppMMI. U slučaju da je CICAM umetnut u televizor i da postoji sukob između aplikacija, prioritet će se dati izabranoj vrsti aplikacije.																
		Dolby obaveštenje	Podešava postavke izgleda obaveštenja za Dolby sadržaj. Kada je postavljeno na Uključeno , Dolby logo će se prikazati na ekrantu kada se otkrije Dolby sadržaj.																

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika i izabrane zemlje u prvoj instalaciji.

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmenе, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu korišćeci opciju menija **Kanal**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale ili obaviti napredne promene u trenutnoj listi pomoći opciju kartica **Filter i Uređivanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u meni **Početak**, označite opciju **Dodaj na početak** u kartici **Uređivanje** u meniju **Kanal** i pritisnite **OK**.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV-Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanal**. Označite karticu **Uređivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opciju uređivanja i izaberite opciju **Označi/Odznaci kanal**. Izaberite željeni kanal na listi i dok je kanal označen pritisnite taster **OK**. Možete napraviti više izabrana. Takođe možete da koristite opciju **sve Označi/Odznaci** da biste izabrali svu kanalu na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menija **Uređivanje**. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazće se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željeni opciju liste na **Uklučeno**. Izabrani kanal() biće dodat na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratite iste korake i postavite željeni opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanal** da biste trajno filterali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcija kartica **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvori lista kanala. Odabrane opcije filtriranja biće prikazane na vrhu ekran menija **Kanal**.

Konfigurisanje Roditeljski Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon oticanja tačnog PIN-a, priskazat će se roditeljska podešavanja:

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalacijama televizora.

Navodenje: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup nekim MHEG aplikacijama. Onemogućene aplikacije mogu da se deaktiviraju unošenjem pravilnog PIN broja.

Blokada Prema Uzrastu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dočinjeni nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom **Prve Instalacije** zemlje postavi kao Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na **Da**.

Blokada za decu: Ako je ova opcija podešena na **On** (Uključeno), televizor se može kontrolisati samo putem daljninskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija **Uključena**, aplikacija koje korista internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste ponovo omogućili aplikaciju.

Podešavanje PIN Kod: Definiši novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posveti ako nijedan CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: Fabrički PIN može postaviti na **0000 ili 1234**. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

Neke opcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela i/ili zemlje koja je izabrana tokom **Prve instalacije**.

Elektronski programski vodič

Funkcija elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitiranja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinском upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** na meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekran-a i pritisnite **OK**.

Korisite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da bi ste koristili opcije na gornjoj strani ekran-a.

Vremenski raspored

U opšiji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja.

Za promenu rasporeda, označite **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Predthodni dan i Sledeni dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i sa sledećim dan.

Označite karticu **Dodatao** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje žanra: Prikazuje meni za **Označavanje žanra**. Izberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom žanru bude označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretraživanja. Pomoći ovih opcija možete pretražiti bazu podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Usklađeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite **OK** da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sledeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazće se samo trenutni i sledeći događaji izlistanih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Korisite navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupnu su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite tastere sa strelicom za kretanje nagore i nadole da boste se pomerili kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmer za buduce događaj. Događaj će biti dodat na listu Tajmera. Da biste otkažali postavljeni tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. **Zatim izaberite opciju „Izbrisi tajmer za događaj“**. Tajmer će biti otkažan.

Snimaj / Izbrisi snimak. Tajmer: Izaberite opciju **Snimaj** i pritisnite taster **OK**. **Ako se program emituje kasnije, biće dodat na listu Tajmera za snimanje**. Ako je izabran program u toku, snimanje počinje odmah. Da biste otkažali postavljeni tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**, odaberite opciju **Izbrisi snimak. Tajmer**. Tajmer za snimanje će biti otkažan.

VAZNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. **Zatim treba da uključi televizor da biste omogućili funkciju snimanja**.

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivni tajmer za trenutni kanal.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta u TV emisiji. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odjelići na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojem i mogu se birati pritiskanjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekrantu.

Digitalni teleteks

Pritisnite dugme **Text** (Teleteks) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadiima u boji, dugmadiima cursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Nadogradnja softvera

Vaš TV može naći i ažurirati firmver automatski preko antenskog/kabloskog signala ili preko interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Podešavanja**, zatim idite na **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje. Možete odabrat satelit koji se koristi za ažuriranje putem podešavanja opcije **Uređivanje nadogradnje sa Satelit**. Opcija nadogradnje softvera dostupna je u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njen preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazće se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujete televizor.

Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra ili interneti **Automatsko skeniranje** postavljeno na **Omogućeno**, vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro. Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledеćem uključivanju.

Napomena: Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica treperi tokom resevođanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolisu automatski. Ako se sproveđe ručna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite tipku **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.
- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.
- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?
- Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajuću postavku ulaza za HDMI izvor na Unapredeno ili Regularno u opciji Podešavanje izvora u meniju Izvor ili u opciji Izvor u meniju Podešavanje> Sistem.
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačajte zvuk da biste proverili.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanja balansa u meniju **Zvuk**.
- Proverite da li je opcija **Izlaz zvuka** pravilno postavljena u meniju **Zvuk**.
- Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajuću postavku ulaza za HDMI izvor na Unapredeno ili Regularno u opciji Podešavanje izvora u meniju Izvor ili u opciji Izvor u meniju Podešavanje> Sistem.

Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključen.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor

da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobivate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

Kompatibilnost HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno
480i	60Hz	O
480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50Hz,60Hz	O
1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, обратите se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Sufiks datoteke	Format
Video kodek	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1
.ts/.tp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/.qt/.3gp/.3g2/.3gp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.webm	VP9, VP8, AV1
	OPUS, Vorbis

Formati datoteka za slike

Sufiks datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati datoteka za audio zapise

Sufiks datoteke	Format
Video kodek	Audio
.mp3	mp3
.aac	AAC
.wma	WMA
.wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A
	AAC

Formati datoteka za prevođe

Spoljni titlovi	
Ekstenzija	Specifikacije
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Napredna SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.smi	Sami

Interni titlovi	
Ekstenzija	Specifikacije
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržane DVI rezolucije

Kada povezujete uređaje na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen) možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Povezivanje

Kablovski veze

Za povezivanje na kablovsku mrežu

- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom koneksijskom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabela. Na poledini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

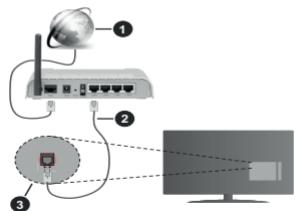


① Širokopojasna ISP veza

② LAN (Ethernet) kabl

③ LAN ulaz na poledini televizora

- Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

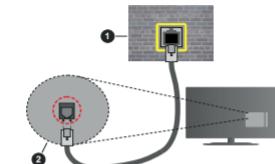

① Mrežna zidna utičnica

② LAN ulaz na poledini televizora

Konfigurisanje podešavanja kablovskog uređaja

- Da biste konfigurisali postavke žične veze, idite u meni **Podešavanja>Mreža**.

Tip Mreže

- Podesite **Tip mreže** kao **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabela.

Testiranje Internet Brzine

Oznaciće **Test brzine interneta** i pritisnite taster **OK**. Televizor će provjeriti širinu opsega internet konekcije i prikažati rezultat kada završi.

Napredno podešavanje

Oznaciće stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznaciće željenu postavku i pritisnite dugme za kretanje uлево ili удесно da biste promenili postavku sa **Automatski na Ručno**. Sada možete da unesete vrednost za IP i / ili DNS. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznaciće **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

Bežična konekcija

Za povezivanje na bežičnu mrežu

- Morate imati bežični modem ili ruter povezan sa aktivnom koneksijskom.



① Širokopojasna ISP veza

Bežični-N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim 2.4 i 5 GHz opsezima projektovan je za povećanje širine opsega. Optimiziran za nesmetan i brži HD video protok, prenos datoteka i bežično igranje igrica. Frekvencija i kanal zavise od lokacije.

Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosnih uređaja, njihova konfiguracija, uslužna radio-talasa, saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslužna radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. One nisu stvarna brzina prenosa podataka.

Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristi.

Televizor podržava modele tipa 802.11 a,b,g i n. Preporučuje se da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbegli moguće probleme za vreme gledanja video zapisa.

Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati problem sa vezom. Alternativno koristite kablovsku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfigurisanje podešavanja bežičnih uređaja

Da biste konfigurisali postavke bežične veze, idite u meni **Podešavanja>Mreža**.

Tip Mreže

Podesite **Tip mreže** kao Bežični uređaj za pokretanje procesa povezivanja.

Sken bežičnih mreža

Oznaciće opciju **Sken bežičnih mreža** pritisnite **OK** da biste započeli pretraživanje dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže će biti izlistane. Oznaciće omiljenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za povezivanje. Mrežu sa skrivenim SSID-om drugi uređaji ne mogu otkriti. Ako se želite povezati s mrežom sa skrivenim SSID-om, pomjerajte se po listi otkrivenih bežičnih mreža, oznaciće opciju Dodaj novu mrežu i pritisnite **OK**. Unesite naziv mreže i odaberite vrstu zaštite pomoću povezanih opcija za povezivanje.

Napomena: *Ukoliko modem podržava N režim, treba da podesite podešavanje N režima.*

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtualnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se u pojavi IP adresa na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena veza.

Isključiti

Ako ste povezali sa bežičnom mrežom, u menuju Mreža će se pojaviti opcija **Prekini vezu**, a takođe će biti sačuvan i profil vaše bežične mreže, tako da će se televizor automatski povezati sa istom mrežom svaki put kada pređete na bežičnu vezu. Da biste prekinuli povezanost sa bežičnom mrežom i izbrisali sačuvani profil bežične mreže oznaciće ovu opciju i pritisnite **OK**.

Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru

Ako vaš ruter ima WPS, možete direktno da se povežete sa modemom/ruterom bez prethodnog unošenja lozinke ili dodavanja mreže. Oznaciće opciju **„Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru“** i pritisnite dugme **OK**. Idite do modema/ruteru i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada uređaji

buđu upareni. Izaberite **OK** za nastavak. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Testiranje Internet Brzine

Oznaciće **Test brzine interneta** i pritisnite dugme **OK** da biste proverili brzinu svoje internet konekcije.

Napredno podešavanje

Oznaciće stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podesite vrednost. Postupak je isti kao što je objašnjeno za žično povezivanje. Oznaciće **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Mrežni režim pripravnosti

Funkcija Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim. Da više informacija, pogledajte **Mrežni režim pripravnosti**.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

Povezivanje na mobilni uređaj preko WLAN-a

- Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste to uradili, Vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim rutерom preteći korake koji su navedeni u ranijim odjeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa rutерom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izberite datoteke koje želite da podelite sa televizorom.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije Deljenje audio i video signala na televizoru.

Oznaciće opciju **Deljenja audio i video sadržaja** u menuju **Izvori** i pritisnite **OK**, prikažeće se dostupni uređaji na serveru medija u mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

- Ako je dostupno, možete preuzeti virtualni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: *Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.*

Mrežni režim pripravnosti

Mrežni režim pripravnosti je standardna opcija koja omogućava uređaju da se uključi ili probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju

povezanim na istu lokalnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Mrežni rezni pripravnost** u meniju **Mreža na Uključeno**.

Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koga će se mrežna povezina poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija Mrežni rezni pripravnost se podržava samo za Android OS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je televizor isključen, vezu treba ponovo uspostaviti sledeći put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Mrežni rezni pripravnost** kao **Isključeno**.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard striming video i audio sadržaja. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristite kao uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različite standarde koji omogućavaju deljenje ekranu između vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafički, video i audio sadržaj.

Ako vaš TV nema ugrađeni WLAN, prvo umetnite bežični USB dongl.

Zatim pritisnite dugme **Izvor** na daljinskom upravljaču i izaberite izvor **Bežični prikaz**.

Povajljive su ekrani koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ova aplikacija imaju druga imena za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Skenirati za uređaj. Nakon izbora vašeg televizora i povezivanja, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: Ova funkcija može da se koristi samo ako uređaj to podržava. Ako budete imali problema sa vezom, provjerite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava ovu funkciju. Mogu se javiti problemi nekompatibilnosti sa verzijama operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različiti u skladu sa programu koji koristite.

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

• Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konstrukciju televizora.

• Ponovo pokušajte da potražite bežične mreže pomoću ekranu menija **Mreža**.

Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa kabloskim mrežom koju imate kod kuće. Pogledajte odjeljak Kabloske mreže za više informacija o ovom procesu.

Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablosku vezu, provjerite modem (uter). Ako nije problem u rutera, proverite internet konekciju modema.

Spora veza

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internom servisnom području, brzini veze, kvalitetu signala i drugim podešavanjima. Potrebna vam je brza konekcija za modem.

Smetnje sa vremenskom reprodukcijom ili usporenim reakcijama

U tom slučaju možete pokušati sledeće:

Udaljite najmanje tri metra mikrotalasne uređaje, mobilne telefone, bluetooth uređaji ili druge uređaje koje su WLAN kompatibilni. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN rutera.

Internet Konkekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcionise

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrovana, moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se potvrđuje svaki put kada se povezuje na internet. Ovo je mera opreza za zaštitu od neovlašćenog pristupa. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proveri MAC adresu vašeg televizora.

Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluge i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatrate da je to uzrok problema, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa uspostavljanjem veze i otkrivanjem tokom korišćenja televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili pretraživanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nevažeći domen

Pobrinjite se da ste na računaru prijavljeni sa ovlašćenim korisničkim imenom/lozinkom i da je vaš domen aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteka preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen nevažeći, to može dovesti do problema sa pregledanjem datoteka u režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standard koji olakšava proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga prijatljivim za korišćenje u kućnoj mreži.

Ovaj standard omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i video zapise koji su uskladjeni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio Video deljenje ne može da se koristi ako serverski program nije instaliran na vašem računaru ili ako neophodan softver servera multimedija nije instaliran na pratećem uređaju. Pripredite PC odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablosku ili bežičnu mrežu

Pogledajte poglavlja **Kabloska/bežična veza** za detaljnije informacije o konfigurisanju.

3. Omogućite deljenje audio i video sadržaja

Uđite u meni **Podešavanja>Sistem>Više I omogućite AVS opciju**.

4. Preuslušavanje zajedničkih datoteka preko pregledača medija

Oznacite opciju **Deljenje audio i video sadržaja** u meniju **Izvori** pomocu tastera sa strelicom i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji na serveru medija će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite **OK** da biste nastavili. Prikazate će se pregledaj media.

Pogledajte odjeljak menija **Pregledač multimedija** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo.

PC/HDD/Multimedijalni lejer ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kabloskim vezom radi bolje kvalitete reproducije.

Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: Možda neki racunari neće moći da koriste funkcije deljenja audio-video sadržaja zbog administratorskih i bezbednosnih podešavanja (kao što su poslovni računari).

Aplikacije

Aplikacijama koje su instalirane na vašem televizoru možete pristupiti iz menija **Početak**. Pritisnite dugme Početak daljinskom upravljaču, prikazate će se meni **Početak**. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite opciju **Više aplikacija** u meniju TV-a. Možete instalirati aplikaciju da biste u meni **Početak**, pokrenete ili je ukonlete. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije.

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija. Za pristup prodavnici označite opciju **Prodavnica** u meniju TV-a i pritisnite **OK**. Prikazate će se dostupne aplikacije. Prodavnici aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

Svoju podešavanja možete resetovati u meniju **Početak**, uključujući one koji se odnose na aplikacije, na podrazumevana podešavanja pomoću opcije **Resetovanje aplikacija** u meniju TV-a (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika).

Oznacite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazate će se ekran sa tekstom potvrde. Oznacite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećeć moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

Napomena:

Moguće probleme vezane za aplikacije može da izazove dojavljajući sadržaju.

Internet usluge trećih strana se mogu promeniti, otakzati ili ograničiti u bilo koje doba.

Internet pregledač

Da biste koristili Internet pregledač, prvo uđite u meni **Početne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju za internet pregledač koji ima logotip narandžaste boje sa simbolom zemlje..

Na početnom ekranu pregledača, dostupne sličice za unapred definisane (ako postoje) linkove do web sajtova bice prikazane kao opcije **Brzog biranja** zajedno sa opcijama **Obređivanje brzog biranja** i **Dodavanje u brzo biranje**.

Da biste upravljavali pregledačem, koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču. Da biste videli traku pretraživača sa opcijama, cursor pomerte na vrh stranice. Na raspolaženju su opcije **Istorija**, **Kartice** i **Obezbeđivači**, kao i traka pregledača koja sadrži dugmad za prethodno/sledeće, dugme za osvežavanje, traku za adresu/pretraživanje i dugmad **Brzo biranje** i **Pregledano**.

Da biste dodali željeni web sajt na listu za **Brzo biranje** radi brzog pristupa, pomerite cursor na vrh stranice. Pojavljuje se traka preglednika. Oznacite **Brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Ime i Adresa će se automatski popuniti polja za **Ime** i **Adresu**, oznacite **OK** i pritisnite dugme **OK** da dodavate. Dok ste na lokaciji koju želite da dodate na listu za **Brzo biranje**, označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK**. Zatim označite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i ponovo pritisnite dugme **OK**. Ime i Adresa će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posetili. Oznacite **OK** i pritisnite dugme **OK** da biste dodali.

Tako možete da koristite opcije menija **Pregledano** da biste upravljali pregledačem. Oznacite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK** da biste videli posebne i opštne opcije koje su dostupne za stranicu.

Ima više načina za pretraživanje ili posećivanje veb sajta korišćenjem veb pregledača.

Unesite adresu veb sajta (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste posetili taj sajt.

Unesite ključnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih veb sajtova.

Oznacite sličicu za Brzo biranje i pritisnite dugme **OK** da biste posetili povezani veb sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Prikupljači miš ili adapter bežičnog miša na USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke Internet strane imaju fleš sadržaje. Ovaj pregledac ih ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanja preko pregledača.

Ne podržavaju se vni sajtovi na Internetu. U zavisnosti od sajta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se ne mogu reproducovati.

Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi industrijski standard koji TV usluge dostavljene emitovanjem kombinuje sa uslugama dostavljениm preko širokopasnog interneta, a potrošačima omogućava pristup uslugama na Internetu preko povezanih televizora i satelitskog prijenosnika. Usluge dostavljene preko HbbTV-a obuhvataju tradicionalne TV kanale, razne usluge, video na zahtev, elektronski vodič kroz programe, interaktivno reklamiranje, personalizaciju, gledanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima koje je signalizira emiter. Emiter označava jednu aplikaciju kao „autostart“ i ona se automatski pokreće na platformi. Autostart aplikacije se obično pokreće pomoću male ikone crvenog dugmeta da bi obaveštio korisnika da na tom kanalu ipostoji HbbTV aplikacija.

Pritisnite crvene dugme da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikaže, možete se vratiti nazad na početni status pomoću ikone crvenog dugmeta, ponovnim pritiskom tog crvenog dugmeta. Možete se naizmjenično prebacivati između režima ikone crvenog dugmeta i režima punog korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crveno dugme. Treba napomenuti da je mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta obezbeđena u aplikaciji i to da se neka aplikacija može ponosati drugačije (druge boje dugmadi, kao što su zelena, žuta, plava, mogu se definisati za neke druge funkcije, npr. prečice).

Ako korisnik prebací na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta ili režimu punog korisničkog interfejsa), mogući su sledeći scenariji:

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
- Aplikacija može biti prekinuta.
- Aplikacija može biti prekinuta i može biti pokrenuta druga autostart aplikacija crvenom dugmetu.

HbbTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emitovanja ili širokopasnog interneta. Emiter može da omogući ova načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema aktivnu širokopasnu konstrukciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje se emituju.

Autostart aplikacije crvenog dugmeta uglavnom daju linkove do drugih aplikacija. Korisnik tada može da pređe na druge aplikacije koristeći dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede način za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **Exit**.

Za HbbTV aplikacije se koristi dugmad na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HbbTV aplikacija pokrenuta, ta aplikacija preuzima kontrolu nad nekim dugmadima. Na primer, biranje broja kanala možda neće funkcionisati u aplikaciji televizora ako brojevi predstavljaju stranice televizora.

HbbTV zahteva da platforma ima mogućnost AV strimovanja. Postoje brojni aplikacije koje nude VOD (video na zahtev) i catch-up TV usluge. Korisnik može da koristi dugmad play, pause, stop, forward i rewind na daljinskom upravljaču za interakciju sa AV sadržajem. Ako je potrebno da promenite podešavanja zvučnog opisa televizora, to treba da uradite pre nego što započete reprodukciju HbbTV. Neće moći da pristupite povezanim podešavanjima tokom reprodukcije. Idite na meni **Podešavanja>Sistem>Pristupačnost>Audiopis** i prilagodite prema svojim potrebama.

Napomena: Ova funkcija može da omoguće ili onemoguće u meniju **Više u okviru menija Podešavanja>Sistem**. U zavisnosti od modela vašeg televizora i opcije izabrane zemlje kod pre instalacije, ova funkcija može biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Privatnost>Podešavanja privatnosti** umesto u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

Smart Centar

Smart centar je mobilna aplikacija koja radi na Android ili iOS platforme. Preko vašeg mobilnog uređaja možete lako strovati omiljene emisije u živo i programe iz vašeg parnog TV-a. Takođe, možete pokretati aplikacije, koristiti svoj mobilni uređaj kao daljinski upravljač za televizor i deliti multimedijske datoteke.

Napomena: Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije je u zavisnosti od odlike vašeg TV-a.

Početak

Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na internetu, vaš modem/ruter moraju biti povezani sa internetom.

VAŽNO: Uverite se da su TV i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

Za deljenje multimedija, potrebno je da opcija **Deljenje audio-video sadržaja** буде omogućena (ako je odstupna). Pritisnite taster **Početna strana** na daljinskom upravljaču, izaberite meni **Podešavanja>Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Označite **Deljenje Audio-Video Sadržaja** i promenite opciju na **Omogućeno**. Vaš TV je sada spreman da se poveže na mobilni uređaj.

Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart Centar** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju Smart centar. Ako je veza pravilno konfigurisana, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Da biste se naziv vašeg televizora ne pojavljuje na listi, sačekajte malo, a zatim dodirnite vidjet **Osveži**. Izaberite vaš TV iz liste.

Ervan Mobilnog Ureda

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim funkcijama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala od TV-a tokom prvog pokretanja.

MOJI KANALI: Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala TV uređaja. Možete da promenite navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i zadržite. Prikazuje se lista kanala i možete izabratи kanal koji želite zameniti.

TV: Sadržaj možete da gledate na kartici TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je preuzeta sa vašeg televizora i kliknuti na sličice za pregled detalja stranica.

SNIMKE: Preko ova kartice možete videti aktivne snimke (ako su dostupni) i podsetnike. Za brišanje bilo koje stavke, jednostavno pritisnite ikonu za brišanje koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronički vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete videti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale pritiskom na željeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/osvezivanje EPG informacija može potrajati u zavisnosti od vaše mreže i kvalitetu internet usluge.

Napomena: Internet veza je potrebna za EPG informacije na bazi WEB-a.

POSTAVKE: Konfigurirajte aplikaciju po želji. Možete promeniti;

Automatsko omogućavanje FollowMeTV-a: Funkcija FollowMeTV (ako je dostupna) će se automatski pokrenuti ukoliko je ovo podešavanje omogućeno. Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Automatsko povezivanje na televizor: Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan poslednji i preskočiti ekran za pretragu televizora.

Promeni TV: Prikazuje trenutno povezani TV. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otišli do ekrana „Pretraga televizora“ i da biste promenili u drugi televizor.

Uredjivanje prilagođene liste kanala: Možete urediti prilagođenu listu kanala preko ove postavke.

Izberi izvor liste kanala: Možete izabrati izvor liste kanala koja bi se koristila u ovu aplikaciju. Opcije su „TV lista“ i „Prilagođena lista“. Dodatno, možete aktivirati opciju „Zapamtiti moj izbor“ da biste postavili izabrani izvor liste kanala kao stalni izbor. U tom slučaju, ako je izabrani izvor dostupan, on će se koristiti u aplikaciji.

Broj verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica Detalja:

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranicu sa detaljima možete videti detaljnije informacije o programima koje ste izabrali. Na ovoj stranici se nalaze kartice „Detalji“, „Ekipa“ i „VIDEO zapisi“.

DETALJI: Ovaj umetak daje režime i informaciju oko izabrane programske.

EKIPA: Prikazuje sve ljudi koji su doprineli trenutnom programu.

VIDEO ZAPISI: Omogućava video zapise naYoutube koji su povezani sa izabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetsom.

Funkcija FollowMe TV (ako postoji)

Dodirnite vidjet **FOLLOW ME TV** koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekranu mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije **FollowMe TV**.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strimovanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u dometu ruteru.

Režim preslikavanja

Ovaj režim funkcije FollowMe TV je omogućen kada podrazumevani i omogućava striming sadržaja sa bilo kog izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomena:

Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S SD i HD kanali).

Višejezična audio podrška i funkcije uključivanja/isključivanja nisu funkcionalne.

Performanse striminga se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Deljenja medija

Za pristup vidjetu **Deljenje Medija**, dodirnite Strelicu Nagore koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekranu. Ako se dodirne vidjet **Deljenje medija**, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako Deljenje audio-video sadržaja nije podržano.

Funkcija Smart Daljinski

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povezali na TV. Za pristup svim pametnim funkcijama daljinskog upravljača možete da koristite meni dole u sredini ekrana

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti vidžet **Mikrofon** i prilagoditi vašu aplikaciju, dajući glasovne komande kao što su „Volume Up/Down“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down“ (Prethodni/sledeci program).

Napomena: Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na vidžet **Tastatura** na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Zahtevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili iOS platformi (Android OS 5.1 ili noviji, iOS 12 ili noviji).
4. Aplikacija Smart center (može se naći u internetu radnjama zasnovane na platformama Android i iOS).
5. Ruter modem
6. USB memorijski uređaj u FAT32 formatu (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Napomene:

Za Android uređaje, podržane su sledeće veličine ekrana: normalna (mdpi), velika (hdpi) i veoma velika (xhdpi). Uredaji sa ekranom od 3" ili manji nisu podržani.

Za iOS, sve veličine ekrana su podržani.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Center se može promeniti u skladu sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj DVB prijemnik je pogodan samo za korišćenje u zemlji za koju je bio namenjen.

Mada je ovaj prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u vremenu proizvodnje, ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB transmisijama radi promene koje mogu biti uneute u emitovane signale i tehnologije.

Neke funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Mi neprekidno težimo da poboljšaju naših proizvoda; stoga, specifikacije se mogu promeniti bez prethodne naveje.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili svoju opremu.

Sadržaj

Sadržaj	1
Sadržaj	1
Informacija o bezbjednosti	2
Oznake na proizvodu	2
Podaci o okolini	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Rasporni visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)	4
Dolby Vision	4
Uključeni dodaci	4
Slika u režimu pripravnosti	4
Notifikacije u mirovanju	5
Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje	5
Korišćenje glavnog menija televizora	6
Stavljanje baterije u daljinski upravljač	7
Priklučak za napajanje	7
Povezivanje antene	7
Obaveštenje o licenciranju	8
Informacija o odstranjuvanju	8
Specifikacija	9
Daljinski upravljač	10
Povezivanja	11
Uključivanje/isključivanje	12
Prva Instalacija	12
Reprodukcijski preko USB ulaza	13
USB snimanje	14
Pretraživač medija	15
FollowMe TV	15
CEC	15
Režim igrice	16
E-priručnik	16
Sadržaj menija podešavanja	17
Općenito o korištenju televizora	24
Korišćenje Liste kanala	24
Konfigurisanje roditeljskih postavki	24
Elektronski vodič kroz programe	24
Teletekst usluga	25
Ažuriranje softvera	25
Rješavanje problema i savjeti	25
Kompatibilnost HDMI signala	26
Podržani formati fajlova u USB režimu	27
Formati video datoteka	27
Formati datoteka slika	27
Formati audio datoteka	27
Formati datoteka titlova	27



50637531