



VOX
ELECTRONICS

SLV


NAVODILA ZA UPORABO TV LED 32ADS311B

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki

! POZOR

Nevarnost električnega udara, ne odpirajte izdelka. Ne poskušajte popravljati izdelka sami, ker bi pri odstranjevanju pokrova oz. odpiranju izdelka bili izpostavljeni nevarni napetosti in drugim nevarnostim. Za popravilo se obrnite na ustrezno usposobljeno osebo.

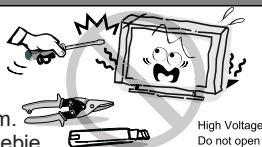

Če se zgodijo katere od spodaj navedenih težav:


Poškodba napajalnega kabla.

Vtiči napajalnega kabla ne prilegajo dobro v vtičnice.

TV je poškodovan pri padcu, udarcu ali udarcu predmeta vrženega vanj. Predmet ali tekočina prodre v ohišje naprave.

Nemudoma ugasnite TV in izključite napajalni kabel.

Obrnite se na prodajalca ali servis za pregled in popravilo naprave s strani ustrezno usposobljenega oseba.

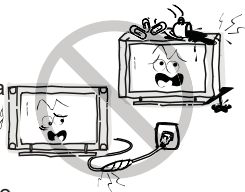

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne izpostavljajte izdelka dežju ali vlagi. Izdelek prav tako ne sme biti izpostavljen polivanju ali kapljanju tekočin, poleg tega pa se na izdelek ne sme postavljati kakršna koli posoda s tekočino, kot so vaze itn.



Zaslon in ohišje se pri obratovanju televizije segrejejo.

Ne gre za okvaro. V primeru pojave dima, nenavadnega hrupa ali vonja: Nemudoma ugasnite televizijo. Izključite napajalni kabel iz vtičnice.

Stopite v stik s prodajalcem ali servisom. Aparata nikoli ne poskušajte popravljati sami, saj je to lahko nevarno.



Nikoli ne vstavljajte predmetov v aparat skozi reže v ohišju, saj se lahko ti predmeti dotaknejo delov pod visoko napetostjo in povzročijo kratek stik, ki bi lahko privedel do požara ali električnega udara. Nikoli ne polivajte tekočin po aparatu. Bodite posebej pozorni, če imate otroke.




Aparat ni primeren za uporabo s strani otrok mlajših od treh let.

Ne preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov ali adapterjev, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

Napajalne kable speljite tako, da niso v napoto in da obstaja majhna verjetnost, da bodo pritisnjeni ali zviti od strani predmetov, ki bi se prislonili nanje ali ob njih.

Posebej bodite pozorni na vtičnice in konce kablov, adapterje in priključke na napravi.

Napajalni kabel mora biti zlahka dostopen, tako da lahko kadarkoli prekinete dovod napajanja. Prepričajte se, da je napajalni kabel dobro vstavljen v vtičnice. Kadar izklapljate kabel iz vtičnic, primite za vtič, ne vlecite kabel. NIKOLI se ne dotikajte vtiča ali napajalnega kabla z mokrimi rokami. Za prekinitev dovajanja električne energije aparatu, je potrebno izvleči vtič iz električne vtičnice, zato poskrbite, da je vtičnica vedno zlahka dostopna.

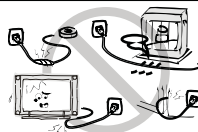


Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki

Ne pritiskajte ali praskajte površine zaslona, prav tako ne odlagajte predmetov na TV. Slika na zaslonu lahko postane neenakomerna oz. pride lahko do poškodbe zaslona.



Da bi se izognili nevarnosti požara, ne postavljajte izvorov odprtega ognja na aparat, npr. prižgane sveče.

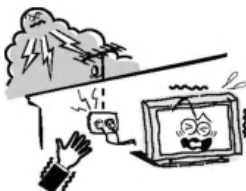

Zunanja antena televizije ne bi smela biti postavljena v bližini visokonapetostnih električnih vodov ali druge električne napeljave, da ne bi prišlo do stika s tako napeljavo. Kadar nameščate zunanji antenski sistem, morate biti izredno previdni da se ne dotikate vodov električne napeljave, saj je lahko stik z njimi smrtno nevaren. Poskrbite, da televizija ne visi čez rob pohištva na katerem stoji.



Kadar ni v uporabi Kadar televizije ne nameravate uporabljati dlje časa, jo je potrebno izključiti iz električne vtičnice, zaradi varnosti in ekoloških razlogov. Če preprosto ugasnete TV z gumbom, preide v način pripravljenosti in ostane povezan z napajanjem. Zato je potrebno izvleči vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice, da se TV popolnoma ugasne. Nekateri modeli televizij lahko imajo določene funkcije, ki zahtevajo, da je TV v stanju pripravljenosti, da bi delovale. V primeru nevihte in



strelnih udarov, nemudoma izključite TV iz električnega napajanja. Antene se med nevihto nikoli ne dotikajte. Napajalni kabel odklopite tako, da primete in povlečete vtič, ne kabel. Nikoli se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. Prekomerna glasnost na slušalkah lahko povzroči poškodbe sluha.



Namestitvev



Kroženje zraka okoli naprave ne sme biti ovirano s predmeti kot so časopisi, zavese, prti itn. Okoli televizije zagotovite vsaj 10 cm praznega prostora za ustrezno kroženje zraka.



Izdelek ne sme biti postavljen v bližini izvorov toplote, kot so radiatorji, peči in drugi proizvodi, ki proizvajajo toploto. Postavite televizijo na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen direktni sončni svetlobi. Najbolje je imeti mehko indirektno osvetlitev med gledanjem, prav tako se izogibajte gledanju v popolnoma temnih prostorih in kadar je prisoten odblesek z zaslona, saj bo to utrudilo vase oči. Televizijo držite dlje od naprav, ki proizvajajo elektromagnetno valovanje.

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Namestitvev



Aparata ne postavljajte na nestabilen voziček, štand, mizo ali polico. Televizija lahko pade, pri čemer lahko pride do hudih telesnih poškodb in poškodb izdelka. Uporabljajte samo vozičke, štande, tronožce, nosilce ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali se prodajajo skupaj z izdelkom. Pri premikanju televizije na vozičku je potrebno biti izjemno pozoren. Nagle zaustavitve, prekomerna sila in neravne podlage lahko privedejo do prevračanja.



Izdelka ne postavljajte v bližino vode, npr. zraven kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali pralnega stroja oz. v vlažno klet ali v bližino bazena in podobno.



Kadar prenesete izdelek na toplo iz hladnega prostora, je potrebno počakati, da kondenz iz naprave popolnoma izpari, preden se prižge.



Da ne bi prišlo do telesnih poškodb, mora izdelek biti varno pritrjen na zid ali postavljen na ravno in trdno podlago, v skladu z navodili za namestitvev.

LED zaslon

Čeprav je LED zaslon izdelan z visoko natančno tehnologijo in je 99,99 % pikselov delujočih, se lahko pojavijo črne ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene) na zaslonu. To je strukturna lastnost LED zaslona in ni okvara. Če pride do razpok v LED panelu, se ga ne dotikajte dokler ne izklopite izdelka iz električne vtičnice. V nasprotnem lahko pride do električnega udara. Ne vrzite predmetov v televizijo. LED panel lahko zaradi udarca počí in povzroči telesne poškodbe.

Varnostni ukrepi pri prikazovanju statične slike

Statična slika lahko povzroči trajne poškodbe zaslona. Ne prikazujte statičnih slik ali delno statičnih slik na zaslonu več kot dve uri, saj se lahko slika 'zapeče' na ekran. Da do tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast zaslona, kadar prikazujete statične slike. Dolgotrajno gledanje televizije v formatu 4:3 lahko pusti sledi robov na levi, desni in na sredini slike, zaradi razlike v oddajanju svetlobe. Predvajanje DVD filma ali igranje iger s konzole lahko povzroči podoben učinek. Poškodbe zaslona, ki nastanejo z zgoraj opisanim učinkom, garancija ne krije. Prikazovanje statičnih slik iz Video iger ali PC-ja čez določeno mejo trajanja lahko povzroči delne sledi slike na zaslonu. Da do tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast, kadar prikazujete statične slike.

ČIŠČENJE



Čiščenje in rokovanje z ohišjem in zaslonom. Izključite izdelek iz električne vtičnice pred čiščenjem. Za odstranjevanje prahu, previdno pobrišite z mehko krpo.



Redno brišite napajalni kabel s suho krpo. Vlaga in prah na kablu lahko povzročijo požar in električni udar.



Pazite, da na površine izdelka ne nanašate čistilnih sredstev. (vdor tekočine v notranjost izdelka lahko povzroči okvaro, požar ali el. udar). Ne uporabljajte strupov, razredčilca, ali drugih agresivnih snovi, saj lahko poškodujejo površine ohišja.

Vsebina

Splošni opis	5
Specifikacije in oprema	6
Pregled izdelka	7
Daljinski upravljalnik	8
Osnovna uporaba	9
Upravljanje menijev	9
Namestitev podstavkov	24
Odpravljanje težav	25
Napake slike in razlogi zanje	27

Splošni opis

Značilnosti:

- Ničta stopnja X žarčenja je skladna s predpisi za zaščito okolja
- Samodejno iskanje in natančno iskanje
- 1 PC VGA vhodni priključek
- 1 Mini YPbPr vhodni priključek
- 3 HDMI vhodni priključki (HDMI 1.4)
- 1 vhodni priključek za kompozitni video
- 1 avdio vhodni priključek
- Podpora za USB
- Slušalke
- Večjezični meniji
- Širok obseg združljivih vhodnih napetosti

Opomba: 1. Pridržujemo si pravico do sprememb oblikovanja in značilnosti brez predhodnega obvestila.

Specifikacije in oprema

Specifikacije:

Opis	LED 32ADS311B
Vrsta zaslona	Barvni LED zaslon z aktivno matrico
Velikost zaslona	32 diagonala (največ)
Največja ločljivost	1366X768
Napajanje	100-240V- 50/60HZ
TV sprejemni sistem	PAL: BG, DK, I SECAM: BG, D/K
Frekvenčni obseg	48.25MHz-863.25MHz
Video vhod	PAL / SECAM
Upornost antenskega vhoda	75 Ω
Napajanje daljinskega upravljalnika	DC 3V (Dve AAA baterije)
Poraba energije	65 W
Okoljska delovna temperatura	0°C-40°C

Oprema


- Navodila za uporabo
- Daljinski upravljalnik
- Dodatki za nameščanje na zid (opcijsko)

Opomba

Ker so lahko v izdelku različni zasloni, je teža naznačena v teh navodilih ali na embalaži podložna spremembam brez predhodnega obvestila.


Funkcije tipk na nadzorni plošči

Gumbi v spodjem desnem kotu TV-ja upravljajo osnovne funkcije, vključno z izbirnim menijem na ekranu. Za napredne funkcije morate uporabiti daljinski upravljalnik.

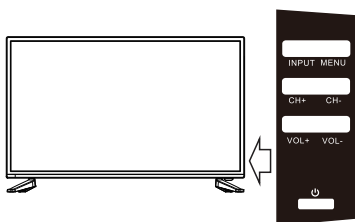

- 1 vključi / izkluči TV.
- 2 VOL- } Prilagodite glasnost.
- 3 VOL+ }
- 4 CH- } Izberite kanal.
- 5 CH+ }
- 6 MENU v meniju ali iz njega (Uporabite gumb za izbiro tipke ch +/-, nastavite gumba VOL +/-)
- 7 INPUT Izberi vir.


Povezovanje TV priključkov

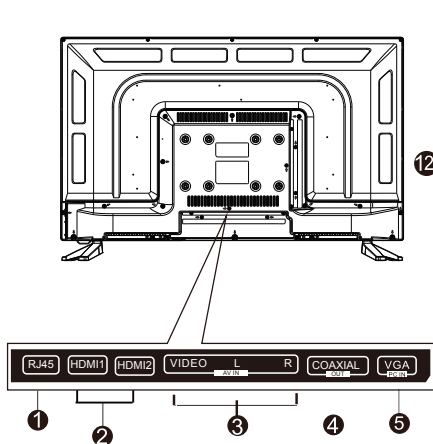

- 1- RJ45: Priključek za ethernet kabel.
- 2, 6- HDMI: Priključek za HDMI iz naprave, ki ima HDMI izhod.
- 3- VIDEO IN: Kompozitni video priključek
- 4- KOAKSIALNI: Priključek za koaks. kabel.
- 5- VGA: Priključek za VGA vhodni signal s PC-ja.
- 7- RF IN (DVB-T2/C): Priključek za povezavo antenskega ali kableskega TV sistema.
- 8- AUDIO IN: Priključek za vhodni avdio iz vašega PC-ja.
- 9- YpBPr: Komponentni video priključek.
- 10- USB: USB priključek za USB medije, za predvajanje podprtih multimedijskih formatov
- 11- Izhod za slušalke: Avdio izhod za zunanje naprave
- 12- CI: CI VHOD.

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN FUNKCIJE GUMBOV

1. **[POWER]** Pritisnite ta gumb za prehod v stanje pripravljenosti (standby), i pritisnite znova za vklop TV-ja.
2. **[INPUT]** Pritisnite ta gumb za izbir vhodnega vira: DTV, ATV, AV, YpbPr, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3. Izberite in pritisnite OK za potrditev.
3. **[S.MODE]** Gumb za izbiro zvočnega načina.
4. **[P.MODE]** Gumb za izbiro načina slike, pritisčajte zaporedoma in izberite enega od štirih načinov.
5. **[NICAM]** S to tipko izberete NICAM zvučni sistem.
Opomba: Nicam funkcija je opcjska, gumb na daljinskem upravljalniku je prisoten samo pri določenih modelih.
6. **[SLEEP]** Izberite interval za samodejni izklop TV-ja.
7. **[0-9]** Pritisnite 0-9 za neposredno izbiro TV programa med gledanjem. Služi tudi za vhod v teletext strani.
8. **[←/→]** Pritisnite za izbiro programa s poljubno številko na primer -za 1,—za 11.
9. **[RECALL]** Vrnitev na prethodni program.
10. **[DEL]** Gumb za brisanje.
11. **[SUBTITLE]** Pritisnite za spremembo podnapisov.
12. **[EPG]** Vhod v EPG elektronski programski vodič.(dostopno samo v DTV načinu)
13. **[RDEČE,ZELENO,RUMENO,MODRO]** Ustrezajo različnim opcijam v različnih menijih.
14. **[MUTE]** Pritisnite za začasni izklop zvoka s TV-ja, ponovno pritisnite za omogočitev zvoka.
15. **[INFO]** Ta gumb prikaže informacije o trenutnem programu.
16. **[▲/▼/◀/▶/ENTER]** Omogoča upravljanje z izbirnim menijem na zaslonu, in spreminjanje sistemskih nastavitev.
17. **[MENU]** Odpri glavni LCD izbirnik na zaslonu v TV načinu.
18. **[EXIT]** Pritisnite gumb EXIT za izhod iz menija ali podmenija.
19. **[VOL+/-]** Pritisnite da povečate/zmanjšate glasnost..
20. **[HOME]** Pritisnite za vrnitev na začetni zaslon.
21. **[PROG+/-]** Pritisnite za iskanje ali izbor programa.
22. **[BROWSER]** Pritisnite to tipko za odpiranje spletne strani v brskalniku.
23. **[T.SHIFT]** Pritisnite za zaustavitev trenutnega DTV programa in začetek snemanja
24. **[GOTO]** Skip – preskoči
[FAV] Tipka za priključeni program.
25. **[REC]** Začetek snemanja.
26. **[PVR List]** Prizak systemskega seznama.
27. **[ZOOM]** S tem gumbom nastavite povečavo prikaza okna.
28. **[SUBPAGE]** Pritisnite ta gumb za vhod v podstran teleteksta.
29. **[◀◀/▶▶]** Pritisnite za snemanje za poznejši ogled ali predvajanje programa v načinu hitrega previjanja.
30. **[DTV/RADIO]** V DTV viru, pritisnite za vhod v Radio kanale i ponovo pritisnite za vhod v DTV kanale.
31. **[TTX]** Pritisnite ta gumb za odpiranje ali zapiranje teleteksta
Napomena: Teletext funkcija je opcjska, tipka na daljinskem upravljalniku je prisotna samo pri določenih modelih
[▶II] Predvajanje/premor ali začetek/prekinitev snemanja za poznejši ogled.
32. **[REVEAL]** Pritisnite ta gumb za prikaz ali skrivanje skritih informacij o teletekstu (odvisno od postaje)
[■] Ustavitev predvajanja ali snemanja.

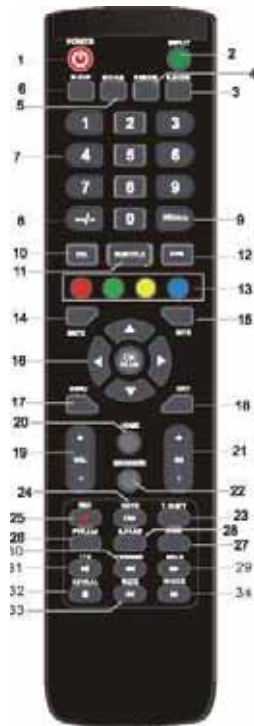

Osnovna uporaba

33. **[SIZE]** Pritisnite Size (Velikost) za spremembo velikosti prikaza v načinu teletekst.
[◀◀] Pritisnite ta gumb za vrnitev na predhodno poglavje.
34. **[INDEX]** Pritisnite INDEX za prikaz kazala vsebine teleteksta
[▶▶] Pritisnite ta gumb za prehod na naslednje poglavje.

Vstavljanje baterij:

1. Odprite pokrov oddelka za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika;
2. Vstavite dve bateriji AAA velikosti v smeri, ki je prikazana znotraj oddelka za baterije;
3. Zaprite pokrov. Ne mešajte stare i izrabljene baterije novimi.

• VIR



Gumb za vir „source“ prikaže meni za izboro vira, izberite vhodni vir s funkcijo next (naslednje), pritisnite gumb za potrditev in lahko boste odprli izbrani vir signala.

TV (TV MENI)



Pritisnite gumb „menu“ za prikaz menija, pritisnite tipke gor i dol za izbor nastavitve, pritisnite gumb desno za odpiranje želenih nastavitvev.

(Slika)



- **Način slike**

Izberite meni slike z levim in desnim gumbom, pritisnite OK za nadaljevanje. Nato izbirajte z puščico gor in dol. Način slike lahko izbirate med Standardno/Mehko/Svetlo/Po meri


- **Temperatura barve**

Izaberite nastavev temperature barve na zgoraj opisan način, nato spreminjajte nastavev z puščicami levo in desno. Nastavitve temperature so: hladna, naravna, topla, po meri

- **Svetlost, kontrast, odtenek, nasičenost, ostrina, odzadna osvetlitev**

Kadar je vzorčna slika v načinu po meri, lahko s puščicami na daljincu spreminjate razmerje kontrasta, svetlost, ostrino, nasičenost

(Zvok)

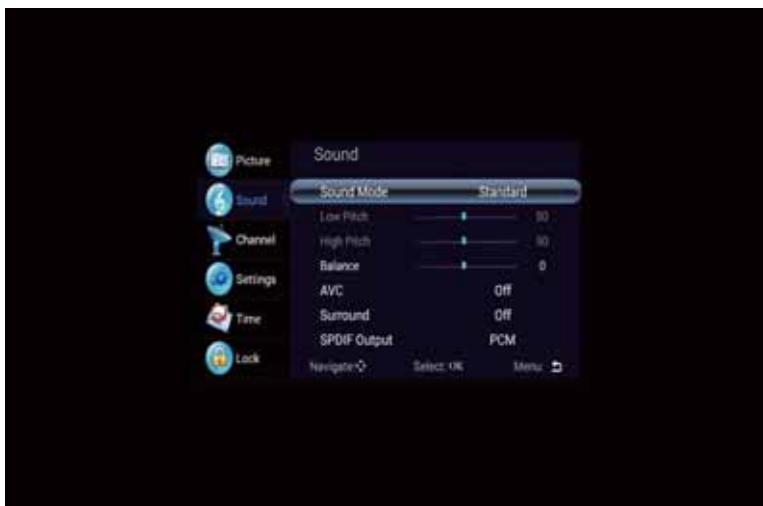

- **Način zvoka**

Izaberite način rada zvuka koristeći tipke gore i dolje, pritisnite desnu tipku za opciju „način rada zvuka“ a zatim pritisnite tipke lijevo i desno da prebacite način rada zvuka na muzika/film/pokreti/korisnik.

- **Visoki toni, Nizki toni, Ravnoesje**

Izberite možnost User - Po meri v nastavitvah zvoka, za prilaganje Visokih tonov/Nizkih tonov/Ravnoesja.

- **AVC, Surround sound**

Izberite možnost za samodejni nadzor glasnosti zvoka, izberite Omogoči ali Onemogoči samodejni nadzor glasnosti zvoka. Ta postopek je hkrati primeren za prilaganje Surround zvoka.

- **SPDIF izhod**

Uporablja pulzno modulacijo (PMC) z virom proti izhodu (RAW).

(Program)



- (Samodejno iskanje)



Izberite možnost samodejno iskanje s puščicama gor/dol. Nato pritisnite OK in samodejno iskanje se bo začelo.

- Ročno (Manual) iskanje



ATV in DTV Za simulacijo ročnega iskanja, izberite dobro podatkovno shrambo. Izbirate lahko tudi format barve in zvoka, pritisnite gumb s puščicama za izbiro možnosti iskanja „search“ ter pritisnite puščico levo za iskanje. Lahko uporabite tudi natančno iskanje programov, ter izberete najboljšo frekvenco.

• (Urejanje programa)



Kadar izberete možnost „urejanje programa“, lahko izberete relevantne gumbes za urejanje programa. Rdeča tipka briše program, modra pa ga preskoči.

- Kakovost signala
- Izberite možnost za prikaz informacij o signalu, pritisnite gumb OK za prehod na naslednje okno, kjer bo prikazana moč signala.

(Spreminjanje nastavitev)



- Cas prikazovanja menija

Opcijo „izbornik za prikaz vremena“, lahko spreminjate z gumbi levo in desno, nastavitve na voljo so: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, vedno izbirno

- PVR datotečni sistem

Meni PVR datotečni sistem vsebuje izbiro medija (Izberi medij), velikost datoteke (velikost posnetkov za poznejše gledanje), formatiranje (zaženi formatiranje), hitrost branja in pisanja (preverjanje hitrosti).

- **(podnapisi, HDMI-CEC, HDMI-ARC)**

S puščicama gor in dol izberite možnost, nato s puščicama levo in desno omogočite/onemogočite podnapise, HDMI-CEC/ HDMI-ARC funkcijo

- Seznam naprav
Preveri seznam naprav

- (Ponastavitev na privzete nastavitve)

Izberite možnost „ponastavi na tovarniške nastavitve“ s puščicama gor in dol, nato pritisnite OK za prehod v naslednje okno. Tukaj lahko potrdite ali prekličete, če izberete potrdi, se bo TV ponovno zagnal, podatki v meniju pa se bodo ponastavili na privzete. Če izberete prekliči, se boste vrnili na prejšnji meni.



- **Datum, čas**

To nastavitve ni mogoče spreminjati, kadar je nastavljeno samodejno usklajevanje.

- **Čas za stanje mirovanja**

Sistem omogoča več nastavitvev za čas do stanja mirovanja.

(Starševski nadzor)



S puščicama gor in dol izberite Zaklepanje sistema. Nato odprite funkcijo zaklepanja s puščicama levo in desno. Začetno geslo je 0000. Če želite spremeniti geslo, morate najprej izbrati možnost spremembe gesla. Nato vnesite staro geslo, za tem pa novo geslo. Kadar želite zakleniti določene programe, izberite možnost zaklepanje programa in vnesite številko programa.

(Nastavitev gesla, Zaklepanje programa, Starševski nadzor)

(Del za medijske vsebine)



❖ (Slike)



S puščicama gor/dol izberite ikono „slika“, pritisnite gumb za potrditev, nato puščico desno za datoteko (mapo). Potrdite odpiranje zelene datoteke. Po izboru slike, pritisnite tipko potrditev, da odprete sliko, lahko uporabljate puščice levo/desno za dodatne možnosti.

(prikaži predhodno sliko)

(SLIKA 1):

(prikaži sliko)

(SLIKA 2):

(prikaži naslednjo sliko)

(SLIKA 3):

(Zoom in – povečaj sliko)

(SLIKA 4):

(Zoom out – zmanjšaj sliko)

(SLIKA 5):

(rotiraj sliko v obratni smeri urinega kazalca)

(SLIKA 6):

(rotiraj sliko v smeri urinega kazalca)

(SLIKA 7):

(prikaži splošne informacije o sliki)

(SLIKA 8):

(postavi sliko kot ozadje (wallpaper) zaslona)

(SLIKA 9):

(predvajaj kot diapozitive)

(SLIKA10):

❖ (Glasba)



S puščicami gor/dol izberite ikono „skladba“, pritisnite gumb za potrditev, pritisnite desno za mapo, pritisnite da potrdite odpiranje zelene mape. Po izboru skladbe, pritisnite gumb za potrditev, da jo odprete. Puščice levo/desno lahko uporabite za dodatne možnosti.

(SLIKA11): (predv. predhodno skladbo)

(SLIKA12): (previj skladbo)

(SLIKA13): (premor)

(SLIKA14): (povečaj hitrost)

(SLIKA15): (predv. naslednjo skladbo)

(SLIKA16): (predv. krožno)

(SLIKA17): (prikaži skladbe)

(SLIKA18): (prikaži splošne informacije o glasbi)

❖ (Video)



S puščicama gor/dol izberite ikono „video“, pritisnite gumb za potrditev, zatem pa pritisnite desno za mapo, pritisnite da potrdite odpiranje zelene ape. Po izboru video vsebine, pritisite gumb za potrditev, da bi ga odpri. Puščice levo/desno lahko uporabljate za dodatne možnosti.

(SLIKA 17): (predv. predhodni film)

(SLIKA18): (previj film)

(SLIKA 19): (premor)

(SLIKA 20): (poveč)

(SLIKA 21): (predv. naslednji film)

(SLIKA 22): (prikaži čas)

(SLIKA 23): (prikaži podnaslove)

(SLIKA 24): (prikaži splošne info. o filmu)

(SLIKA 25): (nastavitve predvajanja)

(SLIKA 26): (predvajaj krožno)

(Del vezan za Android)


(Začetna stran – Home)



Začetna stran se lahko razdeli na dva dela, eden je običajni TV portal, aplikacija Galerija i nekatere od vaših prijavljenih aplikacij, v zgornjem desnem delu pa je prikazano stanje mreže in SD kartice.

Drugi del je vrstica za navigacijo: kliknite na ustrezno ikono za odpiranje aplikacij: Store (Trgovina), Browser (Brskalnik), Apps (Aplikacije), Settings (Nastavitve) ali Media (Medijske vsebine). Slika 18 prikazuje klik na ikono Apps po prehodnem oknu.

❖ (Nastavitve)

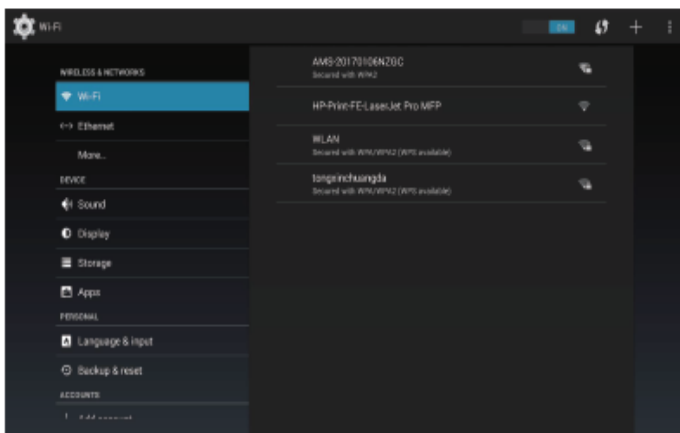

Izaberite ikono nastavitve in pritisnite gumb OK, da bi se pojavil vmesnik nastavitve Android sistema.

❖ (Brezžična in druga omrežja)

1. (Wi-Fi)



Izberite „brežično-wireless“ povezovanje i pritisnite gumb OK da odprete nastavitve, nato po prikazivanju dostopnosti Wi-fi signala, lahko vidite osvežen seznam Wi-Fi signalov. V kolikor želite povezavo na določen Wi-Fi signal, vnesite geslo za dostop. Gumb + lahko uporabite za dodajanje Wi-Fi omrežij.

(Ethernet)



(Kadar priključite kabel, bo sistem prikazal IP naslov, nato lahko dostopate Internetu)

(Hotspot)



Prenosni hotspot i dodatna VPN funkcija. Funkcija prenosnega hotspota omogoča oddajanje Wi-fi signala LAN lokalnem omrežju, ter tako zagotavlja internet dostop drugim napravam na WLAN omrežju.

❖ (Naprava)

(Zvok)



(V meniju Zvok lahko nastavite glasnost, ton obvestil, ton pritiska gumba, pa tudi nekatere druge nastavitve zvoka.)

2. (Zaslon)



(V tem meniju lahko nastavite ozadje zaslona, mirovanje, interaktivni ohranjevalnik zaslona, velikost pisave in določene video nastavitve.)

3. (Shramba podatkov)



(Tukaj si lahko ogledate podrobnosti o shrambi podatkov notranjega pomnilnika in SD kartice)


4. (Apps - Aplikacije)



(V tem meniju, si lahko ogledate nameščene aplikacije in aplikacije za namestitev, in vse vezano za aplikacije.)


❖ (Oseбно)

(Vključno z jezikom in načinom vnosa, varnostno kopijo podatkov i dvema možnostmi ponastavitve).
(Jezik in način vnosa)

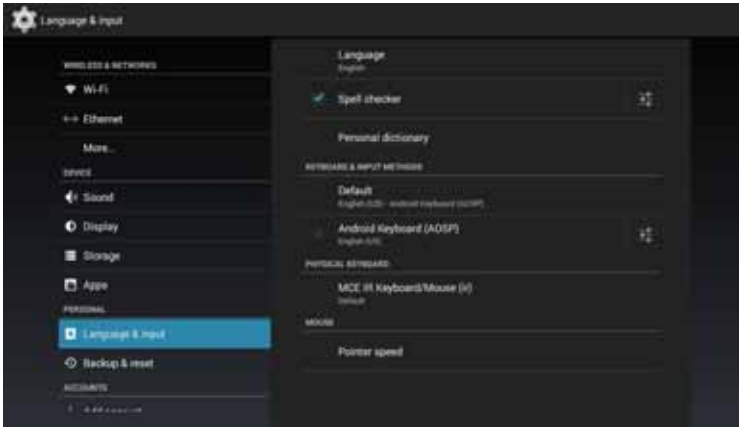

Prosimo izberite jezik, način vnosa in tipkovnico. V kolikor ne nastavite jezika in načina vnosa bo sistem uporabil privzete nastavitve.

2. (Varnostne kopije podatkov in ponastavitve)

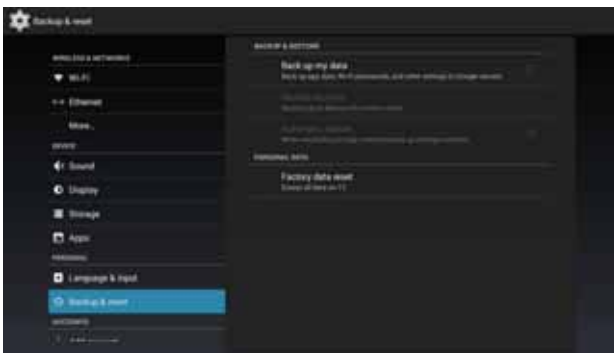

V meniju Varnostne kopije in ponastavitve lahko napravo vrnete na tovarniške nastavitve. Po ponastavitvi, bodo vsi osebni podatki na TV-ju obrisani. Za posodobitev sistema.

◆ (RAČUNI) (Dodaj račun)

◆ (Sistem)

1. (Datum in čas)



V tem meniju lahko nastavite: datum, čas, časovni pas, format datuma. Čas in datum lahko pridobite tudi prek mreže.

2. (O TV-ju)




Tukaj lahko pregledate in nastavite ustrezne informacije za OTA posodobljanje (over the air - od proizvajalca). Pregledate lahko tudi model, različico Android sistema, CPU, informacije o številki različice.

Namestitev podstavkov

Pred montiranje oz. odstranjevanjem podstavkov, se prepričajte, da je TV izklopljen.

- Predem začnete z delom, podstavite mehak material čez katerega lahko položite TV. To bo preprečilo morebitne poškodbe.

Navodila za montažo podstavkov

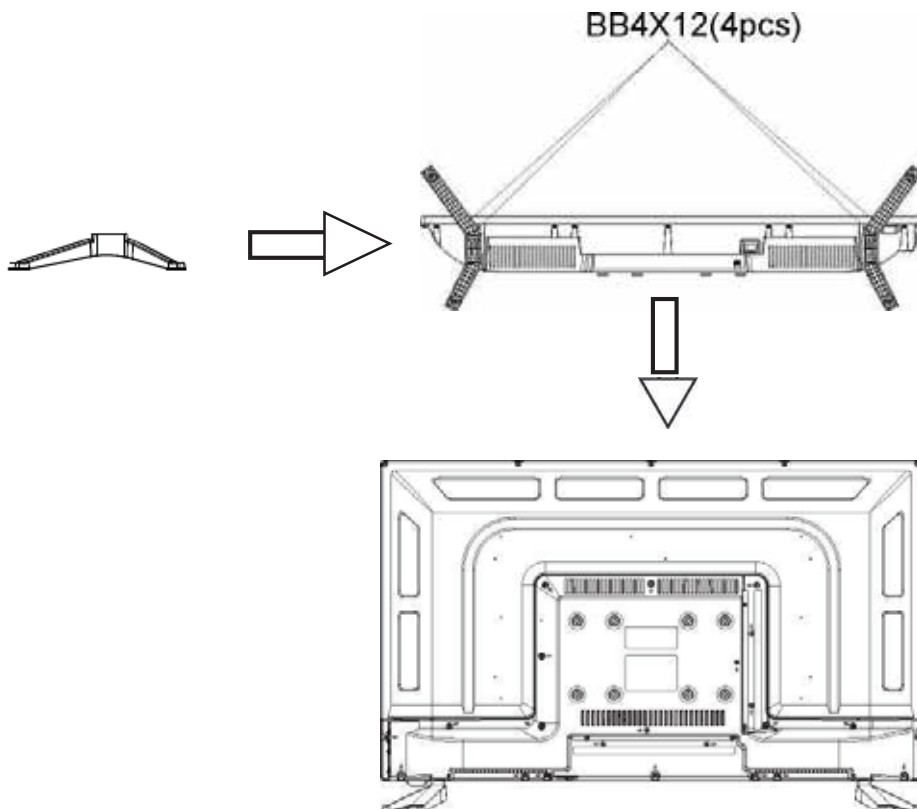

Odpravljanje težav

V kolikor imate težavo, preverite potencialne rešitve za vsakega od spodaj navedenih vzrokov. Navedeni simptomi so lahko povzročeni z nepravilnimi nastavitvami, ne okvaro naprave. V kolikor težave ne uspete rešiti, se obrnite na enter za pomoč uporabnikom, več informacij na [zadnji strani](#).

Vzrok	Morebitne rešitve
Brez napajanja	Prosimo preverite ali je napajalni kabel priključen in ali je električna vtičnica delujoča. Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vključite po 60 sekundah, ter ponovno vključite TV.
Na zaslonu ni slike	Prosimo preverite antenski spoj. Če prihaja do motenj, poskusite menjati program. Prosimo prilagodite nastavitve svetlosti in kontrasta.
Slika je v redu, zvoka pa ni	Prosimo povečajte glasnost. Preverite ali TV ni v tihem načinu, pritisnite gumb MUTE na daljinskem upravljalniku. Prosimo preverite zvočne nastavitve. V kolikor uporabljate zunanje naprave, preverite, da glasnost zvoka ni izklopljena ali zmanjšana. Če uporabljate AVI ali komponentni vhod, preverite ali so kabli dobro priključeni. V kolikor uporabljate DVI - HDMI kabel je potreben poseben kabel za zvok. Preverite ali ni priključena kakšna naprava na izhod za slušalke
Zvok je v redu, slike pa ni, ali pa je slaba	Prosimo preverite antenski spoj in stanje antene. V kolikor uporabljate komponentni vhod, prosimo preverite komponentne spoje, nepravilni spoji ali slabo priključeni lahko povzročijo težave z barvami in izgubo slike na zaslonu.
Ni odziva na ukaze na daljinskem upravljalniku	Baterije na daljinskem upravljalniku so morda izrabljene. V kolikor je to potrebno, jih prosimo zamenjajte. Očistite lečo daljinskega upravljalnika. Razdalja med LED TV-jem in daljincem mora biti do 8 m, v okviru priporočenega kota, med TVjem in daljincem ne sme biti ovir.
Pri VGA povezavi, cel zaslon utripa	Vrednost V-HEIGHT je morda previsoka, ponovno zaženite P v varnem načinu (safe mode), nato nastavite parametre moni-totja na pravilno vrednost v skladu z opisom nastavitvev.
Vodoravne črte čez zaslon pri VGA povezavi	Prihaja do premikanja faze vzorka, nastavitev fazo v skladu s položajem slike.

Odpravljanje težav

Vzrok	Morebitne rešitve
Mrtvi pikseli so prisotni na zaslonu	Čeprav je LED zaslon izdelan z visoko natančno tehnologijo in je 99.99% ali več pikselov delujočih, se lahko pojavijo črne ali svetle pike (rdeče, modre, zelene), ki so stalno prisotne na LED zaslonu. To je strukturna lastnost LED zaslona in ni okvara.
Slika na zaslonu se prekinja	Držite TV dlje od virov električnega šuma (avtomobilov, fenov, strojev za varjenje, in podobnega). Električna atmosferska interferenca kot je nevihta z grmenjem, lahko izzove prekinitev slike. Če uporabljate dodatne naprave, pri namestitvi pustite nekaj prostora med TVjem in temi napravami. Anteno in njen kabel držite dlje od napajalnih in drugih kablov.
Po samodejnem iskanju so na voljo samo nekateri programi.	Preverite ali je vaše področje pokrito digitalnim video signalom. Pokusite znova zagnati iskanje ali ročno poiščite manjkajoče kanale. Preverite ali uporabljate ustrezen tip antene – prosimo pogledajte stran 16 "Antenski spoj".
Ni mogoče izbrati programa.	Preverite ali program ni zaklenjen v glavnem meniju.
USB ne deluje	Preverite priključni USB kabel ni kabel za napajanje, ter preverite, če je medij formatiran. Preverite ali je USB medij kompatibilen in ali so formati multimedijalnih vsebin podprti.
Slika je izkrivljena, pojavljajo se veliki in majhni kvadrati, pike, pikselizacija	Kompresija video vsebin lahko izzove distorzijo slike, posebej pri vsebinah, kjer je prisotno hitro premikanje, npr. šport in akcijski filmi.
Šum iz zvočnikov	Preverite priključke kablov, preverite, da video kabel ni priklopljen na avdio vhod.. Slab signal lahko povzroči distorzijo zvoka.
TV se sam ugaša	Preverite ali je omogočena možnost samodejnega mirovanja v nastavitvah.
TV se sam prižiga	Preverite ali je omogočena možnost samodejnega vžiga v nastavitvah.
Slika ni prikazana prek celega zaslona	Prvo preverite ali problem povzroča vhodni signal. Nato poskusite prilagoditi povečavo v Funkcijskem meniju.



Sum na sliki

Slika s šumom nastane v glavnem zaradi slabega signala. Prilagodite položaj antene ali namestite ojačevalnik signala.



Dvojna slika

Dvojna slika je v glavnem posledice odsevov z visokih zgradb. Prilagodite smer antene ali je dvignite na višji položaj. Podvojena slika je lahko povzročena tudi kadar se dolgo prikazujejo statične slike in lahko po nekaj trenutkih izgine.



Moteči radijski signali

Prisotno je valovanje na ekranu, kar je v glavnem posledica motenj iz bližnjih radio oddajnikov ali kratkovalovne sprejemne opreme.



Elektrotermalne motnje

Na zaslonu se prikazujejo vzorci v obliki ribje kosti ali del slike manjka. Verjetno je posledica prisotnosti elektrotermalne opreme, ki oddaja visoko temperaturo.

