



VOX
ELECTRONICS

SLV

**NAVODILA ZA UPORABO LED 32ADS314B
LED 32ADS314G**

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki




⚠️ POZOR

Nevarnost električnega udara, ne odpirajte izdelka. Ne poskušajte popravljati izdelka sami, ker bi pri odstranjevanju pokrova oz. odpiranju izdelka bili izpostavljeni nevarni napetosti in drugim nevarnostim. Za popravilo se obrnite na ustreznouposobljeno osebje.

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne izpostavljajte izdelka dežju ali vlagi. Izdelek prav tako ne sme biti izpostavljen polivanju ali kapljjanju tekočin, poleg tega pa se na izdelek ne sme postavljati kakšna koli posoda s tekočino, kot so vase itn.



Zaslon in ohišje se pri obratovanju televizije segrejejo. Ne gre za okvaro. V primeru pojave dima, nenavadnega hrupa ali vonja: Nemudoma ugasnite televizijo. Izključite napajalni kabel iz vtičnice. Stopite v stik s prodajalcem ali servisom. Aparata nikoli ne poskušajte popravljati sami, saj je to lahko nevarno.

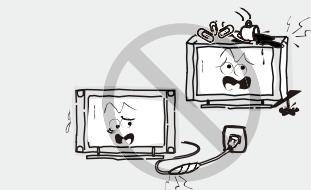

Če se zgodijo katere od spodaj navedenih težav:

- Poškodba napajalnega kabla.
- Vtič napajalnega kabla ne prilegajo dobro v vtičnice.
- TV je poškodovan pri padcu, udarcu ali udarcu predmeta vrženega vanj. Predmet ali tekočina prodre v ohišje naprave.
- Nemudoma ugasnite TV in izključite napajalni kabel.
- Obrite se na prodajalca ali servis za pregled in popravilo naprave s strani ustreznouposobljenega osebja.

Nikoli ne vstavljajte predmetov v aparatu skozi reže v ohišju, saj se lahko ti predmeti dotačnejo delov pod visoko napetostjo in povzročijo kratki stik, ki bi lahko privedel do požara ali električnega udara. Nikoli ne polivajte tekočin po aparatu. Bodite posebej pozorni, če imate otroke.



Aparat ni primeren za uporabo s strani otrok mlajših od treh let.

Ne preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov ali adapterjev, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

Napajalne kable speljite tako, da niso v napoto in da obstaja majhna verjetnost, da bodo pritisnjeni ali zviti od strani predmetov, ki bi se prislonili nanje ali ob njih.



Posebej bodite pozorni na vtičnice in konci kablov, adapterje in priključke na napravi. Napajalni kabel mora biti zlahka dostopen, tako da lahko kadarkoli prekinete dovod napajanja. Prepričajte se, da je napajalni kabel dobro vstavljen v vtičnice. Kadarkoli izklapljate kabel iz vtičnic, primite za vtič, ne vlecite kabel. NIKOLI se ne dotikajte vtiča ali napajalnega kabla z mokrimi rokami. Za prekinitev dovajanja električne energije aparatu, je potrebno izvleči vtič iz električne vtičnice, zato poskrbite, da je vtičnica vedno zlahka dostopna.

Ne pritiskajte ali praskajte površine zaslona, prav tako ne odlagajte predmetov na TV.

Slika na zaslolu lahko postane neenakomerna oz. pride lahko do poškodbe zaslona.


Da bi se izognili nevarnosti požara, ne postavljajte izvorov odprtega ognja na aparat, npr. prižgane sveče.



Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki

Zunanja antena televizije ne bi smela biti postavljena v bližini visokonapetostnih električnih vodov ali druge električne napeljave, da ne bi prišlo do stika s tako napeljavo. Kadar nameščate zunanjí antenski sistem, morate biti izredno previdni da se ne dotikate vodov električne napeljave, saj je lahko stik z njimi smrtno nevaren. Poskrbite, da televizija ne visi čez rob pohištva na katerem stoji.

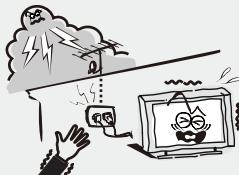

Kadar ni v uporabi

Kadar televizije ne nameravate uporabljati dlje časa, jo je potrebno izključiti iz električne vtičnice, zaradi varnosti in ekoloških razlogov. Če preprosto ugasnete TV z gumbom, preide v način pripravljenosti in ostane povezan z napajanjem. Zato je potrebno izvleči vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice, da se TV popolnoma ugasne. Nekateri modeli televizij lahko imajo določene funkcije, ki zahtevajo, da je TV v stanju pripravljenosti, da bi delovale. V primeru nevihte in strelnih udarov, nemudoma izključite TV iz električnega napajanja.



Napajalni kabel odklopite tako, da primete in povlečete vtič, ne kabel. Nikoli se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami.




Prekomerna glasnost na slušalkah lahko povzroči poškodbe sluha.


Namestitev



Kroženje zraka okoli naprave ne sme biti ovrzano s predmeti kot so časopisi, zavese, prti itn. Okoli televizije zagotovite vsaj 10 cm praznega prostora za ustrezno kroženje zraka.

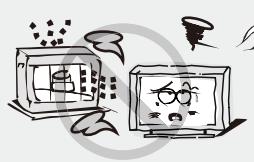

Izdelek ne sme biti postavljen v bližini izvorov toplote, kot so radiatorji, peči in drugi proizvodi, ki proizvajajo toploto. Postavite televizijo na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen direktni sončni svetlobi. Najbolje je imeti mehko indirektno osvetlitev med gledanjem, prav tako se izogibajte gledanju v popolnoma temnih prostorih in kadar je prisoten odblesk z zaslona, saj bo to utrudilo vaše oči. Televizijo držite dlje od naprav, ki proizvajajo elektromagnetno valovanje.

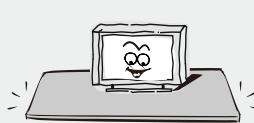

Aparata ne postavljajte na nestabilen voziček, štand, mizo ali polico. Televizija lahko pada, pri čemer lahko pride do hudih telesnih poškodb in poškodbe izdelka. Uporabljajte samo vozičke, štande, tronožce, nosilce ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali se prodajajo skupaj z izdelkom. Pri premikanju televizije na vozičku je potrebno biti izjemno pozoren. Nagle zaustavitve, prekomerna sila in neravnne podlage lahko privedejo do prevračanja.



Izdelka ne postavljajte v bližino vode, npr. zraven kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali pralnega stroja oz. v vlažno klet ali v bližino bazena in podobno.

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Namestitev



Kadar prenesete izdelek na toplo iz hladnega prostora, je potrebno počakati, da kondenz iz naprave popolnoma izpari, preden se prižge.



Da ne bi prišlo do telesnih poškodb, mora izdelek biti varno pritrjen na zid ali postavljen na ravno in trdno podlago, v skladu z navodili za namestitev.

LED zaslon

Čeprav je LED zaslon izdelan z visoko natančno tehnologijo in je 99,99 % pikselov delujočih, se lahko pojavijo črne ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene) na zaslona. To je struktturna lastnost LED zaslona in ni okvara. Če pride do razpok v LED panelu, se ga ne dotikajte dokler ne izklopite izdelka iz električne vtičnice. V nasprotnem lahko pride do električnega udara. Ne vrzite predmetov v televizijo. LED panel lahko zaradi udarca poči in povzroči telesne poškodbe.

Varnostni ukrepi pri prikazovanju statične slike

Statična slika lahko povzroči trajne poškodbe zaslona. Ne prikazujte statičnih slik ali delno statičnih slik na zaslunu več kot dve uri, saj se lahko slika 'zapeče' na ekran.

Da tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast zaslona, kadar prikazujete statične slike. Dolgorajno gledanje televizije v formatu 4:3 lahko pusti sledi robov na levi, desni in na sredini slike, zaradi razlike v oddajanju svetlobe. Predvajanje DVD filma ali igrance iger s konzole lahko povzroči podoben učinek. Poškodbe zaslona, ki nastanejo z zgoraj opisanim učinkom, garancija ne krije. Prikazovanje statičnih slik iz Video iger ali PC-ja čez določeno mejo trajanja lahko povzroči delne slike na zaslunu. Da tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast, kadar prikazujete statične slike.

Ciščenje

Ciščenje in rokovanje z ohišjem in zaslonom.

Izklučite izdelek iz električne vtičnice pred ciščenjem. Za odstranjevanje prahu, previdno pobrišite z mehko krpo.



NAPAJALNI KABEL

Redno brisite napajalni kabel s suho krpo. Vлага in prah na kablu lahko povzročijo požar in električni udar.



Pazite, da na površine izdelka ne nanašate čistilnih sredstev. (vdor tekočine v notranjost izdelka lahko povzroči okvaro, požar ali el. udar). Ne uporabljajte strupov, razredčilca, ali drugih agresivnih snovi, saj lahko poškodujejo površine ohišja.

Pomembne informacije

V kolikor televizija ni postavljena na dovolj stabilno mesto, obstaja nevarnost padca. Mnogim poškodbam, posebno otrok, se lahko izognete z enostavnimi varnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporaba pohištva oz. stojala, ki ga priporoča proizvajalec TV-ja.
- Uporaba izključno pohištva, na katerem TV lahko stabilno stoji.
- Preverite, da robovi TV-ja ne visijo čez robeve pohištva, na katerem je postavljen.
- Ne postavljajte TV-ja na visoko pohištvo (npr. omarice ali police za knjige), brez da predhodno pritrдite obe napravi, tako TV kot pohištvo.
- Ne postavljajte tkanine ali druge materiale med TV in pohištvo, na katerem stoji.
- Otrokom pojasnite nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV ali njegove tipke.
- Drobne dele držite dlje od otrok, da jih ne bi po nesreči zaužili.

Vsebina


Dodatna oprema -----	5
Uvod -----	6
Značilnosti -----	6
Specifikacije -----	7
Stojalo in navodila za namestitev na zid (opcijsko) -----	8
Splošni opis -----	9
Pregled zadnje strani -----	9
Pregled sprednje strani-----	10
Pregled daljinskega upravljalnika-----	11
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik-----	13
Zunanje povezovanje -----	13
Povezovanje antene-----	14
Osnovna uporaba -----	14
Vklop in izklop TV-ja -----	15
Začetna nastavitev -----	16
Vir signala -----	17
Začetna stran -----	18
TV Meni -----	18
Glavni meni -----	19
Meni nastavitev -----	22
Uporaba spomina -----	22
Ozdadna osvetlitev zaslona -----	23
Wi-Fi -----	23
Slika -----	24
Zvok -----	25
Program -----	26
Funkcije -----	28
Časovnik -----	28
Mreža -----	29
Predvajalnik multimedijskih vsebin -----	31
Odpravljanje težav -----	

Dodatna oprema

Prosimo preverite ali je spodaj navedena oprema priložena Vaši LED televiziji.
V kolikor nekaj manjka, stopite v stik s prodajalcem.



Daljinski upravljalnik

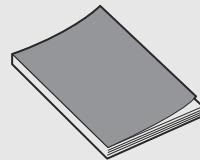

Navodila za
uporabo

Uvod

Značilnosti

- ✓ TV ima zaslon velikosti 32" TFT LED
- ✓ Zero X radijacija je v skladu z zelenimi pogoji zaščite okolja
- ✓ Neposredna povezava na računalnik za postavitev kombinirane povezave TV/monitor.
- ✓ Support USB
- ✓ 16:9 širokozaslonsko razmerje slike
- ✓ Samodejno iskanje in podrobno iskanje
- ✓ Podpora HDMI
- ✓ Časovnik za nastavitev
- ✓ Vhod za širok obseg napajanja
- ✓ Brez-signalno samodejno izklapljanje

Vhodni priključki za zunanje povezave

1x RJ45 vhod
2x USB vhod
1x izhod za slušalke
3x HDMI izhod
1x COAX
1x AV vhod
1x PC vhod
1x Mini YPbPr vhod
2x RF vhod

Uvod

Specifikacije

Model	LED 32ADS314B - LED 32ADS314G
Velikost zaslona	32" Diagonal(max.)
Ločljivost LED zaslona	1366X768
Moč izhoda za zvok	≥5WX2
Napajanje	110-240V~, 50/60Hz
Sistem TV sprejema	Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM
Obseg frekvence	48.25~863.25MHz
Video vhod	PAL/NTSC
Poraba el. energije	65W
Poraba v stanju pripravljenosti	<0.5W
Upornost antenskega vhoda	75 ohms, unbalanced
Napajanje daljinskega upravljalnika	DC 3V (dve baterije veličine AAA)
Temperatura delovnega okolja	0°C-40°C

OPOMBA:

- Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez prethodnega obvestila.
- Dane so približne vrednosti dimenziij in teže aparata.

Stojalo in navodila za namestitev na zid (opcijsko)

Kako namestiti stojala


V kolikor želite namestiti ali odstraniti stojala, prosimo preberite naslednja navodila.

-Pred namestitevijo/odstranitvijo stojal, preverite ali je TV izklopljen.


-Preden začnete z delom, postavite mehke blazine na katere boste položili LED TV. To bo preprečilo morebitne poškodbe.

Navodila za namestitev:

1. korak: Vzemite obe stojali iz embalaže in jih vstavite v dno televizije.

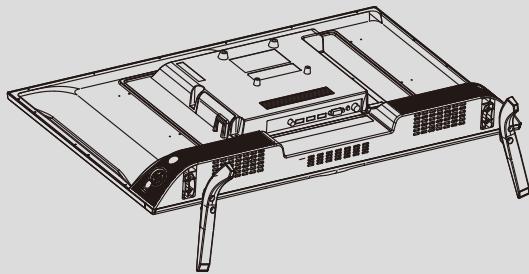

2. korak Vzemite 4 vijke, ki ste jih dobili s televizijo in jih čvrsto privijte v predvidene odprtine;


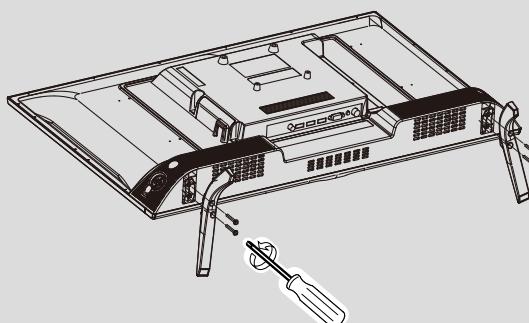


- Za odstranitev stojal s TV-ja, ponovite korake v obrnjenem vrstnem redu.

Splošni opis

Pregled zadnje strani

Tipke na spodnji lev strani Vaše televizije služijo za osnovne funkcije, vključno z menjem na ekrani (onscreen). Za napredne funkcije, morate uporabljati daljinski upravljalnik.

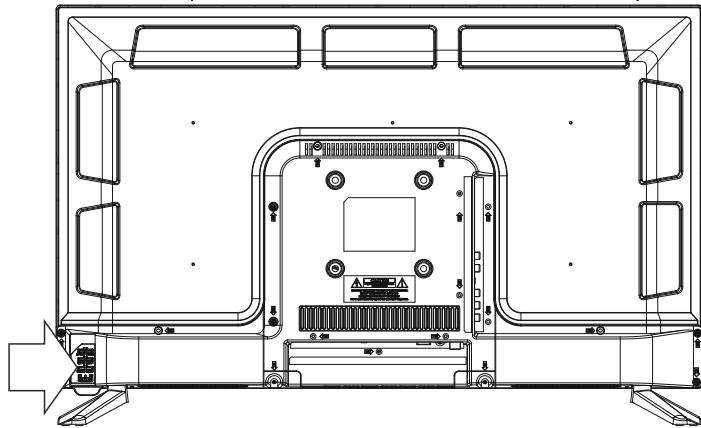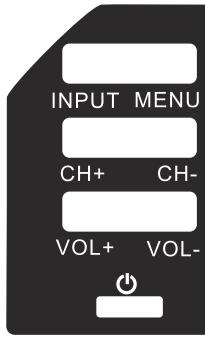


- ① Vkllop/Izklop TV-a
- ② VOL-
- ③ VOL+ VOL +/-: uravnavanje glasnosti zvoka
- ④ CH- CH +/-: izbira programa
- ⑤ CH+ Odpiranje menija ali izhod iz menija
(uporabite CH+/CH- za izbiro možnosti,
VOL+/- za spremenjanje možnosti)
- ⑥ MENU Izbira vira.
- ⑦ INPUT

Spološni opis

Pregled zadnje strani


Televizijo lahko povežete z napravami kot so DVD predvajalnik, videorekorder in videokamera in uživate v sliki visoke kakovosti.

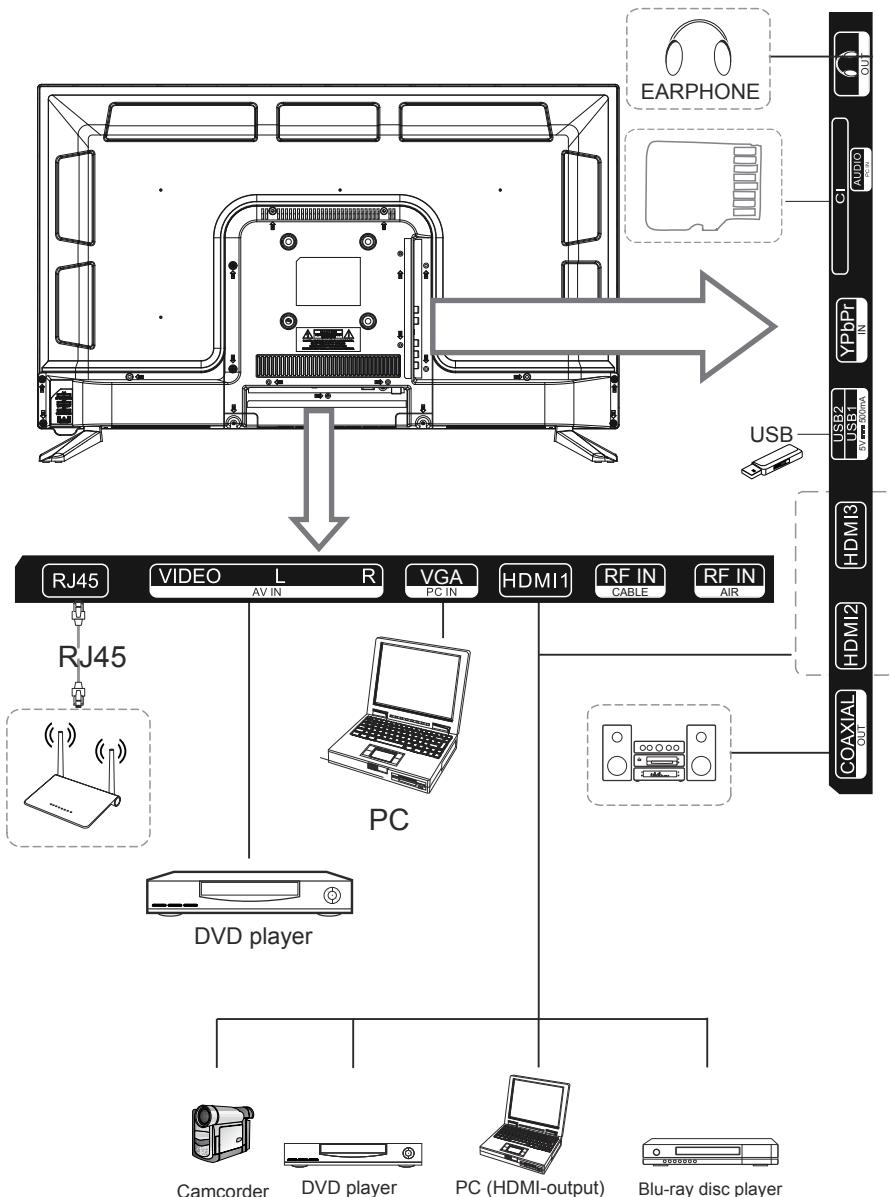

Daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN FUNKCIJE GUMBOV

1. **[POWER]** Pritisnite ta gumb za prehod v stanje pripravljenosti (standby), i pritisnite znova za vklop TV-ja.
2. **[INPUT]** Pritisnite ta gumb iza izbor vhodnega vira: DTV, ATV, AV, YpbPr, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3. Izberite in pritisnite OK za potrditev.
3. **[S.MODE]** Gumb za izbiro zvočnega načina.
4. **[P.MODE]** Gumb za izbiro načina slike, pritisnjajte zaporedoma in izberite enega od štirih načinov.
5. **[NICAM]** S to tipko izberete NICAM zvučni sistem.
Opomba: Nicam funkcija je opcija, gumb na daljinskem upravljalniku je prisoten samo pri določenih modelih.
6. **[SLEEP]** Izberite interval za samodejni izklop TV-ja.
7. **[0-9]** Pritisnite 0-9 za neposredno izbiro TV programa med gledanjem. Služi tudi za vhod v teletekst strani.
8. **[↔]** Pritisnite za izbiro programa s poljubno številko na primer -za 1,—za 11.
9. **[RECALL]** Vrnitev na prethodni program.
10. **[DEL]** Gumb za brisanje.
11. **[SUBTITLE]** Pritisnite za spremembu podnapisov.
12. **[EPG]** Vhod v EPG elektronski programski vodič.(dostopno samo v DTV načinu)
13. **[RDEČE,ZELENO,RUMENO,MODRO]** Ustrezajo različnim opcijam v različnih menijih.
14. **[MUTE]** Pritisnite za začasni izklop zvoka s TV-ja, ponovno pritisnite za omogočitev zvoka.
15. **[INFO]** Ta gumba prikaže informacije o trenutnem programu.
16. **[▲/▼/◀/▶/ENTER]** Omogoča upravljanje z izbirnim menjem na zaslonu, in spremirjanje sistemskih nastavitev.
17. **[MENU]** Odpre glavni LCD izbirnik na zaslonu v TV načinu.
18. **[EXIT]** Pritisnite gumb EXIT za izhod iz menija ali podmenija.
19. **[VOL+/-]** Pritisnite da povečate/zmanjšate glasnost..
20. **[HOME]** Pritisnite za vrnitev na začetni zaslon.
21. **[PROG+/-]** Pritisnite za iskanje ali izbor programa.
22. **[BROWSER]** Pritisnite to tipko za odpiranje spletnih strani v brskalniku.
23. **[T.SHIFT]** Pritisnite za zaustavitev trenutnega DTV programa in začetek snemanja
24. **[GOTO]** Skip – preskoči
[FAV] Tipka za priljubljeni program.
25. **[REC]** Začetek snemanja.
26. **[PVR List]** Prikaz sistemskega seznama.
27. **[ZOOM]** S tem gumbom nastavite povečavo prikaza okna.
28. **[SUBPAGE]** Pritisnite ta gumb za vhod v podstran teleteksta.
29. **[◀/▶]** Pritisnite za snemanje za poznejši ogled ali predvajanje programa v načinu hitrega previjanja.
30. **[DTV/RADIO]** V DTV viru, pritisnite za vhod v Radio kanale i ponovo pritisnite za vhod v DTV kanale.
31. **[ITX]** Pritisnite ta gumb za odpiranje ali zapiranje teleteksta
Napomena: Teletext funkcija je opcija, tipka na daljinskem upravljalniku je prisotna samo pri določenih modelih
[▶II] Predvajanje/premor ali začetek/prekinitev snemanja za poznejši ogled.
32. **[REVEAL]** Pritisnite ta gumb za prikaz ali skrivanje skritih informacij o teletekstu (odvisno od postaje)
[■] Ustavitev predvajanja ali snemanja.
33. **[SIZE]** Prilagodite razmerje med širino in višino slike na zaslonu.
[□↔] Pritisnite za vrnitev na prethodni del.
34. **[INDEX]** Pritisnite za pregled vsebine teleteksta.
[▷▶] Pritisnite da pređete na sljedeći dio.

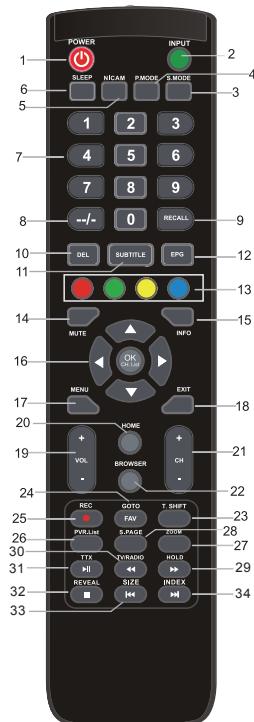


Splošni opis


Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Vstavljanje baterij



- 1 Odprite pokrov odprtine za baterije na zadnji strani.

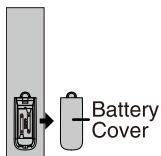

- 2 Vstavite 2 bateriji 1.5V AAA na ustrezne pole. Ne mešajte stare in izrabljene baterije z novim.

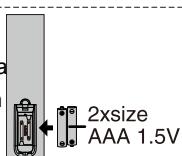

- 3 Zatvorite pokrov.

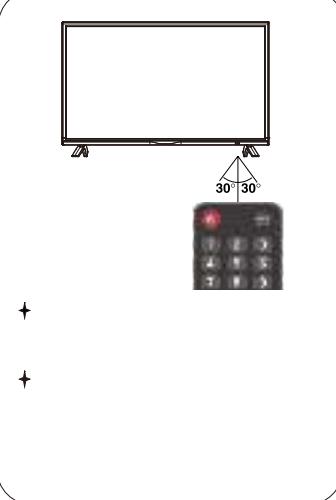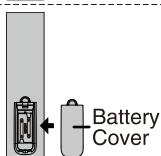

OPOMBE:

- Baterije pod normalnimi pogoji uporabe trajajo okoli enega leta.
- V kolikor daljinski upravljalnik ne nameravate uporabljati dlje časa, odstranite baterije, da ne bi prišlo do poškodb zaradi uhajanja iz baterij.
- Ne uporabljajte stare in nove baterije skupaj.
- Baterije (baterije v embalaži ali vstavljeni bateriji) ne izlagajte visokim temperaturam npr. neposredni sončni svetlobi, ognju in podobno.


Zunanje povezovanje

Povezovanje antene

Upornost vhoda za anteno na tem aparatu znaša 75 ohmov. VHF/UHF 75 ohmski koaksialni kabel lahko povežete neposredno na vhod za anteno, v kolikor pa antenski kabel ima upornost 300 ohmov s paralelnim vodom, potrebujete konverter 300 ohm/ 75 ohm za povezovanje antentskega kabla na vhod za anteno. Za podrobnosti poglejte spodnjo sliko

Antena sa 300Ω ploskim vodom

Uporabljajte 75ohm - 300ohm konverter

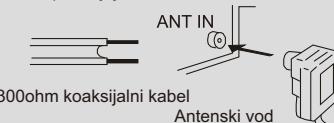

Antena sa 75Ω z okroglim vodom

75ohm koaksijalni kabel

Antenski vod

Osnovna uporaba

Vklop in izklop televizije

Kako vklopiti ali izklopiti TV

1. Vklopite električni kabel v električno vtičnico.
2. Če se TV nahaja v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali gumb  na dnu ohišja LED TV-ja.'
3. Normalna slika se bo prikazala na zaslonu čez 15 sekund.
Če ni vhodnega signala, se bo na zaslonu prikazal napis "No Signal".
4. V kolikor želite začasno izklopiti TV, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali gumb  na dnu sprednje strani ohišja.
5. V kolikor želite napravo popolnoma izključiti iz napajanja, izvlecite vtikač iz električne vtičnice.
6. Kadar TV izklopite, počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.



Svetlobni indikator statusa

Rdeče: V stanju pripravljenosti.

Zeleno: Prižgan.

Samodejni izklop

1. V kolikor ni signala, bo TV samodejno prešel v stanje pripravljenosti po desetih minutah.
2. V načinu VGA. v kolikor ni nobenega vnosa 15 sekund, bo TV prešel v stanje pripravljenosti.

Hranjenje nastavitev in izklop TV-ja


Nastavitev zvoka in slike ter nastavitev programov ostanejo v spominu kadar se TV izklopi. Kadar se TV ponovo vklopi, bo deloval s shranjenimi nastavitvami.

Začetna nastavitev

Izberite naslednji korak in odprite Nastavitev zagona.



Izberite jezik.

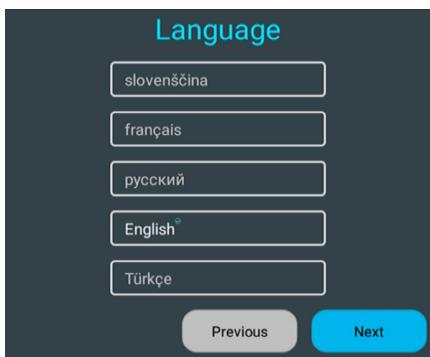

Začetna nastavitev

Konfiguracija mreže.




Če preklopite televizijski sistem morate izvršiti ponovni zagon.

Čarobnjak pri prvem zagonu ali ponastavitevi se bo samodejno prikazal.



Vir signala

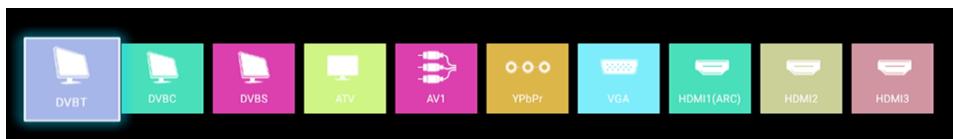



Pritisnite gumb **INPUT** da odprete meni Vir signala.

S puščicami levo in desno izberite želen vir signala.


Pritisnite gumb Potrdi za potrditev želenega vira in gumb Izvod za zapiranje.

Začetna stran

Začetna stran je razdeljena v tri dele, Mediji, Domov, in Aplikacije. Kliknite željeno ikono za odpiranje trgovine aplikacij, spletnega brskalnika, aplikacijskega vmesnika, nastavitev vmesnika ali multimedejskega vmesnika. V zgornjem desnem kotu bo prikazan status mreže in USB medijev.

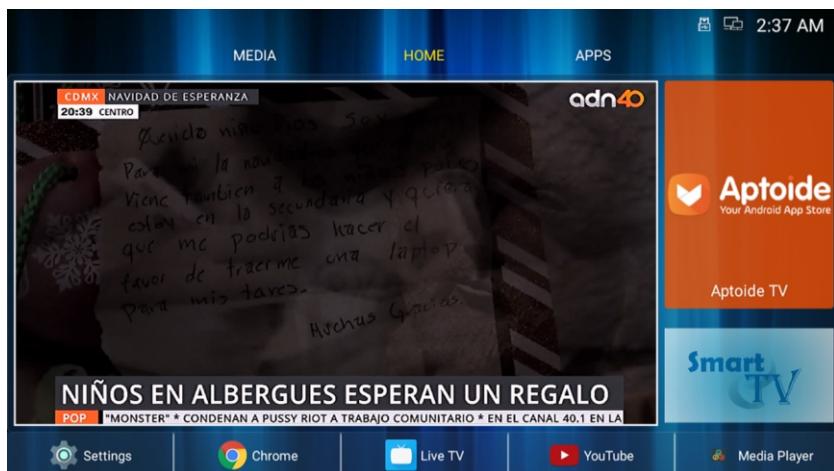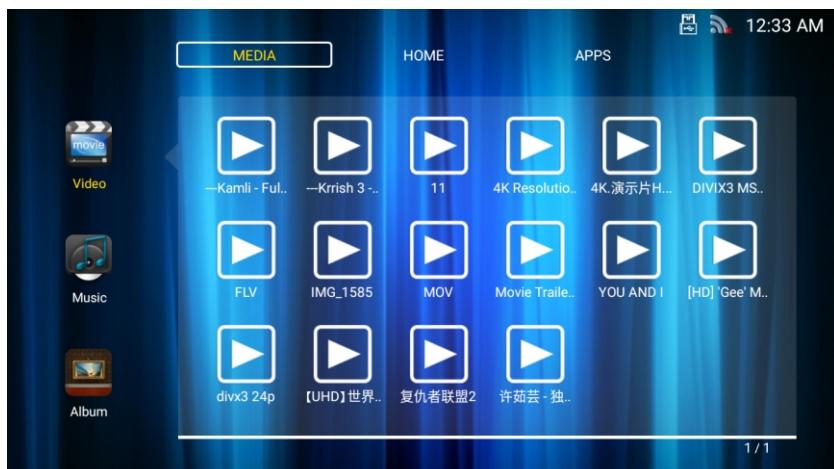


Začetna stran

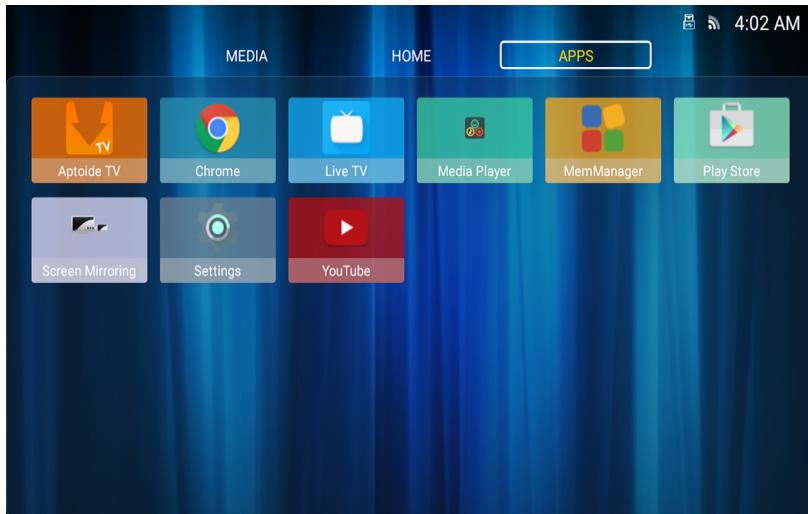

Tv meni

Glavni meni


Pritisnite gumb **MENU** za prikaz glavnega menija in s puščicami izberite željeno nastavitev. Pritisnite gumb **OK** za dostop do želenih nastavitev.

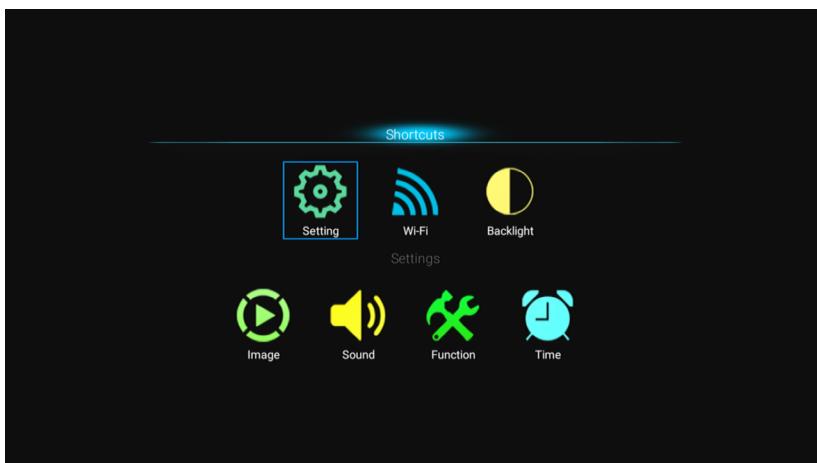

TV meni

Meni nastavitev


Izberite ikono nastavitev in pritisnite gumb OK za vhod v vmesnik Android nastavitev. S puščicami gor in dol izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.

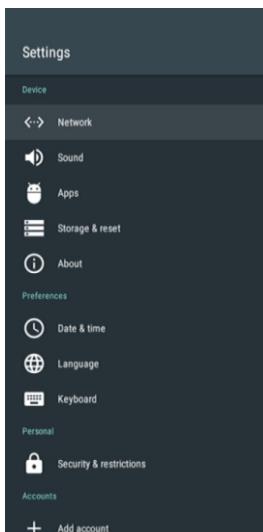

MREŽA - NETWORK

V meniju Mreža odprite možnost WiFi, lahko odprete ali zaprete funkcijo Wi-Fi povezave, na voljo so 4 vrste povezave: izberite povezavo in vnesite geslo na seznamu povezav, uporabljajte povezavo brez gesla, ročno dodajte ime mreže ali vzpostavite point-to-point direktno povezavo.

Z odpiranjem opcije Ethernet boste lahko videli stanje žične mrežne povezave in tukaj lahko nastavite tudi Network Agent-a

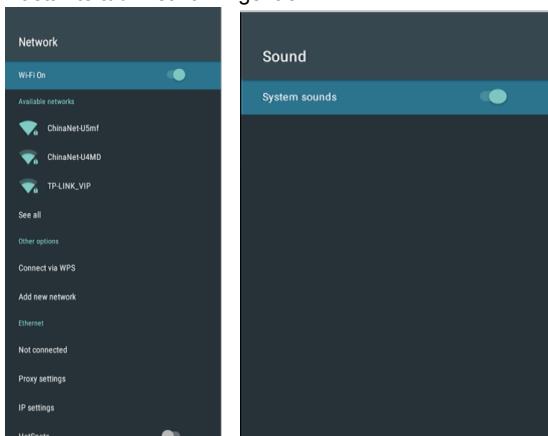

Zvok


Nastavitev glasnosti, zvočnih učinkov za obvestila, zvočnih učinkov ob pritisku gumbov, ter druge zvočne nastavitev.

TV meni

Meni nastavitev

Aplikacije

V tem meniju lahko vidite pregled nameščenih aplikacij in aplikacij, ki se trenutno izvajajo.

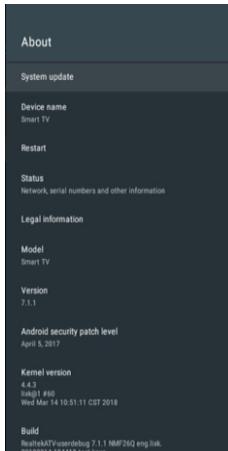


Mediji za shranjevanje in ponastavitev

Tukaj lahko vidite podatke o internem prostoru za shranjevanje in uporabi SD kartice ter možnost varnostne kopije in ponastavitev na tovarniške nastavitev.

O napravi

Tukaj si lahko ogledate in spremenite nastavitev za OTA posodobitve, lahko vidite tudi model naprave, različico sistema Android ter informacije o številki različice.

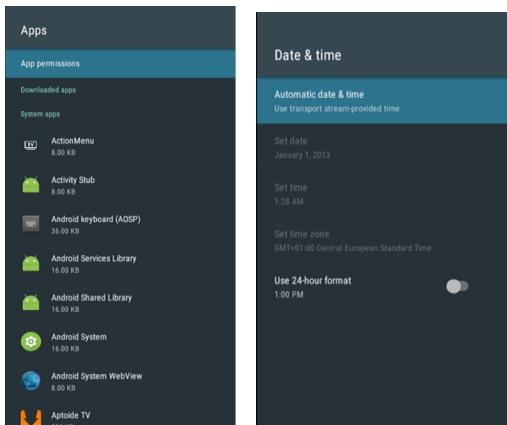

Datum in čas


Tukaj lahko spremenite čas in datum, in izberete ali želite sinhronizacijo časa z mrežnim časom.

TV meni

Meni nastavitev


Jezik

Tukaj lahko izberete jezik prikaza sistema.

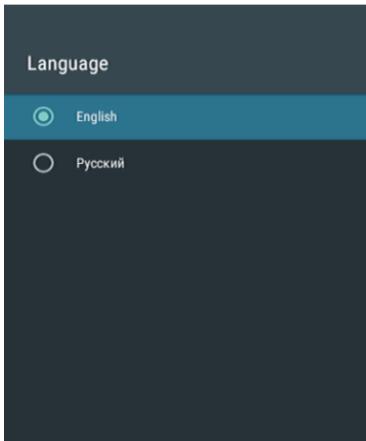

Tipkovnica

Tukaj lahko spremenjate osebne nastavitev za vnos s tipkovnico, lahko si ogledate tudi osebni slovar.

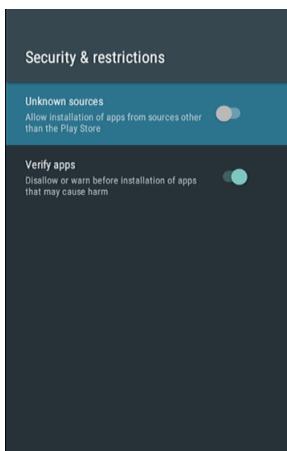


Varnost in omejitve

Tukaj lahko nastavite varnostne funkcije: ali je dovoljena instalacija programov iz neznanega vira, ali je omogočena verifikacija aplikacij, omejitve dostopa aplikacij do vašega uporabniškega računa, omogočitev Android upravljalniku naprave da zaklene napravo ali izbriše podatke v primeru izgube naprave.

TV meni

Uporaba spomina


S puščicami izberite ikono **Uporaba spomina** ter pritisnite gumb OK za prikaz uporabe spomina sistema Android.

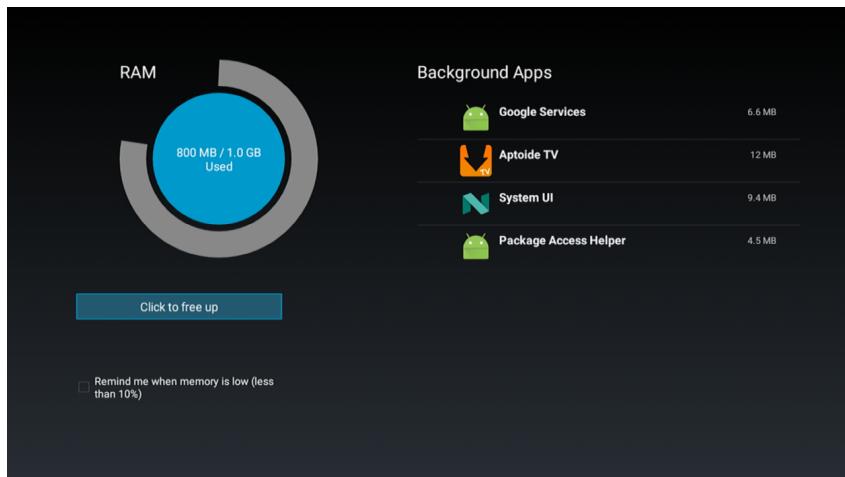

Odzadna osvetlitev zaslona

S puščicami izberite ikono Odzadna osvetlitev ter pritisnite gumb OK za vhod v vmesnik za nastavitev odzadne osvetlitve zaslona.

S puščicami levo in desno lahko spremenjate nastavitev.

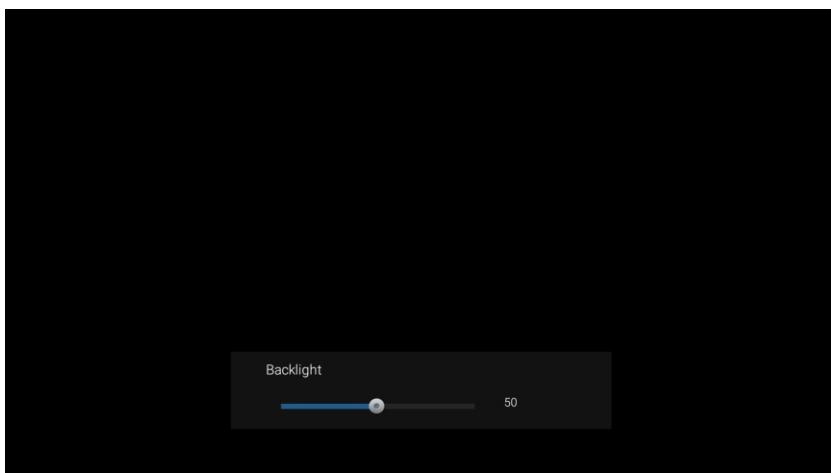

TV meni


Wi-Fi

S puščicami izberite ikono Wi-Fi ter pritisnite gumb OK za neposreden vhod v nastavite Wi-Fi-ja.



Slika

S puščicami izberite ikono za Sliko ter pritisnite gumb Ok za vhod v nastavite slike.

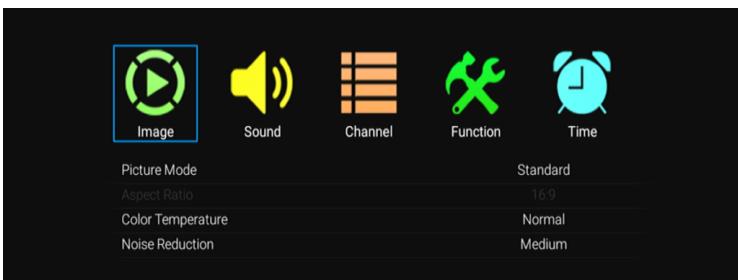

Način prikaza slike

S puščicami izberite meni Slika ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Način prikaza slike. Razpoložljivi načini prikaza slike so Standardni / Živopisni / Uporabniški / Filmski, izbirajte med njimi s puščicami levo in desno.

Razmerje slike

S puščicami izberite meni Slika ter pritisnite gumb OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Razmerje slike. Razpoložljiva razmerja slike so Samodejno /16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/Point to Point, izbirajte med njimi s puščicami levo in desno.

Temperatura barve

S puščicami izberite meni Slika ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Temperatura slike. Razpoložljive nastavite temperature slike so Hladna / Normalna / Topla / Uporabniško , izbirajte med njimi s puščicami levo in desno.


Odpravljanje šuma

S puščicami izberite meni Slika ter pritisnite gumb OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Odpravljanje šuma. Razpoložljive nastavite Odpravljanja šuma so Nizko / Srednje / Visoko / Samodejno / Onemogočeno izbirajte, med njimi s puščicami levo in desno.

TV Meni

Zvok

S puščicami izberite ikono za Zvok ter pritisnite gumb Ok za vhod v nastavite slike.

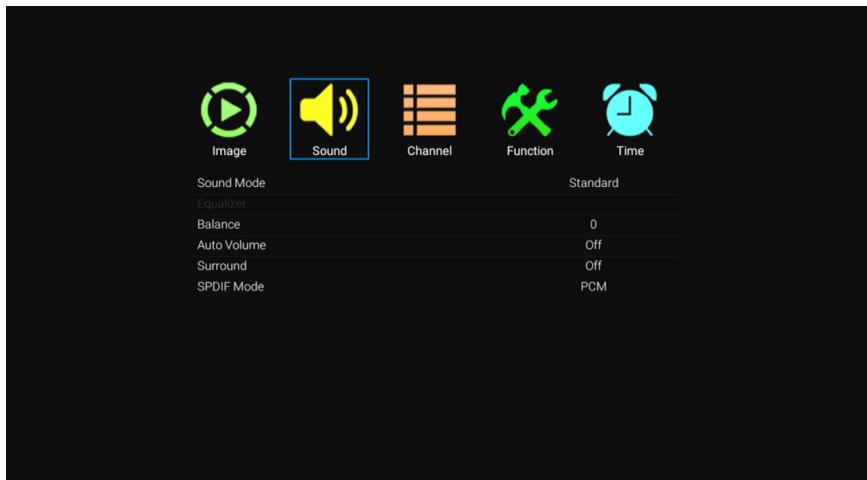

Način zvoka

S puščicami izberite meni Zvok ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Način zvoka. Razpoložljivi načini Načini zvoka so Standardni/ Film/ Glasba/ Uporabniški, izbirajte med njimi s puščicami levo in desno.

Izenačevalnik

S puščicami izberite meni Zvok ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Izenačevalnik ter pritisnite OK za prikaz vmesnika z različnimi pasovnimi širinami frekvence zvoka.

Ravnovesje zvoka

S puščicami izberite meni Zvok ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Ravnovesje zvoka ter s puščicami levo in desno prilagodite nastavitev.

Samodejna glasnost / Surround

S puščicami izberite meni Zvok ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Samodejna glasnost. Nato s puščicami levo in desno omogočite oz. onemogočite funkcijo. Na isti način lahko nastavite tudi funkcijo Surround zvoka.


SPDIF Način

S puščicami izberite meni Zvok ter pritisnite OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo SPDIF način. SPDIF način nudi nastavite PCM / RAW / Onemogočeno, izbirajte med njimi s puščicami levo in desno.

TV Meni

Program

S puščicami izberite ikono za Program ter pritisnite gumb Ok za vhod v nastavite programov.

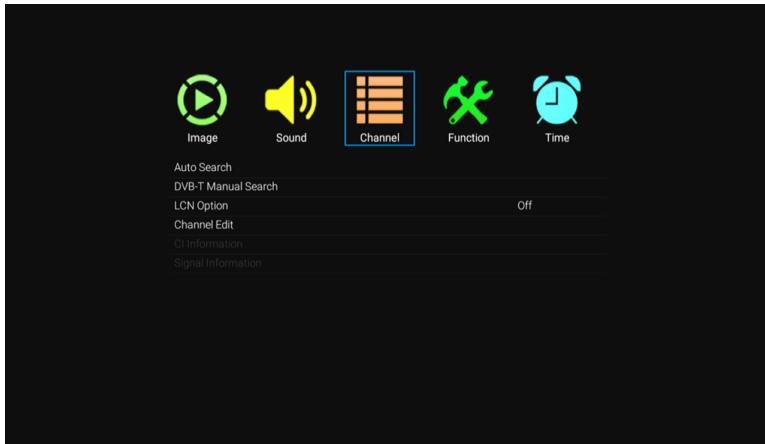

Samodejno iskanje

Izberite opcijo **Samodejno iskanje** s puščicami gor in dol. Nato pritisnite gumb OK in samodejno iskanje se bo začelo.

Urejanje programov

S puščicami gor in dol izberite Urejanje programov ter pritisnite gumb OK za vhod v podmeni. Tukaj lahko urejate vse programe.

Informacije o signalu

S puščicami gor in dol izberite Informacije o signalu ter pritisnite gumb OK za pregled informacij o signalu.

Vrsta antene

Izberite meni za programe s puščicami ter pritisnite gumb OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo Vrsta antene. S puščicami levo in desno izberite med Navadna ali Kabelska. Ta opcija je na voljo samo v načinu ATV.

DTV Ročno iskanje

S puščicami gor in dol izberite DRV Ročno iskanje ter pritisnite gumb OK za vhod v podmeni. S puščicami god in dol izberite Frekvenco / Trenutni program in s puščicami levo in desno prilagodite nastavite. Pritisnite gumb OK za začetek iskanja. Ta opcija je na voljo v načinu DTV.


ATV Ročno iskanje

S puščicami gor in dol izberite DRV Ročno iskanje ter pritisnite gumb OK za vhod v podmeni. S puščicami god in dol izberite Frekvenco / Trenutni program in s puščicami levo in desno prilagodite nastavite. Pritisnite gumb OK za začetek iskanja. Ta opcija je na voljo v načinu ATV.

TV Izbornik

Funkcije

S puščicami izberite ikono za Funkcije ter pritisnite gumb OK za vhod v nastavitev funkcij.

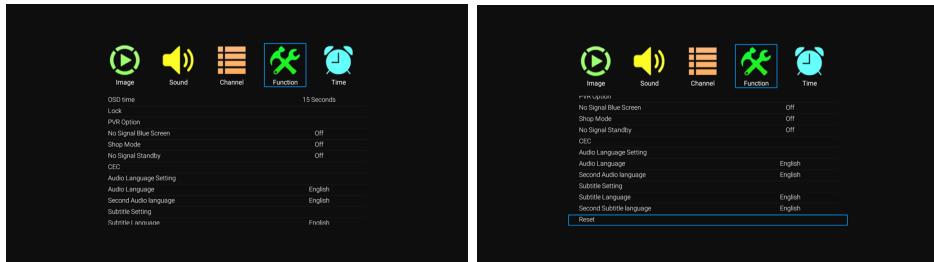


Čas prikazovanja OSD

Izberite meni funkcije s puščicami ter pritisnite gumb OK za naslednji korak. S puščicami gor in dol izberite opcijo OSD čas. S puščicami gor in dol izberite opcijo Čas prikazovanja OSD. S puščicami levo in desno izbirajte med možnostmi, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, Vedno.

Zaklepanje

Izberite meni Funkcije s puščicami ter pritisnite OK za naslednji korak. Z gumbi gor in dol izberite opcijo Zaklepanje in pritisnite OK za vhod v funkcijo zaklepanja. Ne pozabite, da je začetno geslo 0000 in glavno geslo 9999. Če želite spremeniti geslo, najprej izberite opcijo nastavi geslo, nato vnesite staro geslo ter zatem novo geslo. Kadar ponovno pravilno vnesete geslo ste uspešno nastavili novo geslo. Če želite zakleniti nekatere programe, prosimo izberite opcijo zaklepanja programa in vnesite številko programa.

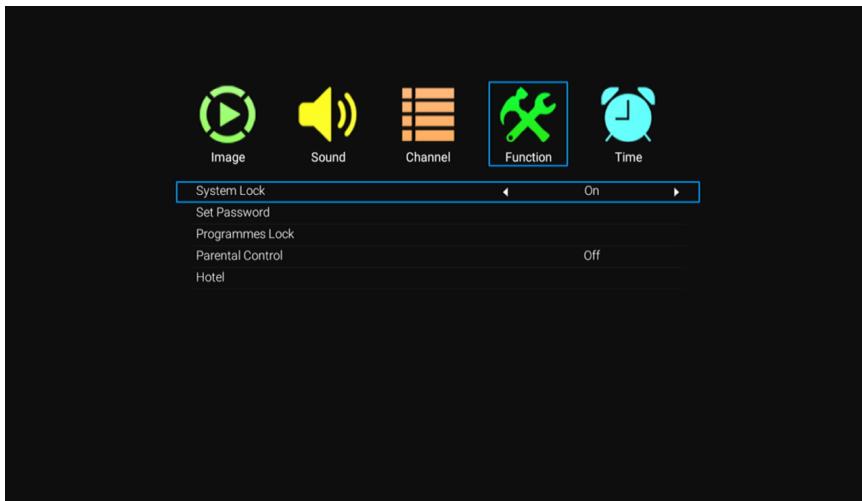

Funkcije

Prehod v stanje pripravljenosti brez signala

Izberite meni Funkcije s puščicami ter pritisnite OK za naslednji korak. Z gumbi gor in dol izberite opcijo Prehod v stanje pripravljenosti brez signala in nato s puščicami levo in desno omogočite oz. onemogočite. Kadar je ta opcija omogočena, bo televizija v odsotnosti signala samodejno prešla v način pripravljenosti.

CEC


Izberite meni Funkcije s puščicami ter pritisnite OK za naslednji korak. Z gumbi gor in dol izberite opcijo CEC. Pritisnite gumb OK za vhod. CEC (Consumer Electronics Control) je funkcija HDMI vmesnika, ki omogoča uporabniku upravljanje z s HDMI-jem 1/2 povezanimi napravami z uporabo enega daljinskega upravljalnika

Ponastavitev

Izberite meni Funkcije s puščicami ter pritisnite OK za naslednji korak. Z gumbi gor in dol izberite opcijo Ponastavitev ter nato pritisnite OK za vhod v naslednje okno. Tukaj lahko izberete potrdi ali prekliči, če izberete potrdi se bo televizija ponovno zagnala in vsi podatki in nastavitev v menijih se bodo ponastavili na tovarniške nastavite. Izberite prekliči za izhod v predhodni meni.

Opcija PVR

S puščicami gor in dol izberite Opcija PVR ter pritisnite gumb OK za vhod v naslednje okno.

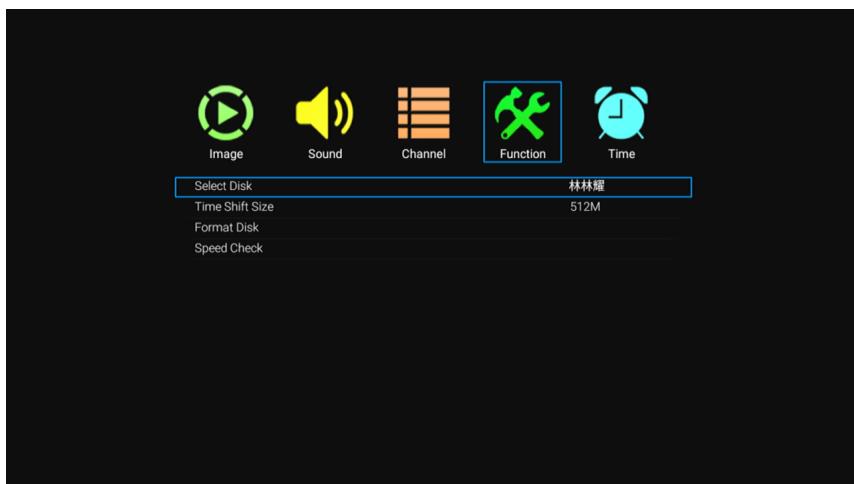

Izbor medija

Izberite medij..

Prostor za Time Shift

Izberite 512M / 1G / 2G / 4G.

Formatiranje medija

Izberite za formatiranje medija.


Perizkus hitrosti

Izberite za preizkus hitrosti medija.

TV Izbornik

Časovnik

S puščicami izberite ikono za Časovnik ter pritisnite gumb OK za vhod v nastavitev Časovnika.

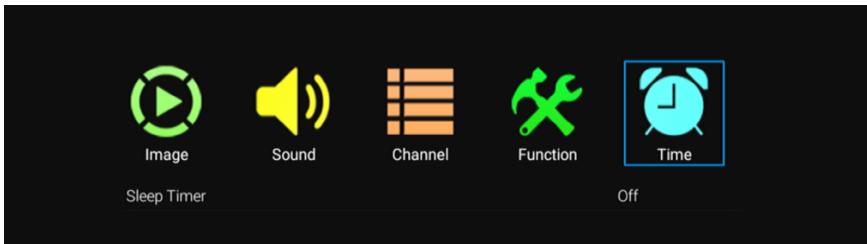

Časovnik spanja

S puščicami gor in dol izberite opcijo Časovnik spanja. S puščicami levo in desno izbirajte med Onemogočeno / 10 Minut / 20 Minut / 30 Minut / 60 Minut / 90 Minut / 120 Minut / 180 Minut / 240 Minut.


Opombe:

1. Nastavljeni časovnik spanja se bo izbrisal ob izklopu napajanja televizije oz. če pride do izpada električne energije.

2. Kadar je preostalo manj kot 60 sekund do izteka časovnika, se bo na zaslonu pojavit opomnik. S pritiskom na katerikoli gumb lahko prekličete funkcijo Časovnika spanja.

Mreža - Network

S puščicami izberite ikono za Mrežo ter pritisnite gumb OK za vhod v nastavitev mreže.

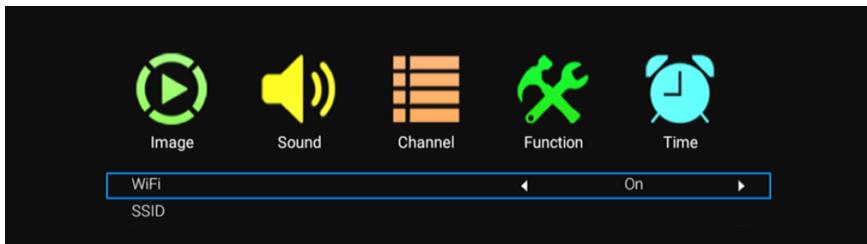


Žična mreža

S puščicami izberite Žična mreža ter pritisnite gumb OK za vhod v podmeni. S puščicami levo in desno izberite način žične mreže. Pritisnite OK na nastaviti za shranjevanje.

Brezžična mreža


S puščicami izberite Brezžična mreža ter pritisnite gumb OK za vhod v podmeni. S puščicami levo in desno omogočite oz. onemogočite Wi-fi vmesnik. Pritisnite gumb OK na nastaviti SSID, nato se bo prikazal seznam brezžičnih omrežij. Nato pritisnite gumb OK za povezovanje na eno od brezžičnih omrežij.

Predvajalnik multimedijskih vsebin

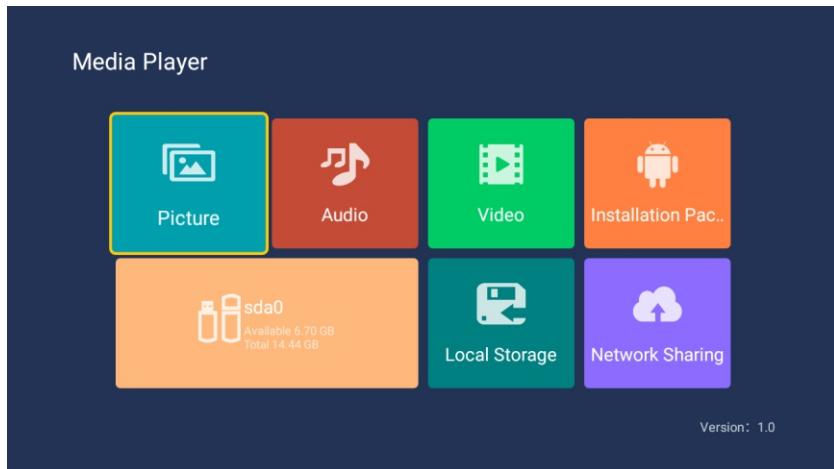

Slika


S puščicami izberite ikono za Sliko ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru slike, pritisnite gumb **OK** za odpiranje slike. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

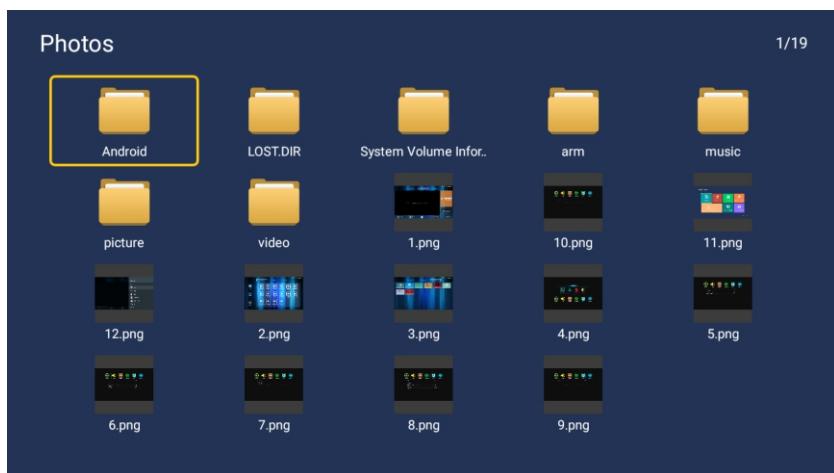

Predvajalnik multimedijskih vsebin


Zvok

S puščicami izberite ikono za Zvok ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru zvočne datoteke, pritisnite gumb **OK** za odpiranje zvočne datoteke. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

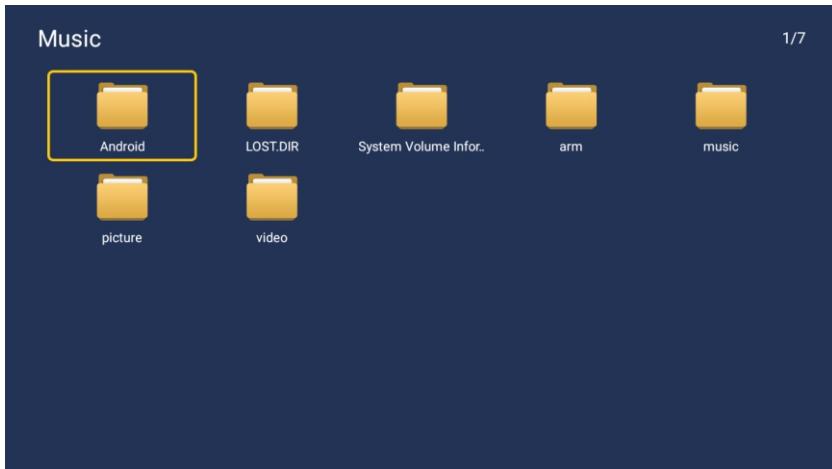

Video

S puščicami izberite ikono za Video ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru videoposnetka, pritisnite gumb **OK** za odpiranje videoposnetka. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

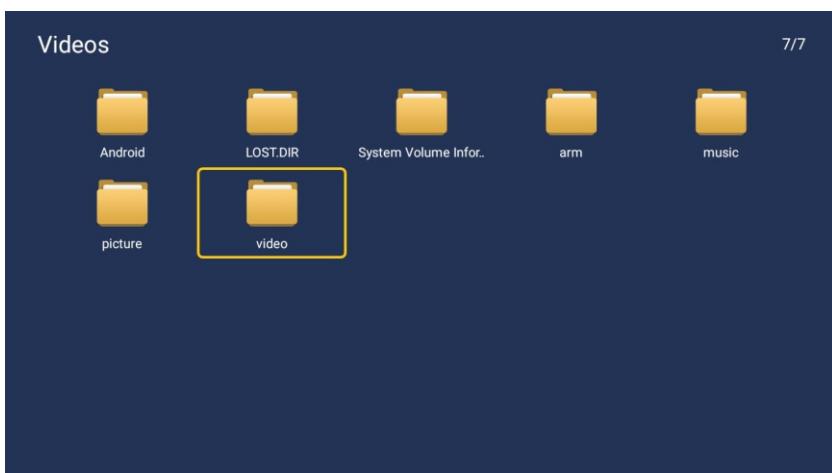

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V kolikor imate težavo, preverite potencialne rešitve za vsakega od spodaj navedenih vzrokov. Navedeni simptomi so lahko povzročeni z nepravilnimi nastavivami, ne okvaro naprave. V kolikor težave ne uspete rešiti, se obrnite na enter za pomoč uporabnikom, več informacij na zadnji strani.

Vzrok	Morebitne rešitve
Brez napajanja	Prosimo preverite ali je napajalni kabel priključen in ali je električna vtičnica delujoča. Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vključite po 60 sekundah, ter ponovno vključite TV.
Na zaslonu ni slike	Prosimo preverite antenski spoj. Če prihaja do motenj, poskusite menjati program. Prosimo prilagodite nastavitev svetlosti in kontrasta.
Slika je v redu, zvoka pa ni	Prosimo povečajte glasnost. Preverite ali TV ni v tihem načinu, pritisnite gumb MUTE na daljinskem pravljjalniku. Prosimo preverite zvočne nastavitve. V kolikor uporabljate zunanje naprave, preverite, da glasnost zvoka ni izklopljena ali zmanjšana. Če uporabljate AVI ali komponentni vhod, preverite ali so kabli dobro priključeni. V kolikor uporabljate DVI - HDMI kabel je potreben poseben kabel za zvok. Preverite ali ni priključena kakšna naprava na izhod za slušalke
Zvok je v redu, slike pa ni, ali pa je slaba	Prosimo preverite antenski spoj in stanje antene. V kolikor uporabljate komponentni vhod, prosimo preverite komponentne spoje, nepravilni spoji ali slabo priključeni lahko povzročijo težave z barvami in izgubo slike na zaslonu.
Ni odziva na ukaze na daljinskem upravljalniku	Baterije na daljinskem upravljalniku so morda izrabljene. V kolikor je to potrebno, jih prosimo zamenjajte. Očistite lečo daljinskega upravljalnika. Razdalja med LED TVjem in daljincem mora biti do 8 m, v okviru priporočenega kota, med TVjem in daljincem ne sme biti ovin.
Pri VGA povezavi, cel zaslon utripa	Vrednost V-HEIGHT je morda previsoka, ponovno zaženite P v varnem načinu (safe mode), nato nastavite parametre monitorja na pravilno vrednost v skladu z opisom nastavitev.
Vodoravné črte čez zaslon pri VGA povezavi	Prihaja do premikanja faze vzorka, nastavitev fazo v skladu s položajem slike.
Mrtvi pikseli so prisotni na zaslonu	Čeprav je LED zaslon izdelan z visoko natančno tehnologijo in je 99.99% ali več pikslov delujočih, se lahko pojavijo crne ali svetle pike (rdeče, modre, zelene), ki so stalno prisotne na LED zaslonu. To je struktturna lastnost LED zaslona in ni okvara
Slika na zaslonu se prekinja	Držite TV daje od virov električnega šuma avtomobilov, fenov, strojev za varjenje, in podobnega. Električna atmosferska interferenca kot je nevihta z grmenjem, lahko izzove prekinete slike. Če uporabljate dodatne naprave, pri namestitvi pustite nekaj prostora med TVjem in temi napravami. Anteno in njen kabel držite daje od napajlanih in drugih kablov.

Po samodejnem iskanju so na voljo samo nekateri programi.	Preverite ali je vaše področje pokrito digitalnim video signalom. Pokusite znova zagnati iskanje ali ročno poiščite manjkajoče kanale. Preverite ali uporabljate ustrezen tip antene – prosimo poglejte stran 16 ‘Antenski spoj’.
Ni mogoče izbrati programa	Preverite ali program ni zaklenjen v glavnem meniju.
USB ne deluje	Preverite priključni USB kabel ni kabel za napajanje, ter preverite, če je medij formatiran. Preverite ali je USB medij kompatibilen in ali so formati multimedijalnih vsebin podprt.
Slika je izkrivljena, pojavlja se veliki in majhni kvadrati, pike, pikselizacija.	Kompresija video vsebin lahko izzove distorzijo slike, posebej pri vsebinah, kjer je prisotno hitro premikanje, npr. šport in akcijski filmi.
Šum iz zvočnikov	Preverite priključke kablov, preverite, da video kabel ni priklopljen na avdio vhod. Slab signal lahko povzroči distorzijo zvoka.
TV se sam ugaša	Preverite ali je omogočena možnost samodejnega mirovanja v nastavivah.
TV se sam prižga	Preverite ali je omogočena možnost samodejnega vžiga v nastavivah.
Slika ni prikazana v celozaslonskem načinu	Črni pasovi ob straneh se bodo prikazovali pri HD kanalih, kadar je vsebina v formatu SD (4:3). Črni pasovi na vrhu in dnu se bodo prikazovali pri vsebinah, ki imajo razmerje slike, ki se razlikuje od tistega na Vaši televiziji. Spremenite nastavitev velikosti slike na zunanjji napravi ali na televiziji za prikaz slike v celozaslonskem načinu.

OPOZORILO

Nikoli ne postavljajte televizije na nestabilno podago. Televizija lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe in/ali smrt. Mnogim poškodbam, posebej otrok, se lahko izognete z enostavnimi varnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporabljajte pohištvo in stojala za televizijo, ki jih priporoča proizvajalec
- Preverite, da rob televizije ne sega čez rob pohištva
- Ne postavljajte TV-ja na visoko pohištvo (npr. omarice ali police za knjige), brez da predhodno pritrdrdite obe napravi, tako TV kot pohištvo.
- Ne postavljajte tkanine ali druge materiale med TV in pohištvo, na katerem stoji.
- Otrokom pojasnite nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV ali njegove tipke.

V kolikor boste zadržali staro televizijo ali jo premestili, je prav tako treba upoštevati zgoraj navedene varnostne ukrepe.

Vtič za električno napajanje se uporablja za izklop televizije, tako da mora ostati vedno dostopen.

