



The Google TV logo, which consists of a stylized 'G' icon followed by the words 'Google TV' in a lowercase, sans-serif font.

A dark rectangular box containing the letters 'SVN' in a white, sans-serif font.

NAVODILA ZA UPORABO

**UHD 43GJU205B
UHD 50GOU205B
UHD 55GOU205B
UHD 65GOU205B**

Vsebina

Varnostni napotki in opozorila	1
Montaža in povezovanje	3
Vsebina embalaže	3
Montaža televizije	3
Povezovanje periferne opreme	4
Tipke na ohišju	5
Daljinski upravljalnik	6
Osnovni ukazi	7
Vklop/Stanje pripravljenosti	7
Izbor vira signala	7
Opis menijev	7
Iskanje programov	8
Možnost snemanja	8
Možnost časovnega zamika	8
Navodila za hiter začetek	8
Osnovni ukazi	8
Hitri začetek	8
Pametne aplikacije	9
Omrežne nastavitev	9
Bluetooth nastavitev	9
Priporočila	10
Pomembno sporočilo glede omrežnih storitev	10
Odpavljanje težav	10
Tehnične specifikacije	11
Navodila za namestitev stojala	12
Uporaba zidnega nosilca za TV	13

Varnostni napotki in opozorila


Hvala Vam na izboru tega visoko zmogljivega in več-funkcijskega LED televizorja, ki ga izdeluje naše podjetje. S tem izdelkom boste uživali v zvoku in sliki najvišje kakovosti. Pri načrtovanju izdelka so upoštevani dejavniki, ki vplivajo na varnost, sam izdelek pa je podvržen temeljitim preizkusom pred pošiljanjem. Kljub temu, pri nepravilni uporabi lahko pride do električnega udara ali požara. Da bi zagotovili varno ter dolgotrajno uporabo izdelka, ter najbolje izkoristili njegove zmogljivosti, prisuni pozorno preberite ta navodila in lastnosti na napisni tablici pred uporabo i upoštevajte varnostne napotke. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

	Opozorilo	Nevarnost poškodb s smrtnim izidom
		Prepovedano ravnanje
	Previdno	Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode
		Ravnanje, ki ga je potrebno upoštevati.

Če pride do katerekoli od spodaj navedenih okoliščin:

- Izpad električne energije ali nestabilna napetost.
- Nenavaden hrup ali vonj, ki prihaja iz aparata.
- Poškodba napajalnega kabla.
- Poškodbe tv aparata zaradi padca ali udarca.
- Vdora tekočine ali drugih delcev v notranjost aparata.

Nemudoma ugasnite TV, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

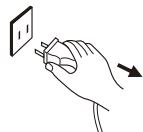

- Če pride do uhajanja plina iz premoga ali drugih vnetljivih plinov ne izključujte napajalnega kabla televizije ali drugih aparatov iz električne vtičnice temveč takoj zaprite plinski ventil in odprite vrata in okna.

Opozorilo

- Uporabljajte samo vir napajanja z napetostjo 100-240V/220-240V ter frekvenco 50/60Hz
- Kable priklapljajte oz. izključujte šele kadar ugasnete vir napajanja.
- Ne postavljajte televizije v nestabilen položaj, da ne bi prišlo do padca, poškodbe, ali celo požara.
- Ne uporabljajte televizije v naslednjih okoljih:
 1. Kjer je izpostavljena direktni sončni svetlobi, vlagi, vročini ali mrazu, ali večji količini prahu;
 2. Kjer so prisotne vnetljive ali eksplozivne snovi;
 3. Kjer je prisoten vnetljiv ali jedek plin;
 4. V kopalnici, kuhinji in podobno.
- Ne uporabljajte poškodovane ali neustrezne el. vtičnice, in se prepričajte, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
- Na vtiču in el. vtičnici ne sme biti kovinskih delcev in prahu.
- Da ne bi prišlo do poškodbe napajalnega kabla:
 1. Napajalni kabel je prepovedano predelovati;
 2. Ne polagajte težkih predmetov na kabel;
 3. Napajalni kabel držite dlje od virov topote.
 4. Pri odklopu iz električne vtičnice, ne vlecite kabla.
- Ne priključite preveč aparatov na isti el. podaljšek, saj lahko pride do požara zaradi preobremenitve.
- Vire odprtrega ognja (npr. svečo) držite dlje od televizije, saj lahko v nasprotnem pride do električnega udara ali požara.
- Ne postavljate posod z vodo na televizijo, da ne bi prišlo do električnega udara ali požara zaradi vdora tekočine v aparatu.
- V prezračevalne reže in priključke ne posegajte s kovinskimi, ostrimi predmeti in držite tekočine dlje od njih, da ne bi prišlo do kratkega stika in poškodbe aparata ter električnega udara.
- Reže na ohišju služijo za uhajanje topote preprečevanje pregrevanja notranjih komponent pri dolgotrajnem obratovanju. Reže ne pokrivajte.

Opozorilo

-  Z električnim vtičem ne rokujte z mokrimi rokami, v nasprotnem lahko pride do električnega udara.
-  Med nevihto ne prižigajte televizije; izključite napajalni kabel iz električnega vtiča ter izključiti anteno, da ne bi prišlo do udara strele.
-  Aparata nikoli ne odpirajte sami, v nasprotnem lahko pride do električnega udara in požara. Za popravila se obrnite na pooblaščeni servis.

Previdno

- Ne dovolite otrokom da plezajo na aparatu.
- Drobne dele, držite izven dosega otrok, da jih ne bi zaužili.
- Če televizije ne nameravate uporabljati dlje časa, jo ugasnite ter izključite napajalni kabel iz vtičnice.
- Pred čiščenjem televizije, izključite napajalni kabel iz el. vtičnice ter uporabite mehko krpo. Ne uporabljajte kemijskih čistilnih sredstev in pazite da ne pride do vdora tekočine ali tujkov v notranjost aparata. Nepravilno čiščenje (npr. s tekočim čistilnim sredstvom, vodo) lahko privede do poškodbe zunanjosti aparata, napisne tablice, ali vdora tekočine v aparatu in poškodbe komponent, ter okvare aparata.
- Pred prilagajanjem položaja ali kota televizije, prosimo odklopite vse kable ter aparatu premikajte počasi, da ne pride do padca.
- Ekrana ne drgnite s trdimi predmeti, ne tolcite, te pritisnite ter ne zvijajte ekrana.
- Aparata ne prižigajte takoj po prestavljanju iz toplega v hladen prostor, saj lahko pride do kondenzacije znotraj aparata in okvare.
- Če se zaslon razbije in pride do škropljenja tekočine na kožo, nemudoma izpirajte pod tekočo vodo 15 minut in za tem pojrite k zdravniku na pregled.
- Če televizijo ročno prenašate, primite vogale in dno aparata, ne pritisnite zaslona.
- Prikazovanje statične slike ali npr. videoposnetka s spremljajočim statičnim besedilom v daljšem časovnem obdobju lahko povzroči trajne sledi slike oz. besedila na zaslonu, ki ne bodo izginile tudi, če aparat ugasnete za dlje časa. Garancija te pojave ne krije.



Previdno

- Zdravi pogoji gledanja televizije:
 1. Poskrbite, da je prostor primerno osvetljen; slabo osvetljen prostor ali prekomerno gledanje televizije lahko negativno vpliva na Vaš vid.
 2. Prilagodite glasnost televizije, da ne bi ogrozili svoj sluh.
- Če želite prekiniti električno napajanje aparata, izključite napajalni kabel iz el. vtičnice.
- Če za izključitev aparata uporabljate napajalni vtič ali aparatno spojko, le-ta mora zagotavljati enostavno uporabo.
- Električni vtič mora biti ustrezno vstavljen. Razrahlan oz. nepravilno vstavljen električni vtič lahko povzroči iskrenje in požar.
- Vse tehnične specifikacije v teh navodilih in na embalaži, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če obstajajo manjše razlike med informacijami v navodilih in dejanskim obratovanjem izdelka, upoštevajte dejansko stanje.

Google TV je ime izkušnje s programsko opremo v napravi in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, Chromecast built-in in YouTube Music so blagovne znamke družbe Google LLC.



Izrazi HDMI, visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface), trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Montaža in povezovanje

Vsebina embalaže


1. Televizijski aparat.
2. Navodila za uporabo.
3. Daljinski upravljalnik.
4. Napajalni kabel (razen če ni sestavni del aparata).
5. AV prenosni kabel (možnost).

Montaža televizije


Nasveti za namestitev

- Televizijo namestite v bližino električne vtičnice, za enostavno priključitev in izključitev.
- Zaradi Vaše varnosti, prosimo uporabite ustrezen nosilec za montažo na zid ali stojalo.
- Da ne bi prišlo do telesnih poškodb, televizijo namestite na stabilno podlago, oz. montirajte na trdno steno.
- Za zdinjo montažo televizije se obrnite na ustrezno usposobljeno osebje. Neustrezná montaža lahko povzroči nestabilnost aparata.
- Televizije ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena mehanskemu tresenju.
- Televizije ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena žuželkam.
- Ne postavljajte televizije nasproti klimatske naprave, saj bi lahko v tem primeru prišlo do kondenzacije na notranjem panelu in okvare.
- Ne postavljajte televizije v bližino mogčnega magnetnega polja, saj le-to lahko ovira obratovanje ter poškoduje aparata.

Namestitev na stojalo

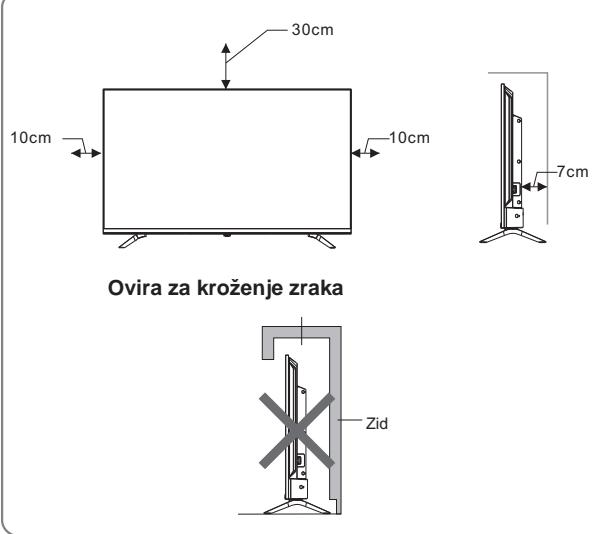

Montaža na zid

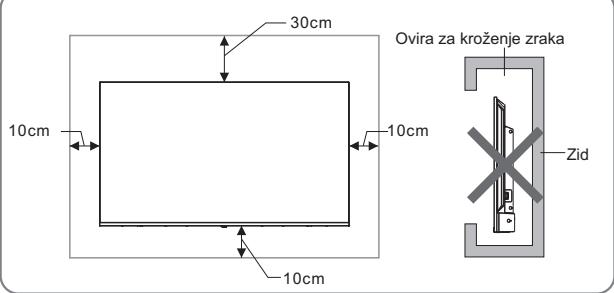

Prezračevanje

- Pustite dovolj pravnega prostora okoli televizije, kot je prikazano na slikah.
- Ne pokrivajte prezračevalnih rež in v njih ne vstavljajte predmetov.
- Aparata ne postavljaljte v zaprt prostor, npr. polico za knjige ali omarico, razen če hkrati ne zagotovite ustreznog prezračevanja.

Opozorilo

Televizije nikoli ne postavite na nestabilno podlago, saj lahko v nasprotnem primeru pride do padca aparata, hudih telesnih poškodb in smrti. Mnogim telesnim poškodbam, posebno otrok, se lahko izognete, tako da:

- Uporabljajte omarice ali stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizije.
- Uporabljajte samo pohištvo, ki lahko varno nosi težo aparata.
- Se prepričate, da aparat ne sega čez rob pohištva, na katerem stoji.
- Ne postavljajte televizije na visoko pohištvo (npr. knjižne police, omarice), razen v primeru, da tako pohištvo kot aparat varno pritrdirite na ustrezno oporo.
- Ne postavljajte tkanine in drugih materialov pod televizijo oz. med njo in podlago.
- Otroke opozarjajte o nevarnosti plezanja na pohištvo in seganja proti televiziji ali njenem upravljalniku.


Če boste Vašo staro televizijo obržali in premestili, prav tako upoštevajte zgoraj navedene ukrepe.

Povezovanje periferne opreme

Opomba:

1. Kadar povezujete napravo, ki podpira funkcijo eARC/ARC, uporabite vmesnik HDMI 1.
2. Prek HDMI vhoda lahko povežete tudi DVI kabel, z uporabo HDMI/DVI adapterja.

3. Periferno opremo in kable opisani v tem priročniku se kupujejo posebej.

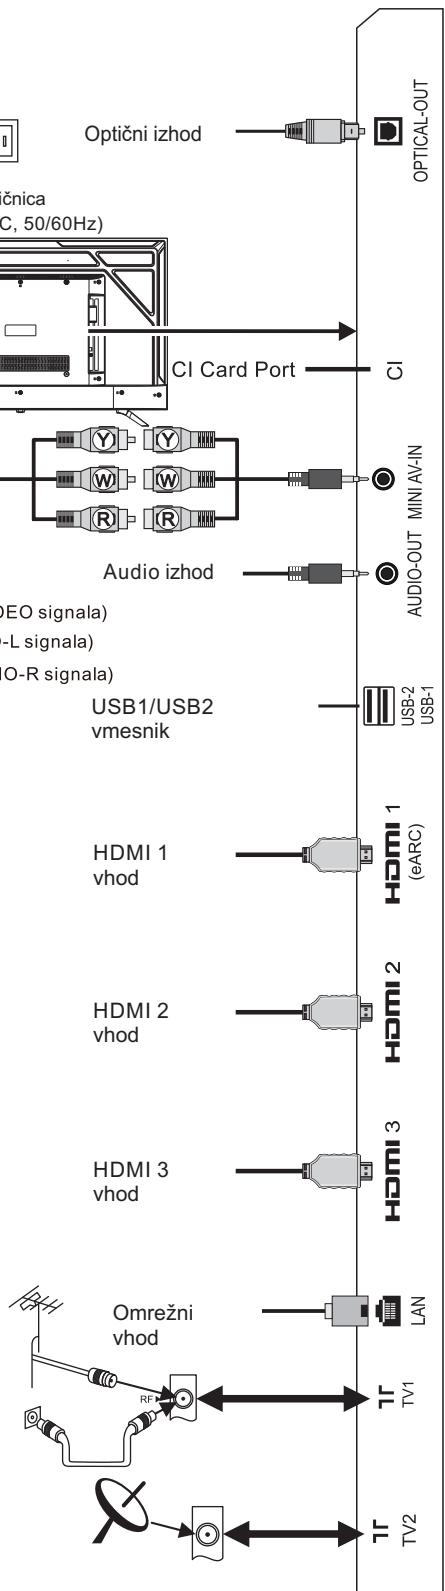




Opozorilo

Pri povezovanju zunanje antene na vhod na televiziji, najprej izklopite televizijo s glavnim stikalom. Ne približujte voda antene električni vtičnici, da ne bi prišlo do električnega udara. Antenski vod, povezan s televizijo mora abiti izoliran od ozemljitve, drugače lahko pride do požara in drugih nevarnosti.

Tipke na ohišju

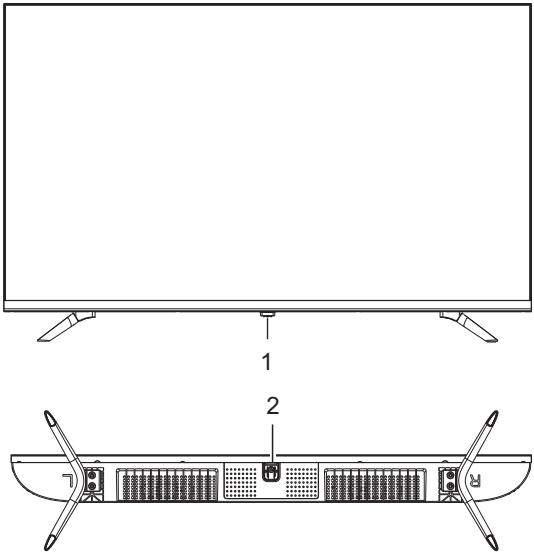

1. LED indikator napajanja in sprejemnik signala daljinskega upravljalnika.

2. Stanje pripravljenosti: Za prižiganje televizije ali prehod v stanje pripravljenosti.

Opomba:

- ①. Izgled se lahko razlikuje v odvisnosti od modela izdelka, upoštevajte dejanski izdelek.
- ②. V pametenem načinu, prosimo uporabljajte daljinski upravljalnik.

Daljinski upravljalnik

Namestitev baterij za daljinski upravljalnik

Odstranite pokrov prostor aza baterije in vstavite dve bateriji AAA (Št. 7, 1,5 V); preverite, da so poli pravilno obrnjeni, v skladu z oznakami "+" in "-" v prostoru za baterije.

Napotki za uporabo daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku.

Če se med sprejemnikom in daljinskim upravljalnikom nahaja predmet, lahko pride do motnje pri sprejemu ukazov.

- Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika močnim vibracijam, direktni sončni svetlobi ali viru topote, da ne bi prišlo do deformacije daljinskega upravljalnika.

- Če je daljinski upravljalnik izpostavljen močni sončni svetlobi lahko pride do motenja sprejema signalov; v tem primeru, menjajte kot pod katerim držite upravljalnik, ali ga približajte sprejemniku.

Nizko stanje baterij lahko vpliva na doseg upravljalnika, v tem primeru zamenjajte baterije.

- Če daljinskega upravljalnika ne boste dlje časa uporabljali ali se baterije izpraznijo, odstranite baterije, da ne bi prišlo do uhajanja iz baterij in korozije, ki bi lahko poškodovala daljinski upravljalnik.

- Prosimo ne uporabljajte baterije različne vrste. Ne uporabljajte novih in starih baterij skupaj; baterije zamenjajte v paru.

- Baterij ne segravajte, ne mečite v ogenj, ne polnite jih ali jih razstavljajte, ne povzročajte kratkega stika.

Prosimo odložite odpadne baterije v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi.

Navodila za upravljanje glasovnega iskanja na daljinskem upravljalniku Bluetooth


Bluetooth povezovanje

Če daljinski upravljalnik Bluetooth ni seznanjen, pritisnite gumb za glasovno iskanje in nato dolgo pritisnite tipki [\leftarrow] + [Home] za seznanitev. Ko televizor prikaže napravo, jo izberite in pritisnite tipko [OK] za dokončanje.

Opomba:

1. Nekateri modeli morda niso podprtji.
2. Za natančne rezultate iskanja se mora vaša lokacija ujemati z jezikom. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če so vaše nastavitev lokacije in jezika drugače.

3. Jezik lahko spremenite glede na jezikovne nastavitev vnosa. Jeziki, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, se lahko spremenijo glede na politiko storitve.
4. Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo glede na model.
5. Pred uporabo prepoznavanja glasu preverite, ali je daljinski upravljalnik seznanjen.

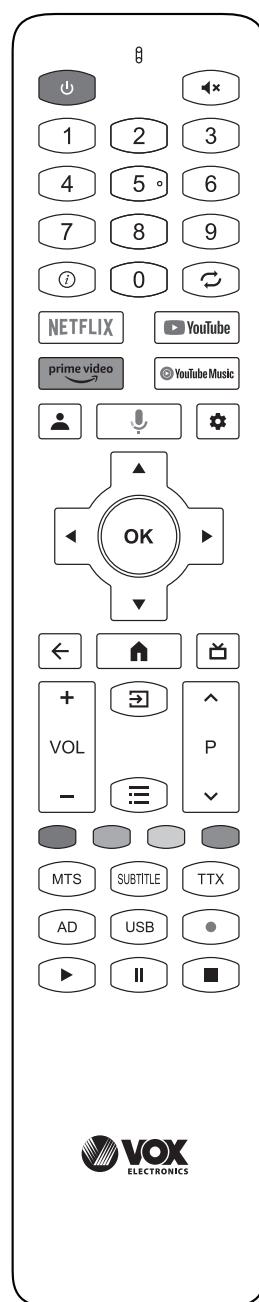

Tipke daljinskega upravljalnika

Opomba: Dejanski izgled daljinskega upravljalnika se lahko nekoliko razlikuje od ilustracije, prosimo upoštevajte dejanski izgled upravljalnika.

Tipka	Funkcija
Power (⊕)	Preklapanje med delovnim stanjem in stanjem pripravnosti.
Mute (◀✖)	Vklop/izklop zvoka.
Številčne tipke	Vnesite številke ali izberite program.
ⓘ	Prikaže vrstico z informacijami.
↺	Prehod na predhodni program.
NETFLIX	Odprta aplikacija.
YouTube	Odprta aplikacija.
prime video	Odprta aplikacija.
YouTube Music	Odprta aplikacija.
👤	Upravljanje Google računa. (Velja po prijavi)
🎙	Mikrofon / Glasovno iskanje Poiščite nove priljubljene hitre z glasovnim iskanjem.
Setup (⚙)	Otvara meni za nastavitev
◀▶, ▲, ▼	Izberite postavke ili prilagodite vrednosti.
OK	U TV načinu odpira list kanala. U radu OSD menija potrdi operacijo.
Back (←)	Povratak na prejšnji vmesnik menija.
Home (⌂)	Prikaz začetne strani.
📺	Elektronski programski vodnik.
VOL+/-	Pojačajte/smanjite zvok.
Source (▣)	Prikaže meni vira signala.
Menu (☰)	Prikaže OSD meni. (Nepametni način.)
CH+/- (^ P ▾)	Sprememba kanala.
Rdeči gumb	Posebne funkcijeske tipke.
Zeleni gumb	
Rumeni gumb	
Modri gumb	
MTS	ATV: izberite NICAM način; DTV: izberite jezik zvoka.
SUBTITLE	Odpre meni za jezik podnapisov.
TTX	Odpre/zapre teletekst.
AD	Odpre povezani zvočni meni.
USB	Odpre pomnilniško napravo USB.
Record (°)	Začne se snemanje trenutnega programa
▶ (play)	Reprodukcia
⏸	Gumb za časovni zamik (pavza)
⏹	Stop.

Osnovni ukazi

Opomba:

1. Opisani ukazi veljajo za daljinski upravljalnik, za upravljanje s pomočjo tipk na ohišju prosimo poglejte del navodil pod naslovom "**Tipke na ohišju**".
2. Gumb [▶] je navigacijski gumb, gumb [▶] (play pa pomeni gumb za funkcijo predvajanja).
3. Navodila za uporabo menija v teh navodilih se nanaša na TV način. Ukazi v ostalih načinih so podobni, tako da lahko ukaze v TV načinu vzamete kot primer.
4. Pred vklopom televizije, se prepričajte da je električno napajanje stabilno.
5. Programska oprema različnih držav je drugačna. Posebno dejanje programske opreme mora biti odvisno od dejanske situacije.
6. Ker se izdelek nenehno posodablja, se programska oprema posodobil kadar koli, če deluje programska oprema razlikuje od dejanskega dela, oglejte si dejanski izdelek.

Vklop/Stanje pripravljenosti

Priklučite napajalni kabel v električno vtičnico, nato pritisnite tipko [⊕], da vklopite TV. Ko prvič vklopite televizor, se prikaže vmesnik z nastavitevami inicializacije, nastavite ga po potrebi.

Kadar je televizija pričgana, s pritiskom na tipko [⊕] preide v stanje pripravljenosti.

Izbor vira signala

Na Vašo televizijo lahko priključite različne naprave in gledate visoko kakovosten prikaz slike, če naprava ima HDMI, AV ali drugi izhod. Izberete lahko enega od vhodov in povežete napravo na ustrezni vhod na televiziji. Po povezovanju in vklopu aparata, pritisnite tipko [▣], da se na zaslonu prikaže meni za izbiro vira signala. S tipkama [▲]/[▼] izberite vir, in pritisnite [OK] za potrditev.

Opis menijev

Pritisnite tipko [OK] za prikaz glavnega menija na ekranu:

1. Pritisnite tipko [▲]/[▼] in izberite meni med **Channels, TV Options.**(Programi, TV opcije)
2. S tipkama [◀]/[▶] izberite postavko v meniju.
3. Pritisnite tipko [OK] za vhod v podmeni.
4. S tipkama [▲]/[▼] spremenite vrednost oz. nastavitev.

5. Ko je na zaslonu prikazan glavni meni, pritisnite gumb [:≡] za izhod iz glavnega menija;
Pritisnite gumb [←], da se vrnete v prejšnji meni, ko TV prikaže podmeni.

6. Med delovanjem menija so ikone neveljavnih možnosti sive.

Iskanje programov

Pred prvo uporabo televizije je potrebno poiskati programe. Pred začetkom iskanja, preverite ali je antena ustrezno povezana.

Analogno (V ATV načinu)

Pritisnite gumb [:≡] in pritisnite [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da izberete **Channel > Analog**, nato pritisnite gumb [OK] za vhod.

- Izberite **Channel Scan**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.
- Izberite **Analog Manual Scan**, in nastavite **Start Frequency(MHz)**. Izberite **Scan Up** ali **Scan Down**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.

Antena

Pritisnite gumb [:≡] in pritisnite [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da izberete **Channel > Antenna**, nato pritisnite gumb [OK] za vhod.

- Izberite **Channel Scan**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek samodejnega iskanja.
- Izberite **Single RF Scan**. Pritisnite gumb [◀]/[▶] da nastavite **RF Channel**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.

Kabl

Pritisnite gumb [:≡] in pritisnite [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da izberete **Channel > Cable**, nato pritisnite gumb [OK] za vhod.

- Izberite **Channel Scan > Others**, nato pritisnite [OK]. Nastavite **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Network ID**, in izberite **Scan**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.
- Izberite **Single RF Scan**, nato pritisnite gumb [OK]. Nastavite **Frequency(KHz)**, in izberite **Scan**, nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.

Možnost snemanja

V načinu DTV pritisnite [] in sistem takoj začne snemati. Za zaustavitev in izhod pritisnite gu []. Pritisnite gumb [:≡] in izberite **Record > Record List**, nato lahko izberete datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite gumb [OK] za predvajanje.

Med predvajanjem lahko pritisnete gumb [←] za izhod iz izhod iz predvajanja ali pritisnite [▶](play)/[II]/[■]/[OK] za izvajanje bližnjic.

Opomba: Funkcija snemanja podpira le medij s FAT32 datotečnim sistemom. Medije z drugimi datotečnimi sistemi je potrebno formatirati; Pred formatiranjem

ustvarite kopijo datotek, ker je po formatiranju nemogoče povrniti vsebino medija.

Možnost časovnega zamika

V načinu DTV pritisnite [:≡] in izberite **Record > Time Shift Mode**, nato pritisnite gumb [OK] da vklopite funkcijo časovnega zamika. Pritisnite gumb [II] da na zaslonu prikažete meni možnosti časovnega zamika in program je v suspendiranem stanju. Za nadaljevanje predvajanja programa pritisnite gumb [▶](play). Pritisnite gumb [■] za zaustavitev in izhod iz časovnega zamika. Ko uporabnik za kratek čas zaustavi program, funkcija časovnega zamika lahko prekine in shrani Program za predvajanje diska U. Ko uporabnik nadaljuje s predvajanjem, lahko program nadaljuje s predvajanjem. V procesu časovnega zamika pritisnite [▶](play)/[■]/[II]/[OK] da izvedete operacijo bližnjice.

Navodila za hiter začetek

Opomba: Prijavite se v svoj Google Račun, da dobite dostop do več funkcij.

Osnovni ukazi

- S tipko [] odprete glavno stran.
1. S tipkami [◀]/[▶] izberete aplikacijo;
2. Pritisnite tipko [OK] da zaženete aplikacijo;
3. Pritisnite tipko [←] za vrnitev na prethodno stran.
4. Dolgo pritisnite tipko [], da se prikaže vmesnik Nadzorne plošče.

Hitri začetek

Pred uporabo tega aprata, se prosimo seznanite s spodnjimi ukazi, zaradi boljše uporabniške izkušnje.

Nastavitev jezika vnosa

Jezik: V pametnem načinu izberite jezik sistema. Pritisnite tipko [], in izberite **Settings > System > Language**, in pritisnite tipko [OK]. Pritisnite [▲]/[▼] da izberete želeni jezik, nato pritisnite tipko [OK].

Izbira načina vnosa: V pametnem načinu, pritisnite [] tipko, in izberite **Settings > System > Keyboard > Current keyboard**, nato pritisnite [▲]/[▼] da izberete način vnosa.

Nastavite sistemski čas: V pametnem načinu,

nato pritisnite [], in izberite **Settings > System > Date & Time > Automatic date & time**, nato izberite **Use network-provided time**. Sistemski čas lahko nastavite tudi ročno.

Pametne aplikacije

Apps: Orodje **Apps** vam pomaga upravljati z aplikacijami, jih nameščati ter brisati z lokalnega medija.

Pritisnite tipko [], nato s tipkami []/[]/[]/[] izberite aplikacijo in pritisnite tipko [OK] za vhod.

■ Kako namestim aplikacijo?

Pritisnite tipko [], in izberite apps, nato pritisnite tipko [OK] za vhod, poiščite želene aplikacije in jih namesteite.

■ Kako odstranim aplikacijo?

Pritisnite tipko [], in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti in dolgo pritisnite tipko [OK] in izberite View details in odstranite aplikacijo.

MultiMediaPlayer:

Odprite aplikacijo **MultiMediaPlayer**, in pritisnite gumb [OK] za vhod in izberite **VIDEO, PHOTO, MUSIC** in **TEXT**

■ Predvajanje vsebin z lokalnih medijev:

Pred predvajanjem vsebine z lokalnih medijev, vstavite USB medij v usb vhod.

Odprite aplikacijo **Media Player**, in pritisnite tipko [OK] za vhod. Izberite ciljno mapo ali datoteko, ter pritisnite [OK] za odpiranje mape ali predvajanje datoteke, tipko [] pa pritisnite za vrnитеv na namizje.

Previdno:

1. Nestandardne USB naprave televizija morda ne bo prepozna; v takem primeru prosimo uporabite standardne USB naprave.
2. Sistem ima določene omejitve glede formatov datotek, predvajanje morda ne bo prikazalo normalno sliko, če se te omejitve presežejo.
3. Med predvajanjem ne odstranjujte USB naprave, saj lahko pride do težav v sistemu ali napravi. Pred odstranjevanjem USB naprave ugasnite televizijo;
4. Sistem podpira USB standard 1.1 in 2.0, ki ga uporabljajo naprave kot so USB ključi in zunanji trdi disk.
5. Največji izhodni tok USB vmesnika tega aprata je 500 mA, če naprava zahteva več od tega pa se bo sprožila samozaščita. Če zunanjaja naprava zaheva večji tok, uporabite zunanjji vir napajanja.
6. Sistem je kompleksen; pri branju ali predvajjanju

datotek, se lahko slika na zaslonu zamrzne ali pa določene funkcije niso več na voljo zaradi nezdružljivosti in stabilnosti USB naprave; v tem primeru ugasnite in ponovno zaženite televizijo.

Pritisnite [] za prikaz orodne vrstice. Med predvajanjem, izberite želeno možnost menija in pritisnite tipko [OK] za izvedbo operacije; lahko pritisnete tipko [] za izhod iz predvajanja ali pritisnete tipko []/[]/[]/[OK] na daljinskem upravljalniku za izvedbo bližnjic.

Omrežne nastavitve

Wi-Fi

1. V pametnem načinu pritisnite tipko [] izberite **Settings > Network & Internet > Wi-Fi**, in pritisnite [OK]. Pritisnite []/[] da izberete **OK**, in pritisnite gumb [OK], nato naprava samodejno poišče signal brezžičnega omrežja v bližini. Iskano omrežje brez ikone pomeni, da se naprava lahko poveže z omrežjem brez gesla. Omrežje z ikono pomeni, da je šifrirano in da morate vnesti pravilno geslo za povezavo z omrežjem;
- 2.Iz seznama izberite želeno omrežje in pritisnite gumb [OK];
3. Vnesite geslo v polje za geslo in izberite in pritisnite gumb [OK] za povezavo z omrežjem.

Ethernet

1. Pritisnite [] in izberite **Settings > Network & Internet > ETHERNET**;
2. Nastavite **Proxy settings** i **IP settings**, nato pritisnite gumb [OK] za povezavo z omrežjem.

Wow/WoL

Oddaljenim sistemom omogoča, da prebudijo speči televizor s pošiljanjem okvira določenega formata, ki ga predvideva odjemalec. (Na voljo, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem.)

Pritisnite [] in izberite **Settings > Network & Internet > OTHERS > Wake configs > WoW/WoL**, in pritisnite gumb [OK] za vhod. Pritisnite gumb [OK] da vklopite ali izklopite nastavitev.

Bluetooth nastavitev

V pametnem načinu pritisnite [], nato izberite **Settings > Remotes & Accessories**, in pritisnite [OK] za vhod. Izberite napravo, s katero se želite povezati, in pritisnite gumb [OK], nato sledite navodilom za povezavo.

Opomba: Izberite **Settings > System > About > Device Name**, in preverite ime televizorja.

Priporočila

Glasovno iskanje

Poščite nove priljubljene <hitreje> z glasovnim iskanjem. Skočite neposredno na oddajo ali film tako, da jih izgovorite, ali pa poskusite brskati z glasovnim iskanjem, kot je »pošči akcijske filme«. Za začetek pritisnite glasovni gumb na daljinskem upravljalniku.

Chromecast built-in™

Preprosto predvajajte filme, oddaje, fotografije in drugo iz telefona neposredno na televizor.

Pomembno sporočilo glede omrežnih storitev

Vse vsebine in storitve prikazane ne tej televiziji so lastništvo tretjih strank in so zaščitene z zakoni o zaščiti intelektualne lastnine, patentni, blagovnim znamkami in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Te vsebine oz. storitve so namenjene ne-komercialni uporabi. Ni dovoljena uporaba takih vsebin in storitev brez soglasja lastnika vsebin ali ponudnika storitev.

Naše podjetje zavrača vsakršno odgovornost za neposredno ali posredno škodo nastalo zaradi Vašega dostopa ali dostopa tretje stranke vsebinam, storitvam ali informacijam ali katerikoli programski opremi tretjih strank s pomočjo te televizije.

Storitve tretjih strank se lahko spremenijo, niso več na voljo ali so izbrisane brez predhodnega obvestila. Naše podjetje ne nakazuje ali zagotavlja stalno dostopnost določene storitve ali vsebine v kateremkoli časovnem obdobju.

Naše podjetje ne odgovarja za storitve v zvezi z zgoraj omenjenimi storitvami in vsebinami. Hkrati ni naša dolžnost v zvezi z njimi nuditi podporo. V primeru težav se za podporo obrnite neposredno ponudnikom storitev in vsebin.

Odpravljanje težav

■ Na sliki so prisotne motnje v obliki snega ter šumenje zvoka.

1. Preverite ali je prikluček antene dobro pritrjen, ter v kakšnem je stanju.
2. Preverite tip antene (VHF/UHF).
3. Prilagodite usmeritev in položaj antene.
4. Poskusite z uporabo ojačevalca.

■ Na zaslonu se ne prikaže slika, prav tako pa ni zvoka. LED indikator se ne prižge.

Preverite ali ste televizijo priključili na električno napajanje.

■ Na sliki se prikazujejo motnje v obliki trakov in točkastih linij.

V bližini televizije ne uporabljajte električnega sušilnika za lase, prilagodite usmeritev antene, da zmanjšate motnje.

■ Na zaslonu se prikazuje dvojna slika.

1. Uporabite visoko usmerjeno anteno.
2. Prilagodite usmeritev antene.

■ Slike so brezbarvne.

Pritisnite gumb in izberite Picture > Saturation za povečanje barvne nasičenosti.

■ Sliko ne spremlja zvok.

1. Povečajte glasnost na primerno raven.
2. Preverite ali zvok ni onemogočen s tipko [Mute] na daljinskem upravljalniku.

■ Na zaslonu ni vidna slika vira signala. Indikatorska lučka utripa.

1. Preverite ali je kabel vira signala slabo pritrjen.
2. Televizija je morda v stanju pripravljenosti, ponovno jo vklopite.

■ Daljinski upravljalnik ima kratek doseg ali se ne odziva.

1. Odstranite ovire med vami in sprejemnikom na televiziji.
2. Zamenjajte baterije.

■ Iz brskalnika ne morem dostopati določenemu spletnemu naslovu.

1. Od administratorja omrežja priskrbite IP naslov in ostale potrebne nastavitev.
2. Preverite ali je omrežni kabel ustrezno priključen.
3. Posvetujte se s svojim ponudnikom internet storitev.

■ Online predvajanje video posnetkov je zelo počasno

1. Morda boste morali zagotoviti hitrejšo internet povezavo.
2. Poskusite na drugih internet naslovih.

■ Sistem je počasen, prihaja do sesuvanja, ne morem uporabljati televizije

Najprej izključite televizijo iz električnega napajanja in počakajte 2 minuti. Nato ponovno priključite aparat na električno napajanje in ponovno zaženite sistem.

Tehnične specifikacije

Glavna enota

Max. ločljivost	3840×2160
Elektr. napajanje	100-240VAC 50/60Hz
Porab energije zvočnika	8W+8W 12W+12W
Delovno okolje:	
Temperatura	5°C~40°C
Relativna vlažnost	20%~80%
Atmosferski tlak	86kPa~106kPa
Shranjevane:	
Temperatura	-20°C~55°C
Relativna vlažnost	20%~80%
Atmosferski tlak	86kPa~106kPa

Dimenzijs (D × Š × V) in teža

43"

Brez stojala	Brez embalaže:957×87×559(mm ³)
S stojalom	Brez embalaže:957×258×614(mm ³) Embalaza: 1060×126×636(mm ³) Neto teža: 7.4kg Skupaj teža: 9.3kg

50"

Brez stojala	Brez embalaže: 1110×88×644(mm ³)
S stojalom	Brez embalaže: 1110×301×695(mm ³) Embalaza: 1213×126×754(mm ³) Neto teža: 9.4kg Skupaj teža: 11.5kg

55"

Brez stojala	Brez embalaže: 1285×89×750(mm ³)
S stojalom	Brez embalaže: 1285×350×804(mm ³) Z embalažo: 1422×124×860(mm ³) Neto teža: 12.8kg Skupaj teža: 16.3kg

65"

Brez embalaže	Brez embalaže: 1445×90×833(mm ³)
S stojalom	Brez embalaže: 1445×34×886(mm ³) Embalaza: 1588×152×938(mm ³) Neto teža: 15.1kg Skupaj teža: 19.9kg

Tehnične specifikacije televizije

1. Podprt standardi:

ATV: PAL, SECAM.

DTV: DVB-T/C(DVB-T2/S/S2 možnost).

2. Antenski vhod: 75Ω koaksialni, neuravnovešen.

3. AV video vhod: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA terminal.

4. AV audio vhod: 20KΩ, 0.2~2Vrms.

5. HDMI video vhod: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 2160P.

6. Specifična zmogljivost notranjega spomina v skladu z dejansko konfiguracijo.

7. Specifična zmogljivost cache spomina v skladu z dejansko konfiguracijo.

8. Brezžična povezava: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

Poraba energije

Način	Poraba energije			
	43"	50"	55"	65"
Normalno	≤110W	≤130W	≤150W	≤160W
Pripravljenost	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W

Opomba: Če vklope funkcijo **WoW/WoL**, največja poraba energije naprave v stanju mirovanja ne presega 1 W.

Način HDMI prikaza

Video način			
Št.	Način	Ločljivost	Frekv.osvež.
1	SD	720 × 480i/p	60Hz
2		720 × 576i/p	50Hz
3	HD	1280 × 720p	50Hz
4			60Hz
5	FHD	1920 × 1080i/p	50Hz
6			60Hz
7	UHD	3840 × 2160p	24Hz
8			25Hz
9			30Hz
10			50Hz
11			60Hz


Opomba: V načinu UHD hitrost osveževanja 50 Hz in 60 Hz deluje samo v različici HDMI 2.0/2.1.

VESA način			
Št.	Način	Ločljivost	Frekv.osvež.
1	VGA	640 × 480	60Hz
2	SVGA	800 × 600	60Hz
3	XGA	1024 × 768	60Hz
4	SXGA	1280 × 1024	60Hz
5	WXGA	1600 × 900	60Hz
6	WUXGA	1920 × 1080	60Hz
7	4K	3840 × 2160	30Hz
8			60Hz

Opomba: V načinu 4K hitrost osveževanja 60 Hz deluje samo pri HDMI različici 2.0/2.1.

Navodila za namestitev stojala

Televizijo najprej položite plosko navzol, ugotovite katera je leva in desna stran stojala in smer namestitve. Poravnajte stojala z luknjami za vijke, ter privijte vijke. (upoštevajte, da je treba osnovni modul prilagoditi statusu slike, sicer ga ni mogoče namestiti.)

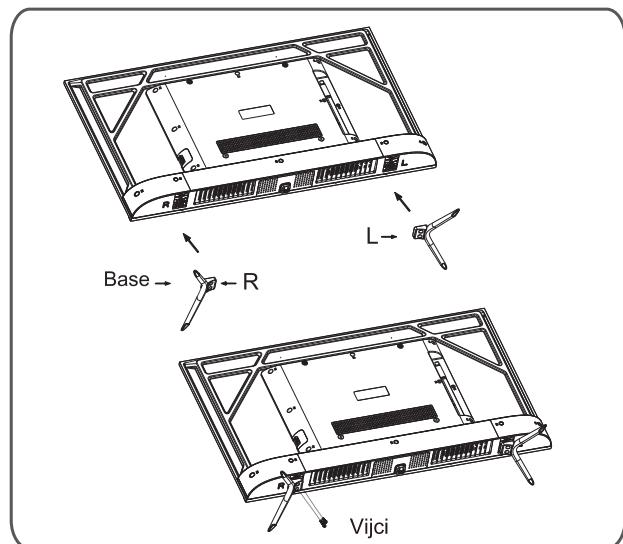

Opomba: Izgled aparata in stojala se lahko nekoliko razlikuje od ilustracij; prosimo upoštevajte dejanski izgled.

Uporaba zidnega nosilca za TV

⚠️ Pozor

- Prosimo kupite ustrezen zidni nosilec za namestitve na zid.
- Preverite da je nosilnost najmanj 4-krat večja od teže aparata.
- Glej navodila televizije glede namestitve na zid.
- Preverite, da na zidu, kjer boste namstetili nosilec ni električne napeljave.
- Namstitev prosimo zaupajte ustrezno usposobljenemu osebju. Naše podjetje ne bo odgovarjalo za telesne poškodbe in materialno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne namestitve.


Opomba:

- Če se v zidu že nahajajo vijaki pred namestitvijo, odstranite vijke za poznejšo uporabo.
- Prosimo kupite vijke, ki ustrezajo Vaši situaciji.
- Če so med dodatki ploski oz. samovrtalni vijaki, prosimo presodite kateri so primerni za konkretno situacijo.

50"/55"/65":

ST6x8mm ploski samovrtalni vijaki 2kosa(možnost)
43":

St4x10mm ploski samovrtalni vijaki 2kosa(možnost)

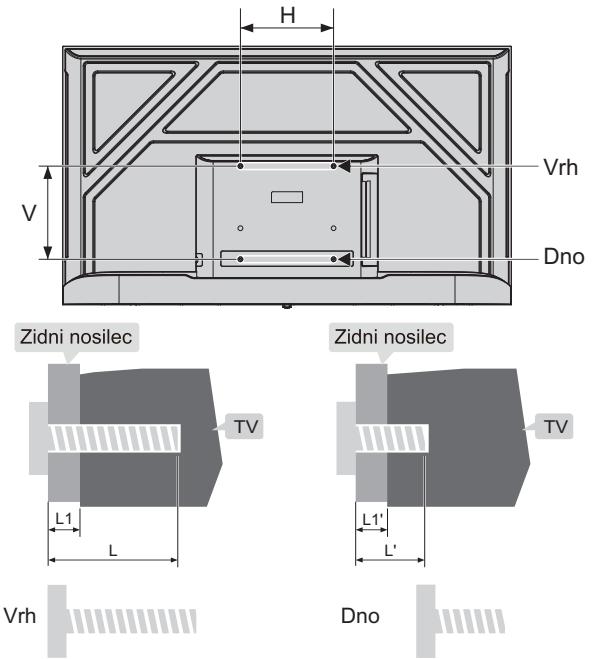

Razdalja med luknjami na zidu (H×V)(mm)	Potrebni vijke (priporočena dolžina vijakov length)(mm)
50"/55"/65": 300 x 300	Vrh: 2 x M6 ($18.5+L_1 \leq L \leq 30+L_1$), Strojni vijke Dno: 2 x ST6 ($6+L_1' \leq L' \leq 9.5+L_1'$), Ploski samovrtalni vijaki
43": 300 x 300	Vrh: 2 x M4 ($L=8+L_1$), Strojni vijke Dno : 2 x ST4 ($L'=8+L_1'$), Ploski samovrtalni vijaki