



**VOX**  
**ELECTRONICS**

SLV

## NAVODILA ZA UPRAVLJANJE **UHD55DSW293V**

<b>Vsebina</b>	
Vsebina.....	1
Varnostni napotki.....	2
Oznake na izdelku.....	2
Okoljske informacije.....	3
Funkcije.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Priložena dodatna oprema.....	4
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	4
Upravljalna tipka televizorja in upravljanje.....	4
Glavni meni TV sprejemnika.....	5
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.....	6
Priključitev na električno omrežje.....	6
Antenski priključek.....	6
Licenčno obvestilo.....	7
Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami.....	7
Specifikacija.....	8
Daljinski upravljalnik.....	9
Priključki.....	10
Vklop/izklop.....	11
Prva namestitve.....	11
Predvajanje medijev preko vhoda USB.....	12
Snemanje na USB.....	12
Brskalnik za medije.....	13
FollowMe TV.....	14
CEC.....	14
E-priročnik.....	15
Vsebina menija Nastavitve.....	16
Splošno o upravljanju televizorja.....	21
Uporaba seznama kanalov.....	21
Nastavitve starševskega nadzora.....	21
Elektronski programski vodnik.....	21
Storitve teleteksta.....	22
Posodobitev Programske Opreme.....	22
Odpravljanje težav in nasveti.....	22
Tipični načini prikaza slike na PC vhodu.....	23
Združljivost signalov AV in HDMI.....	24
Formati datotek, podprti v načinu USB.....	25
Formati video datotek.....	25
Formati slikovnih datotek.....	25
Formati zvočnih datotek.....	25
Formati podnapisov.....	26
Podprte DVI-ločljivosti.....	27
Povezovanje.....	28
Povezovanje z ožičenim omrežjem.....	28
Brezžična povezljivost.....	28
Wake ON (bujenje).....	29
BREŽIČNI ZASLON.....	30
Odpravljanje težav pri povezovanju.....	30
Uporaba omrežne storitve skupne rabe avdio in video vsebin.....	30
Aplikacije.....	31
Spletni brskalnik.....	31
Sistem HBBTV.....	32
Pametni center.....	32
Informacija o delovanju DVB.....	34

## Varnostni napotki



**POZOR: ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRICNEGA UDARA**  
– NE ODSTRANJajte POKROVA (ALI ZADNJE STRANICE).  
NOTRANANJI DELOV UPORABNIK NE MORE POPRAVLJATI SAM. POPRAVILO ZAUPAJTE LE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko greste na počitnice), izkjučite TV iz vtičnice.

Vtičake še uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če ne izvlečete vtičaka televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če v načinu pripravljenosti ali izklučen.

**Opomba:** Sledite navodilom na zastonj za upravljanje s tem povezanih funkcij.

## POMEMBNO- Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitate ove upute

**OPAZORILO:** To napravo smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

• TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.

• TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.

• Da omogočite dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.

• Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zadržanja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

• Vtičak napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva na napajalni električni kabel. Poškodovan napajalni kabel / vtičak lahko povzroči požar zaradi električnega udara. Z napajalnim kablom ravnajte tako, da ga držite za vtičak, ne izkjučujete televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtičaka z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablei.

Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.

• TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter nanj ali naden ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

• TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nanj ali v njegovo okolico ne postavljajte gorečih predmetov, kot so na primer sveče.

• Poleg televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so na primer električni grelniki, radiatorji in podobno.

• TV sprejemnika ne postavljajte na tla ali na nagnjene površine.

• Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.

• Skrbno pritrditelj stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel gneti. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.

• Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjujte skupaj z vnetljivimi snovmi.

**OPAZORILO** – Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

**OPAZORILO** – Preglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

**PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikumar, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udarjanja po zastonj ter vtičanja česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

	Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Vzdrževanje	Pomembna komponenta vzdrževanja

### Oznake na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

**Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana v skladu z zahtevami razreda II, kar pomeni, da ne potrebuje varnostne omejitve.

**Nevaren priključek pod napetostjo:** Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevaren (nevarni).

**Pozor, glejte navodila za delovanje:** Označeno (-a) področje (-a) vsebuje(-je) izmenjive gumbaste baterije.

**Laserska naprava 1. razreda:** Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja

nenevaren.

## OPAZORILO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin  
Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morda vsebuje gumbasto baterijo. Če gumbasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opekline in lahko vodite v smrt.

Nh in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostorček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.

Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali položeno podlago. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preostalih ukrepov kot so:

• uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja;

• uporaba pohištva, ki televizor varno podpira;

• zagotovitev, da televizor ne stoji previsno čez rob pohištva;

• da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrtili na primerno podlago.

• Televizorja ne postavljate na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohištva.

• Poučite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor poltujen in premaknjen, za novo postavitev sledite istim navodilom.

Naprava, ki je omejena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je omejena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti v napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenimi frekvenčnimi območjem (galvanski izolator)

## OPOZORILO ZA STENSKO MONTAŽO

• Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

• TV sprejemnika ne montirajte na strop ali na posebne stene.

• Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.

• Vijake za pritrditelj na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategujte premočno.

Slike v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Prilidujemo si pravico do spremembe videza in tehničnih podatkov naprave brez predhodnega obvestila.

## Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo na Minimum, Srednje, Maksimum ali Samodejno**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. Možnost **izklop** to nastavitev onemogoči. **Osvetlitev ozadja** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost **Pomeri** in prilagodite **Osvetlitev ozadja** (nahaja se med nastavitvami za **Varčevanje z energijo**).

**Opomba:** Možnost **Varčevanje z energijo** se glede na izbran način v meniju **Sistem>Silika** lahko razlikujejo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdete v meniju **Sistem>Silika**. Upoštevajte, da nekaterih nastavitve slike ne boste mogli spreminjati.

Če želite samo poslušati zvok brez gledanja slike, lahko z možnostjo **izklop zaslona** tudi izklopite zaslon. Če zaporedoma pritisnete tipko **Desno** ali **Levo**, se izbere možnost **izklop zaslona** in na zaslonu se prikaže sporočilo »Screen will be off in 15 seconds.« (Zaslon se bo izklopil čez 15 sekund). Izberite **Nadaljuj** in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslon.

**Opomba:** Če je **Način nastavljen na Igra**, možnost **izklop zaslona** ni na voljo.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako zmanjšate ali ustavite porabo energije.

## Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2/C/S2)
- Vhodi HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD
- Stereo zvočni sistem
- Teletekst
- Priključke za slušalke
- Samodejna nastavitve programov
- Ročna nastavitve
- Samodejni izklop po največ osmih urah.
- Časovnik izklopa
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.
- Predvajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitve Glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Snemanje programa
- Snemanje programa s časovnim zamikom
- Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitev
- Vgrajena podpora za WLAN 802.11 a/b/g/n
- Skupna raba audio in video vsebin
- HbbTV

## Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4K-2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vseh HDMI, USB in pri sprejemanju preko DVB-T2 in DVB-S2.

## Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gama log (HLG)

S pomočjo te funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zmanjemanjem in kombiniranjem različnih osvetlitev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih poudarkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG ustvarjajo kakovost slike. HDR nudi sliko, ki so jo filmski ustvarjalci želeli doseči, in prikazuje skrita področja temnih senč in osonečena področja s polno jasnostjo, vseni barvam in največjimi detajli. Vsebine HDR/

HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša preko vmesnika HDMI, za prikaz slike HDR/HLG v meniju **Nastavitve>Sistem>Vir** nastavite vir HDMI na **izbrano**. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0a.

## Priložena dodatna oprema


- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 X AAAA
- Navodila za uporabo

## Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV že 3 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnji vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala.**

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **Sistem>Nastavitve>Več** nastavite na vrednost od 1 do 8 ur. Če ta nastavitve ni nastavljena na izključeno in če v nastavljenem času televizorja niste upravljali, bo po nastavljenem času preklapljal v stanje pripravljenosti. Ko prihodnji vklopite TV, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.** Preden TV preklaplja v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno. Če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah preklapljal v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj preklapljal v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV še naprej vklopljen. Preko istega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**. Izberite **Onemogoči** in pritisnite **OK**. TV vo še naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preklicana. To možnost lahko ponovno nastavite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več>Samodejni izklop**.

## Upravljalna tipka televizorja in upravljanje

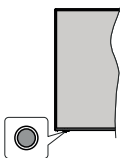

**Opomba:** Položaj upravljalne tipke se lahko razlikuje glede na model.

Vaš televizor ima eno upravljalno tipko. Ta tipka omogoča upravljanje funkcij televizorja, kot so stanje pripravljenosti, vir, program in glasnost.

## Upravljanje z upravljalno tipko

- Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnostmi funkcij.
- Nato se s pritiskanjem tipke po potrebi premaknete na želeno možnost.
- Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti.
- Še enkrat pritisnite tipko, da uporabite funkcijo ali odprete podmeni.
- Če želite izbrati drugo možnost funkcije, morate najprej deaktivirati nazadnje aktivirano možnost. Za deaktiviranje pritisnite tipko in jo držite. Ob deaktiviranju se spremeni barva ikone možnosti.
- Če želite zapreti meni z možnostmi funkcij, približno 5 sekund ne pritisnite tipke. Meni z možnostmi funkcij izgine.

**Izklop televizorja:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnostmi funkcij. Izbrana je možnost **Stanje pripravljenosti**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Za izklop televizorja še enkrat pritisnite tipko.

**Vklop televizorja:** Pritisnite upravljalno tipko in televizor se vklopi.

**Če želite spremeniti glasnost:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnostmi funkcij. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Glasnost +** ali **Glasnost -**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Nato s pritiskanjem tipke povečate ali zmanjšate glasnost.

**Če želite spremeniti kanal:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnostmi funkcij. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Program +** ali **Program -**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Nato pritisnite tipko in preklopite na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.

**Če želite spremeniti vir:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnostmi funkcij. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Vir**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Za prikaz seznama virov še enkrat pritisnite tipko. S pritiskanjem tipke se pomikate med viri, ki so na voljo. Televizor samodejno preklopi na označeni vir.

**Opomba:** Z upravljalno tipko ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija.

## Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko

**Vračanje/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

## Izбира vhod

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbiro različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vir** na daljinskem upravljalniku.

## Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkami **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

## Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisku tipke **Meni** se na zaslonu prikaže glavni meni televizorja. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbiro elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hitri dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga izberite, pritisnite tipko **OK** in po želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo/Desno**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Nazaj/Vračanje**.

Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

## 1. Domača stran

Ko odprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. Vsebine vrstice **Domača stran** se lahko prilagodi z dodajanjem možnosti iz drugih menijev. To naredite tako, da označite želeno možnost in pritisnete smerno tipko **Navzdol** na daljinskem upravljalniku. Če vidite zapisi **Dodaj na domačo stran**, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi izberete posamezne elemente oziroma spreminjate njihove položaje. Pritisnite smerno tipko **Navzdol**, izberite ikono za **brisanje** ali **premikanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite premakniti element menija, uporabite smerne tipki **Desno/Levo**, izberite želeni položaj in pritisnite **OK**.

## 2. TV

### 2.1. Iskanje

S to možnostjo lahko iščete kanale, programe, storitve ali nastavitve. Pritisnite **OK** in v virtualno tipkovnico vnesite ključno besedo. Nato označite **OK** in pritisnite **OK** za začetek iskanja. Rezultati se prikažejo na zaslonu. S smernimi tipkami izberite želeni rezultat in za odpiranje pritisnite **OK**.

### 2.2. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

### 2.3. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija **Kanali**. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

### 2.4. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podatkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjen bo nov časovnik.

Za urejanje že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.

Za preključitev ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preključen.

Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih in istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in preključiti sprejemnik. Izberite časovnik, ki ga želite preključiti in pritisnite **OK**. Preključal se bo meni **Možnosti**. Izberite **Nastavi/Preključ** in pritisnite **OK** za preključ časovnika. Nato boste morali shraniti spremembe. Pritisnite **OK**, izberite **Shrani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

### 2.5. Snemanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vse svoje posnetke. Lahko jih predvajate, urejate, izbrisate ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihek in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo. Več informacij najdete v razdelku **Snemanje USB**.

### 3. Settings (Nastavitve)

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

### 4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij in jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbrisate obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

### 5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite spreminjati trenutni vir, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

### 5.1. Nastavitve virov

Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno** in **Izboljšano**. Možnosti Običajno in Izboljšano vplivata na nastavitve barv izbranega vira HDMI.

Prilagoditve v menijih **Domača stran** in **Aplikacije** lahko ponastavite na privzete nastavitve z uporabo možnosti **Meni za ponastavitev** v meniju **Nastavitve** (razpoložljivost je odvisna od modela in funkcij televizorja). Izberite to možnost in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. V naslednjih 2 minutah ne boste mogli še enkrat izvesti tega postopka.

#### Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Odstranite pokrovec na hrbtni strani, da odprete predal za baterije. To naredite na naslednji način:

- Vstavite konic pisala ali podobnega koničastega predmeta v luknjo nad pokrovčkom in jo pritisnite nazval.
- Nato trdno pritisnite na pokrov in polsinite v smeri puščice.

Namesitve dve **AAA** bateriji. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrežata označbam (pazite na pravilno polarnost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterijo nadomestite samo z enako oziroma z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije zmanjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterije ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogenj in podobno.


#### Priključitev na električno omrežje

**POMEMBNO:** TV sprejemnik je narejen za delovanje pri napetosti **220-240 V AC, 50 Hz** iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.


#### Antenski priključek

Priključite anteno ali vtič kabelske TV na ANTENSKI VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT SAT) na hrbtni strani televizorja.

#### Hrbtna stran televizorja

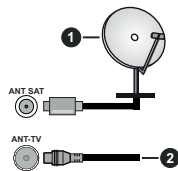

1. Satelit
2. Antenski ali kabelski



#### Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah..



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je brez ustrezne licence (licenc), prejete od Microsofta, prepovedana.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft PlayReady™ za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo PlayReady za dostop do vsebin, zaščitene s tehnologijo PlayReady in/ali WMDRM. Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lastniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin PlayReady. Umik ne zadeva nezaščitene vsebin ali vsebin, zaščiteneh z drugimi tehnologijami dostopa do vsebin. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite PlayReady za dostop do njihovih vsebin.

Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dostopati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.

Logotip »CI Plus« je blagovna znamka podjetja CI Plus LLP.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licence podjetja Microsoft ali pooblaščenega podružnice podjetja Microsoft.

#### Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami

##### [Evropska unija]

Znaki pomenijo, da je električna in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodinske odpadke. Namesto tega je treba izdelke oddati na ustreznih oddajnih mestih za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, ponovno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno odvržen, s tem ohranjate naravne vire in pomagate preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

##### [Poslovni uporabniki]

Če želite odlagati ta izdelek med odpadke, se obrnite na svojega dobavitelja in preverite pogoje kupne pogodbe.

##### [Za druge države izven Evropske unije]

Znaki veljajo samo v Evropski uniji.

Obrnite na lokalne organe, da vas podučijo o odlaganju in recikliranju.

Izdelek in embalažo morate za recikliranje odnesti na voljo lokalno zbirno mesto.

Nekatera zbirna mesta brezplačno sprejemajo te izdelke.

**Opomba:** Znak Pb na baterijah pomeni, da baterija vsebuje svinec.



1. Izdelki
2. Baterije

## Specifikacija

TV sprejem	PAL BG/IDK/ SECAM BG/IDK
Sprejemni kanali	VHF (PAS I/III) - UHF (PAS U) - HYPERBAND
Digitální sprejem	V celoti vgrajen sprejemnik za zemeljsko - kabelsko TV (DVB-T-C-S) (združljiv z DVB-T2, DVB-S2)
Število Prednastavljenih Kanalov	11 000
Indikator Kanalov	Zaslonski Prikaz
RF antenski vhod	75 Ohm (nebalansiran)
Delovna napetost	220-240V AC, 50Hz.
Zvok	German+Nicam Stereo
Moč zvočnega izhoda (WRMS.) (10% THD)	2 x 10
Poraba Električne Energije (W)	140W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	< 2
Teža (kg)	10,09
Mere televizorja G x D x V (s stojalom) (mm)	244 x 1243 x 785
Mere televizorja G x D x V (brez stojala) (mm)	62/85 x 1243 x 720
Zaslon	55"
Delovna temperatura in vlaga	0°C do 40°C, maks. vlaga 85%

## Tehnični podatki za oddajnik za brezžični LAN

Frekvenčna področja	Maksimalna izhodna moč
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


### Omejitve za posamezne države

Ta naprava je namenjena za rabo v domačem okolju in v pisarnah v vseh državah ES (in v drugih državah, v katerih velja zadevna direktiva ES) brez omejitev, razen v državah, omenjenih v nadaljevanju.

Država	Omejitev
Bolgarija	Za uporabo na prostem in na javnih mestih je potrebno splošno dovoljenje.
France	Samo za uporabo v zaprtih prostorih pri 2454-2483,5 MHz
Italija	Pri uporabi izven lastnega zemljišča je potrebno splošno dovoljenje.
Grčija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih v pasu od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za omrežje in serviso napajanje je potrebno splošno dovoljenje (ne pa za spekter)
Norveška	Radjski prenosi so prepovedani v geografskem območju s polmerom 20 km okrog centra Ny-Ålesund
Ruska federacija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih

Zahteve za posamezne države se lahko kadarkoli spremenijo. Glede trenutnega stanja nacionalne zakonodaje za oba pasa brezžičnih omrežij 2,4 GHz in 5 GHz se posvetujte z lokalnimi organi.

## Daljnjski upravljalnik

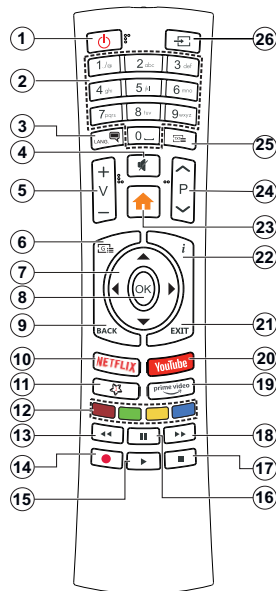































- 1. Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
- 2. Številčne tipke:** Za izbiro kanala, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
- 3. Jezik:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov in vklopi ali izklopi podnapise (digitalna TV, kjer je na voljo)
- 4. Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
- 5. Glasnost +/-**
- 6. Vodnik:** Prikaže elektronski programski vodnik
- 7. Smerne tipke:** Pomagajo pri navigiranju po meniji, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
- 8. OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanali** (način DTV)
- 9. Nazaj / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT) Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
- 10. Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
- 11. Moja tipka 1 (\*)**
- 12. Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledte navodila na zaslonu
- 13. Predvajanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
- 14. Snemanje:** Snemanje programov
- 15. Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
- 16. Premor:** Preklopi predvajanja medij v premor, začne snemanje z zamikom
- 17. Ustavi:** Ustavi predvajanja medij
- 18. Hitro predvajanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
- 19. Prime Video:** Zažene aplikacijo Amazon Prime Video
- 20. YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
- 21. Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
- 22. Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrj - v načinu TXT)
- 23. Meni:** Prikaz TV menija
- 24. Program +/-**
- 25. Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext prepíše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
- 26. Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo


### (\* MOJA TIPKA 1:

Ta tipka ima lahko v odvisnosti od modela prednastavljeno funkcijo. Posebno funkcijo te tipke lahko nastavite s priskomom nanjo za približno pet sekund, ko se nahajate na zelenem viru ali kanalu. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je MOJA TIPKA 1 povezana z izbrano funkcijo.

Upošteвайте, da če izvajate prvo namestitve, se bo MOJA TIPKA 1 ponastavila na privzeto funkcijo.

Prijključki			
Prijključek	Tip	Kabli	Naprava
	Prijključek VGA (zadaj)		
	AVDIO vhod		
	HDMI priključek (na strani in zadaj)		
	SPDIF (optični izhod) povezava (zadaj)		
	Stranski AV (Audio/Video) priključek (zadaj)		
	SLUŠALKE		
	YPbPr video priključek (zadaj)		
	Prijključek USB (bočni)		
	Prijključek CI (bočni)		
	Prijključek Ethernet (zadaj)		

Glejte sliko na levi strani. Lahko uporabite YPbPr na VGA kabl, da omogočite YPbPr signal preko VGA vhoda. Istočasno ne morete uporabiti VGA in YPbPr. Če želite omogočiti PC/YPbPr zvok, morate zadnje avdio vhodne povezati z vtičnikom avdio kabla PC/YPbPr. Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od tretjih dobaviteljev na trgu, če že ni priložen), vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite ali odstranite modul CI samo takrat, ko je TV IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula. (Vsak vhod USB vsega TV sprejemnika podpira naprave moči do 500mA. Če boste povezali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Pri priključevanju naprav s kablom HDMI na vaš TV sprejemnik, uporabite visokokakovosten (visokokakovosten) kabl HDMI s ferit, s katerim zagotovite zadostno imunost pred parazitskim frekvenčnim sevanjem in brezhiben prenos signalov visoke ločljivosti, kot so npr. vsebine 4K.

 Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izkjučena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

## Vklop/izklop

### Vklop televizorja

Priklotite napajalni kabl na vir napajanja, kot je stenska vtičnica (220–240 V izmenično, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanja pripravljenosti, Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite upravljalno tipko na televizorju.

### Izklop televizorja

• Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti**.

• Pritisnite upravljalno tipko na televizorju. Prikaže se meni z možnostmi funkcij. Izbrana je možnost **Stanje pripravljenosti**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Barva ikone možnosti se spremeni. Nato še enkrat pritisnite tipko. Televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

### Če želite TV popolnoma izklopiti, izlecite električni kabl iz omrežne vtičnice.

**Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so **Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik**. Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

### Prva namestitév

Ob prvem vklopu se prikaže okno Izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih vodnika za nameščanje nastavite zelene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morda glede na vašo izbrano **Državo** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitni kasnejši zahtevi.

V naslednjem koraku lahko aktivirate način **Trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zaslona v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo izbrati način **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve>Sistem>Več** in se lahko vklopi/izklopi kasneje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glede na model vašega televizorja in izbere države se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko. Preden spremenite nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program**

+/- . Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Internetna povezava onemogočena, se zaslon **Nastavitve omrežja/interneta** preskoči in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njegovo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov [smartvsecurity@vosshub.com](mailto:smartvsecurity@vosshub.com).

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje. Prikazan bo meni **Nastavitve omrežja/interneta**. Za nastavitve žične ali brezžične povezave si ogledajte razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On** onemogočite, tako da izberete nastavitve **izklučene**. Po končanosti nastavitvah za nadaljevanje izberite **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in šifrirane programe, ki jih želite poiskati, ter nastavite časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavite lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

### Izbira vrste sprejema

Za vklop možnosti iskanja izberite posamezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se bo označilo. Za preključ iskanja se postavite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo odzračilo polje ob vrsti sprejema.

**Digitalna antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanosti nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Digitalna kabelska antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanosti začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se bo izvedlo iskanje, se bo prikazalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali nastavite vrednosti, kot so **Frekvenca, ID omrežja in Korak iskanja** na naslednjem zaslonu. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca, Končna frekvenca in Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

**Opomba:** Iskanje lahko glede na izbrano **Korak iskanja** traja različno dolgo.

**Satellit:** Če je vključena možnost **Satelitski kanal**, bo po končanosti začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastavitve. Najprej se prikaže meni **Tip Antene**. Vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitom ali **Štikalno DISEqC** s tipkama za preključanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite

**OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavile se bodo možnosti **Nadaljaj**, **Seznam transponderjev in Konfiguriraj LNB**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK**, da pošleste program.

• **Kabel z en satelit:** Če imate več sprejemnikov in kabel z enim satelitom, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Stikalo DiSEqC:** Če imate več satelitskih krožnikov in **stikalo DiSEqC**, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem prikazu lahko nastavite štiri različne možnosti za **DiSEqC** (če je na voljo). Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

**Analogno:** Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Ko so začetne nastavitve zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslona. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Seznam kanalov lahko urejate glede na vaše želje preko zavihka **Uredi** ali pa za izhod pritisnete tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na LCN(\*). Izberite **Da** in za potrditev pritisnite **OK**.

(\*) **LCN** pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razporednim zaporedjem kanalov (če je na voljo).

**Opomba:** Med prvo namestitvijo televizorja ne izključite. Glede na izbrano državo nekatere možnosti morda ne bo na voljo.

#### **Prevajanje medijev preko vhoda USB**

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vse TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

**POMEMBNO!** Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) ali trdi diski USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalniki še vedno bere datoteke.

To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izveži iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite vozlišča USB. V tem primeru uporabite vozlišče USB z zunanjim napajanjem in priporočljivo.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

**Opomba:** Pri pregledovanju predstavnostnih datotek je lahko v meniju **Medijski brskalniki** prikazani največ 1000 predstavnostnih datotek na mapo.

#### **Snemanje na USB**

##### **Snemanje programa**

**POMEMBNO:** Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vsega TV sprejemnika **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **TV>Snemanje>Nastavitve**.

Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključeni disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do kakšne sinhronizacije govora. Podprto je tudi snemanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključnemu disku USB / HDD škoduje.

Če izvečete napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavitveni časovnik preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprta sta največ dva različna razdelka. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljene funkcije snemanja na USB. Pravo tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB.

Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video včasih tudi zamrzne.

Med snemanjem programa v ozadju lahko uporabljate menije, prečkote na drug vrtil ali uporabljate funkcije **brskalnika medijev**, kot so prikazovanje slik, predvajanje video in glasbenih datotek ter tudi predvajanje posnetka, ki se trenutno snema.

##### **Snemanje s časovnim zamikom**

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da prečkote v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posnetka na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radiskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z običajnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega previjanja naprej.

##### **Takojšnje snemanje**

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete prečkoti kanalov. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže sporočilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

##### **Predvajanje posnetih programov**

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprej posnet). Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Med predvajanjem glavnih meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

##### **Počasno predvajanje naprej**

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitro predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

##### **Nastavitve posnetkov**

V meniju **TV>Posnetki** na zavihku **Nastavitve** lahko po svojih željah urejate nastavitve snemanja. S tipkama **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **Zeleni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

**Začni zgodaj:** Tu lahko nastavite časovnik snemanja, da začne s snemanjem malce prej.

**Končaj pozneje:** S to nastavitvijo lahko nastavite, da se čas snemanja snemalnika konča kasneje.

**Maks. časovni zamik:** Ta nastavitve vam omogoča, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega zamika. Možnosti na voljo so približne, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavitev se bodo spremenile vrednosti rezerviranega in prostega spomina. Zagotovite, da bo na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo mogoče.

**Samodejno zavrti:** Način za snemanje **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Najstarejši**, **Najdaljši** ali **Najkrajši**. Če je način za zavrtje nastavljen na **Brez**, lahko nastavite možnost **Nepredvajano** na **Vključeno** ali **Izključeno**. Preko teh možnosti izberete zelen način brisanja posnetkov, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

**Informacije o trdem disku:** Lahko si ogledate podrobne informacije o pomnilniški napravi USB, priključeni na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vračanje**, da se okno zapre.

**Formatiranje diska:** Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomnilniški napravi USB in pretvoriti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **Menu**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zahteval vnos kode PIN (\*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za pričetek formatiranja pomnilniške oddaje USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklic izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(\*) **Prizeta številka PIN** je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** določili številko PIN (zahtevanje je glede na izbrano državo), uporabite številko PIN, ki ste jo določili.

**POMEMBNO:** S formatiranjem pogona USB boste izbrisali VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo **USB je prepočasen za snemanje**, poskusite snemanje ponovno zagnati. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

#### **Brskalniki za medije**





S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na stranski delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zaslonu prikazal meni **Brskalniki medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Vir**. V meniju izberite ustrezni vhod



USB in pritisnite **OK**. Lahko tudi pritisnete gumb **Vir** na daljinskem upravljalniku in nato na seznamu virov izberete pomnilniško napravo USB. Izberite Želeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate prek informacijske vrstice, ki je prikazana na dnu zaslona med predvajanjem videa ali zvočne datoteke oziroma prikazovanjem slikovne datoteke. Pritisnite tipko **Info**, če je informacijska vrstica izgnila, označite ikono zobnika na desni strani informacijske vrstice in pritisnite **OK**. Na voljo so tudi meniji **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vsebinah teh menijev se lahko glede na vrsto odprte medijske datoteke razlikuje. Ob predvajanju avdio datotek bo na voljo le meni **Nastavitve zvoka**.

Način delovanja zanka/mešano	
Začnite predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v izvornem vrstnem redu
Začnite predvajati in aktivirajte 	Ista datoteka bo predvajana v zanki (ponavljanje)
Začnite predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo predvajane enkrat v naključnem vrstnem redu
Začnite predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v istem naključnem vrstnem redu

Za uporabo možnosti iz vrstice z informacijami izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**. Če želite spremenite stanje možnosti, izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**, dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križcem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

#### FollowMe TV

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledjte navodila za uporabo te aplikacije.

**Opomba:** Vaš model televizorja morda ne podpira te funkcije. Ta aplikacija morda ni združljiva z vsemi mobilnimi napravami. HD kanali niso podprti in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

#### CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežejo skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve naprave**. Pritisnite tipko **Vir** in izberite vhod HDMI priključene naprave CEC iz menija **Seznam virov**. Ko je nova naprava CEC vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključen vir HDMI, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Če želite prekiniti to delovanje in znova upravljati TV prek daljinskega upravljalnika, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko »0-nič« in jo držite 3 sekunde.

Funkcijo CEC lahko onemogočite tako, da ustrezno nastavite povezano možnost v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve naprave**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomeščanje drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati le zvok iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate to napravo izbrati s seznama virov. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

**Opomba:** Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI2.

#### Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Izhod zvoka** v meniju **Nastavitve>Zvok na HDMI ARC**. Ko je izbrana možnost **HDMI ARC**, je možnost **CEC** samodejno nastavljena na **Omogočeno**, če še ni tako nastavljena. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvok predvajane gira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

**Opomba:** Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor zvoka sistema**.

#### E-priročnik

Navodila za funkcije vašega televizorja lahko najdete v E-priročniku.

Za dostop do E-priročnika izberite **Nastavitve>Priročniki** in pritisnite **OK**. Za hiter dostop pritisnite tipko **Menu** in nato izberite **Info**.

Z uporabo smernih tipk izberite Želeno kategorijo. Vsaka kategorija vsebuje različne teme. Izberite temo in za branje navodil pritisnite **OK**.

Da zaprete E-priročnik, pritisnite tipko za izhod **Izhod ali Menu**.

**Opomba:** Vaš model televizorja morda ne podpira te funkcije. Vsebine E-priročnikov se glede na model televizorja lahko razlikujejo.

Vsebina menija Nastavitve	
<b>Vsebina menija Slika</b>	
<b>Način</b>	Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: <b>Kino</b> , <b>Igra</b> (možnost), <b>Šport</b> , <b>Dinamično Naravno</b> .
<b>Kontrast</b>	Nastavi vrednost osvetlitve in potemnitve zaslona.
<b>Svetloba</b>	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
<b>Ostrina</b>	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
<b>Barve</b>	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
<b>Varčevanje z energijo</b>	Za nastavev <b>Varčevanja z energijo</b> na <b>Po meri</b> , <b>Minimum</b> , <b>Srednje</b> , <b>Maksimim</b> , <b>Samodejno</b> , <b>Izklop zaslona</b> ali <b>Izklop</b> . <i>Opomba: Nekatere možnosti bodo morda neaktivne, odvisno od izbranega Načina.</i>
<b>Osvetlitev ozadja</b>	Ta nastavev nadzira raven osvetlitve ozadja. Ta možnost je na voljo, če je <b>Varčevanje z energijo</b> nastavljeno na <b>Po meri</b> . Označite in nastavite s smernima tipkama Levo/Desno.
<b>Zoom Slike</b>	Za nastavev Zelenege formata slike.
<b>Premik slike</b>	Ta možnost je na voljo glede na nastavev <b>Zoom Slike</b> . Izberite in pritisnite OK, nato pa s pomočjo smernih tipk premaknite sliko navzgor ali navzdol.
<b>Iris HDR</b>	Virtualna funkcija HDR, ki upravlja barve, nasičenost in dinamični kontrast. V bistvu pretvori sliko s standardnim dinamičnim razponom v sliko z visokim dinamičnim razponom. Nastavite na <b>Vklop</b> , da omogočite.
<b>Napredne Nastavitve</b>	
<b>Dinamični kontrast</b>	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
<b>Barvna temperatura</b>	Nastavi Zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
<b>Bela točka</b>	Ta nastavev je na voljo, če je možnost <b>Barvna temperatura</b> nastavljena na <b>Po meri</b> . S pritiskom na tipki Levo ali Desno povečate 'toplotu' ali 'hladnost' slike.
<b>Iris – modra</b>	Funkcija za izboljšavo bele barve, ki naredi belo barvo hladnejšo, da posvetli sliko. Nastavite na <b>Vklop</b> , da omogočite.
<b>Iris – zatemnitev</b>	Na voljo so možnosti <b>Nizko</b> , <b>Srednje</b> , <b>Visoko</b> in <b>Izklop</b> . Ko je aktivna funkcija <b>Iris – zatemnitev</b> , se poveča kontrast lokalno za vsako določeno območje.
<b>Znižanje šuma</b>	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavev <b>Znižanje šuma</b> , da zmanjšate količino motenj.
<b>Iris – obris</b>	Na voljo so možnosti <b>Nizko</b> , <b>Srednje</b> , <b>Visoko</b> in <b>Izklop</b> . Ko je aktivna funkcija <b>Iris – obris</b> , se zmanjšajo učinki obrisov v vsebini nizke ločljivosti in pri storičvah samodejnega pretakanja.
<b>Način film</b>	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
<b>Ton kože</b>	Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.
<b>Odtенок barve</b>	Nastavi zeleni ton barve.
<b>Gamut Mapping</b>	S to možnostjo lahko nastavite obseg barv, prikazanih na zaslonu televizorja. Ko je možnost nastavljena na <b>Vklop</b> , so barve nastavljene v skladu s signalom vira. Ko je možnost nastavljena na <b>Izklop</b> , je prizveto uporabljena največja barvna zmogljivost televizorja (priporočena možnost). <i>Opomba: Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od modela in funkcij televizorja.</i>
<b>HDMI s polnim spektrom</b>	Ta funkcija bo vidna ob predvajanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtnice na sliki.
<b>Ponastavitev</b>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen v načinu <b>Igre</b> )

POLOŽAJ PC	
	Pojavi se samo kratkrat, ko je kot vir nastavljen VGA/PC.
<b>Avtomatska Lega</b>	Če slika ni centrirana v načinu VGA, uporabite to možnost za samodejno prilagoditev položaja slike. Pritisnite <b>OK</b> za začetek samodejne prilagoditve.
<b>H lega</b>	S tem elementom premaknete sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
<b>V lega</b>	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
<b>Frekvenca pik</b>	Nastavev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi in slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami.
<b>Faza</b>	Odvisno od vira vhoda (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
<i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dodane v meni Slika v načinu PC.</i>	
<b>Vsebina menija za zvok</b>	
<b>Dolby Audio</b>	Na voljo bodo možnosti <b>Pametno</b> , <b>Film</b> , <b>Glasba</b> , <b>Novice</b> in <b>Izključeno</b> . Da to možnost omogočite, izberite <b>Izključeno</b> . <i>Opomba: Če izberete katero koli drugo nastavev kot Izključeno, bodo nekatere možnosti v meniju Zvok onemogočene s sivo barvo in nedostopne.</i>
<b>Prostorski zvok</b>	Način za prostorski zvok lahko nastavite na <b>vklopljeno</b> ali <b>izklopljeno</b> .
<b>Izhod zvoka</b>	Nastavi možnost izhoda zvoka. Na voljo so možnosti <b>TV, S/PDIF in HDMI ARC</b> . Izhod zvoka bo na voljo samo skozi izbrano možnost. Če je izbrana možnost <b>HDMI ARC</b> , bo omogočena funkcija <b>CEC</b> . <i>Opomba: Nekateri elementi v meniju Zvok bodo zatemnjeni in ne bodo na voljo, odvisno od izbrane možnosti.</i>
<b>AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)</b>	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi. Če je menijska točka <b>Dolby Audio</b> nastavljena na katero drugega kot <b>Izključeno</b> , se možnosti <b>AVL</b> spremenijo. Na voljo bodo možnosti <b>Samodejno</b> , <b>Noč</b> , <b>Normalno</b> in <b>Izključeno</b> . V načinu <b>Samodejno</b> bo televizor samodejno preklopi v način <b>Normalno</b> ali <b>Noč</b> glede na trenutne informacije o času. Če informacije o času niso na voljo, bo televizor vedno deloval v načinu <b>Normalno</b> . Ko televizor ob nastavitvi te možnosti na <b>Samodejno</b> prvič preklopi v način <b>Noč</b> , se na zaslonu prikaže informacijska vrstica. Pomnite, da v primerjavi z načinom <b>Normalno</b> način <b>Noč</b> zagotavlja bolj agresivni dinamični nadzor kompresije, ki je primeren za tihla okolja.
<b>Napredne Nastavitve</b>	
<b>Ekvilajzer</b>	Izberite način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu <b>Uporabnik</b> .
<b>Dinamični nizki toni</b>	Vključi ali izključi možnost Dinamični Bas
<b>Zvočni način</b>	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
<b>Digitalni izhod</b>	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod. Ta možnost ni na voljo, če možnost <b>Izhod zvoka</b> ni nastavljena na <b>S/PDIF</b> .
<b>Slušalke/Lineout</b>	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko za <b>Lineout</b> izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na <b>Slušalke</b> . Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta manjši element nastavljen na <b>Slušalke</b> . Če je nastavljen na <b>Slušalke</b> , bo izhodna glasnost slušalk nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
<b>Slušalke</b>	Nastavi glasnost slušalk. Ta možnost ni na voljo, če možnost <b>Slušalke/izhod</b> ni nastavljena na <b>Slušalke</b> . Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavev glasnosti uravnana na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
<b>Ponastavitev</b>	Ponastavi nekatere nastavitve zvoka na tovarniške nastavitve.

Vsebina menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
Išči brezžična omrežja	Zažene iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
Wi-Fi usmerjevalniku pritisnite WPS	Če ima vaš modem/usmerjevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite <b>OK</b> . Pojdite do vsega usmerjevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS. Ta možnost je na voljo le, če je <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
Test internetne hitrosti	Zaženite preskus hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslону.
Napredne Nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Wake ON (bujenje)	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro <b>Vključeno</b> ali <b>Izključeno</b> .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	
Vsebina menija Namestitév	
Avtomatska iskanje kanalov (Ponovno iskanje)	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. <b>D. Antena:</b> Poišče in shrani antenske kanale DVB. <b>D. Kabel:</b> Poišče in shrani kabelske kanale DVB. <b>Analogno:</b> Poišče in shrani analogne kanale. <b>Satelit:</b> Poišče in shrani satelitske kanale.
Ročna nastavitvev	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omrežno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. <b>D. Antena:</b> Poišče kanale antenskega omrežja. <b>D. Kabel:</b> Poišče kanale kabelskega omrežja. <b>Satelit:</b> Poišče kanale satelitskega omrežja.
Analogna natančna nastavitvev	To nastavitvev lahko uporabite za fino nastavitvev analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Nastavitve satelitske televizije	Prikaže nastavitvev satelitske televizije. <b>Seznam satelitov:</b> Prikaže razpoložljive satelite. <b>Nastavitve satelitov Dodajate, Brisate</b> ali Urejate. <b>Namestitév antene:</b> Nastavitve antene lahko spremenite in/ali pričneate novo iskanje satelitskih signalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitvev. <b>Iskanje v stanju pripravljenosti (*):</b> Vaš TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale. <b>Dinamična posodobitev kanalov (*):</b> Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo spremenile, kot so na primer frekvenca, ime kanala, jezik podnapisov itd., izvedene samodejno med predvajanjem. <i>(*) Razpoložljivo glede na model.</i>
Počist.sez.storit.	To nastavitvev uporabite, da izbrisete shranjene kanale. To nastavitvev lahko vidite samo, ko je možnost <b>Država</b> nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izberite aktivno omrežje	Ta nastavitvev vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Signal Informacije	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kot so moč/kakovost signala, ime omrežja itd. za vse razpoložljive frekvence.
Prva nastavitvev	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitvev ter ponastavitvev televizorja na tovarniške nastavitvev.

Vsebina menija Sistem									
Pogojni dostop	Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.								
Jezik	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različen jezik.								
Nastavitve zasebnosti (*)	Urejanje pravic zasebnosti pri aplikacijah pametnega televizorja. Za vsto v meni in nastavitvev v skladu z vašimi željami pritisnite <b>OK</b> .								
Starševski nadzor	Za spremljanje nastavitvev starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavljate <b>Zaklepavanje menija</b> , <b>Starostno zaščito</b> , <b>Varnostno zaporo za otroke</b> in <b>Vodenje</b> . S sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo <b>številko PIN</b> ali spremenite <b>privzeto številko CICAM PIN</b> . <i>Opomba: Nekateri možnosti glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morda ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo (zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.</i>								
Datum/čas	Nastavi datum in čas.								
Viri	Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti <b>Običajno</b> , <b>Izboljšano</b> in <b>Onemogočeno</b> . Možnosti Običajno in Izboljšano vplivata na nastavitvev barv izbranega vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sorodnega s HDMI, mora biti nastavitvev vira nastavljena na <b>Izboljšano</b> , če je priključena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4, nastavite na <b>Običajno</b> . Nastavitve ustrezno možnost ali pa izbrani vir HDMI onemogočite z izbiro <b>Onemogočeno</b> .								
Nastavitve za invalidnost	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja.								
<table border="1"> <tr> <td>Slušno prizad.</td> <td>Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.</td> </tr> <tr> <td>Opis avdio</td> <td>Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti <b>Opis avdio</b> pritisnite <b>OK</b>. Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba: Funkcija zvoka zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanja ali časovnem zamku.</i></td> </tr> <tr> <td>Izboljšava govora</td> <td>Ta funkcija ponuja možnosti naknadne obdelave zvoka za izboljšavo zvoka v delih, ki vsebujejo govor. Na voljo so možnosti <b>Off (Izklop)</b>, <b>Low (Nizko)</b>, <b>Medium (Srednje)</b> in <b>High (Visoko)</b>. Izberite nastavitvev, ki ustrezata vašim zahtevam. <i>Opomba: Ta funkcija deluje samo, če je oblika zvočnega zapisa vhoda AC-4, in vpliva samo na zvok iz zvočnikov televizorja.</i></td> </tr> </table>	Slušno prizad.	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.	Opis avdio	Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti <b>Opis avdio</b> pritisnite <b>OK</b> . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba: Funkcija zvoka zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanja ali časovnem zamku.</i>	Izboljšava govora	Ta funkcija ponuja možnosti naknadne obdelave zvoka za izboljšavo zvoka v delih, ki vsebujejo govor. Na voljo so možnosti <b>Off (Izklop)</b> , <b>Low (Nizko)</b> , <b>Medium (Srednje)</b> in <b>High (Visoko)</b> . Izberite nastavitvev, ki ustrezata vašim zahtevam. <i>Opomba: Ta funkcija deluje samo, če je oblika zvočnega zapisa vhoda AC-4, in vpliva samo na zvok iz zvočnikov televizorja.</i>	<table border="1"> <tr> <td>Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix.</td> </tr> <tr> <td><i>(*) Številka ESN je edinstvena ID-številka za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za pretakanje videa 4K je potrebna hitrost internetne povezave najmanj 25Mb/s ~ za primarne zahteve za pretakanje vsebin 4K najdete več informacij na spletni strani Netflix (<a href="https://help.netflix.com/en/node/13444">https://help.netflix.com/en/node/13444</a>). Ko pričneate s pretokom videa vsebine preko interneta bo analizirana kakovost vaše povezave zato bo pričetek pretoka v kakovosti HD ali 4K malce zakasnjem, v primeru nizke hitrosti povezave pa ne bo možno. Če niste prepričani, preverite hitrost vaše internetne povezave pri vašem ponudniku internetnih storitev.</i></td> </tr> </table>	Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix.	<i>(*) Številka ESN je edinstvena ID-številka za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za pretakanje videa 4K je potrebna hitrost internetne povezave najmanj 25Mb/s ~ za primarne zahteve za pretakanje vsebin 4K najdete več informacij na spletni strani Netflix (<a href="https://help.netflix.com/en/node/13444">https://help.netflix.com/en/node/13444</a>). Ko pričneate s pretokom videa vsebine preko interneta bo analizirana kakovost vaše povezave zato bo pričetek pretoka v kakovosti HD ali 4K malce zakasnjem, v primeru nizke hitrosti povezave pa ne bo možno. Če niste prepričani, preverite hitrost vaše internetne povezave pri vašem ponudniku internetnih storitev.</i>
Slušno prizad.	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.								
Opis avdio	Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti <b>Opis avdio</b> pritisnite <b>OK</b> . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba: Funkcija zvoka zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanja ali časovnem zamku.</i>								
Izboljšava govora	Ta funkcija ponuja možnosti naknadne obdelave zvoka za izboljšavo zvoka v delih, ki vsebujejo govor. Na voljo so možnosti <b>Off (Izklop)</b> , <b>Low (Nizko)</b> , <b>Medium (Srednje)</b> in <b>High (Visoko)</b> . Izberite nastavitvev, ki ustrezata vašim zahtevam. <i>Opomba: Ta funkcija deluje samo, če je oblika zvočnega zapisa vhoda AC-4, in vpliva samo na zvok iz zvočnikov televizorja.</i>								
Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix.									
<i>(*) Številka ESN je edinstvena ID-številka za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za pretakanje videa 4K je potrebna hitrost internetne povezave najmanj 25Mb/s ~ za primarne zahteve za pretakanje vsebin 4K najdete več informacij na spletni strani Netflix (<a href="https://help.netflix.com/en/node/13444">https://help.netflix.com/en/node/13444</a>). Ko pričneate s pretokom videa vsebine preko interneta bo analizirana kakovost vaše povezave zato bo pričetek pretoka v kakovosti HD ali 4K malce zakasnjem, v primeru nizke hitrosti povezave pa ne bo možno. Če niste prepričani, preverite hitrost vaše internetne povezave pri vašem ponudniku internetnih storitev.</i>									
Netflix									
Nastavitve naprave									
CEC	S to nastavitvijo lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko funkcijo omogočite ali onemogočite.								
CEC Samodejni Uklop	Ta funkcija omogoča, da priključene združljive naprave HDMI - CEC vklopite na TV in samodejno preklopite na svoji vhodni vir. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.								
Več	Prikaže druge možnosti Televizorja.								
Meni izklopa	Spremlja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.								
Dioda LED za stanje pripravljenosti	Če je nastavljeno na Izključeno, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti.								
HBBTV (*)	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo <b>Vključeno</b> ali <b>Izključeno</b> .								

<b>Posodobitev Programske Opreme</b>	Zagotavlja, da ima vaš televizor najsoodnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite <b>OK</b> .
<b>Različica programa</b>	Prikaže trenutno različico programske opreme.
<b>Način podnapisov</b>	Ta možnost se uporablja za izbiro načinov podnapisov na zaslonu (podnapisi <b>DVB</b> / podnapisi <b>Teletext</b> ), če so na voljo oboli. Prednastavljeno so podnapisi <b>DVB</b> . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
<b>Samodejna izključitev.</b>	Nastavi želeni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne upravlja. To možnost lahko nastavite na čas od 1 do 8 ur z 1-urnimi koraki. To funkcijo lahko onemogočite z nastavitvijo <b>izključeno</b> .
<b>Ključ Biss</b>	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitve ključa Biss. Označite <b>Biss Ključ</b> in pritisnite <b>OK</b> , da vnesete ključve v zelene oddajnike.
<b>Način Trgovina</b>	Ta način izberite, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta <b>Način trgovina</b> , nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
<b>Skupna raba zvoka in videa (AVS)</b>	Funkcija <b>Skupna raba avdio in video vsebin</b> vam omogoča skupno rabo datotek, shranjenih na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če imate združljiv pametni telefon ali tablični računalnik in če je nameščena ustrezna programska oprema, lahko na vašem televizorju delite/prevadate fotografije. Za več informacij, si pogledajte navodila vašega programa za delitev.
<b>Način vklopa</b>	Ta nastavitve nastavijo zeleni način vklopa. Na voljo sta možnosti <b>Zadnje Stanje</b> ali <b>Stanje Pripravljenosti</b> .
<b>Virtualno upravljanje</b>	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
<b>Prikaži vse piškotke (*)</b>	Prikaže vse shranjene piškotke.
<b>Izbrisi vse piškotke (*)</b>	Izbrše vse shranjene piškotke.
<b>OSS</b>	Prikaže licenčne informacije odprtokodne programske opreme (Open Source Software).
<b>Ne sledi</b>	S to možnostjo lahko nastavite delovanje sledenja za storitve HbbTV.
<b>Prioriteta aplikacije</b>	S to možnostjo lahko nastavite nastavitve glede prioritete med aplikacijami oddajanja in aplikacijami CICAM AppMMI. Če je vstavljen CICAM v televizor in pride med aplikacijami do spora, ima prioriteto izbrana vrsta aplikacije.

(\* Nekaterne možnosti glede na model in izbrano državo pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo.

## Splošno o upravljanju televizorja

### Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Predko menija **Kanali** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključbene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavihček in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Če želite kanal, ki ga trenutno gledate, dodati v meni **Domoača stran**, označite možnost **Dodaj na domoača stran** na zavihčku **Uredi** v meniju **Kanali** in pritisnite **OK**.

### Upravljanje seznama priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priljubljenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanali** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanali**. Izberite zavihček **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**. Izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priljubljene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan Seznam priljubljenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omoogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznamom priljubljenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Omoogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanali** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsakič prikaže eden od vaših priljubljenih seznamov kanalov.

### Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnik preprečil gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve>Starševski nadzor**.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

**Zaklepanje menija:** Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

**Starostna zaščita:** Če je ta možnost omoogočena, TV sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo moogoč.

*Opomba:* Če je bila pri **Prvi** namestitvi država nastavljena na *Francijo, Italijo ali Avstrijo*, bo **Starostna zaščita** privzeto nastavljena na **18 let**.

**Zaščita za otroke:** Če je zaščita za otroke nastavljena na **VKLUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

**Zaklepanje interneta:** Če je ta možnost nastavljena na **VKLOPLJENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

**Nastavitve kode PIN:** Določite novo številko PIN.

**Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obvarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

*Opomba:* Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000 ali 1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** določili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), in/ali številko PIN, ki ste jo določili.

*Nekaterne možnosti glede na model in/ali izbiro države pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo.*

### Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postavitvi vodnika: **Urniki časovne premice** in **Urniki zdaj/nato**. Za prelop med postavitvama izberite zavihček z imenom **Zelene postavitev** na zgornji strani zaslona in pritisnite **OK**.

Za pomanjkanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavihčkov na zgornji strani zaslona uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

### Urniki časovne premice

Pri tej vrsti postavitev bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomanjkanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti dogodka.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavihček **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavitev, izberite **Urniki zdaj/nato** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Prejšnji dan** in **Naslednji dan** za ogled dogodkov prejšnjega in naslednjega dneva.

Izberite zavihček **Dodatki** in pritisnite **OK** za ogled spodnjih možnosti.

**Izberi žanr:** Prikaže meni **Izberi žanr**. Izberite žanr in pritisnite tipko **OK**. V programskem vodniku se vam bodo prikazali dogodki izbranega žanra.

**Iskanje po vodniku:** Prikaže možnosti iskanja. Z uporabo te funkcije lahko preiščete programski vodnik v skladu z izbranim kriterijem. Prikazal se bo seznam zadetkov.

**Zdaj:** Prikazuje trenutni dogodek na označenem kanalu.

**Pogled:** Izberite in pritisnite **OK** za ogled dogodkov v večjem časovnem razponu.

#### Urnik Zdaj/Nato

Pri tej vrsti postavitve so v seznamu prikazani samo trenutni in prihodnji dogodki na označenih programih. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavijhek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spreminjati način postavitve, izberite **Urnik časovne premice** in pritisnite **OK**.

#### Možnosti dogodkov

Za izbiro dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

**Izbira kanalov:** Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal. Programski vodnik se bo zaprl.

**Več informacij:** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih. Za pomikanje po besedilu uporabite smerne tipke.

**Nastavite časovnik dogodka / Izbrišite časovnik dogodka:** Izberite možnost **Nastavi časovnik na dogodek** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodke v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Nato v možnosti Dogodek izberite Izbriši časovnik / Izbriši opomnik** na preklicanih dogodkih. **Snemaj / Izbriši posnetek Časovnik:** Izberite možnost **Snemaj** in pritisnite tipko **OK**. **Če bo dogodek predvajal kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje.** Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj.

Če želite preklicati že nastavljen snemanje, označite dogodek in pritisnite tipko **OK** ter izberite možnost **Izbriši čas za snemanje**. Časovnik za snemanje bo preklican.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. **Opomba:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.

Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

#### Storitve teleteksta

Za vstop pritisnite tipko **Text**. Za aktiviranje mešanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro

dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

#### Digitalni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

#### Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi vajrjeno programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

#### Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitev>Sistem** in nato **Več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri za posodobitve** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da dokončate postopek posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

#### Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno skeniranje** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal ali z internetom, bo televizor ob 3.00 uri poiskal nove posodobitve. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena čim pri naslednjem zagonu.

**Opomba:** Ko med zagonom lučka **LED** utripa, ne izvežite napajalnega kablja iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izvežite vtičnik iz omrežnega napajanja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Vse posodobitve se samodejno nadzorujejo. Če izvedete ročno iskanje in ni najdena nobena programska oprema, potem je to trenutna različica.

#### Odpravljanje težav in nasveti

##### Televizor se ne da vključiti

Prepričajte se, da je napajalni vtičnik priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

##### Slaba slika

• Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.

• Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.

• Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

#### Ni slike

• TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepričajte se, ali ste izbrali pravi vir.

• Ali je antena pravilno priključena?

• Je antenski kabel poškodovan?

• So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?

• Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

#### Ni zvoka

• Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da preverite.

• Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

#### Daljnjski upravljalnik ne deluje

• Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.

• Baterije so morda vstavljenе napačno. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljnjski upravljalnik".

#### Ni signala ali vhodnega vira

• Morda ni priključena nobena vhodna naprava.

• Preverite kable AV in povezaivo z vašo napravo.

• Preverite, ali je naprava vključena.

#### Slika ni centrirana pri viru VGA

Če želite, da televizor samodejno centrirata sliko, poidite v meni **Položaj PC** v meniju **Slika**, označite **Samodejno pozicioniranje** in pritisnite **OK**. Počakajte, da se postopek konča. Če želite ročno nastaviti položaj slike, lahko uporabite možnosti **H položaj** in **V položaj**. Izberite željeno možnost in za nastavitve uporabite smerne tipki **Levo** in **Desno** na daljnjskem upravljalniku.

#### Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB, ko je TV sprejemnik izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

#### USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo "USB je prepočasen za snemanje", poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

#### Tipični načini prikaza slike na PC vходу

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	50Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Združljivost signalov AV in HDMI			
Vir	Podprti signali		Na voljo
Zadnja AV	PAL		○
	SECAM		○
	NTSC4.43		○
	NTSC3.58		○
YPbPr	480i, 480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz	○
	720p	50Hz, 60Hz	○
	1080i	50Hz, 60Hz	○
HDMI	480i	60Hz	○
	480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz	○
	720p	50Hz, 60Hz	○
	1080i	50Hz, 60Hz	○
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Ni na voljo, ○: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

## Formati datotek, podprti v načinu USB

### Formati video datotek

Vrsta datoteke	Format	
	Video kodek	Zvok
.mpg/mpeg/.dat/ .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts/.mts		MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4a/.m4v/ .mov/.qt/.3gp/.3g2/ .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogg/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AA
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

### Formati slikovnih datotek

Vrsta datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

### Formati zvočnih datotek

Vrsta datoteke	Format	
	Video kodek	Zvok
.mp3		mp3
.ac3		ac3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.flac		FLAC
.ogg	OGG	Vorbis
.m4a	M4A	AAC

**Formati podnapisov**

Zunanji podnapisi	
Pripona	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Notranji podnapisi	
Pripona	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD podnapisi
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

**Podprte DVI-ločljivosti**

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.


	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

## Povezovanje

### Povezovanje z ožičenim omrežjem

#### Za povezovanje z ožičenim omrežjem


- Imeti morate priključeni modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.
- Povežite televizor z modемом/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključek LAN je za zadnji strani vašega televizorja.

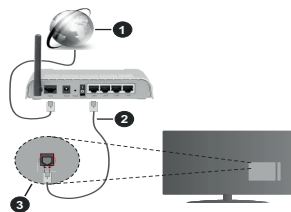

- Širokopasovna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

#### Za konfiguracijo ožičenih nastavitev glejte razdelek Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

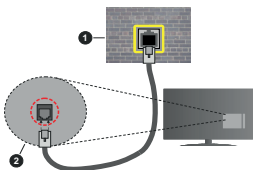

- Omrežna stenska vtičnica
- LAN vhod za zadnji strani TV

#### Konfiguriranje nastavitve ožičenih naprav Vrsta omrežja

Vrsta omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**. **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost

Žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

#### Test internetne hitrosti

Označite **Test internetne hitrosti** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.

#### Napredne Nastavitve

Označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Označite želeno in za spreminjanje možnosti med Samodejno in Ročno pritisnite tipko **Levo** ali **Desno**. Zadalj lahko vnesete vrednosti za **Ročni IP** in/ali **Ročni DNS**. Izberite želeno vrednost v spustnem meniju in v uporabo številskega tipka na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

#### Brezžična povežljivost

#### Za povezovanje z brezžičnim omrežjem

TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morda morali spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opreme modema.



#### 1. Širokopasovna ISP povezava

Za povečanje širokopasovnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje videov, datotek in za brezžično igranje.

- Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področja.
- Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos, konfiguracije teh naprav, pogojev radijskih valov, prometa in proizvodov, ki jih uporabljate. Prenos se lahko tudi prekine ali ustavi, odvisno od pogojev radijskih valov, telefonov DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem videov, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste morali spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotnem lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžičnim povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

#### Konfiguriranje nastavitve brezžičnih naprav

Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Išči brezžična omrežja** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavil se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

**Opomba:** Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiteno z geslom, vnesite pravi ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporabljate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Počakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena. Za odklop z brezžičnega omrežja označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastavitve na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Wi-Fi usmerjevalniku pritisnite WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS. Po uspešnem povezovanju naprav se bo potrditev izpisala na ekranu vašega TV sprejemnika. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potreben ni noben nadaljnji korak.

Za preskus hitrosti vaše internetne povezave označite **Test internetne hitrosti** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **naprednih nastavitve**, označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve vrednosti uporabite smerne in številske tipke. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

#### Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano** trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

### Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

- Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v napravi. V ta namen mora biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Sledite zgoraj navedenim navodilom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki bi jih želeli dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zveza pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** («Skupna raba zvoka in videa») dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Viri** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medjskega strežnika v omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

- Če je na voljo, lahko s strežnika ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

**Opomba:** Te funkcije morda nekatere mobilne naprave ne podpirajo.

#### Wake ON (bujenje)

Wake-on-LAN (WoL) in Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sta standarda, ki omogočata vklop naprav ali preklon iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vaš televizor je združil v standardoma WoL in WoWLAN. Ta funkcija bo morda v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake ON (bujenje)** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoji je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija Wake On je podprta samo na napravah z OS Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabljali to funkcijo, morata biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, bi se povezava morala pri naslednjem vklopu znova vzpostaviti. V nasprotnem ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vaš televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite,



tako da možnost **Wake ON (bujenje)** nastavite na **izključeno**.

#### BREŽIČNI ZASLON

Brežični zaslon je standard za pretakanje video in zvočnih vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabi vaš TV kot brezžično napravo za prikazovanje.

#### Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafičnimi, video in avdio vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem.

Če televizor nima vgrajene funkcije WLAN, najprej v televizor vstavite brezžični vmesnik USB.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko vira **Source** in prečkajte na vir **Brežični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravljen na prikop.

Odprite aplikacijo za deljenje na vaši mobilni napravi. Te aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije preberite uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

Iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga povežali, se bo zaslon vaše naprave pojavil na vašem televizorju.

**Opomba:** Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se pojavijo težave s povezavo, preverite, ali različna operacijskega sistema, kijo uporabljate, podpira to funkcijo. Morda bodo težave v združljivosti z različnimi operacijskega sistema, izdanimi po izdelavi tega TV sprejemnika. Skeniranje in povezovalni procesi se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

#### Odpravljanje težav pri povezovanju

##### Brežično omrežje ni na voljo

- Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezžično povezavo televizorja.
- Z uporabo menija **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poiskati brezžična omrežja.

Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičenim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Če televizor ne deluje z uporabo ožičenega omrežja, zmerite najprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez težav, preverite internetno povezavo vašega modema.

##### Veza je Spora

Ogledite si knjižico navodil za brezžični modem, da bi dobili informacije o natančnem področju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za več informacij morate imeti vsake hitrosti povezave.

##### Prekinitev med predvajanjem ali stabi odzivi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Naj bo vsaj tri metre oddaljenosti od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav bluetooth ali katere

koli druge naprave, združljive z WLAN. Poskusite spremeniti aktivni kanal na usmerjevalniku WLAN.

##### Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba avdio in video vsebin ne deluje

Če je naslov MAC (posebna identifikacijska številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV z internetom ne bo povezal. V takem primeru se naslov MAC potrdi vsakič, ko se povežete z internetom. To je preventivna pred nepooblaščenim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more potrditi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika internetnih storitev in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ne bo na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezalnosti in odkrivanja pri uporabi TV v načinu Skupne rabe avdio in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin.

##### Neveljavna domena

Preden prične te skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijavili na vaš računalnik s potrjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaša domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to med brskanjem po datotekah v načinu Skupne rabe avdio in video vsebin povzroča težave.

##### Uporaba omrežne storitve skupne rabe avdio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin uporablja standard, ki olajša postopek predvajanja z digitalnih elektronskih naprav in jih naredi bolj priprave za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijskem strežniku, priključenem na vaše domače omrežje.

##### 1. Namestitev strežniške programske opreme

Funkcije skupne rabe avdio in video vsebin ne morete uporabljati, če strežniški program ni nameščen na vaš računalnik ali če potrebna programska oprema medijskega strežnika ni nameščena na pridruženo napravo. Na vaš osebni računalnik namestite ustrezen strežniški program.

##### 2. Povezovanje na ožičeno ali brezžično omrežje

Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavja **Ožičena/Brezžična povezalnost**.

### 3. Skupna Raba avdio in video vsebin

Izberite **Nastavitve>Sistem>Več in omogočite možnost AVS**.

#### 4. Predvajanje skupnih datotek na medijskem brskalniku

S pomočjo smernih tipk izberite možnost **AVS** v meniju **Vir** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika v omrežju. Izberite one napravo in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Prikazal se bo Medijski brskalnik.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledte razdelek menija **Brskalnik mediev**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načina trik in preskok s funkcijo Skupne rabe avdio in video vsebin nista podprta.

PC / HDD / Predvajalnik mediev ali katere koli druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

**Opomba:** Nekateri osebni računalniki zaradi skrbniških in varnostnih nastavitve (kot npr. poslovni računalniki) funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin ne morejo uporabljati.

#### Aplikacije

Do aplikacij, nameščenih na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **OK** za zagon.

Za urejanje nameščenih aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vseh razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več** in kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju že nameščene aplikacije dodate v meni **Domača stran**, jih zaženete ali odstranite. Odstranjenе aplikacije ne bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine. Za vstop v trgovino izberite nakupovalno košarico, ki se nahaja na zgornji levi strani zaslona in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo dostopne aplikacije. S pomočjo smernih tipk izberite aplikacijo in pritisnite **OK**. Označite možnost **Dodaj k aplikacijam** in znova pritisnite **OK**, da se izbrana aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Za hitri dostop do menija **Dodaj več** lahko pritisnete tipko **Internet** na daljinskem upravljalniku, če je tipka na voljo.

#### Opombe:

Do morebitnih težav pri delovanju aplikacije lahko pride zaradi napak pri ponudniku vsebin.

Internetne storitve tretjih oseb se lahko spremenijo, prekinejo ali omejijo.

#### Spletni brskalnik

Če želite uporabiti spletni brskalnik, najprej vstopite v meni **Aplikacije**. Nato s klikom na oranžen simbol zemlje zaženite internetni brskalnik.

Na začetnem zaslonu aplikacije bodo sličice predhodno določenih (če so) povezav do spletnih strani kot možnosti za **Hitri izbor**, skupaj z možnostmi **Uredi hitri izbor** in **Dodaj k hitremu izboru**.

Da preidete na spletni brskalnik, uporabite smerne tipke na daljinskem upravljalniku ali priključenemu. Za prikaz vrstice možnosti brskalnika premaknite kazalno na začetek strani ali pa pritisnite tipko **Nazaj/Vračenje** Na voljo so možnosti **Zgodovina**, **Zavhiki** in **Zaznamki** in vrstica brskalnika, ki vsebuje gumbo **nazaj/naprej**, **ovseževanje**, **naslovno/skalno vrstico**, ter gumba za **Hitri izbor** in **Vewd**.

Za dodajanje spletne strani v **Hitri izbor** premaknite kazalno na začetek strani in pritisnite tipko **Nazaj/Vračenje**. Prikazala se bo vrstica brskalnika. Označite gumb **Hitri izbor** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in pritisnite tipko **OK**. Izpolnite prazna polja za **Ime** in **Naslov**, označite **OK** in za dodajanje pritisnite tipko **OK**. Medtem ko ste na strani, ki jo želite dodati na seznam za **Hitri izbor**, označite gumb **Vewd** in pritisnite tipko **OK**. Nato v podmeniju izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in znova pritisnite tipko **OK**. Polji **Ime** in **Naslov** se izpolnita samodejno v odvisnosti od strani, ki ste jo obiskali. Da stran dodate, označite **OK** in pritisnite tipko **OK**.

Za upravljanje brskalnika lahko uporabljate tudi menijske možnosti **Vewd**. Za prikaz razpoložljivih in splošnih možnosti strani označite gumb **Vewd** in pritisnite tipko **OK**.

S spletnim brskalnikom imate na voljo različne načine za iskanje in obiskovanje spletnih strani.

Vnesite naslov spletne strani (URL) v iskalno/naslovno vrstico in označite gumb **Pošlji** na virtualni tipkovnici, nato pa za obisk spletne strani pritisnite tipko **OK**.

Vnesite ključne besede v iskalno/naslovno vrstico in označite gumb **Pošlji** na virtualni tipkovnici, nato pa za pričetek iskanja ustrezne spletne strani pritisnite tipko **OK**.

Za obisk spletne strani lahko tudi označite gumb za hitri izbor in pritisnite tipko **OK**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitreše krmarjenje lahko na vhod USB na vašem televizorju priključite vašo miško ali brezžični pretvornik za miško.

Nekatere spletne strani vsebujejo vsebine flash. Teh brskalnik ne podpira.

Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morda ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določenimi pogoji morda video vsebin ne bo mogoče predvajati.

#### Sistem HBBTV

HbbTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejem je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljene preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenih TV sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotovljene preko HbbTV, vključujejo običajne televizijske kanale, naknadne storitve, video na zahtevo, elektronske programske vodnike, interaktivno oglaševanje, posebej glasovanje, igranje, socialno merjenje in druge večpredstavnostne aplikacije.

HbbTV aplikacije so na voljo na kanalih, kjer pošiljajo signal televizijskega programa. Oddajnik televizijskega programa označi eno aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s platforme. Aplikacije se na splošno zaženejo preko majhne rdeče ikone tipke, ki obvešča uporabnika, da je na tem kanalu aplikacija HbbTV. Da odpre stran z aplikacijo, pritisnite na rdečo tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vrnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko preklapljate med kanali in ikone z rdečim gumbom in polnim načinom z uporabniškim vmesnikom. Zmožnost preklapljanja z rdečo tipko zagotavlja aplikacija, nekatere aplikacije pa lahko delujejo drugače (tipke drugi barvi, na primer zelene, rumene ali modre, so lahko določene za nekatere druge funkcije, na primer bližnjice). Če medtem ko je aplikacija HbbTV aktivna (v načinu ikone z rdečim gumbom ali v polnem načinu uporabniškega vmesnika) preklaplite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacije lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejni zagon aplikacije na rdeči tipki.

HbbTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega internetnega omrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni izmed njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo preko signala.

Aplikacija rdečega gumba samodejnega zagona na splošno zagotavlja povezave do drugih aplikacij. Uporabnik lahko nato prekloni na druge aplikacije z uporabo podane povezave. Aplikacije morajo zagotoviti način, da se prekinejo, za kar se običajno uporablja gumb izhoda.

Aplikacije HbbTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HbbTV, ta prevzame nadzor nad nekaj tipkami. Na primer, številčna izbira kanala morebiti ne bo delala na teletekst aplikaciji, kjer številke kažejo strani teleteksta.

HbbTV zahteva zmožnosti pretočnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igra, pavza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

*Opomba: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju Več>Nastavitve>Sistem. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano Državo med Prvo namestitvijo, lahko do te možnosti dostopate preko menija Nastavitve>Sistem>Nastavitve zasebnosti in ne preko menija Nastavitve>Sistem>Več.*

#### Pametni center

Smart Center je mobilna aplikacija ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko prenašate vaše priljubljene oddaje v živo in programe z vašega inteligentnega TV sprejemnika na tablične računalnike ali pametne telefone. Lahko tudi zaženete aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočite medijske datoteke za skupno rabo.

*Opomba: Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.*

#### Kako Začeti

Da bi lahko uporabljali osnovne internetne funkcije, mora biti vaš modem/usmerjevalnik povezan z internetom.

**POMEMBNO: Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.**

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video Vsebin** omogočena. Pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku, izberite **Nastavitve>Sistem>Več** in pritisnite **OK**. Označite **Skupna Raba Avdio in Video Vsebin** in spremenite možnost na **Omogočeno**. Váš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo. Na mobilno napravo namestite aplikacijo **Smart Center**.

Zaželite aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo počakajte in tapnite na widget **Osevi**. S seznama izberite vaš televizor.

#### Zaslou Mobilene Naprave

Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

**MOJI KANALI:** Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejetega s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Pritisnite na sličico kanala in pridržite. Prikazan bo seznam kanalov, vi pa lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

**TV:** Vsebinsko lahko gledate preko zavihka televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejete iz televizorja in kliknete na sličice za ogled strani s podrobnostmi.

**POSNETKI:** Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnite ikono izbrisi, ki se nahaja v vsaki vrstici.

**EPG (Elektronski programski vodnik):** V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranega kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje informacij EPG lahko nekaj časa traja v odvisnosti od hitrosti vašega omrežja in kakovosti spletne storitve.

*Opomba: Za spletne informacije EPG potrebujete povezavo z internetom.*

**NASTAVITVE:** Konfiguriranje aplikacije po vaših željah. Lahko spremenite;

**Samodejno zaklepanje (Samo pri IOS):** Zaslou naprave se po preteku določenega časa samodejno izkluči. Privzeto je nastavitve izključena, kar pomeni, da se zaslou ne izkluči.

**Samodejno aktiviranje funkcije FollowMeTV:** Če je ta nastavitve omogočena, se bo funkcija FollowMeTV (če je na voljo) samodejno zagnala. Privzeto je funkcija onemogočena.

**Samodejno vzpostavljanje povezave s televizorjem:** Ko je ta možnost omogočena, se bo vašo vašo mobilna naprava samodejno povezala z nazadnje povezanim televizorjem in zaslou za iskanje TV sprejemnika bo preskočen.

**Sprememba televizorja (samo pri IOS):** Prikazuje trenutno povezani televizor. Lahko se dotaknete te nastavitve in greste na zaslou "Iskanje TV" ter menjate na drug TV sprejemnik.

**Urejanje prilagojenega seznama kanalov:** S pomočjo te nastavitve lahko uredite prilagojene sezname kanalov.

**Izbir vira seznama kanalov:** Lahko izberete vir seznama kanalov, ki ga naj aplikacija uporablja. Možnosti sta "TV seznam" in "Prilagojeni seznam". Obenem lahko omogočite možnost "Zapomni si moje izbrano" in nastavite izbrani vir seznama kanalov za trajni izvor. V tem primeru bo izbrani vir uporabljen v aplikaciji, če je le na voljo.

**Št. Različice:** Prikazuje trenutno različico aplikacije.

#### Stran Podrobnih Informacij

Da odprete strani s podrobnostmi, se dotaknete programa. Na strani podrobnih informacij lahko

pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na tej strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igralci in ekipa" in "Videi".

**PODROBNOSTI:** Ta zavihek prikazuje povzetek in informacije o izbraniem programu. Obenem so tukaj povezave na strani Facebook in Twitter izbranega programa.

**IGRALSKA ZASEDBA IN EKIPA:** Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.

**VIDEI:** Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

*Opomba: Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.*

#### Funkcija FollowMe TV (če je na voljo)

Dotaknite se gradnika **FOLLOW ME TV**, ki se nahaja spodaj levo na zaslonu vaše mobilne naprave, da spremenite videz funkcije **FollowMe TV**.

Dotaknite se ikone za predvajanje in pričitne s podatki vsebine s televizorja na vašo mobilno napravo. Funkcija je na voljo, če je vaš naprava v dometu usmerjevalnika.

#### Način Zrcaljenje

Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnika mediev.

**Opombe:**

*Pomnite, da so podprti samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanali.*

*Večjezikovna zvokovna podpora in funkcija za vklop/izklop podnapisov ne delujeta.*

*Kakovost pretakanja se lahko spreminja v odvisnosti od kakovosti povezave.*

#### Stran Media Share (Skupna raba predstavnosti)

Za dostop do gradnika **Media Share** (Skupna raba predstavnosti) se dotaknite **puščice navzgor** na spodnji levi strani zaslona.

Če je pritisnjen gradnik **Media Share** (Skupna raba predstavnosti), se prikaže zaslou, kjer lahko izberete vrsto predstavnostne datoteke za skupno rabo s televizorjem.

*Opomba: Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.*

#### Funkcija Smart Remote

Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljinski upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Če želite uporabljati vse funkcije pametnega daljinskega upravljalnika se dotaknite **puščice navzgor** na spodnji levi strani zaslona.

#### Prepoznavanje glasu

Lahko se dotaknete gradnika **Mikrofon** in upravljate z aplikacijo z glasovnimi ukazi, kot na primer

»Portal!« (Portal!), »Volume Up/Down!« (Povišaj/znižaj Glasnost!), »Programme Up/Down!« (Naslednji/prejšnji kanal!).

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo samo za naprave, ki uporabljajo operacijski sistem android.

#### Stran Tipkovnice

Stran tipkovnice se lahko odpre na dva načina; z dotikom na gradnik **Tipkovnica** (☞) na zaslону aplikacije ali s samodejnim prejemom ukaza s televizorja.

#### Zahteve

1. Pametni televizor
2. Omrežna povezava
3. Mobilna naprava, delujoča na platformi Android ali iOS (Android OS 4.0 ali novejši; iOS 6 ali novejši)
4. Aplikacija Smart Center (lahko jo najdete v spletnih trgovinah za aplikacije za platformi Android in iOS)
5. Usmerjevalnik - modem
6. Pomnilniška naprava USB s formatom FAT32 (potrebna za funkcijo snemanja na USB, če je na voljo)

#### Opombe:

Za naprave Android so podprte velikosti zaslona normalna (mdp), široka (hdp) in ekstra široka (xhdp). Naprave z velikostjo zaslona 3" ali manj niso podprte.

Pri napravah na platformi iOS so podprte vse velikosti zaslonov.

Uporabniški vmesnik aplikacije Smart Center je odvisen od različice, nameščene na vaši napravi.

#### Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najnovejšimi DVB specifikacijami, vam ne moramo jamčiti skladnost z bodočimi DVB prenosi zaradi sprememb, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

