



**VOX**  
**ELECTRONICS**

SLO

**NAVODILA ZA UPRAVLJANJE TELEVIZORA**

**UHD 65DSW552V**

<b>Vsebina</b>	
Varnostne informacije	2
Oznake na izdelku	3
Odklojske informacije	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG)	4
Dolby Vision	4
Priložena dodatna oprema	4
Slika v načinu Stanje pripravljeno	4
Obvestila o stanju pripravljeno	5
Upravljalna tipka televizorja in upravljanje	5
Glavni meni TV sprejemnika	6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	7
Priključitev na električno omrežje	7
Antenski priključek	7
Licenčno obvestilo	8
Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami	8
Specifikacija	9
Daljinski upravljalnik	10
Priključki	11
Vkllop/izkllop	12
Prva Namestitev	12
Predvajanje medijev preko vhoda USB	13
Snemanje na USB	14
Brskalnik za medije	15
FollowMe TV	15
[CEC]	15
Igralni način	16
E-priročnik	16
Vsebina menija Nastavitve	17
Splošno o upravljanju televizorja	24
Uporaba seznama kanalov	24
Nastavitve starševskega nadzora	24
Elektronski programski vodnik	24
Storitve teleteksta	25
Posodobitev Programske Opreme	25
Odpiranje težav in nasveti	25
Združljivost signala HDMI	27
Formati datotek, podprti v načinu USB	28
Formati video datotek	28
Formati slikovnih datotek	28
Formati zvočnih datotek	28
Formati podnapisov	28
Podprte DVI-ločljivosti	29

Povezljivost	30
Povezovanje preko žičnega omrežja	30
Brezžična povezljivost	30
Omrežni način pripravljenosti	32
BREZZIČNI ZASLON	32
Odpiranje težav pri povezovanju	32
Uporaba omrežne storitve skupne rabe zvočnih in video vsebin	33
Aplikacije	33
Spletni brskalnik	33
Sistem HBBTV	33
Pametni center (Smart Center)	34
Informacija o delovanju DVB	36

## Varnostne informacije



V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko greste na počitnice), izključite TV iz vtičnice. Vtičak se uporablja za izkllop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če ne izdeležite vtičaka televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

**Opomba:** Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem povezanih funkcij.

### POMEMBNO – Pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite ta navodila.

**OPAZORILO:** To napravo smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 5000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračevanje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zaslitiranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtičak napajalnega kabla vtiča naj bo lahko dostopen. Ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva, itd. na napajalni električni kabel. Poškodovan napajalni kabel / vtičak lahko povzroči požar oziroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako, da ga držite za vtičak, ne izključujete televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtičaka z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozlate in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kabl. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter nanj ali nadenj ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nanj ali v njegovo bližino ne postavljajte gorečih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so na primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na tla ali na nagrnjene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosegadojenčkov, otrok in domačih živali, da preprečite nevarnost zadužitve.
- Skrbno pritrdite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izbranih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjujte skupaj z vnetljivimi snovmi.

### OPAZORILO

- Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.
- Preglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

**PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udarjanja po zaslonu ter vitanja česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
Vzdrževanje	Pomembna komponenta vzdrževanja

### Oznake na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

- Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne omejitve.
- Nevaren priključek pod napetostjo:** Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevaren (nevarni).

**Pozor, glejte navodila za delovanje:** Označeno (-a) področje (-a) vsebuje (-jo) izmenljive gumbaste baterije.

**Laserska naprava 1. razreda:** Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nevaren.



## OPOZORILO

- Ne zauzajte baterije, nevarnost kemičnih opeklin.
- Ta izdelek ali z njim dobavljena dodatna oprema morda vsebuje gumbrne baterije. Če gumbrno baterijo zauzimate, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se prostorček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
- Če menite, da je oseba baterije morda zauzila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih ukrepov kot so:

- VEDNO uporabite omarice, stojala ali načine namestitve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
  - VEDNO uporabite pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
  - VEDNO zagotovite, da televizor ni nameščen prek raba podpornega pohištva.
  - VEDNO počuite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno.
  - Žice in kabli, ki so priključeni na televizor, morajo VEDNO biti napeljeni tako, da se ni mogoče spotakniti ob njih oz. da jih ni mogoče povleči ali zgrabiti.
  - Televizorja NIKOLI ne namestite na nestabilno mesto.
  - Televizorja NIKOLI ne namestite na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police) brez pritrditve pohištva in televizorja na primerno podlago.
  - Televizorja NIKOLI ne namestite na krpo ali druge materiale med televizorjem in podpornim pohištvo.
  - Na televizor ali pohištvo, na katerem je nameščen televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalniki, ki bi lahko otroke spodbudili k plezanju.
  - Oprema je primerna samo za vgradnjo na višine  $\leq 2$  m.
- Zgorajna navodila upoštevajte tudi pri postavitvi obstoječega televizorja na drugo mesto, če ga boste obdržali.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti

z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenimi frekvenčnim območjem (galvanski izolator)

## OPOZORILO ZA STENSKO MONTAŽO

- Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.
- Set za montažo na steno je izbina oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.
- TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na poševne stene.
- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrditev na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategnite premočno.

Slike v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Zasnova izdelka in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

## Okojske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo na Minimum, Srednje, Maksimum** ali **Samodejno**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. Možnost **izklop** to nastavitev onemogoči. **Osvetlitev ozadja** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost **Po meri** in prilagodite **Osvetlitev ozadja** (nahajata se med nastavitvami za **Varčevanje z energijo**).

**Opomba:** Možnosti **Varčevanje z energijo se glede na izbran Način v meniju Sistem>Slika lahko razlikujejo.**

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdete v meniju **Sistem>Slika**. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne boste mogli spreminjati.

Če želite samo poslušati zvok brez gledanja slike, lahko z možnostjo **izklop zaslona** tudi izklopite zaslone. Če zaporedoma pritisnete tipko **Desno** ali **Levo**, se izbere možnost **izklop zaslona** in na zaslonu se prikaže sporočilo »**Screen will be off in 15 seconds.**« (Zaslone se bo izklopil čez 15 sekund). Izberite **Nadaljuj** in pritisnite **OK**, da sprostite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslone izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslone.

**Opomba:** Če je **Način nastavljen na Igra**, možnost **izklop zaslona** ni na voljo.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako zmanjšate ali ustavite porabo energije.

## Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2/C/S2)
- Vhodi HDMI za priključitev drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD
- Stereo zvočni sistem
- Teletekst
- Priključitev za slušalke
- Samodejna nastavitev programov
- Ročna nastavitve
- Samodejni izklop po največ osmih urah.
- Časovni izklop
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.
- Predvajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Snemanje programa
- Snemanje programa s časovnim zamikom
- Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitev.
- Vgrajena podpora za WLAN 802.11 a/b/g/n
- Skupna raba zvočnih in video vsebin
- HbbTV

## Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4K:2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Ultra HD vsebina je potprta z izvorno aplikacijo ali tržnimi aplikacijami, HDMI, USB-vhod(i) in prek prenosov DVB-T2 in DVB-S2.

## Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG):

S pomočjo te funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zajemanjem in kombiniranjem različnih osvetlitev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih poudarkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljše kakovost slike. HDR nudi sliko, ki so jo filmski ustvarjalci želeli doseči, in prikazuje skrita področja temnih senc in osenčenih področja s polno jasnostjo, vsemi barvami in največjimi detajli. Vsebine HDR/HLG

so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prejema prek vhoda HDMI, nastavite vhod v HDMI na **Izboljšano** z možnostjo **Viri** v meniju **Nastavitve > Sistem**, da boste lahko gledali vsebino HDR/HLG. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0a.

## Dolby Vision

Dolby Vision™ omogoča dramatično vizualno izkušnjo, osupljivo svetlost, izjemne kontraste in žive barve, ki oživijo svet zabave. Dih jemajoča kakovost slike je dosežena z uporabo kombinacije slikovnih tehnologij HDR in WCG (Wide Colour Gamut). S povečanjem svetlosti izvornega signala in uporabo višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta prikazuje tehnologija Dolby Vision osupljive in realistične slike z izjemnimi podrobnostmi, ki jih druge tehnologije za naknadno obdelavo televizijske slike ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira lokalne aplikacije in portalne aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Če se vsebina Dolby Vision prejema prek vhoda HDMI, nastavite vhod v HDMI na **Izboljšano** z možnostjo **Viri** v meniju **Nastavitve > Sistem** ali v meniju **Viri > Nastavitve vira**, da boste lahko gledali vsebino Dolby Vision. V tem primeru mora biti naprava vira združljiva vsaj s HDMI 2.0a. Ko bo zaznana vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve>Slika>Režim** na voljo dva predhodno nastavljena načina. Dolby Vision Bright in Dolby Vision Dark. Oba načina omogočata, da uporabnik v različno osvetljenih okoljih uživa v slikah tako, kot si je to zamislil ustvarjalec.

## Priročna dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Navodila za uporabo

## Slika v načinu Stanje pripravljenosti

S funkcijo Slika v načinu stanju pripravljenosti lahko televizor uporabljate kot digitalni slikovni okvir. V ta namen izvedite spodnje korake.

- Nastavite možnost **Slika v načinu Stanje pripravljenosti** v meniju **Nastavitve>Sistem>Več na Vklp**. Ta možnost je privzeto nastavljena na **Off (izklop)**. Intervali za diapreprojekcijo slik v stanju pripravljenosti lahko določite tudi z uporabo možnosti **Interval slike v načinu pripravljenosti** v tem meniju.
  - V korenskem imeniku shranjevalne naprave USB ustvarite ločeno mapo z imenom **standby\_picture** in prekopirajte datoteke, ki jih želite uporabiti, v to mapo, nato pa priključite shranjevalno napravo USB na televizor.
  - Na kratko pritisnite gumb **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku, da svojo televizor preklopite v slike v stanju pripravljenosti.
- Ko je možnost **Slika v načinu Stanje pripravljenosti** nastavljena nna daljinskem upravljalniku spremenila

na daljinskem upravljalniku spremeniti. Nato pritisnete gumb in ga držite, da preklopite televizor iz načina običajnega delovanja v stanje pripravljenosti.

Če je v mapi na voljo več kot 1 slikovna datoteka, se v obliki diapozitivke v zaporedju prikazuje vse slikovne datoteke. Če potrebna mapa ni ustvarjena ali v mapi ni nobene slikovne datoteke, se za nekaj sekund na zaslonu prikaže opozorilno sporočilo, ki nato izgine.

V načinu slike v stanju pripravljenosti se raven osvetlitve ozadja zaslona zmanjša za 50 %, funkcije Smart Center pa niso uporabne, če je vaš model televizorja opremljen z njimi.

Če želite televizor preklopiti iz načina slike v stanju pripravljenosti nazaj v način običajnega delovanja, na kratko pritisnete gumb **Standby** (Stanje pripravljenosti) na daljinskem upravljalniku.

Poleg daljinskega upravljalnika lahko za preklon v načinu slike v stanju pripravljenosti in nazaj v način običajnega delovanja uporabite tudi upravljalno enoto na televizorju. V ta namen upoštevajte navodila za preklon televizorja v stanje pripravljenosti, ki so opisana v razdelku **Upravljanje in delovanje televizorja**. Upoštevajte, da televizorja ne morete preklopiti v stanje pripravljenosti z uporabo upravljalne enote na televizorju, medtem ko je televizor v načinu slike v stanju pripravljenosti.

**Opomba:** Razpoložljivost te funkcije je odvisna od modela televizorja in njegovih funkcij.

Za informacije o podprtih oblikah zapisa predstavstovnih datotek glejte razdelek **Podprte oblike zapisa datotek za način USB**.


#### Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV že 3 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnji vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: "Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala." To funkcijo lahko onemogočite tako, da v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve naprave** nastavite možnost **Časovnik brez zvočnega signala**.

Možnost **Auto Power Down** (Samodejni izklop) (v meniju **Settings** (Nastavitve) > **Sistem** (Sistem) > **More** (Več)) je lahko prizveto nastavljena na vrednost med 1 in 8. Če ta nastavev ni nastavljena na izključeno in če v nastavljenem času televizorja niste upravljali, bo po nastavljenem času preklopil v stanje pripravljenosti. Ko prihodnji vklopite TV, se bo prikazalo naslednje sporočilo: "Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali." Preden TV preklopil v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno. Če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah preklopil v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj preklopil v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV še naprej vklopljen. Prek tega pogovornega okna lahko

tudi prekličete funkcijo **Auto Power Down** (Samodejni izklop). Izberite **Onemogoči** in pritisnete **OK**. TV bo še naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preklicana. To funkcijo lahko znova omogočite tako, da spremenite nastavitve **Auto Power Down** (Samodejni izklop) v meniju **Settings>Sistem>More** (Nastavitve > Sistem > Več).

#### Upravljalna tipka televizorja in upravljanje

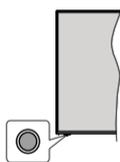

**Opomba:** Položaj upravljalne tipke se lahko razlikuje glede na model.

Vaš televizor ima eno upravljalno tipko. Ta tipka omogoča upravljanje funkcij televizorja, kot so stanje pripravljenosti, vir, program in glasnost.

#### Upravljanje z upravljalno tipko

- Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnimi funkcijami.
- Nato se s pritiskanjem tipke po potrebi premaknete na želeno možnost.
- Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti.
- Še enkrat pritisnite tipko, da uporabite funkcijo ali odprete podmeni.
- Če želite izbrati drugo možnost funkcije, morate najprej deaktivirati nazadnje aktivirano možnost. Za deaktiviranje pritisnite tipko in jo držite. Ob deaktiviranju se spremeni barva ikone možnosti.
- Če želite zapreti meni z možnimi funkcijami, približno 5 sekund ne pritisnite tipke. Meni z možnimi funkcijami izgine.

**Izklop TV sprejemnika:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnimi funkcijami. Izbrana je možnost **Stanje pripravljenosti**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Za izklop televizorja še enkrat pritisnite tipko.

**Važna opomba:** Pritisnite upravljalno tipko in televizor se vklopi.

**Če želite spremeniti glasnost:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnimi funkcijami. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Glasnost +** ali **Glasnost -**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju

se spremeni barva ikone možnosti. Nato s pritiskanjem tipke povečate ali zmanjšate glasnost.

**Če želite spremeniti kanal:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnimi funkcijami. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Program +** ali **Program -**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate izbrano možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Nato pritisnite tipko in preklopite na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.

**Če želite spremeniti vir:** Pritisnite upravljalno tipko, da se prikaže meni z možnimi funkcijami. Nato se s pritiskanjem tipke premaknete na možnost **Vir**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Ob aktiviranju se spremeni barva ikone možnosti. Za prikaz seznamov virov še enkrat pritisnite tipko. S pritiskanjem tipke se pomikate med vire, ki so na voljo. Televizor samodejno preklopi na označeni vir.

**Opomba:** Z upravljalno tipko ni mogoče prikazati glasnega zaslonskega menija.

#### Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Domov** na daljinskem upravljalniku. Za premanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/Nazaj** ali **Domov** za izhod iz zaslonskega menija.

#### Izбира vzhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Pritisnite tipko **Vir** večkrat zaporedoma na daljinskem upravljalniku, da izberete različne vire.

#### Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkami **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

#### Prisilno stanje pripravljenosti

Če se televizor neha odzivati na ukaze, lahko izvedete prisilno stanje pripravljenosti, da prekinete proces. V ta namen pritisnite tipko **Standby** (Stanje pripravljenosti) na daljinskem upravljalniku in jo držite približno 5 sekund.

#### Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisku tipke **Domov** se na zaslonu prikaže glavni meni televizorja. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbiro elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji ali na spodnji strani vrstice menija za hitri dostop. Če želite uporabiti elementi s hitrim dostopom, ga izberite, pritisnite tipko **OK** in po želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo/Desno**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Nazaj/Vračanje**. Ko je označena aplikacija Netflix (če je

na voljo), bodo priporočila prikazana na enak način kot elementi podmenija. Če ste se že prijavili v račun Netflix, bodo prikazana posebejna priporočila.

Na zaslonu glavnega menija televizorja so prikazane tudi informacije o lokaciji, vremenu, datumu in času. Majhne zelene ikone prikazujejo trenutno stanje za čas, omrežje in sinhronizacija za aplikacije. Če so te ikone zelene, to pomeni, da je čas posodobljen, omrežje povezano in sinhronizacija uspešno izvedena. V nasprotnem primeru so ikone bele.

Odvisno od izbire države med prvimi namestitvijo se lahko informacije o zvezniški doli televizorja v urah prikažejo tako, da pritisnete gumb **Meni** in nato **Modri gumb**.

**Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko Izhod.**

#### 1. HOME (Začetni zaslon)

Ko odprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domaća stran**. Vsebinski menija **Domaća stran** je mogoče prilagoditi. V ta namen pojditve v meni **TV**, označite možnost **Uredi domaćo stran** in pritisnite **OK**. Meni **Domaća stran** se preklopi v način za urejanje. V načinu za urejanje lahko izberete kateri koli element menija **Domaća stran** ali spremenite njegov položaj. Označite možnost in pritisnite **OK**. Izberite brisanje ali premik ikone in pritisnite **OK**. Če želite premakniti menijski element, s smernimi tipkami **Desno**, **Levo**, **Nazgorj** in **Navzdol** izberite želeni položaj elementa in pritisnite **OK**.

V meni **Domaća stran** lahko dodate tudi možnosti iz drugih menijev. Označite želeno možnost in pritisnete smerno tipko **Nazvodl** ali **Nazgorj** na daljinskem upravljalniku. Če vidite zapis **Dodaj na domaćo stran**, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domaćo stran.

#### 2. Iskanje

Ta možnost omogoča iskanje za kanale, vodnik, menije TV aplikacije, spletno YouTube in videoposnetke. Pritisnite **OK** in v vrtilno klopico vnesite ključno besedo. Nato označite **OK** in pritisnite **OK** za začetek iskanja. Rezultati se prikazujejo na zaslonu. S smernimi tipkami izberite želeni rezultat in za odpranje pritisnite **OK**.

#### 3. TV

##### 3.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

##### 3.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija **Kanali**. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

### 3.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podatkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjen bo nov časovnik.

Za uredjanje že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.

Za preključ že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preključen.

Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane v istem časovnem obdobju. V tem primeru predstave obveščeni in časovnik bo preključen.

### 3.4. Uredi Domačo stran

Vsebino svojega domačega menija lahko prilagodite s to možnostjo. Označite in pritisnite **OK**. Meni **Domača stran** se preklipi v način za uredjanje. Za več informacij glejte razdelek **Začetni zaslon**.

### 3.5. Snemanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje posnetke. Lahko jih predvajate, urejate, izbršete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zaveh in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo. Več informacij najdete v razdelku **Snemanje USB**.

### 3.6. Več aplikacij

S to možnostjo lahko upravljate aplikacije, ki so nameščene v televizorju. Označite in pritisnite **OK**. Nameščeno aplikacijo lahko dodate v meni **Domača stran** oziroma jo zaženete ali odstranite. Označite aplikacijo in pritisnite **OK** za prikaz razpoložljivih možnosti.

### 3.7. Trgovina

S to možnostjo lahko dodate nove aplikacije iz trgovine z aplikacijami. Označite in pritisnite **OK**. Prikažejo se razpoložljive aplikacije. Do trgovine z aplikacijami lahko dostopate tudi v meniju **Več aplikacij**.

### 3.8. Ponastavi aplikacije

Prilagodite v meniju **Domača stran** lahko ponastavite na prvizete nastavitve z uporabo te možnosti (razpoložljivost je odvisna od modela in funkcij televizorja). Označite in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. V naslednjih nekaj minutah ne boste mogli še enkrat izvesti tega postopka.

### 3.9. Dostopnost

Do menija z nastavitvami dostopnosti lahko dostopate neposredno z uporabo te možnosti.

### 3.10. Nastavitve zasebnosti

Do menija z nastavitvami zasebnosti lahko dostopate neposredno z uporabo te možnosti. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od modela televizorja in države, izbrane med postopkom prve namestitve.

### 4. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vsega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

### 5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vaše nastavitve vhodnega vira. Če želite spremeniti trenutni vir, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

### 5.1. Nastavitve Vira

Do menija z nastavitvami virov lahko dostopate neposredno z uporabo te možnosti. Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno** in **Izboljšano**. Možnost Običajno in Izboljšano vpilvata na nastavitve barv izbranelega vira HDMI.

### Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ima lahko vijak, s katerim je pokrov predala za baterije pritrjen na daljinski upravljalnik (ali pa je ta morda v ločeni vrečki). Odstranite vijak, če je bil pokrov že prej prvit. Nato odstranite pokrov prostora za baterije, da lahko pridete do prostora za baterije. Vstavite dve 1.5V - veliki AAA baterije. Poskrbite, da se znaka (+) in (-) ujema (upoštevajte pravilno polarnost). Ne mešajte starih in novih baterij. Zamenjajte samo z enakimi ali enakovrednimi tipom baterij. Ponovno namestite pokrov. Pokrov ponovno pritrдите z vijakom, če obstaja.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije zmanjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogenj in podobno.


### Priključitev na električno omrežje

**POMEMBNO:** TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

### Antenski priključek

Priključite anteno ali vtičak kableske TV na antenski vhod (ANT), lociran na levi strani televizorja ali antenski vtičak na antenski vhod (LNB) na hrbtani strani televizorja.

### Hrbtina stran televizorja

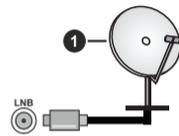


### 1. Satelit

### Leva stran televizorja



### 2. Antenski ali kableski



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

### Licenčno obvestilo

Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, in simbol dvojnega D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je brez ustrezne licence (licenc), prejete od Microsofta, prepovedana.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft PlayReady™ za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo PlayReady za dostop do vsebin,

zaščitensh s tehnologijo PlayReady in/ali WMDRM. Če naprava ne ustavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lastniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin PlayReady. Umik ne zavezuje nezaščitenih vsebin ali vsebin, zaščitensh z drugimi tehnologijami dostopa do vsebin. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite PlayReady za dostop do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dostopati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.

Logotip »CI Plus« je blagovna znamka podjetja CI Plus LLP.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licence podjetja Microsoft ali pooblaščenega podružnice podjetja Microsoft.

### Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami

### [Evropska unija]

Znaki pomenijo, da je električna in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodinjanske odpadke. Opremo je treba namesto tega predati na ustreznih zbirnih mestih, ki izvajajo ustrezno obdelavo, zbiranje in reciklažo električne in elektronske opreme ter baterij, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo in direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo to proizvod primerno odvzeta, s tem ohranjate naravne vire in pomagate preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

### [Poslovni uporabniki]

Če želite odlagati ta izdelek med odpadke, se obrnite na svojega dobavitelja in preverite pogoje kupne pogodbe.

### [Za druge države izven Evropske unije]

Znaki veljajo samo v Evropski uniji.

Obrnite na lokalne organe, da vas podučijo o odlaganju in recikliranju.

Izdelek in embalažo morate za recikliranje odnesti na svoje lokalno zbirno mesto.

Nekatera zbirna mesta brezplačno sprejemajo te izdelke.

**Opomba:** Znak Pb na baterijah pomeni, da baterija vsebuje svinec.



1. Izdelki
2. Baterije

### Specifikacija

TV sprejem	PAL BG/DK/ SECAM BG/DK
Sprejemni kanali	VHF (PAS VIII) - UHF (PAS U) - HYPERBAND
Digitalni sprejem	V celoti vgrajen sprejemnik za zemeljsko - kabelsko TV (DVB-T-C-S) (združljiv z DVB-T2, DVB-S2)
Število Prednastavljenih Kanalov	11 000
Indikator Kanalov	Zaslonski Prikaz
RF antenski vhod	75 Ohm (nebalansiran)
Delovna napetost	220-240V AC, 50Hz.
Zvok	German+Nicam Stereo
Moč zvočnega izhoda (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (W)	200W
Poraba energije v omeženem stanju pripravljenosti (W)	< 2
Mere televizorja G x D x V (s stojalom) (mm)	242 x 1462 x 911
Mere televizorja G x D x V (brez stojala) (mm)	48/75 x 1462 x 843
Zaslon	65"
Delovna temperatura in vlaga	0°C do 40°C, maks. vlaga 85%

### Tehnični podatki za oddajnik za brezžični LAN

Frekvenčna področja	Maksimalna izhodna moč
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


### Omejitve za posamezne države

Ta PAL vgrajen je namenjena za rabo v domačem okolju in v pisarnah in vseh državah ES (in v drugih državah, v katerih velja zadevna direktiva ES) brez omejitev, razen v državah, omenjenih v nadaljevanju.

Država	Omejitev
Bolgarija	Zahteva se splošno dovoljenje za uporabo na prostem in javne storitve
Italija	Pri uporabi izven lastnega zemljišča je potrebno splošno dovoljenje
Grčija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in pasu od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za omrežje in servisno napajanje je potrebno splošno dovoljenje (ne za spekter)
Norveška	Radjski prenos si prepovedani v geografskem območju s polmerom 20 km okrog centra Ny-Ålesund
Ruska federacija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih
Izrael	Pas 5 GHz samo za območje 5180-5320 MHz

Zahteve za posamezne države se lahko kadarkoli spremenijo. Priporočljivo je, da uporabniki pri lokalnih organih preverijo trenutno stanje svojih nacionalnih predpisov za brezžični LAN 5 GHz.

### Daljnjski upravljalnik

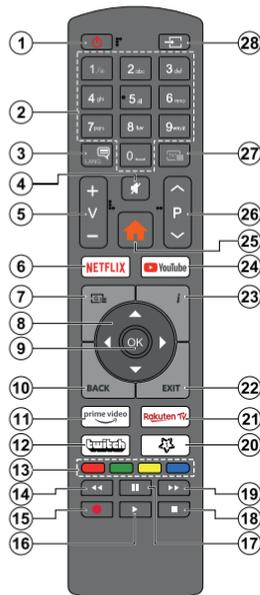


1. **Stanje pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številske tipke:** Za izbiro kanala, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **Jezič:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov in vklopi ali izklopi podnapise (digitalna TV, kjer je na voljo)
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-**
6. **Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
7. **Vodnik:** Prikaže elektronski programski vodnik
8. **Smerni tipke:** Pomagajo pri navigiranju po meniji, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
9. **OK:** Potrdi ladno uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), izgleda meni **Kanali** (način DTV)
10. **Nazaj/vrnitev:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT) Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
11. **Prime Video:** Zažene aplikacijo Amazon Prime Video
12. **Twitch:** Zažene aplikacijo Twitch
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila na zaslonu
14. **Prevljanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
15. **Snemanje:** Snemanje programov
16. **Predvajanje:** Začne predvajati izbrani medij
17. **Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z s mikom
18. **Zaustavitev:** Ustavi predvajanje predstavnosti
19. **Prevljanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
20. **Moja tipka 1 (\*)**
21. **Rakuten TV:** Odpre aplikacijo Rakuten TV
22. **Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
23. **Info:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrij - v načinu TXT)
24. **YouTube:** Prikaže aplikacijo YouTube
25. **Domov:** Prikaz TV menija
26. **Program +/-**
27. **Besedilo:** Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext prepíše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
28. **Vir:** Prikaže vse oddajnike in viire vsebin, ki so na voljo

### (\*) MOJA TIPKA 1:

Ta tipka ima lahko v odvisnosti od modela prednastavljeno funkcijo. Posebno funkcijo teh tipk lahko nastavite s pritiskom nanje za več kot tri sekunde, ko ste na želenem viru, kanalu ali aplikaciji. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je MOJA TIPKA 1 povezana z izbrano funkcijo.

Upoštevajte, da če izvajate prvo namestitev, se bo MOJA TIPKA 1 ponastavila na privzeto funkcijo.

Priključki			
Priključek	Tip	Kabli	Naprava
	HDMI Priključek (na strani in zadaj)		
	SPDIF Priključek (optični izhod) povezava (zadaj)		
	SLUŠALKE Priključek za slušalke (zadaj)		
	Priključek USB (bočni)		
	Priključek CI (bočni)		
	LAN Priključek Ethernet (zadaj)		

Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od tretjih dobaviteljev na trgu, če že ni priložen), vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstave ali odstranite modul CI samo takrat, ko je TV IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula. (Vsakvhod USB vašega TV sprejemnika podpira naprave moči do 500mA. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Pri priključevanju naprav s kablom HDMI na vaš TV sprejemnik, uporabite visokohitrostni oklopjen (visokokakovosten) kabl HDMI s feriti, s katerim zagotovite zadostno imunost pred parazitskim frekvenčnim sevanjem in brezhiben prenos signalov visoke ločljivosti, kot so npr. vsebine 4K.



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izkjučena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

## Vklop/izklop

### Vklop televizorja

Priklotite napajalni kabl na vir napajanja, kot je stenska vtičnica (220–240 V izmenično, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **stanja pripravljenosti**, **Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite upravljalno tipko na televizorju.

### Izklop televizorja

• Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti**.

- Pritisnite upravljalno tipko na televizorju. Prikaže se meni z možnostmi funkcij. Izbrana je možnost **Stanje pripravljenosti**. Pritisnite tipko in jo držite približno 2 sekundi, da aktivirate to možnost. Barva ikone možnosti se spremeni. Nato še enkrat pritisnite tipko. Televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

**Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabl iz omrežne vtičnice.**

**Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Način Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik. Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

### Prva Namesititev

Ob prvem vklopu se prikaže meni Izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih vodnika za nameščanje nastavite zelene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Po izbiri jezika boste vprašani, ali želite spremeniti nastavitve dostopnosti. Označite **Da** in pritisnite **OK** za spremembo. Za podrobne informacije o razpoložljivih možnostih si oglejte razdelek **System Menu Content** (Vsebina menija sistema).

Na naslednjem zaslonu nastavite svojo državo. V tem trenutku boste morda glede na izbrano državo morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrano številko PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitni kasnejši zahtevi.

V naslednjem koraku lahko aktivirate način **Trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na zaslonu v informacijski vrstici ali pa se bo vnaprej nameščena video datoteka predvajala še enkrat. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **način Domov**. **Način trgovina** bo na voljo v meniju **Nastavitve>Sistem>Več** in vaša izbira to nastavitev se lahko kasneje spremeni. Izberite zeleni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Odvisno od modela vašega televizorja se lahko na tej točki pojavi zaslon z izbiro načina slike. Če

želite, da vaš televizor porabi manj energije in je bolj okolju prijazen, izberite **Naravno** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Če izberete **Dinamično** in pritisnete **OK**, se prikaže potrditveni dialog. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Svojo izbiro lahko pozneje spremenite z možnostjo **Način** v meniju **Nastavitve>Slika**.

Glede na model vašega televizorja in izbire države se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice do zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno smerno tipko, ali tipko **OK**. Preden spremenite nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomikanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program +/-**. Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Internetna povezava onemogočena, se zaslon **Nastavitve omrežja/interneta** preskoči in ne bo prikazan. Če imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njegovo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov [smartvsecurity@vosshub.com](mailto:smartvsecurity@vosshub.com).

Izberite **Naprej** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku za nadaljevanje, in prikazal se bo meni **Nastavitve omrežja/interneta**. Glejte razdelek **Povezave** Če potrebujete informacije o konfiguriranju žične ali brezžične povezave (razpoložljivost je odvisna od modela) in druge razpoložljive možnosti. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Omrežni način pripravljenosti** onemogočite, tako da izberete nastavitve **izključeno**. Po končanosti nastavitvah za nadaljevanje izberite **Naprej** in pritisnite tipko **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in šifrirane programe, ki jih želite poiskati, ter nastavite časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavite lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

### Izbira vrste sprejema

Za vklop možnosti iskanja izberite posamezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**, levi ali desni smerni gumb. Polje ob izbrani možnosti se bo označilo. Za preklis iskanja se postavite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite **OK**, levi ali desni smerni gumb, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

**Digitalna antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanosti začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Digitalna kabelska antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanosti začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se bo izvedlo iskanje, se

lahko prikaže vprašanje, odvisno od izbire države, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete **Omrežje** ali nastavite vrednosti, kot so **Frekvenca**, **ID omrežja** in **Korak iskanja** na naslednjem zaslonu. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, ali dialog o iskanju omrežja ni prikazan, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

**Opomba:** Iskanje lahko gledate na izbran **Korak iskanja** trajajo različno dolgo.

**Satelit:** Če je vključena možnost iskanja **Satelit** kanalov, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor prišel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastavitve.

Glede na vrsto in izbrano državo je lahko naslednji korak izbira vrste namestitve za satelit. Na tej točki lahko izberete, da začnete namestitve operaterja ali standardno namestitve. Če želite izvesti namestitve operaterja, nastavite **Vrsta namestitve** kot **Operater** in nato nastavite **Satelitski operater** v skladu z željami vašimi operaterja. Nekateri od naslednjih korakov se lahko razlikujejo ali preskočijo, odvisno od izbranega operaterja v tem koraku. Če za **Vrsto namestitve** izberete **Standardna**, lahko nadaljujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Nato se lahko prikaže meni za izbiro vrste antene. **Vrsta antene** lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel z enim satelitom** ali **Stikalo DiSEqC** s tipkama za premikanje levo/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Pojavil se bodo možnosti **Nadaljuj**, **Seznam transponderjev** in **Konfiguriraj LNB**. Po možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

- **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem zaslonu izberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK**, da poiščete programe.

- **Kabel z eno satelitsko anteno:** Če imate več sprejemnikov in sistem kabel z eno satelitsko anteno, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

- **Stikalo DiSEqC:** Ak mate večero satelitskih parabol a DiSEqC spinač, vyberte typ antény. Noto nastavite različično DiSEqC ty za nadaljevanje pritisnite **OK**. Pri različičny v1.0 lahko nastavite do štiri satelite (če so na voljo) in 16 satelitsky pri različičny v1.1 na naslednjem zaslonu. Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Odvisno od modela vašega televizorja, DiSEqC različična v1.1 morda ne bo podprta, zato korak za izbiro različično morda ne bo na voljo.

**Analogno:** Če je vključena možnost iskanja **Analognih** kanalov, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor prišel z iskanjem analognih kanalov.

Ko so začele nastavitve zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslona. Za preključ iskanja lahko pritisnete gumb **Dovom**, **Nazaj** ali **Shzno**. Kanali, ki so že bili najdeni, bodo shranjeni na seznamu kanalov.

Ko so vsi razpoložljivi kanali shranjeni, se prikaže meni **Kanali**. Seznam kanalov lahko urejate glede na vaše želje preko zavihka **Uredi** ali za izhod pritisnite tipko **Dovom** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na LCN(\*). Izberite **Da** in za potrditev pritisnite **OK**.

(\* ) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razporeditvijo zaporedjem kanalov (če je na voljo).

**Opomba:** Ko se izvaja prva namestitve ne izklopite televizorja. Nekatero možnosti morda v odvisnosti od izbire države ne bodo na voljo.

#### Pređvanje medjev preko vhoda USB

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčne (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vaš TV z uporabo USB vhoda na televizorju.

**POMEMBNO!** Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatero vrsto naprav USB (npr. predvajalnik MP3) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izvežti iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite različična USB. V tem primeru uporaba vozličev USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB (vhoda) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

**Opomba:** Pri gledanju predstavnostnih datotek je lahko v meniju **Medijski brskalnik** prikazanih največ 1000 predstavnostnih datotek na mapo.

#### Snemanje na USB

##### Snemanje programa

**POMEMBNO:** Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **TV>Snemanje>Nastavitve**.

Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključen disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprto je tudi snemanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključenemu disku USB / HDD škoduje.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprta sta največ dva različna razdelka. Pri razdelku diska USB se uporablja za pripravljene funkcije snemanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB.

Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video včasih tudi zamrzne.

Med snemanjem programov v ozadju lahko uporabljate menije, preklopite na drug vrtil ali uporabljate funkcije **brskalnika medjev**, kot so prikazovanje slike, predvajanje video in glasnih datotek ter tudi predvajanje posnetka, ki se trenutno snema.

##### Snemanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja zaustavljena ustavljena in posnetka na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka, ko ste zaustavili program, ponovno pritisnite tipko **Premor** ali **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z običajnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega previjanja naprej.

##### Takošnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Za zaustavitev takošnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preključiti kanalov. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

##### Predvajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**. Izberite posnetek s seznamom (če je bil poprej posnet). Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

##### Počasno previjanje naprej / Počasno previjanje nazaj

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Pauza(Premor)**, bodo funkcija Počasno previjanje naprej Počasno previjanje nazaj na voljo. Gumb za **Hitro previjanje naprej** lahko uporabite za počasno previjanje naprej in gumb za previjanje za počasno previjanje nazaj. Z zaporednim pritiskom na gumb se spremenijo hitrost počasnega previjanja naprej in počasnega previjanja nazaj .

##### Nastavitve posnetkov

V meniju **TV>Posnetki** na zavihku **Nastavitve** lahko po svojih željah urejate nastavitve snemanja. S tipkama **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Nato izberite želeni element v podmeniju in ga nastavite s tipko **Levo** ali **Desno**.

**Začni zgodaj:** Tu lahko nastavite časovnik snemanja, da začne s snemanjem malce prej.

**Končaj pozneje:** S to nastavitvijo lahko nastavite, da se čas snemanja snemalnika konča kasneje.

**Nastavitve časovnega zamika:** Ta nastavitve vam omogoča, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega zamika. Možnosti na voljo so približne, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavite se bodo spremenile vrednosti rezerviranega in prostega spomina. Zagotovite, da bo na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo mogoče.

**Samodejno zavrti:** Lahko nastavite način **Zavrti na Brez**, **Najstarejši**, **Najdaljši** ali **Najkrajši**. Če je način za zavrtje nastavljen na **Brez**, lahko nastavite možnost **Nepredvajano** na **Vključeno** ali

**izključeno.** Preko teh možnosti izberete želen način brisanja posnkov, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

**Informacije o trdem disku:** Lahko si ogledate podrobne informacije o pomnilniški napravi USB, priključeni na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Naзад/Vračanje**, da se okno zapre.

**Formatiranje diska:** Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomnilniški napravi USB in pretvoriti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zahteval vnos koda PIN(\*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za pričetek formatiranja pomnilniške enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preključ izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(\*) *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo določili številko PIN (zahtevana je v odvisnosti izbor države), uporabite številko PIN, ki ste ji sami določili.*

**POMEMBNO:** Formatiranje USB pogona bo izbrisalo VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo »USB je preploščeno«, za **snemanje**, poskusite snemanje ponovno zagnati. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

#### **Brskalnik za medije**

S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na stranske delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zaslonu prikazal meni **Vir**. V meniju izberite ustrezni vhod USB in pritisnite **OK**. Na zaslonu bo prikazan meni **Medijski brskalnik**. Izberite želeno datoteko in za prikaz pritisnete **OK**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Vir**. Lahko tudi pritisnete gumb **Vir** na daljinskem upravljalniku in nato na seznamu virov izberete pomnilniško napravo USB.

Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference za vaš medijski brskalnik. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate prek informacijske vrstice, ki je prikazana na dnu zaslona med predvajanjem videa ali zvočne datoteke oziroma prikazovanjem slikovne datoteke. Pritisnite tipko **Info**, če je informacijska vrstica izginila, označite ikono zornika na desni strani informacijske vrstice in pritisnite **OK**. Meni **Nastavitve slike, Nastavitve zvoka, Nastavitve medijskega**

**brskalnika in Možnosti** so na voljo, odvisno od vrste predstavnostne datoteke in menija televizorja ter njegovih vstevij. Vsebinsa teh menijev se lahko glede na vrsto opredeljene datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo le meni **Nastavitve zvoka**.

<b>Način delovanja zanka/mešano</b>	
Začetni predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v vrstnem vrstnem redu
Začetni predvajati in aktivirajte 	Ista datoteka bo predvajana v zanki (ponavljanje)
Začetni predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo predvajane enkrat v naključnem vrstnem redu
Začetni predvajati in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v istem naključnem vrstnem redu

Za uporabo možnosti iz vrstice z informacijami izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**, dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križcem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

#### **FollowMe TV**

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si oglejte navodila za uporabo te aplikacije.

**Opomba:** *Vaš model televizorja morda ne podpira te funkcije. Ta aplikacija morda ni združljiva s vsemi mobilnimi napravami. HD kanal niso podprti in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje. Ta funkcija deluje samo pri viru TV.*

#### **[CEC]**

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežemo skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve naprave**. Pritisnite tipko **Vir** in izberite vhod HDMI priključene naprave CEC iz menija **Seznam virov**. Ko je nova naprava CEC vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Če želite prekiniti to delovanje in znova upravljalni TV prek daljinskega upravljalnika, na

daljinskem upravljalniku pritisnite tipko »0-nič« in jo držite 3 sekunde.

Funkcijo **CEC** lahko onemogočite tako, da ustrezno nastavite povezano možnost v meniju **Nastavitve>Sistem>Nastavitve naprave**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomeščanje drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (A/V sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je aktivna funkcija ARC, televizor samodejno izklopi zvoč drugih zvočnih izhodov, razen priključka za slušalke, in gumbi za nastavitve glasnosti se povežejo s priključeno zvočno napravo. Če želite aktivirati funkcijo ARC, nastavite možnost **Sound Output** (Izhod zvoka) v meniju **Settings>Sound** (Nastavitve > Zvok) na **HDMI ARC**.

**Opomba:** Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda **HDMI2**.

#### **Nadzor zvoka sistema**

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Izhod zvoka** v meniju **Nastavitve>Zvok na HDMI ARC**. Ko je izbrana možnost **HDMI ARC**, je možnost **CEC** samodejno nastavljena na **Omogočeno**, če se ni tako nastavljena. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvoč predvajane vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

**Opomba:** *Zvočna naprava mora podpirati funkcijo Nadzor zvoka sistema.*

#### **Igralni način**

Televizor lahko nastavite tako, da doseže najnižjo zakasnitve za igre. Pojdite v meni **Nastavitve> Slika** in nastavite **Način** na možnost **Igra**. Možnost **Igra** bo na voljo, ko bo vhodni vir televizorja nastavljen na HDMI. Ko je to nastavljeno, bo slika optimizirana za nizke zakasnitve.

#### **Samodejni način nizke zakasnitve**

V meniju **Nastavitve> Sistem> Nastavitve naprave** lahko omogočite tudi možnost **ALLM** (Samodejni način nizke zakasnitve). Če je ta funkcija omogočena, televizor samodejno preklopi način slike v **Igra**, ko je signal ALLM sprejet iz trenutnega vira HDMI. Ko se signal ALLM izgubi, se televizor preklopi na prejšnjo nastavitve načina slike. Tako vam ne bo treba ročno spreminjati nastavitve.

Če je možnost **ALLM** omogočena, načina slike ni mogoče spremeniti, dokler signal ALLM prejema iz trenutnega vira HDMI.

Če želite, da funkcija ALLM deluje, je treba nastaviti vira HDMI nastaviti na **Izboljšano**. To nastavite lahko spremenite v meniju **Vir> Nastavitve vira** ali v meniju **Nastavitve> Slika> Vir**.

#### **E-priročnik**

Navodila za funkcije vašega televizorja lahko najdete v E-priročniku.

Za dostop do E-priročnika izberite **Nastavitve>Priročniki** in pritisnite **OK**. Za hiter dostop pritisnite tipko **Domov** nato pa tipko **Info**.

Z uporabo smernih gumbov izberite želeno temo in pritisnite **OK**, da preberete navodila. Da zaprete zaslon E-priročnika pritisnite tipko **Exit** ali tipko **Domov**.

**Opomba:** *Vaš model televizorja morda ne podpira te funkcije. Vsebinsa E-priročnika se lahko razlikuje glede na model.*

## Vsebinska menija Nastavitve

<b>Vsebinska menija Slika</b>	
<b>Način</b>	Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: <b>Kino, Igra, Sport, Dinamično in Naravno</b> . <i>Opomba: Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.</i> <b>Način Dolby Vision:</b> Ko je zaznana vsebina Dolby Vision, bosta na voljo načina slike <b>Dolby Vision Dark</b> in <b>Dolby Vision Bright</b> , namesto <b>Kino</b> in <b>Naravno</b> načinov.
<b>Kontrast</b>	Nastavi vrednost osvetlitve in potemtipej zaslona.
<b>Svetloba</b>	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
<b>Ostrina</b>	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
<b>Barve</b>	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
<b>Varčevanje z energijo</b>	Za nastavitve <b>Varčevanja z energijo</b> na <b>Po meri, Minimum, Srednje, Maksimum, Samodejno, Izkllop zaslona</b> ali <b>Izkllop</b> . <i>Opomba: Nekatere možnosti bodo morda neaktivne, odvisno od izbranega Načina.</i>
<b>Osvetlitev ozadja</b>	Ta nastavitve nadzira raven osvetlitve ozadja. Ta funkcija (locirana v nastavitvi <b>Varčevanje z energijo</b> ) bo na voljo, če je možnost <b>Varčevanje z energijo</b> nastavljena na možnost <b>Po meri</b> . Označite in nastavite s smernima tipkama Levo/Desno.
<b>Zoom Slike</b>	Za nastavitve zelenege formata slike.
<b>Premik slike</b>	Ta možnost (ki bo v nastavitvi Povečava slike) je morda na voljo, odvisno od nastavitve <b>Povečava slike</b> . Izberite in pritisnite <b>OK</b> , nato pa s pomočjo smernih tipk premaknite sliko navzgor ali navzdol.
<b>Napredne Nastavitve</b>	
<b>Dinamični kontrast</b>	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
<b>Barvna temperatura</b>	Nastavi zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
<b>Bela točka</b>	Ta nastavitve je na voljo, če je možnost <b>Barvna temperatura</b> nastavljena na <b>Po meri</b> (ki bo v nastavitvah Barvna temperatura). S pritiskom na tipki Levo ali Desno povečate 'toplotu' ali 'hladnost' slike.
<b>Razširjena modra</b>	Funkcija za izboljšavo bele barve, ki naredi belo barvo hladnejšo, da posvetli slike. Nastavite na <b>Vkllop</b> , da omogočite.
<b>Micro Dimming</b>	Na voljo so možnosti <b>Nizko, Srednje, Visoko</b> in <b>Izkllop</b> . Ko je aktivna funkcija <b>Micro Dimming</b> , se poveča kontrast lokalno za vsako določeno območje.
<b>Zmanjšanje šuma</b>	Na voljo so možnosti <b>Nizko, Srednje, Visoko</b> in <b>Izkllop</b> . Če je signal šibek in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitve <b>Zmanjšanje šuma</b> , da zmanjšate količino šuma.
<b>Način film</b>	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Ko gledate filme in želite jasno videti scene s hitrim gibanjem, vklopite to funkcijo na <b>Samodejno</b> .
<b>Ton kože</b>	Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.
<b>Odtonek barve</b>	Nastavi zeleni ton barve.
<b>Barvni tuner</b>	Odpre nastavitve barvnega tunerja. Nastavite <b>Barvni tuner</b> kot <b>Omogočen</b> , da ročno prilagodite vrednosti <b>Odtenska, Barve</b> in <b>Svetlost</b> .
<b>Gamut Mapping</b>	S to možnostjo lahko nastavite obseg barv, prikazanih na zaslonu televizorja. Ko je možnost nastavljena na <b>Vkllop</b> , so barve nastavljene v skladu s signalom vira. Ko je možnost nastavljena na <b>Izkllop</b> , je privzeto uporabljena največja barvna zmogljivost televizorja (priporočena možnost). <i>Opomba: Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od modela in funkcij televizorja.</i>

<b>Gamma</b>	S to možnostjo lahko nastavite gama. Pritisnite smerni levi/desni gumb, da nastavite na <b>Normalna, Svetlo</b> ali <b>Temno</b> . <i>Opomba: Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od modela televizorja in njegovih funkcij, in te nastavitve morda ne boste mogli spremeniti glede na trenutno vsebino.</i>
<b>HDMI s polnim spektrom</b>	Ta funkcija bo vidna ob predvajanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki.
<b>Ponastavitev</b>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen v načinu <b>Igre</b> )

## Vsebinska menija za zvok

<b>Dolby Atmos</b>	Televizor podpira tehnologijo Dolby Atmos. Ta tehnologija omogoča, da se zvok premika okrog v tridimenzionalnem prostoru, zato se počutite, kot da ste v središču dogajanja. Najboljše doživetje bo zagotovljeno, če je bitni tok vhodnega zvoka Atmos. Na voljo bodo možnosti <b>Samodejno, Vključeno</b> in <b>Izključeno</b> . Če je izbrana možnost <b>Samodejno</b> , televizor samodejno preklaplja med načini <b>Vključeno</b> in <b>Izključeno</b> glede na informacije bitnega toka vhodnega zvoka. Če je bitni tok vhodnega zvoka Atmos, ta funkcija deluje, kot da je nastavljena na <b>Vključeno</b> . Da to možnost onemogočite, izberite <b>Izključeno</b> .
<b>Način</b>	Na voljo bodo možnosti <b>Pametno, Film, Glasba, Novice</b> in <b>Izključeno</b> . Da to možnost onemogočite, izberite <b>Izključeno</b> . <i>Opomba: Nekateri elementi v meniju Zvok bodo zatemnjeni in ne bodo na voljo, če nastavite na možnost, ki ni Izključeno.</i>
<b>Prostorski zvok</b>	Omogoči ali onemogoči način prostorskega zvoka.
<b>Izhod zvoka</b>	Nastavi možnost izhoda zvoka. Na voljo so možnosti <b>TV, S/PDIF, HDMI ARC, Samo slušalke</b> in <b>Izhod</b> . Izhod zvoka bo na voljo samo skozi izbrano možnost in priključek za slušalke. Če je ta možnost nastavljena na <b>Headphone Only</b> (Samo slušalke), se zvočniki televizorja utišajo, ko priključite slušalke. Ko priključite zunanji ojačevalnik na televizor z uporabo priključka za slušalke, lahko izberete možnost <b>Lineout</b> (Izhod). Če priključite slušalke na televizor, nastavite to možnost na <b>Headphone Only</b> (Samo slušalke). Pred uporabo slušalk se prepričajte, da je ta manjši element nastavljen na <b>Headphone Only</b> (Samo slušalke). Če je nastavljen na <b>Lineout</b> (Izhod), bo izhodna glasnost slušalk nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha. Če je izbrana možnost <b>HDMI ARC</b> , bo onemogočena funkcija <b>CEC</b> . <i>Opomba: Nekateri elementi v meniju Zvok bodo zatemnjeni in ne bodo na voljo, odvisno od izbrane možnosti.</i>
<b>AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)</b>	Za nastavitve fiksne glasnosti zvoka med programi. Če je manjši element <b>Način</b> nastavljen na karkoli drugega kot <b>Izključeno</b> , se možnosti nastavitve <b>AVL</b> spreminijo. Na voljo bodo možnosti <b>Samodejno, Noč, Normalno</b> in <b>Izključeno</b> . V načinu <b>Samodejno</b> bo televizor samodejno preklapljal v način <b>Normalno</b> ali <b>Noč</b> glede na trenutne informacije o času. Če informacije o času niso na voljo, bo televizor vedno deloval v načinu <b>Normalno</b> . Ko televizor ob nastavitvi te možnosti na <b>Samodejno</b> prvič preklaplja v način <b>Noč</b> , se na zaslonu prikaže informacijska vrstica. Pomnite, da v primerjavi z načinom <b>Normalno</b> način <b>Noč</b> zagotavlja bolj agresivni dinamični nadzor kompresije, ki je primeren za tiha okolja.
<b>Napredne Nastavitve</b>	
<b>Equalizer (Izenačevalnik)</b>	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu <b>User</b> (Uporabnik).
<b>Dinamični nizki toni</b>	Vključi ali izključi možnost Dinamični Bas
<b>Zvočni način</b>	Lahko izberete zvočni način (čve to podpira kanal, ki ga gledate).

<b>Digitalni izhod</b>	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod. <b>PCM, Auto, in Passthrough</b> možnosti bodo na voljo. <b>PCM:</b> Ta možnost ponuja dvokanalni nestisnjeni digitalni avdio izhod. To možnost lahko uporabite, če imate težave z združljivostjo, na primer ne slišite zvoka. <b>Auto:</b> Ta možnost omogoča večkanalni digitalni avdio izhod (do 5,1 kanala). <b>Passthrough:</b> Ta možnost zagotavlja izvirni avdio izhod kot tak v HDMI ARC. To možnost je priporočljivo uporabiti, če imate A/V sprejemnik s podporo eARC. Če vaš A/V sprejemnik ne podpira izvornega zvočnega formata, se lahko pojavijo težave z združljivostjo, na primer ne slišite zvoka.
<b>Slušalke</b>	Nastavi glasnost slušalk. Ta možnost ni na voljo, če je možnost <b>Sound Output (Izhod zvoka)</b> nastavljena na <b>Lineout (Izhod)</b> . Pred uporabo slušalk se prepričajte, da je glasnost slušalk nastavljena na nizko raven, da preprečite okvaro sluha.
<b>Balance (Ravnovesje)</b>	Nastavi ravnovesje zvoka. Ta funkcija je aktivirana, če je možnost <b>Izhod zvoka</b> nastavljena na <b>TV</b> ali <b>Samo slušalke</b> . Možnost Ravnovesje skupaj prilagodi stopnjo ravnovesja zvočnikov televizorja in slušalk.
<b>Ponastavitev</b>	Ponastavi nekatere nastavitve zvoka na tovarniške nastavitve.

#### Vsebina menija Omrežje

<b>Vrsta omrežja</b>	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
<b>Išči brezžična omrežja</b>	Zažene iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo, če je možnost <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
<b>Disconnect (Prekini povezavo)</b>	Da prekinete povezavo z brezžičnim omrežjem in zbrisate shranjeni profil brezžičnega omrežja (če je bilo predhodno shranjeno), označite to možnost in pritisnite <b>OK</b> . Ta možnost ne bo na voljo, če se niste povezali z brezžičnim omrežjem. Za več informacij glejte razdelek <b>Povezljivost</b> .
<b>Pritisnite WPS na svojem umerjalniku Wi-Fi</b>	Če ima vaš modem/usmerjevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite <b>OK</b> . Pojdite do vašega usmerjevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS. Ta možnost je na voljo, če je možnost <b>Vrsta omrežja</b> nastavljena na <b>Brezžična naprava</b> .
<b>Preizkus hitrosti interneta</b>	Zaženite preskus hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
<b>Napredne Nastavitve</b>	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
<b>Omrežni način pripravljenosti</b>	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbiro <b>Vključeno</b> ali <b>Izključeno</b> .

*Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.*

#### Vsebina menija Namestitvev

<b>Avtomatska iskanje kanalov (Ponovno iskanje)</b>	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. <b>D. Antenski:</b> Poišče in shrani antenske kanale DVB. <b>D. kabelski:</b> Poišče in shrani kabelske kanale DVB. <b>Analogno:</b> Poišče in shrani analogne kanale. <b>Satelit:</b> Poišče in shrani satelitske kanale.
<b>Ročno iskanje kanalov</b>	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
<b>Omrežno iskanje kanalov</b>	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. <b>D. Antenski:</b> Poišče kanale antenskega omrežja. <b>D. kabelski:</b> Poišče kanale kabelskega omrežja. <b>Satelit:</b> Poišče kanale satelitskega omrežja.
<b>Analogna natančna nastavitvev</b>	To nastavitvev lahko uporabite za fino nastavitvev analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.

<b>Nastavitve satelitske televizije</b>	Prikaže nastavitve satelitske televizije. <b>Seznam satelitov:</b> Prikaže razpoložljive satelite. <b>Nastavitve satelitov</b> lahko <b>Dodajate, Brišete</b> ali <b>Urejate</b> . <b>Namestitev antene:</b> Nastavitve antene lahko spremenite in/ali pričneate novo iskanje satelitskih signalov.
<b>Nastavitve pri namestitvi (možnost)</b>	Prikaže meni namestitvenih nastavitvev. <b>Iskanje v načinu Stanje pripravljenosti (*):</b> Vaš TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale. <b>Dinamična posodobitev kanalov(*):</b> Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo spremembe, kot so na primer frekvenca, ime kanala, jezik podpisovov itd., izvedene samodejno med predvajanjem. <i>(* Razpoložljivost je odvisna od modela.</i>
<b>Počist.sez.storit.</b>	To nastavitvev uporabite, da zbrisate shranjene kanale. To nastavitvev lahko vidite samo, ko je možnost <b>Država</b> nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
<b>Izberite aktivno omrežje</b>	Ta nastavitvev vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
<b>Signal Informacije</b>	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kot so moč/kakovost signala, ime omrežja, itd. za vse razpoložljive frekvence.
<b>Prva Namestitvev</b>	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitvev ter ponastavitvev televizorja na tovarniške nastavitve.

<b>Vsebina menija Sistem</b>	
<b>Dostopnost</b>	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja. Ta možnost ni na voljo, če ni nameščen noben kanal.
Visok kontrast	Povečajte kontrast med menijskimi možnostmi in besedili, da jih boste lažje brali. Na voljo bodo možnosti <b>Belo besedilo</b> , <b>Rumeno besedilo</b> in <b>izklopljeno</b> .
<b>Za naglušne</b>	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
<b>Zvočni opis</b>	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh možnosti menija <b>Zvočni opis</b> pritisnite <b>OK</b> . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba: Funkcija zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanja ali časovnega zapisa (pompozitivnost je odvisna od modela televizorja in njegovih funkcij).</i>
Izboljšava govora	Ta funkcija ponuja možnosti naknadne obdelave zvoka za izboljšavo zvoka v delih, ki vsebujejo govor. Na voljo so možnosti <b>Off (izklop)</b> , <b>Low (Nizko)</b> , <b>Medium (Srednje)</b> in <b>High (Visoko)</b> . Izberite nastavitve, ki ustrezajo vašim zahtevam. <i>Opomba: Ta funkcija deluje samo, če je oblika zvočnega zapisa vhoda AC-4, in vpliva samo na zvok iz zvočnikov televizorja.</i>
Izgovorjeni podnapisi	Pri tej nastavitvi je izbrana privzeta prednost govornih podnapisov. Da bi bila prednost govornih podnapisov višja od običajnih, je treba to možnost nastaviti na <b>Vklopljeno</b> . Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od modela in funkcij televizorja.
Povečava	Podpora za povečavo kombinacij gumbov za povečavo zaslona. Na voljo bodo možnosti <b>Vklop</b> in <b>izklop</b> . Nastavite na <b>Vklop</b> , da omogočite.
	Podpora za povečavo bo omogočena ali onemogočena s dolгим pritiskom na numerični gumb 5. Prvi zgornji levi kvadrant zaslona se poveča. Ko je podpora za povečavo omogočena, s dolгим pritiskanjem numeričnih gumbov <b>2, 4, 6, 8</b> premaknete povečano območje navzgor, levo, desno in navzdol.
Minipreslikava	Minipreslikava je privzeto omogočena in deaktivirana. Aktivira se, ko je omogočena funkcija <b>Povečava</b> . S to možnostjo lahko preprečite, da bi funkcija povečava prikazala minipreslikavo.
Kliknite Zvok	Ta možnost omogoči zvok s klikom na tipko na TV meniju. Nastavite na <b>Vklop</b> , da omogočite.
Označite programe s	
[S] Podnapisi	Če je ta možnost omogočena in če ima kateri koli elektronski programski vodnik dostop do storitve "Podnapis", bodo ti dogodki označeni z drugo barvo.
[SL] Znakovni jezik	Če je ta možnost omogočena in če ima kateri koli elektronski programski vodnik dostop do storitve "Znakovni jezik", bodo ti dogodki označeni z drugo barvo.
[AD] Zvočni opis	Če je ta možnost omogočena in če ima kateri koli elektronski programski vodnik dostop do storitve "Zvočni opis", bodo ti dogodki označeni z drugo barvo.
<b>Jezik</b>	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različni jezik.
<b>Pogojni dostop</b>	Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
<b>Zasebnost</b>	
Nastavitve zasebnosti	Urejanje pravic zasebnosti pri aplikacijah pametnega televizorja. Za vstop v meni in nastavitve v skladu z vašimi željami pritisnite <b>OK</b> .
<b>Prikaži vse piškotke</b>	Prikaže vse shranjene piškotke.
<b>Izbrši vse piškotke</b>	Izbrše vse shranjene piškotke.
<b>Ne sledi</b>	S to možnostjo lahko nastavite delovanje sledenja za storitve HbbTV.

<b>Starševski Nadzor</b>	Za spremljanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilni PIN. V tem meniju lahko nastavljate <b>Zaklepanje menija</b> , <b>Starostno zaščito</b> , <b>Varnostno zaporo za otroke in Vodenje</b> . Prav tako lahko nastavite novo kodo PIN ali spremenite <b>Privzet CICAM PIN</b> z uporabo sorodnih možnosti. <i>Opomba: Nekatero možnost menija glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morda ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Pro namestitvijo določili številko PIN, zahtevana je glede na izbrano državo, uporabite številko PIN, ki ste jo določili.</i>
<b>Datumi/čas</b>	Nastavi datum in čas.
<b>Viri</b>	Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti <b>Običajno</b> in <b>Izboljšano</b> . Te možnosti vplivajo na barvne nastavitve izbranega vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sorodnega s HDMI, mora biti nastavitve vira nastavljena na <b>Izboljšano</b> . Če je priključena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4, nastavite na <b>Običajno</b> . Nastavite ustrezno možnost ali pa izbrani vir HDMI onemogočite z izbrano <b>Onemogočeno</b> .
<b>Netflix</b>	Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix. <i>(*) Številka ESN je edinstvena ID-številka za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za pretakanje videa 4K je potrebna hitra internetna povezava najmanj 25Mb/s za primere zahtev za pretakanje vsabih 4K najdajte več informacij na spletni strani Netflix (https://help.netflix.com/vev/13444). Ko pričneš s pretokom videa vsebine preko interneta bo omogočena kakovost vaše povezave, zato bo pričetek pretoka v kakovosti HD ali 4K morda zakasjen, v primeru nizke hitrosti povezave pa ne bo možen. Če niste prepričani, preverite hitrost vaše internetne povezave pri vašem ponudniku internetnih storitev.</i>
<b>Samba ACR</b>	Samba Interactive TV daje priporočila in druge aplikacije tako, da zbira podatke o porabi določene vsebine na zaslonu, da izboljša vašo izkušnjo gledanja. S to možnostjo lahko dostopate do menija nastavitve Samba Interactive TV, pregledujete pogoje storitve Samba TV, pravilnik o zasebnosti in upravljate vaše oglaševalske nastavitve, itd. Za dostop do nastavitve, ki temeljijo na HTML, bo potrebna internetna povezava. Interaktivno televizorju lahko kadar koli omogočite ali onemogočite v meniju <b>Nastavitve&gt;Sistem&gt;Zasebnost&gt;Nastavitve zasebnosti</b> , tako da potrdite ali poiščite potrditveno polje ob povezanem elementu. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od izbrane države med postopkom prve namestitve, modela televizorja in njegovih funkcij.
<b>Nastavitve naprave</b>	
<b>CEC</b>	S to nastavitvijo lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
<b>Samodejni vklop CEC</b>	Ta funkcija omogoča, da priključene združljive naprave HDMI - CEC vklopi na TV in samodejno preklopi na svoji vhodni vir. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
<b>ALLM</b>	Funkcija ALLM (Samodejni način nizke zakasnitve) omogoča televizorju, da vklopi ali izklopi nastavitve nizke zakasnitve, odvisno od vsebine predvajanja. Če je ta funkcija omogočena, televizor samodejno preklopi način slike v <b>Igra</b> , ko je signal ALLM sprejet iz trenutnega vira HDMI. Za več informacij glejte razdelek <b>Igralni način</b> .
<b>Časovnik za stanje brez signala</b>	Če TV že 3 minuti ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v Način pripravljenosti. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tako, da ustrezno nastavite to možnost.
<b>Več</b>	Prikaže druge možnosti Televizorja.
<b>Meni časovna omejitev</b>	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
<b>Indikator LED za stanje pripravljenosti</b>	Če je nastavljeno na <b>Izklopljeno</b> , indikator LED za stanje pripravljenosti ne sveti, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
<b>HBBTV</b>	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo <b>Vključeno</b> ali <b>Izključeno</b> . Glejte razdelek <b>HbbTV Sistem</b> za več informacij.

Identifikacija naprave	Ko je ta možnost omogočena, povzroči, da se za vsako obiskano spletno mesto ustvari interni »ID naprave«. Ko je onemogočeno, se izbrlje vsi trenutni »ID-ji naprave« za vsak obiskani spletni izvor. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo <b>Vključeno ali izključeno</b> . Ta funkcija je na voljo, če so nameščeni kanali in je za državo med prvo namestitvijo nastavljena možnost Norveška.
Posodobitev Programske Opreme	Zagotavlja, da ima televizor najnovejšo programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite <b>OK</b> .
Različica programa	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi	Ta možnost se uporablja za izbiro načlnov podnapisov na zaslonu (podnapisi <b>DVB</b> / podnapisi <b>Teletext</b> ), če so na voljo oboli. Prednastavljeni so podnapisi <b>DVB</b> . Ta funkcija je na voljo, če so nameščeni kanali in je za državo med prvo namestitvijo nastavljena možnost Norveška.
Samodejna izključitev.	Nastavi Zeleni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne uporablja. To možnost lahko nastavite na čas od 1 do 8 ur z 1-urnimi koraki. To funkcijo lahko onemogočite z nastavitvijo <b>izključeno</b> .
Ključ Biss	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavev ključa Biss. Označite <b>Biss Key</b> in pritisnite <b>OK</b> , da vnesete ključ v zelene oddajnike. Ta možnost se prikaže, če so nameščeni satelitski kanali. Razpoložljivost je odvisna od modela televizorja in njegovih funkcij.
Način Trgovina	Ta način izberite, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je <b>način Trgovina</b> omogočen, nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo. Za nekatere modele je mogoč tudi način <b>Omogočeno z video</b> . Če je ta možnost nastavljena, se bo televizor preklopil na način uporaba v trgovini in vnaprej nameščena video datoteka se bo predvajala še enkrat.
Skupna raba zvočnih in video vsebin	Ta funkcija vam omogoča skupno rabo datotek, shranjenih v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če imate združljiv pametni telefon ali tablični računalnik in je nameščena ustrežna programska oprema, lahko na televizorju delite/predvajate fotografije, glasbo in videoposnetke. Za več informacij, si poglejte navodila vašega programa za delitev.
Način vklopa	Ta nastavev nastavi zeleni način vklopa. <b>Zadnje stanje in Stanje Pripravljenosti Način</b> možnosti sliš na voljo.
Virtualno upravljanje	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
OSS	Prikaže licenčne informacije odprtokodne programske opreme (Open Source Software).
Prioriteta aplikacije	S to možnostjo lahko nastavite nastavev glede prioritete med aplikacijami oddajanja in aplikacijami CICAM AppMMI. Če je vstavljen CICAM v televizor in pride med aplikacijami do spora, ima prioriteto izbrana vrsta aplikacije.
Obvestilo za Dolby	Nastavi videz obvestila za vsebine Dolby. Ko je ta možnost nastavljena na <b>Vklopjeno</b> , se ob zaznavi vsebini Dolby na zaslonu prikaže logotip Dolby.

*Opomba: Nekaterne možnosti morda niso na voljo, odvisno od modela televizorja, njegovih funkcij in izbrane države pri prvi namestitvi.*

## Spošno o upravljanju televizorja

### Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Predko menija **Kanali** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključbene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite zeleni zavihek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Če želite kanal, ki ga trenutno gledate, dodati v meni **Domaa stran**, označite možnost **Dodaj na domačo stran** na zavihku **Uredi** v meniju **Kanali** in pritisnite **OK**.

### Upravljanje seznama priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priljubljenih kanalov. Vstopite v meni **TV>Kanali** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanali**. Izberite zavihek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnost urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači kanal**. Izberite zeleni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priljubljene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan seznam priljubljenih kanalov. Za Zeleni seznam nastavite možnost na **Vklop**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjanje kanala ali kanalov s seznamom priljubljenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanali** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsakič prikaže eden od vaših priljubljenih seznamov kanalov. Izbrane možnosti filtriranja bodo prikazane na vrhu zaslona menija **Kanali**.

### Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve>Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se prikažejo možnosti, ki so na voljo v starševskem nadzoru.

**Zaklepanje menija:** Ta nastavev omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

**Starševsko vodstvo:** Ta nastavev omogoči ali onemogoči nekatere od aplikacij MHEG.

Onemogočene aplikacije lahko omogočite z vnosom pravilne številke PIN.

**Starostna zaščita:** Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaja. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

**Opomba:** Če je bila pri **Prvi namestitvi država nastavljena na Francijo, Italijo ali Avstrijo**, bo **Starostna Zaščita** privzeto nastavljena na 18 let.

**Otroška blokada:** Če je zaščita za otroke nastavljena na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

**Zaklepanje interneta:** Če je ta možnost nastavljena na **Vključeno**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Da znova omogočite delovanje internet aplikacije, spremenite nastavev na **izključeno**.

**Nastavev kode PIN:** Določijo novo številko PIN.

**Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obravnavna svobodno. Privzeto kodo PIN za CI CAM lahko spremenite.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000 ali 1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo določili številko PIN** (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo določili.

*Nekatere možnosti glede na model in/ali izbiro države pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo.*

### Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postavitvi vodnika: **Urnik časovne premice** in **Urnik zdaj/nato**. Za preklp med postavitvama izberite zavihek z imenom zelene postavitve na zgornji strani zaslona in pritisnite **OK**.

Za pomanjkanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavihkov na zgornji strani zaslona uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

### Urnik časovne premice

Pri tej vrsti postavitve bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomanjkanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodke in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti dodajanja.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vrnitev** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavihek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavitve, izberite **Urnik zdaj/nato** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Prejšnji dan** in **Naslednji dan** za ogled dogodkov prejšnjega in naslednjega dneva.

Izberite zavihek **Dodatki** in pritisnite **OK** za ogled spodnjih možnosti.

**Izberi žanr:** Prikaže meni **Izberi žanr**. Izberite žanr in pritisnite tipko **OK**. V programskem vodniku se vam bodo prikazali dogodki izbranega žanra.

**Iskanje po vodniku:** Prikaže možnosti iskanja. Z uporabo te funkcije lahko preiščete programski vodnik v skladu z izbranim kriterijem. Prikazal se bo seznamzadevkov.

**Zdaj:** Prikaže trenutni dogodek na označenem kanalu.

**Pogled:** Izberite in pritisnite **OK** za ogled dogodkov v večjem časovnem razponu.

#### Urniki Zdaj/Nato

Pri tej vrsti postavitev so v seznamu prikazani samo trenutni in prihodnji dogodki na označenih programih. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vrnitev** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavihek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavitev, izberite **Urniki časovne prenice** in pritisnite **OK**.

#### Možnosti dogodkov

Za izbiro dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

**Izbra kanalov:** Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal. Programski vodnik se bo zapri.

**Več informacij:** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih. Za pomikanje po besedilu uporabite smerne tipke.

**Nastavite časovnik dogodka / Izbršite časovnik dogodka:** Izberite možnost **Nastavi časovnik na dogodek** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodke v prihodnosti. Dogodek bo dodan na seznam časovnikov. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Nato v možnosti Dogodek izberite Izbršiši časovnik**. Časovnik bo preklican.

**Snemaj / Izbršiši posnetek časovnik:** Izberite možnost **Snemaj** in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajal kasneje, bo dodan na seznam **časovnikov**, da se posname. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj.

Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, označite dogodek in pritisnite tipko **OK** ter izberite možnost **Izbršiši čas za snemanje**. Časovnik za snemanje bo preklican.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izklučen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.

Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

#### Storitve teleteksta

Za vstop pritisnite tipko **Besedilo**. Za aktiviranje mešanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

#### Digitalni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

#### Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi vrnjeno programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

#### Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato se pomaknite do **Posodobitev Programske Opreme** in pritisnite gumb **OK**. Nato izberite **Preveri za posodobitev** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme. Z možnostjo **Urejanje posodobitve satelita** lahko izberete satelit, ki bo uporabljen za postopek posodobitve. Možnost **Posodobitev Programske Opreme** je na voljo tudi v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da dokončate postopek posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

#### Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je možnost **Samodejno skeniranje** nastavljena na **Omogočeni** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal ali z internetom, bo televizor ob 3:00 uri poiskal nove posodobitve. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

**Opomba:** Ko med zagonom lučka **LED utripa**, ne izvlačite napajalnega kablja iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izvlecite vtič iz omrežnega napajanja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Vse posodobitve se samodejno nadzorujejo. Če izvedete ročno iskanje in ni najdena nobena programska oprema, potem se to trenutna razlika.

#### Odpravljanje težav in nasveti

##### Televizor se ne vkllopi

Prepričajte se, da je napajalni vtičnik priključen v električno vtičnico. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko za **stanje pripravljenosti**.

#### Slaba slika

• Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.

• Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.

• Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

#### Ni slike

• TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepričajte se, ali ste izbrali pravi vir.

• Ali je antena pravilno priključena?

• Je antenski kabel poškodovan?

• So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?

• Če se vsebina sprejema preko vhoda HDMI, poskusite spremeniti nastavitve tega vira HDMI na **Enhanced** (Izboljšano) ali **Regular** (Običajno) v možnosti **Source Settings** (Nastavitve vira) v meniju **Sources** (Vir) ali možnost **Sources** (Vir) v meniju **Settings>System** (Nastavitve>Sistem).

• Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

#### Ni zvoka

• Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost.

• Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju **Zvoka** preverite nastavitve balansa.

• Preverite, ali je možnost **Izhod zvoka** pravilno nastavljena v meniju **Zvok**.

• Če se vsebina sprejema preko vhoda HDMI, poskusite spremeniti nastavitve tega vira HDMI na **Enhanced** (Izboljšano) ali **Regular** (Običajno) v možnosti **Source Settings** (Nastavitve vira) v meniju **Sources** (Vir) ali možnost **Sources** (Vir) v meniju **Settings>System** (Nastavitve>Sistem).

#### Daljinski upravljalnik ne deluje

• Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.

• Baterije so morda vstavljene napačno. Prebrinite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".

#### Ni signala ali vhodnega vira

• Morda ni priključena nobena vhodna naprava.

• Preverite kable AV in povezano z vašo napravo.

• Preverite, ali je naprava vključena.

#### Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB, ko je TV sprejemnik izklučen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formirana in ali je na njej dovolj prostora.

#### USB je prepočasen

Če se na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo »USB je prepočasen za snemanje«, poskusite znova zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaša pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Združljivost signala HDMI				
Vir	Podprti signali		Na voljo	
HDMI	480i	60Hz	○	
	480p	60Hz	○	
	576i, 576p	50Hz	○	
	720p	50Hz, 60Hz	○	
	1080i	50Hz, 60Hz	○	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		○
		3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
			4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

## Formati datotek, podprti v načinu USB

### Formati video datotek

Vrsta datoteke	Format	
	Video kodek	Zvok
.mpg/mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/m4a/m4v/.mov/.qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

### Formati slikovnih datotek

Vrsta datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

### Formati zvočnih datotek

Vrsta datoteke	Format	
	Video kodek	Zvok
.mp3-		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

### Formati podnapisov

Zunanji podnapisi	
Pripona	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMLayer / MPL2
.smi	Sami

Notranji podnapisi	
Pripona	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat/.mpg/.mpeg/.vob	DVD podnapisi
.mp4-	DVD Subtitle, TEXT

## Podprte DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1300x768		x				
1366x768		x				
1280x1024	x			x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

## Povezljivost

### Povezovanje preko žičnega omrežja


#### Povezovanje z žičnim omrežjem

- Imeti morate priključeni modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.
- Povežite televizor z modemom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabla. Priključek LAN je na zadnji strani vašega televizorja.

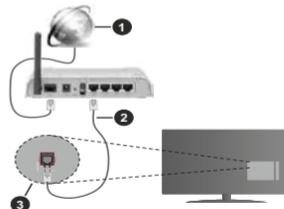

- 1 Širokopasovna povezava ISP
- 2 Kabel za LAN (ethernet)
- 3 Vhod LAN na zadnji strani televizorja

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

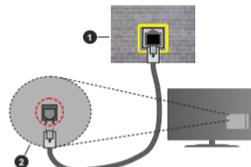

- 1 Omrežna stenska vtičnica
- 2 Vhod LAN na zadnji strani televizorja

#### Konfiguriranje nastavitve ožičenih naprav

Če želite konfigurirati nastavitve žične povezave, pojdite na **Nastavitve>Omrežje** meni.

#### Vrsta omrežja

Izberite možnost **Žična naprava**, če ste povezani prek ethernetnega kabla.

## Test hitrosti interneta

Označite **Test internetne hitrosti** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.

#### Napredne Nastavitve

Označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS Televizorja. Označite **Zeleno** in za spreminjanje možnosti med **Samodejno** in **Ročno** pritisnite tipko **Levo** ali **Desno**. Zdaj lahko vnesete vrednosti za IP in/ali **DNS**. Izberite **Zeleno** vrednost v spustnem meniju in z uporabo številskih tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

#### Druge Informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Ne povezano** intrinčni naslov IP, če je povezava vzpostavljena. Na zaslonu bo prikazan tudi naslov MAC vašega televizorja.

#### Brezžična povezljivost

#### Za povezovanje z brezžičnim omrežjem

- Imeti morate priključeni modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.



- 1 Širokopasovna povezava ISP

Za povečanje širokopasovnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanimi območjema 2,4 in 5 GHz. Ti so optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video posnetkov, datotek in brezžičnega igranja.

Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področij.

Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos, konfiguracije teh naprav, pogojev radijskih valov, prometa in proizvodov, ki jih uporabljate. Prenos se lahko tudi prekine ali ustavi, odvisno od pogojev radijskih valov, telefonov DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so navedene,

so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa podatkov. Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.

Televizor podpira modeme tipa 802.11 a, b, g, n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem videov, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.

Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste morali spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotnem lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžičnim povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

#### Konfiguriranje Nastavitve Brezžičnih Naprav

Če želite konfigurirati nastavitve žične povezave, pojdite na **Nastavitve>Omrežje** meni.

#### Vrsta omrežja

Nastavite **Vrsto omrežja** na **Brezžična naprava** da začnete povezovanje.

#### Išči brezžična omrežja

Izberite **išči brezžična omrežja** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavili se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave. Druge naprave ne morejo zaznati omrežja s skritim SSID Če se želite povezati v omrežje s skritim SSID, se pomaknite navzdol po seznamu zaznanih brezžičnih omrežij, označite možnost **Dodaj novo omrežje** in pritisnite **OK**. Vnesite ime omrežja in izberite vrsto zaščite z uporabo povezanih možnosti za povezavo.

**Opomba:** Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiteno z geslom, vnesite pravilen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporabljate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Počakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena.

#### Disconnect (Prekini povezavo)

Če ste se povezali z brezžičnim omrežjem, se v meniju **Omrežje** prikaže možnost **Prekini** in vaš brezžični omrežni profil bo shranjen, zato se bo televizor samodejno povezal z istim omrežjem, kadar koli preklopite na brezžično povezavo. Da prekinete povezavo z brezžičnim omrežjem in zbršete shranjeni profili brezžičnega omrežja, označite **Prekini povezavo** in pritisnite **OK**.

#### Pritisnite WPS na svojem usmerjevalniku Wi-Fi

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Wi-Fi usmerjevalnik pritisnite WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika in za vzpostavitev

povezave pritisnite tipko WPS. Po uspešnem povezovanju naprava se bo potrditve izpisala na ekranu vašega TV sprejemnika. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potreben ni noben nadaljnji korak.

#### Test hitrosti interneta

Za preskus hitrosti vaše internetne povezave označite **Preskus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**.

#### Napredne Nastavitve

Označite **Napredne Nastavitve** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni naprednih nastavitvev. Za nastavitve vrednosti uporabite smerne in številke tipke. Postopek je enak kot pri povezovanju z žičnim omrežjem. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

#### Omrežni način pripravljenosti

Funkcija Omrežni način pripravljenosti lahko omogočite ali onemogočite tako, da ustrezno nastavite to možnost. Za podrobnejše informacije pogledajte poglavje **Omrežni način pripravljenosti**.

#### Druge Informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezано ali Ne povezano** trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena. Na zaslonu bo prikazan tudi naslov MAC vašega televizorja.

#### Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v napravi. V ta namen mora biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Sledite zgoraj navedenim navodilom in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki bi jih želeli dati v skupno rabo z vašim televizorjem. Če je zveza pravilno vzpostavljena, boste lahko preko funkcije Skupna raba zvočnih in video vsebin vaše televizije, dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Označite možnost **Skupna raba zvočnih in video vsebin** v meniju **Viri** in pritisnite **OK**. Prikažejo se razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika v omrežju. Izberite svojo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežnika ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

**Opomba:** Ta funkcija morda nekatere mobilne naprave ne podpira.

#### Omrežni način pripravljenosti

**Omrežni način pripravljenosti** je standard, ki omogoča vklop naprave ali preklon iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, preveri vaše sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Omrežni način pripravljenosti** v meniju **Omrežje na Vključeno**. Pogoji je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija Omrežni način pripravljenosti je podprta samo na napravah z OS Android in se lahko uporabljala le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko oddaljeni to funkcijo, morata biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izključen, bi se povezava morala pri naslednjem vklopu znova vzpostaviti. V nasprotnem ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vaš televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite, tako da možnost **Omrežni način pripravljenosti** nastavite na **Izključeno**.

#### BREZŽIČNI ZASLON

Brezžični zaslon je standard za pretakanje video in zvočnih vsebin. Ta funkcija omogoča možnost uporabiti vaš TV kot brezžično omrežje za prikazovanje.

#### Uporaba z mobilnimi napravami

Obstajajo različni standardi, ki omogočajo deljenje zaslona skupaj z grafičnimi, video in zvočnimi vsebinami med vašo mobilno napravo in televizorjem. Če TV sprejemnik nima notranje WLAN funkcije, najprej vklopite brezžični USB v TV-sprejemnik.

Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **vir Source** in preklopite na **vir Brezžični prikaz**.

Pojavi se zaslon, ki sporoči, da je TV pripravil na priklop.

Odprite aplikacijo za deljenje na vaši mobilni napravi. Te aplikacije se glede na posamezno znamko različno imenujejo, zato za podrobnejše informacije preberite uporabniški priročnik vaše mobilne naprave.

Iskanje naprav. Po tem, ko ste izbrali vaš TV in ga povežali, se bo zaslon vaše naprave pojavil na vašem televizorju.

**Opomba:** Ta funkcija se lahko uporablja le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Če se pojavijo težave s povezavo, preverite, ali različica operacijskega sistema, ki jo uporabljate, podpira to funkcijo. Morda bodo težave v združljivosti z različnimi operacijskimi sistemi, izdanimi po izdelavi tega TV sprejemnika. Skeniranje in povezovalni procesi se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

#### Odpravljanje težav pri povezovanju

#### Brezžično omrežje ni na voljo

- Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezžično povezavo televizorja.
- Z uporabo menija **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poiskati brezžična omrežja.

Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

Če televizor ne deluje z uporabo ožičnega omrežja, preverite najprej modeme (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez težav, preverite internetno povezavo vašega modema.

#### Povezava je počasna

Za informacije o notranjem področju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in drugih nastavitvah si ogledajte uporabniški priročnik za brezžični modem. Za modem morate imeti visoko hitrostno povezavo.

#### Prekinitev med predvajanjem ali slabi odvzi

V tem primeru morate narediti naslednje:

Naj bi vsaj tri metre oddaljenosti od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav bluetooth ali katere koli druge naprave, združljive z WLAN. Poskusite spremeniti aktivni kanal na usmerjevalniku WLAN.

#### Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba zvočnih in video vsebin ne deluje

Če je naslov MAC (posebna identifikacijska številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV z internetom ne bo povezal. V takem primeru se naslov MAC potrdi vsakič, ko se povežete z internetom. To je preventivni ukrep pred nepooblaščenim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more potrditi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika internetnih storitev in zahtevajte podatke o tem, kako povezati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ne bo na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povežljivosti in odkrivanja pri uporabi TV v načinu Skupne rabe zvočnih in video vsebin ali med brskanjem preko funkcije Skupna raba zvočnih in video vsebin.

#### Neveljavna domena

Preden pričnete s skupno rabo vaših datotek na strežniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijavili na vaš računalnik s potrjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to med brskanjem po datotekah v načinu Skupne rabe zvočnih in video vsebin povzroča težave.

## Uporaba omrežne storitve skupne rabe zvočnih in video vsebin

Funkcija Skupne rabe zvočnih in video vsebin uporablja standard, ki olajša postopek predvajanja iz digitalnih elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijskem strežniku, priključenem na vaše domače omrežje.

### 1. Namestitev strežniške programske opreme

Funkcija skupne rabe zvočnih in video vsebin ne morete uporabljati, če strežniški program ni nameščen na vaš računalnik ali če potrebna programska oprema medijskega strežnika ni nameščena na pridruženo napravo. Na vaš osebni računalnik namestite ustrezen strežniški program.

### 2. Povezovanje na ožičeno ali brezžično omrežje

Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavja **Ožičena/Brezžična povezljivost**.

### 3. Omogočitev skupne rabe avdio in video vsebin

Pojdite v meni **Nastavitve>Sistem>Več** in omogočite možnost **Audio Video Sharing** (Skupna raba avdio in video vsebin).

### 4. Predvajanje skupnih datotek na medijskem brskalniku

S smernimi tipkami označite možnost **Skupna raba zvočnih in video vsebin** v meniju **Viri** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika v omrežju. Izberite ono napravo in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Prikazal se bo Medijski brskalniki.

Za dodatne informacije o predajanju datotek si ogledajte razdelek menija **Brskalniki medijev**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite.

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera koli druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

**Opomba:** Nekateri osebni računalniki morda ne bodo mogli uporabljati funkcije **Skupna raba avdio in video vsebin** zaradi skrbnih in varnostnih nastavitvev (na primer poslovni računalniki).

## Applikacije

Do aplikacij, nameščenih v televizorju, lahko dostopate iz menija **Domača stran**. Pritisnite tipko **Domača stran** na daljinskem upravljalniku; prikaže se meni **Domača stran**. Izberite aplikacijo in pritisnite **OK** za zagon.

Z možnostjo **Več aplikacij** v meniju **TV** lahko upravljate aplikacije, ki so nameščene v televizorju. Nameščen

aplikacijo lahko dodate v meni **Domača stran** oziroma jo zaženete ali odstranite. Označite aplikacijo in pritisnite **OK** za prikaz razpoložljivih možnosti.

Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine z aplikacijami. Za dostop do trgovine označite možnost **Trgovina v meniju TV** in pritisnite **OK**. Prikazažje se razpoložljive aplikacije. Do trgovine z aplikacijami lahko dostopate tudi v meniju **Več aplikacij**.

Prilagodite v meniju **Domača stran**, vključno s tistimi, ki so povezane z aplikacijami, lahko ponastavite na prvotne nastavitve z uporabo možnosti **Nastavi aplikacije** v meniju **TV** (razpoložljivo je odvisna od modela in funkcij televizorja). Izberite to možnost in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev, izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. V naslednjih nekaj minutah ne boste mogli še enkrat izvesti tega postopka.

### Opombe:

*Do morebitnih težav pri delovanju aplikacije lahko pride zaradi napak pri ponudniku vsebin.*

*Internetne storitve tretjih oseb se lahko spremenijo, prekinajo ali omejijo.*

## Spletni brskalniki

Če želite uporabiti spletni brskalniki, najprej pojdite v meni **Domača stran**. Nato s klikom na oranžen simbol zemlje zaženite internetni brskalniki.

Na začetnem zaslону brskalnika bodo sličice predhodno določenih (če so) povezav do spletnih strani kot možnosti za **Hitri izbor**, skupaj z možnostmi **Uredi hitri izbor** in **Dodaj k hitremu izboru**.

Da preidete na spletni brskalniki, uporabite smerne tipke na daljinskem upravljalniku ali priključeno miško. Za prikaz vrstice z možnostmi brskalnika premaknite kazalec na vrh strani. Na voljo so možnosti **Zgodovina**, **Zavihki** in **Zaznamki** in vrstica brskalnika, ki vsebuje gumba nazaj/naprej, osveževanje, naslovno/iskalno vrstico, ter gumba za **Hitri izbor** in **Vewd**.

Za dodajanje zelene spletne strani v **Hitri izbor** za hiter dostop, premaknite kazalec na vrh strani. Prikazala se bo vrstica brskalnika. Označite gumb **Hitri izbor** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in pritisnite tipko **OK**. Izpolnite prazna polja za **Ime** in **Naslov**, označite **OK** in za dodajanje pritisnite tipko **OK**. Medtem ko ste na strani, ki jo želite dodati na seznam za **Hitri izbor**, označite gumb **Hitri izbor** in pritisnite tipko **OK**. Nato v podmeniju izberite možnost **Dodaj k hitremu izboru** in znova pritisnite tipko **OK**. Polji **Ime** in **Naslov** se izpolnita samodejno v odvisnosti od strani, ki ste jo obiskovali. Da stran dodate, označite **OK** in pritisnite tipko **OK**.

Za upravljanje brskalnika lahko uporabljate tudi menijske miške **Vewd**. Za prikaz razpoložljivih in splošnih možnosti strani označite gumb **Vewd** in pritisnite tipko **OK**.

S spletnim brskalnikom imate na voljo različne načine za iskanje in obiskovanje spletnih strani.

Vnesite naslov spletne strani (URL) v iskalno/naslovno vrstico in označite gumb **Prejmi** na virtualni tipkovnici, nato pa za obisk spletne strani pritisnite tipko **OK**.

Vnesite ključne besede v iskalno/naslovno vrstico in označite gumb **Prejmi** na virtualni tipkovnici, nato pa za pričetek iskanja ustrezne spletne strani pritisnite tipko **OK**.

Za obisk spletne strani lahko tudi označite tipko za hiter izbor in pritisnite tipko **OK**.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitrejšje krmarjenje lahko na vhod USB na vašem televizorju priključite vašo miško ali brezžični pretvornik za miško.

Nekaterke spletne strani vsebujejo vsebine flash. Teh brskalniki ne podpira.

Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morda ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določenimi pogoji morda video vsebin ne bo mogoče predvajati.

## Sistem HBBTV

HbbTV (Hibridni širokopasovni TV sprejem) je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, objavljene preko oddajnikov, in storitve, objavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenih TV sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotovljene preko HbbTV, vključujejo običajne televizijske kanale, naknadne storitve, video na zahtevo, elektronske programske vodnike, interaktivno oglaševanje, posebejjanje, glasovanje, igre, socialno mreženje in druge večpredstavnostne aplikacije.

HbbTV aplikacije so na voljo na kanalih, kjer pošiljajo signal televizijskega programa. Oddajnik televizijskega programa označi ono aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s platforme. Aplikacije se na splošno zaženejo preko majhne rdeče ikone tipke, ki obvešča uporabnika, da je na tem kanalu aplikacija HbbTV. Da odpre stran z aplikacijo, pritisnite na rdečo tipko. Če se stran prikaže, se lahko vrnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko preklapljate med načinom ikone z rdečim gumbom in polnim načinom z uporabniškim vmesnikom. Zmožnost preklapljanja z rdečo tipko zagotavlja aplikacija, nekatere aplikacije pa lahko delujejo drugače (tipke drugih barv, na primer zelene, rumene ali modre, so lahko določene za nekatere druge funkcije, na primer bližnjice).

Če medtem ko je aplikacija HbbTV aktivna v načinu ikone z rdečim gumbom ali v polnem načinu

uporabniškega vmesnika) preklpite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacije lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejni zagon aplikacije na rdeči tipki.

HbbTV omogoča prenos aplikacije prek širokopasovnega internetnega omrežja ali preko oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma ima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo preko signala.

Aplikacija rdečega gumba samodejnega zagona na splošno zagotavlja povezave do drugih aplikacij. Uporabnik lahko nato preklopi na druge aplikacije z uporabo podane povezave. Aplikacije morajo zagotoviti način, da se prekinejo, za kar se običajno uporablja gumb Izhod.

Aplikacije HbbTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HbbTV, ta prevzame nadzor nad nekaj tipkami. Na primer, številčna izbira kanala morabit ne bo delala na teletext aplikaciji, kjer številke kažejo strani teletexta.

HbbTV zahteva zmožnosti pretočnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (vključno na zahtevo) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igra, pavza, ustavljen, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

Če želite spremeniti nastavitve zvočnega opisa televizorja, to storite pred začetkom predvajanja HbbTV. Med predvajanjem ne boste mogli dostopati do povezanih nastavitvev. Pojdite v meni **Nastavitve>Sistem>Dostopnost>Zvočni opis** in prilagodite glede na vaše potrebe.

**Opomba:** To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Več>Nastavitve>Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano drzavo med **Prvo namestitvijo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **Nastavitve>Sistem>Zasebnost>Nastavitve zasebnosti** in ne preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

## Panelni center (Smart Center)

Smart Center je mobilna aplikacija ki deluje na platformah iOS in Android. S svojo mobilno napravo lahko preprosto prekontrolirate svoje najljubše oddaje in programe v živo s pametnega televizorja. Lahko tudi zaženete svoje aplikacije, uporabite svojo mobilno napravo kot daljinski upravljalnik za televizor in delite predstavnostne datoteke.

**Opomba:** Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

## Kako Začeti

Da bi lahko uporabljali osnovne internetne funkcije, mora biti vaš modem/usmerjevalnik povezan z internetom.

**POMEMBNO:** Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna raba zvočnih in video vsebin** omogočena. Pritisnite tipko **Domov** na daljinskem upravljalniku, izberite **Nastavitve>Sistem>Več** in pritisnite **OK**. Označite **Skupna raba zvočnih in video vsebin** in spremenite možnost na **Omogočeno**. Vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo. Na mobilno napravo namestite aplikacijo **Smart Center**.

Zaženite aplikacijo Smart center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo počakajte in tapnite na vidlet **Oseveži**. S seznamu izberite vaš televizor.

## Zaslon Mobilne Naprave

Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.

Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

**MOJI KANALI:** Prikazani so prvi štirje kanali s seznamna kanalov, prejetega s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Pritisnite na sličico kanala in pridržite. Prikazan bo seznam kanalov, vi pa lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

**TV:** Vsebinsko lahko gledate preko zavihka televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejemet iz televizorja in kliknete na sličice za ogled strani s podrobnostmi.

**POSNETKI:** Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnite ikono izbrisi, ki se nahaja v vsaki vrstici.

**EPG** (Elektronski programski vodnik): V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranega kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje informacij EPG lahko nekaj časa traja v odvisnosti od hitrosti vašega omrežja in kakovosti spletne storitve.

**Opomba:** Za spletne informacije EPG potrebujete povezavo z internetom.

**NASTAVITVE:** Konfiguriranje aplikacije po vaših željah. Lahko spremenite;

### Samodejno aktiviranje funkcije FollowMeTV:

Če je ta nastavev omogočena, se bo funkcija FollowMeTV (če je na voljo) samodejno zagnala. Privzeto je funkcija onemogočena.

**Samodejno vzpostavljane povezave s televizorjem:** Ko je ta možnost omogočena, se bo vaša mobilna naprava samodejno povezala z nazadnje povezanim televizorjem in zaslon za iskanje TV sprejemnika bo preskočen.

**Spremenite TV:** Prikazuje trenutno povezani televizor. Lahko se dotaknete te nastavitve in greste na zaslon "Iskanje TV" ter menjate na drug TV sprejemnik.

**Urejanje prilagojenega seznama kanalov:** S pomočjo te nastavitve lahko uredite prilagojene sezname kanalov.

**Izbor vira seznama kanalov:** Lahko izberete vir seznama kanalov, ki ga naj aplikacija uporablja. Možnosti sta "TV seznam" in "Prilagojeni seznam". Obenem lahko omogočite možnost "Zapomni si moji izbori" in nastavite izbrani vir seznama kanalov za trajni izbor. V tem primeru bo izbrani vir uporabljen v aplikaciji, če je le na voljo.

**Št. različice:** Prikaže trenutno različico aplikacije.

## Detail Page (Stran s podrobnostmi)

Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na tej strani lahko najдете zavihke "Podrobnosti", "Igralci in ekipa" in "Videl".

**PODROBNOSTI:** Ova kartica pruža sažetak i informacije o odabranom programu.

**IGRALSKA ZASEBDA IN EKIPA:** Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.

**VIDEJE:** Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

**Opomba:** Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.

### Funkcija FollowMe TV (če je na voljo)

Dotaknite se gradnika FOLLOW ME TV, ki se nahaja zgoraj desno na zaslonu vaše mobilne naprave, da spremenite videz funkcije FollowMe TV.

Dotaknite se ikone za predvajanje in pričnite s pretokom vsebine s televizorja na vašo mobilno napravo. Funkcija je na voljo, če je vaša naprava v doletu usmerjevalnika.

### Način Zrcaljenje

Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnica medijev.

### Opombe:

Pomnite, da so podprti samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanali.

Večjezikovna zvočna podpora in funkcija za vklop/izklop podnapisov ne delujeta.

Kakovost pretakanja se lahko spreminja v odvisnosti od kakovosti povezave.

## Stran Media Share (Skupna raba predstavnosti)

Za dostop do gradnika Media Share se dotaknite **Puščice nazvorg** na zgornji desni strani zaslona.

Če je pritisnjen gradnik Media Share (Skupna raba predstavnosti), se prikaže zaslon, kjer lahko izberete vrsto predstavnostne datoteke za skupno rabo s televizorjem.

**Opomba:** Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.

## Funkcija Pametni daljinski upravljalnik

Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljinski upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Za dostop do vseh funkcij pametnega daljinskega upravljalnika lahko uporabite meni na spodnjem srednjem delu zaslona.

## Prepoznavanje glasu

Lahko se dotaknete gradnika **Mikrofon** (🔊) in upravljate z aplikacijo z glasovnimi ukazi, kot na primer »Portali« (Portal), »Volume Up/Down« (Povišaj/znižaj Glasnost), »Programme Up/Down« (Naslednji/prejšnji kanal).

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo samo za naprave, ki uporabljajo operacijski sistem android.

## Stran tipkovnice

Stran tipkovnice se lahko odpre na dva načina; z dotikom na gradnik **Tipkovnica** (👉) na zaslonu aplikacije ali s samodejnim prejemom ukaza s televizorja.

## Zahteve

1. Pametni televizor
2. Omrežna povezava
3. Mobilna naprava na podlagi platforme Android ali iOS (Android OS 5.1 ali novejši; IOS 12 ali novejša različica)
4. Aplikacija Smart Center (lahko jo najдете v spletnih trgovinah za aplikacije za platformi Android in iOS)
5. Usmerjevalnik - modem
6. Pomnilniška naprava USB s formatom FAT32 (potrebna za funkcijo snemanja na USB, če je na voljo)

## Opombe:

Za naprave Android so podprte velikosti zaslona normalna (mdpi), široka (hdpi) in ekstra široka (xhdpi). Naprave z velikostjo zaslona 3" ali manj niso podprte.

Pri napravi na platformi iOS so podprte vse velikosti zaslonov.

Uporabniški vmesnik aplikacije Smart Center je odvisen od različice, nameščene na vaši napravi.

## Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najnovejšimi DVB specifikacijami, vam ne moramo jamčiti skladnosti z bodočimi DVB prenosi zaradi sprememb, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprehonoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.

Za navst, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

