



GBR

SRB

HRV

BIH

MNE

MKD

SVN

ALB

ESP

POR

GRE

GD-88SM

GD-88B

USER MANUAL **MICROWAVE OVEN**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA PEĆNICA**

UPUTE ZA UPORABU **MIKROVALNA PEĆNICA**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA PEĆNICA**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA RERNA**

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА **МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА**

NAVODILA ZA UPORABO **MIKROVALOVNA PEČICA**

MANUALI I PËRDORUESIT **FURRË ME MIKROVALË**

MANUAL DEL USUARIO **HORNO MICROONDAS**

MANUAL DO UTILIZADOR **FORNO MICRO-ONDAS**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**



GBR

MICROWAVE OVEN / USER MANUAL

GD-88SM

GD-88B



Read these instructions carefully before using your microwave oven,
and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with
many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	GD-88SM, GD-88B
Rated Voltage/Frequency:	230 V~ 50 Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power(Microwave):	700W
Rated Input Power(Grill):	1000W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
17. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- 22.. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
23. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
24. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
25. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. The appliance is intended to be used freestanding.
28. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a ground-ing-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table-top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

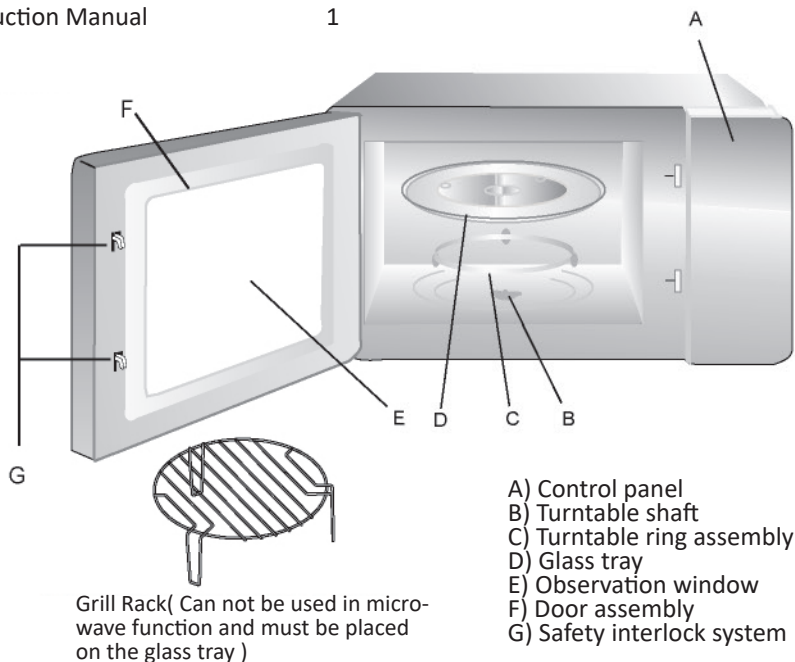

Turntable Installation

Hub (underside)

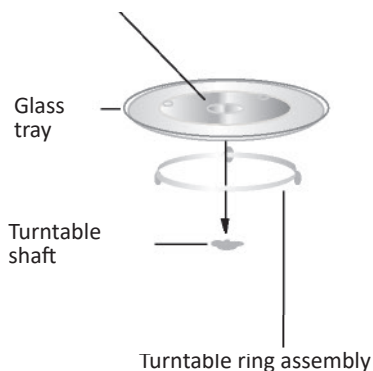

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

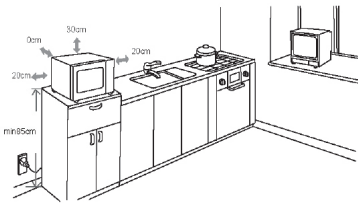

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation



OPERATION

1. Power Level

11 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Clock Setting

- 1) Press “Clock/Kitchen Timer” once, “00:00” will display.
- 2) Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10 now, please press “1, 2, 1, 0” in turn.
- 3) Press “Clock/Kitchen Timer” to finish clock setting. “:” will flash and the clock will be lighted.
- 4) If the numbers input are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.

Note:1) In the process of clock setting, if the “STOP/Cancel” button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

- 2) If the clock need to be reset, please repeat step 1 to step 3.

3. Kitchen Timer

- 1) Press “Clock/Kitchen Timer” twice, the screen will display 00:00.
- 2) Press the number keys and enter the timer time.(the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- 3) Press “START/+30SEC.” to confirm setting.
- 4) When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set (12-hour system), the screen will display the current time.

Note: 1) The kitchen timer is different from 12-hour system. Kitchen Timer is a timer.

- 2) During kitchen timer, any program cannot be set.

4. Microwave cook

- 1) Press “Time Cook” once, the screen will display “00:00”.
- 2) Press number keys to input the cooking time. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- 3) Press “Power” once, the screen will display “PL10”. The default power is 100% power. Now you can press number keys to adjust the power level.
- 4) Press “START/+30SEC.” to start cooking.

Example: To cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

- a. Press "Time Cook" once. "00:00" displays.
- b. Press "1", "5", "0", "0" in order.
- c. Press "Power" once, then press "5" to select 50% microwave power.
- d. Press "START/+30SEC." to start cooking.

Note:1) In the process of setting, if the "STOP/Cancel" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

2) If "PLO" selected, the oven will work with fan for no power. You can use this level to remove the odour of the oven.

3) During microwave cooking, "Power" can be pressed to change the power you need. After pressing "Power", the current power flashes for 3 seconds, you can press number button to change the power. The oven will work with the selected power for the rest time.

5. Grilling Cooking

1) Press the "Grill/Combo" button once to choose the grill function, the screen will display "G-1".

2) Set the cooking time, the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds. Example: Set 12 minutes 50 seconds, press "1", "2", "5", "0" in order.

3) Press "START/+30SEC." to start cooking. The cooking time counts down.

Note: If half the grill time passes, the oven pauses and sounds twice, and this

is normal. You can just press "START/+30SEC." to continue cooking. But in order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,

close the door, and then press "START/+30SEC." to continue cooking.

If there is no operation in 1 minute, the oven will continue working and beep once.

6. Combination cooking (microwave + grilling)

1) Press the "Grill/Combo" button twice or thrice to choose "Combination 1" (55%microwave+45%grill) or "Combination 2" (36%microwave+64%grill), screen will display "C-1" or "C-2".

2) Set the cooking time, the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds. Example: Set 12 minutes 50 seconds, press "1", "2", "5", "0" in order.

3) Press "START/+30SEC." to start cooking. The cooking time counts down.

Function	Display	Microwave Power	Grill Power
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

7. Speedy Cooking

- 1) In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by select a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads 1 to 6. Press "START/+30SEC." to increase the cooking time. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- 2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "START/+30SEC. ". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- 3) After pressing "Time Cook" and the cooking time is selected, press "START/+30SEC." to start cooking with full microwave power.

Note: During microwave cooking and time defrost, time can be added by pressing "START/+30SEC." button.

8. Weight Defrost Function

- 1) Press "W.T/Time Defrost " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Press numerical buttons to input weight to be defrosted. Input the weight ranged between 100~2000 g.
- 3) If the weight input is not within 100~2000g, the input will be invalid.
- 4) Press "START/+30SEC. " to start defrosting and the cooking time remained will be displayed.

9. Time Defrost Function

- 1) Press "W.T/Time Defrost " twice, the screen will display "dEF2".
- 2) Press number pads to input defrosting time. The maximum defrosting time is 99:99.
- 3) The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press "Power " once, and the screen will display "PL 3", then press the number pad of the power level you wanted.
- 4) Press "START/+30SEC. " to start defrosting. The remained cooking time will be displayed.

10. Popcorn

- 1) Press "Popcorn " repeatedly until the number you wish appears in the display, "50", "100" grams will display in order.
For example, press "Popcorn " once, "50" appears.
- 2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer will sound five times and then turn back to waiting state.

11. Potato

- 1) Press "Potato " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" will display in order.
"1"SET : 1 potato (approximate 230 gram) "2"SETS: 2 potatoes (approximate 460 gram)
"3"SETS: 3 potatoes (approximate 690 gram) For example, press "Potato" once, "1" appears.
- 2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

12. Frozen Vegetable

1) Press "Frozen Vegetable" repeatedly until the number you wish appears in the display, "150", "350", "500" grams will display in order.

For example, press "Frozen Vegetable" once, "150" appears.

2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

13. Beverage

1) Press "Beverage" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" cup will display in order. One cup is about

120ml. For example, press "Beverage" once, "1" appears.

2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

14. Meat Function

A. Chicken Menu

a) Press "Meat" once to choose chicken menu, "CHIC" displays.

b) Press "START/+30SEC." to confirm the menu. "400" displays.

c) Keep pressing "Meat" to choose chicken weight. "600", "800", "1000" or "1200" grams can be selected.

d) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

B. Beef Menu

a) Press "Meat" twice to choose beef menu, "bEEF" displays.

b) Press "START/+30SEC." to confirm the menu. "300" displays.

c) Keep pressing "Meat" to choose beef weight. "500", "700", "900" or "1100" grams can be selected.

d) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

C. Pork Menu

a) Press "Meat" third to choose pork menu, "PO" displays.

b) Press "START/+30SEC." to confirm the menu. "150" displays.

c) Keep pressing "Meat" to choose pork weight. "300", "450", "600" or "750" grams can be selected.

d) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

15. Dinner Plate

1) Press "Dinner Plate" repeatedly until the number you wish appears in the display, "250", "350", "500" grams will display in order.

For example, press "Dinner Plate" once, "250" appears.

2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

16. Frozen Pizza

1) Press "Frozen Pizza" repeatedly until the number you wish appears in the display, "100", "200", "400" grams will display in order.

For example, press "Frozen Pizza" once, "100" appears.

2) Press "START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finishes, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

17. Multi-stage Cooking

At most 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.

Note: Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.

Example: If you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:

1) Press "Time Cook" once, then press "5", "0", "0" to set the cooking time;

2) Press "Power" once, then press "8" to select 80% microwave power.

3) Press "Time Cook" once, then press "1", "0", "0", "0" to set the cooking time;

4) Press "Power" once, then press "6" to select 60% microwave power.

5) Press "START/+30SEC." to start cooking.

18. Lock Function For Children

Lock: In waiting state, press "STOP/Cancel" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering into the children-lock state; meanwhile, screen will display "🔒".

Lock quitting: In locked state, press "STOP/Cancel" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released.

19. Memory Function

- 1) Press "0/Memory" to choose memory 1-3 procedure. The screen will display 1, 2, 3.
- 2) If the procedure has been set, press "START/ +30SEC." to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
- 3) After finishing the setting, press "START/ +30SEC." once to save the procedure. If press "START/ +30SEC." again, it will start cooking.

Example: To set the following procedure as the second memory, that is memory 2.

To cook the food with 80% microwave power for 3minutes and 20 seconds.

The steps are as follow:

- a. In waiting state, press "0/Memory" twice, stop pressing until the screen displays "2".
- b. Press "Time Cook" once, then press "3", "2", "0" in order.
- c. Press "Power" once, "PL10" displays, then press "8" and "PL8" displays.
- d. Press "START/ +30SEC." to save the setting. Buzzer sounds once and "2" displays. If you press "START/+30SEC." again, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
- e. If the electricity is not cut off, the procedure will be saved all the time. If it is, the procedure need to reset.
- f. If you want to run the saved procedure, in waiting state, press "0/Memory" twice, screen displays "2", then press "START/+30SEC." to run.

20. Inquiring Function

- 1) In cooking state, press "Clock /Kitchen Timer" once, the screen will display clock for three seconds.

21. Cooking End Reminding Function

When the cooking is over, the buzzer will sound 5 "beep" to alert user the cooking is finished.

22. Other Specifications

- 1) In standby state, if the set clock digital tube displays current time, the icon ":" would flash; otherwise, it shows "0:00".
- 2) In setting function state, the screen displays corresponding setting.
- 3) In working or pause state, the screen displays surplus cooking time.

TROUBLE SHOOTING

Normal

Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available





SRB

MIKROTALASNA PEĆNICA /
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GD-88SM
GD-88B



**Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe mikrotalasne pećnice,
i sačuvajte ih. Ukoliko se pridržavate ovih uputstava, vaša pećnica će vam pružiti
dugogodišnju pouzdanu upotrebu.**

MERE OPREZA ZA IZBEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

- (a) Ne pokušavajte da koristite ovu pećnicu sa otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je da se sigurnosni mehanizmi ne oštećuju niti ne menjaju.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata, niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama.
- (c) **UPOZORENJE:** Ukoliko su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, pećnica se ne sme koristiti dok je ne popravi stručno osposobljeno lice.

DODATAK

Ukoliko se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegove površine mogu biti oštećene, što može uticati na vek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Tehničke specifikacije

Model:	GD-88SM, GD-88B
Nazivni napon/frekvencija:	230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrotalasna):	1050W
Nazivna izlazna snaga (mikrotalasna):	700W
Nazivna ulazna snaga (gril):	1000W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu u vezi sa potrošnjom energije i maksimalnim vremenom potrebnim za prelazak u primenjivi režim niske potrošnje energije.

Režim pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski pređe u primenjivi režim ili stanje niske potrošnje energije.	20 minuta

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda ili izlaganja prekomernoj energiji mikrotalasne pećnice prilikom upotrebe uređaja, pridržavajte se osnovnih mera opreza, uključujući sledeće:

1. Pročitajte i poštuju sledeće: „MERE OPREZA ZA IZBEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI”.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju obavljati deca, osim ako imaju više od 8 godina i ako su pod nadzorom. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
4. Ukoliko je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili drugo stručno osposobljeno lice, kako bi se izbegla opasnost. (Za uređaje sa priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Uverite se da je uređaj isključen pre zamene sijalice, kako biste izbegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljenog lica obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji podrazumevaju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, obratite pažnju na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je namenjeno za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama.
10. Ukoliko se pojavi dim, isključite ili izvucite utikač iz utičnice i držite vrata zatvorena kako biste ugasili eventualni plamen.
11. Mikrotalasno zagrevanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga je potreban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe mora se promešati ili protresti, a temperatura proveriti pre konzumiranja, kako bi se izbegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju se zagrevati u mikrotalasnoj pećnici, jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrevanja.
14. Pećnicu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do propadanja površina, što može negativno uticati na vek trajanja uređaja i eventualno dovesti do opasne situacije.
16. Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice koje imaju mogućnost korišćenja sonde za merenje temperature.)
17. Mikrotalasna pećnica mora se koristiti sa otvorenim dekorativnim vratima. (Za pećnice sa dekorativnim vratima.)
18. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim okruženjima kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - upotreba od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim objektima smeštajnog tipa;
 - seoska domaćinstva;
 - objekti tipa noćenje sa doručkom.
19. Mikrotalasna pećnica je namenjena za zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odeće, kao i zagrevanje grejnih jastučića, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do rizika od povreda, zapaljenja ili požara.
20. Metalne posude za hranu i napitke nisu dozvoljene tokom mikrotalasnog kuvanja.
21. Uređaj se ne sme čistiti parnim čistačem.
22. Uređaj se ne sme instalirati iza dekorativnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje sa dekorativnim vratima.)
23. Mikrotalasna rerna ne sme biti postavljena u element kuhinje osim ako nije ispitana za upotrebu u elementu.
24. Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
25. Uređaji nisu namenjeni za rad pomoću spoljašnjeg tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
26. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada uređaja.
27. Uređaj je namenjen za samostalnu upotrebu.
28. **UPOZORENJE:** Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu rada, deca smeju koristiti pećnicu isključivo pod nadzorom odraslih, zbog temperatura koje se pritom stvaraju.

Radi smanjenja rizika od povreda osoba – uputstvo za uzemljenje

OPASNOST

Opasnost od električnog udara. Dodirivan-je pojedinih unutrašnjih komponenti može izazvati teške telesne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljen-je smanjuje rizik od električnog udara obezbeđujući put za odvođenje električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom sa provodnikom za uzemljenje i utikačem sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru
ukoliko uputstva za uzemljenje nisu u pot-punosti jasna ili ukoliko postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.

Ukoliko je neophodno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa tri provodnika.

1. Kratak napojni kabl je obezbeđen kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ukoliko se koristi dugi kabl ili produžni kabl:
 - 1) Nazivna električna vrednost kompleta kabla ili produžnog kabla mora biti najman-je jednaka nazivnoj električnoj vrednosti uređaja.
 - 2) Produžni kabl mora biti trožilni kabl sa uzemljenjem.
 - 3) Dugi kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gde ga deca mogu povući ili gde može doći do nenamer-nog spoticanja.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj iz električne mreže.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost pećnice blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata, zaptivke i susedne delove potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice, jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savet za čišćenje---Radi lakšeg čišćenja unutrašnjih zidova pećnice koje hrana tokom pripreme može dodirnuti: Stavite polovinu limuna u činiju, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrevajte na 100% mikrotalasne snage tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite unutrašnjost pećnice mekom, suvom krpom.

UPOZORENJE U VEZI SA POSUĐEM

Opasnost od telesnih povreda

Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljenog lica

obavlja bilo kakve servisne

ili popravne radove koji podrazumevaju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva u odeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili koje treba izbegavati u mikrotalasnoj pećnici.” Postoje određene nemetalne vrste posuđa koje nisu bezbedne za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ukoliko niste sigurni, možete testirati posuđe prema sledećem postupku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici sa 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite u nju posuđe koje testirate.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi 1 minut.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ukoliko je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrotalasno kuvanje.
4. Ne prekoračujte vreme kuvanja od 1 minuta.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Posuda za zapečenje	Pridržavajte se uputstva proizvođača. Dno posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad rotirajućeg tanjira. Nepravilna upotreba može dovesti do lomljenja rotirajućeg tanjira.
Servisno posuđe	Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Pridržavajte se uputstva proizvođača. Ne koristite napukle ili okrnjene sudove.
Staklene tegle	Uvek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrevanje hrane dok ne postane mlaka. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplotu namenjeno za rernu. Proverite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrnjene sudove.
Kese za pečenje u rerni	Pridržavajte se uputstva proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla da izlazi.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuvanje ili zagrevanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tokom kuvanja.
Papirni ubrusi	Koristite za prekrivanje hrane prilikom podgrevanja i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuvanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac radi sprečavanja prskanja ili kao omotač za kuvanje na pari.
Plastika	Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Pridržavajte se uputstva proizvođača. Mora biti označeno kao „Microwave Safe”. Neke plastične posude omekšavaju kako se hrana unutra zagreva. „Boiling bags” i čvrsto zatvorene plastične kese treba zaseći, probušiti ili provetriti u skladu sa uputstvima na pakovanju.
Plastična folija	Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane tokom kuvanja radi zadržavanja vlage. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Isključivo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše).
Voštani papir	Koristite kao poklopac radi sprečavanja prskanja i zadržavanja vlage.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Aluminijumska posuda	Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Kartonska ambalaža za hranu sa metalnom drškom	Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Metalno posuđe ili posuđe sa metalnim delovima	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni ukrasi mogu izazvati varničenje.
Metalne vezice	Može izazvati varničenje i dovesti do požara u pećnici.
Papirne kese	Može izazvati požar u pećnici.
Plastična pena	Plastična pena se može istopiti ili kontaminirati tečnost unutra kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo se može isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici i može pucati ili se rascepiti.


POSTAVLJANJE VAŠE PEĆNICE

Nazivi delova pećnice i dodatne opreme

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti pećnice.

Vaša pećnica se isporučuje sa sledećom dodatnom opremom:

Stakleni tanjir	1
Sklop prstena rotirajućeg tanjira	1
Uputstvo za upotrebu	1

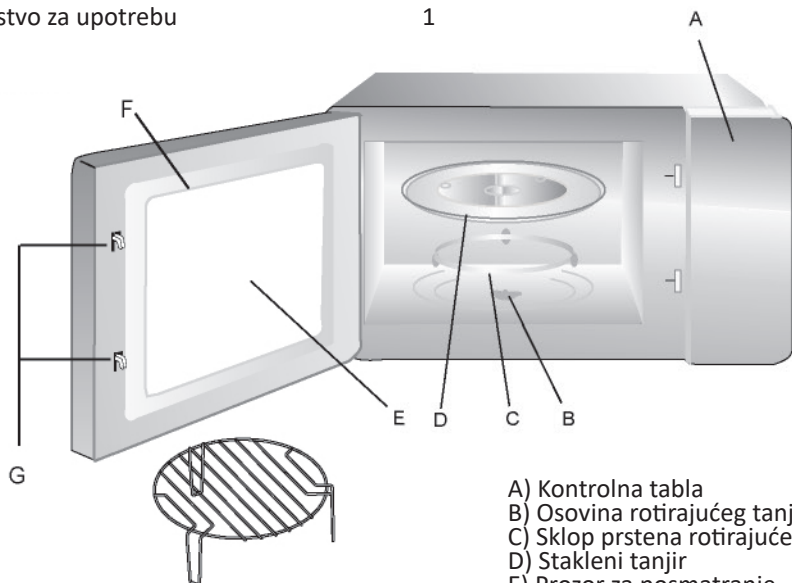

Rešetka za roštilj
(Ne može se koristiti u režimu mikrotalasne rerne i mora biti postavljena na staklenu tacnu.)

- A) Kontrolna tabla
- B) Osovina rotirajućeg tanjira
- C) Sklop prstena rotirajućeg tanjira
- D) Stakleni tanjir
- E) Prozor za posmatranje
- F) Sklop vrata
- G) Sigurnosni sistem za blokadu

Ugradnja rotirajućeg tanjira

Nosač (donja strana)



- a. Nikada ne postavljajte stakleni tanjir naopako. Stakleni tanjir ne sme biti ograničen ili blokiran.
- b. I stakleni tanjir i sklop prstena rotirajućeg tanjira moraju se uvek koristiti tokom kuvanja.
- c. Sva hrana i posude sa hranom uvek se postavljaju na stakleni tanjir prilikom kuvanja.
- d. Ukoliko stakleni tanjir ili sklop prstena rotirajućeg tanjira napuknu ili se polome, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.


POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte rernu kako biste utvrdili da li postoji bilo kakvo oštećenje, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne instalirajte rernu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrotalasne rerne. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen unutar komore rerne radi zaštite magnetrona.

INSTALACIJA

1. Izaberite ravnu površinu koja obezbeđuje dovoljno slobodnog prostora za ulazne i/ili izlazne otvore za ventilaciju.

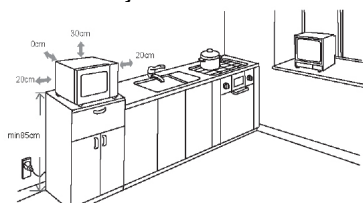

(1) Minimalna visina postavljanja iznosi 85 cm.

(2) Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad rerne, a minimalni razmak od 20 cm je potreban između rerne i svih susednih zidova.

(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane rerne.

(4) Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može oštetiti rernu.

(5) Postavite rernu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrotalasne rerne može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.

2. Priključite rernu u standardnu kućnu utičnicu. Proverite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte rernu iznad ploče za kuvanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.

Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, rerna može biti oštećena i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



1. Nivo snage

Dostupno je 11 nivoa snage.

Nivo	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Snaga	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Prikaz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Podešavanje sata

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tastere i unesite trenutno vreme. Na primer, ako je trenutno vreme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
- 3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da biste završili podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti aktivan.
- 4) Ako uneti brojevi nisu u opsegu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.

Napomena: 1) Tokom podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, rena će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

- 2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

3. Kuhinjski tajmer

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tastere i unesite vreme tajmera (maksimalno vreme je 99 minuta i 99 sekundi).
- 3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
- 4) Kada istekne podešeno vreme, zujalica će se oglasiti 5 puta.

Ako je sat podešen (12-časovni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vreme.

Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je merač vremena.

- 2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

4. Mikrotalasno kuvanje

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tastere da unesete vreme kuvanja. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
- 3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Podrazumevana snaga je 100%. Sada možete pritisnuti numeričke tastere da podesite nivo snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Primer: Za pripremu hrane sa 50% snage mikrotalasa u trajanju od 15 minuta.

a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Prikazaće se „00:00“.

b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.

c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da biste izabrali 50% snage mikrotalasa.

d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Napomena:1) Tokom podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, rerna će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

2) Ako je izabrano „PL0“, rerna će raditi samo sa ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neprijatnih mirisa iz rerne.

3) Tokom mikrotalasnog kuvanja, dugme „Power“ može se pritisnuti da biste promenili potrebnu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme da promenite snagu. Rerna će raditi sa izabranom snagom do kraja preostalog vremena.

5. Grilovanje

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ jednom da izaberete funkciju grila; na ekranu će se prikazati „G-1“.

2) Podesite vreme kuvanja; maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi. Primer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje. Vreme kuvanja počinje da se odbrojava.

Napomena: Ako prođe polovina vremena grilovanja, rerna će se pauzirati i oglasiti se dva puta, što je normalno. Možete jednostavno pritisnuti „START/+30SEC.“ da nastavite kuvanje. Međutim, radi boljeg efekta grilovanja hrane, preporučuje se da okrenete hranu, zatvorite vrata i zatim pritisnete „START/+30SEC.“ da nastavite kuvanje.

Ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, rerna će nastaviti sa radom i oglasiti se jednim zvučnim signalom.

6. Kombinovano kuvanje (mikrotalasi + gril)

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ dva ili tri puta da izaberete „Combination 1“ (55% mikrotalasi + 45% gril) ili „Combination 2“ (36% mikrotalasi + 64% gril); na ekranu će se prikazati „C-1“ ili „C-2“.

2) Podesite vreme kuvanja; maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi. Primer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje. Vreme kuvanja počinje da se odbrojava.

Funkcija	Prikaz	Snaga mikrotalasa	Snaga grila
Komb.1	C-1	55%	45%
Komb.2	C-2	36%	64%

7. Brzo kuvanje

- 1) U stanju pripravnosti, trenutno kuvanje sa 100% nivoa snage može se pokrenuti izborom vremena kuvanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tastere od 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ da povećate vreme kuvanja. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
 - 2) U stanju pripravnosti, trenutno kuvanje sa 100% nivoa snage i vremenom kuvanja od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim narednim pritiskom na isto dugme vreme kuvanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vreme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
 - 3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i odabira vremena kuvanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje sa punom snagom mikrotalasa.
- Napomena: Tokom mikrotalasnog kuvanja i odmrzavanja po vremenu, vreme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

8. Funkcija odmrzavanja po težini

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.
- 2) Pritisnite numeričke tastere da unesete težinu namirnice za odmrzavanje. Težina mora biti u opsegu od 100 do 2000 g.
- 3) Ako unesena težina nije u opsegu od 100 do 2000 g, unos će biti nevažeći.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje; na ekranu će se prikazivati preostalo vreme rada.

9. Funkcija odmrzavanja po vremenu

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.
- 2) Pritisnite numeričke tastere da unesete vreme odmrzavanja. Maksimalno vreme odmrzavanja je 99:99.
- 3) Podrazumevana snaga mikrotalasa je nivo snage 3. Ako želite da promenite nivo snage, pritisnite „Power“ jednom; na ekranu će se prikazati „PL 3“, a zatim pritisnite numerički taster odgovarajućeg nivoa snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Na ekranu će se prikazivati preostalo vreme rada.

10. Kokice

- 1) Pritisnite „Popcorn“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „50“, „100“ grama.
Na primer, pritisnite „Popcorn“ jednom i pojaviće se „50“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

11. Krompir

- 1) Pritisnite „Potato“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.
„1“ SET: 1 krompir (približno 230 g) „2“ SETS: 2 krompira (približno 460 g)
„3“ SETS: 3 krompira (približno 690 g) Na primer, pritisnite „Potato“ jednom i pojaviće se „1“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

12. Smrznuo povrće

1) Pritisnite „Frozen Vegetable“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojaviće se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

13. Napitak

1) Pritisnite „Beverage“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi oko

120 ml. Na primer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

14. Funkcija mesa

A. Meni za piletinu

a) Pritisnite „Meat“ jednom da izaberete meni za piletinu; na ekranu će se prikazati „CHIC“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „400“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ da biste izabrali težinu piletine. Mogu se izabrati „600“, „800“, „1000“ ili „1200“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

B. Meni za govedinu

a) Pritisnite „Meat“ dva puta da izaberete meni za govedinu; na ekranu će se prikazati „BEEF“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „300“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ da biste izabrali težinu govedine. Mogu se izabrati „500“, „700“, „900“ ili „1100“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

C. Meni za svinjetinu

a) Pritisnite „Meat“ treći put da izaberete meni za svinjetinu; na ekranu će se prikazati „PO“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „150“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ da biste izabrali težinu svinjetine. Mogu se izabrati „300“, „450“, „600“ ili „750“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

15. Tanjir sa jelom

1) Pritisnite „Dinner Plate“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojaviće se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

16. Smrznuta pica

1) Pritisnite „Frozen Pizza“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ grama.

Na primer, pritisnite „Frozen Pizza“ jednom i pojaviće se „100“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje pripravnosti.

17. Višefazno kuvanje

Za kuvanje se mogu podesiti najviše 2 faze. Kod višefaznog kuvanja, ako je jedna od faza odmrzavanje, ono će automatski biti postavljeno kao prva faza.

Napomena: Automatsko kuvanje ne može se koristiti u višefaznom kuvanju.

Primer: Ako želite da kuvate sa 80% snage mikrotalasa u trajanju od 5 minuta, a zatim sa 60% snage mikrotalasa u trajanju od 10 minuta, koraci su sledeći:

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ da biste podesili vreme kuvanja;
- 2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ da izaberete 80% snage mikrotalasa.
- 3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ da biste podesili vreme kuvanja;
- 4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ da izaberete 60% snage mikrotalasa.
- 5) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

18. Funkcija zaključavanja za decu

Zaključavanje: U stanju pripravnosti, pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čuće se dug zvučni signal („beep“) koji označava aktiviranje dečje brave; istovremeno će se na ekranu prikazati „“.

Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čuće se dug zvučni signal („beep“) koji označava da je zaključavanje deaktivirano.

19. Funkcija memorije

1) Pritisnite „0/Memory“ da izaberete memorijski postupak 1–3. Na ekranu će se prikazati 1, 2 ili 3.
2) Ako je postupak već podešen, pritisnite „START/+30SEC.“ da biste ga koristili. Ako nije, nastavite sa podešavanjem postupka. Mogu se podesiti samo jedna ili dve faze.

3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom da biste sačuvali postupak. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, započne kukanje.

Primer: Podešavanje sledećeg postupka kao druge memorije, odnosno memorije 2.

Za pripremu hrane sa 80% snage mikrotalasa u trajanju od 3 minuta i 20 sekundi.

Koraci su sledeći:

- a. U stanju pripravnosti, pritisnite „0/Memory“ dva puta i prestanite sa pritiskanjem kada se na ekranu prikaže „2“.
- b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.
- c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazaće se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazaće se „PL8“.
- d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da biste sačuvali podešavanje. Zujalica će se oglasiti jednom i na ekranu će se prikazati „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, postupak će biti sačuvan kao memorija 2 i pokrenut.
- e. Ako ne dođe do prekida napajanja električnom energijom, postupak će ostati trajno sačuvan. U slučaju prekida napajanja, postupak je potrebno ponovo podesiti.
- f. Ako želite da pokrenete sačuvani postupak, u stanju pripravnosti pritisnite „0/Memory“ dva puta, na ekranu će se prikazati „2“, a zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

20. Funkcija provere

1) Tokom kukanja, pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom; na ekranu će se tokom tri sekunde prikazati vreme na satu.

21. Funkcija podsećanja na završetak kukanja

Kada se kukanje završi, zujalica će se oglasiti sa 5 zvučnih signala („beep“) kako bi obavestila korisnika da je kukanje završeno.

22. Ostale specifikacije

- 1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutno vreme, ikonica „:“ će treperiti; u suprotnom, prikazivaće se „0:00“.
- 2) U stanju podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće podešavanje.
- 3) Tokom rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vreme kukanja.

OTKLANJANJE KVAROVA

Normalno

Mikrotalasna pećnica ometa TV prijem	Tokom rada mikrotalasne pećnice može doći do smetnji u prijemu radio i TV signala. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača ili električnog ventilatora. To je normalno.
Prigušeno svetlo u pećnici	Tokom mikrotalasnog kuvanja sa niskom snagom, svetlo u pećnici može postati prigušeno. To je normalno.
Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg vazduha kroz ventilacione otvore	Tokom kuvanja, para može izlaziti iz hrane. Većina pare izlazi kroz ventilacione otvore, ali se deo može zadržati na hladnijim mestima, kao što su vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno uključena bez hrane u njoj	Zabranjeno je uključivanje uređaja bez hrane u njemu. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1) Napojni kabl nije čvrsto priključen.	Isključite uređaj iz utičnice. Zatim ga ponovo uključite nakon 10 sekundi.
	(2) Osigurač je pregoreo ili je automatski osigurač iskočio.	Zamenite osigurač ili resetujte automatski osigurač (popravku obavlja stručno osoblje naše kompanije).
	(3) Problem sa utičnicom.	Proverite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja.
Pećnica ne zagreva.	(4) Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.



U skladu sa Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), WEEE se mora odvojeno prikupljati i obrađivati. Ukoliko u bilo kom trenutku u budućnosti budete morali da odložite ovaj proizvod, molimo vas da ga **NE** odlažete zajedno sa kućnim otpadom. Ovaj proizvod odnesite na WEEE mesta za prikupljanje otpada, gde su dostupna.



HRV

MIKROVALNA PEĆNICA / UPUTE ZA UPORABU

GD-88SM

GD-88B

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

- (a) Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ne oštetiti niti neovlašteno dirati sigurnosne blokade.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata te ne dopustite da se na brtvenim površinama nakupljaju nečistoće ili ostaci sredstva za čišćenje.
- (c) **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi ovlaštena i stručno osposobljena osoba.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegove se površine mogu oštetiti, što može utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Tehničke specifikacije

Model:	GD-88SM, GD-88B
Nazivni napon/frekvencija:	230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna):	1050W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna):	700W
Nazivna ulazna snaga (roštilj):	1000W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme potrebno za postizanje primjenjivog načina rada niske potrošnje energije.

Način pripravnosti

0.8 W

Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski prijeđe u primjenjivi način rada niske potrošnje energije ili stanje. 20 minuta

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozljeda osoba ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrovalne pećnice pri uporabi uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i slijedite posebne upute: "MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u siguran način uporabe uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su stalno pod nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili druge jednako kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje s priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo koja osoba koja nije stručno osposobljena obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama nadzirite pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
10. Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj iz napajanja i držite vrata zatvorenima kako biste spriječili širenje plamena.
11. Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje, stoga je potrebno biti oprezan pri rukovanju posudom.
12. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja.
14. Pećnicu je potrebno redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i potencijalno dovesti do opasne situacije.
16. Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice opremljene mogućnošću uporabe temperaturne sonde.)
17. Mikrovalna pećnica mora se koristiti s otvorenim dekorativnim vratima. (Za pećnice s dekorativnim vratima.)
18. Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvima i sličnim okruženjima kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - uporaba od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim vrstama smještaja;
 - seoska gospodarstva;
 - objekti tipa noćenje s doručkom.
19. Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do rizika od ozljeda, zapaljenja ili požara.
20. Metalne posude za hranu i napitke nisu dopuštene tijekom mikrovalnog kuhanja.
21. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
22. Uređaj se ne smije postavljati iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s dekorativnim vratima.)
23. Mikrovalna pećnica ne smije se postavljati u ormarić osim ako nije ispitana za ugradnju u ormarić.
24. Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
25. Uređaji nisu namijenjeni radu pomoću vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
26. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tijekom rada uređaja.
27. Uređaj je namijenjen samostojećoj uporabi.
28. **UPOZORENJE:** Kada se uređaj koristi u kombiniranom načinu rada, djeca smiju koristiti pećnicu isključivo pod nadzorom odrasle osobe zbog visokih temperatura koje se pritom stvaraju.

Za smanjenje rizika od ozljeda osoba – uzemljenje i ugradnja

OPASNOST

Opasnost od električnog udara. Dodirivanje nekih unutarnjih dijelova može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara
Nepravilna uporaba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne uključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara osiguravanjem odvoda električne struje. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji ima vodič za uzemljenje i utikač s uzemljenjem. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalificiranom električaru ili serviseru ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja je li uređaj pravilno uzemljen. Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite isključivo produžni kabel s tri vodiča.

1. Isporučen je kratki kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili spoticanja o dulji kabel.
2. Ako se koristi dugi kabel ili produžni kabel:
 - 1) Nazivna električna vrijednost kabela ili produžnog kabela mora biti najmanje jednaka nazivnoj električnoj vrijednosti uređaja.
 - 2) Produžni kabel mora biti trožilni kabel s uzemljenjem.
 - 3) Dugi kabel treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gdje bi ga djeca mogla povući ili bi se o njega moglo nenamjerno spotaknuti.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj iz napajanja.

1. Nakon uporabe očistite unutrašnjost pećnice blago navlaženom krpom.
2. Pribor očistite na uobičajen način u sapunici.
3. Okvir vrata, brtvu i susjedne dijelove potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Nemojte koristiti jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje --- Radi lakšeg čišćenja unutarnjih stijenki koje dolaze u dodir s hranom: Stavite polovicu limuna u zdjelu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100 % snage mikrovalova 10 minuta. Očistite pećnicu mekom, suhom krpom.

OPREZ PRI KORIŠTENJU POSUĐA

Opasnost od ozljeda

Opasno je da bilo koja osoba koja nije stručno osposobljena obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.

Pogledajte upute u odjeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici.” Postoje određene nemetalne vrste posuđa koje nisu sigurne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, možete testirati posuđe slijedeći postupak u nastavku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu s 1 šalicom hladne vode (250 ml) zajedno s posuđem koje testirate.
2. Zagrijavajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrovalno kuhanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Posuda za zapečenje	Slijedite upute proizvođača. Dno posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna uporaba može uzrokovati lom okretne ploče.
Stolno posuđe	Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napuknuto ili okrnuto posuđe.
Staklene posude	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane do mlakog stanja. Većina staklenih posuda nije otporna na toplinu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplinu za pećnicu. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napuknuto ili okrnuto posuđe.
Vrećice za pečenje u pećnici	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla izlaziti.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuhanje ili zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja.
Papirnati ručnici	Koristite za prekrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja ili kao omot za kuhanje na pari.
Plastika	Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Mora biti označeno kao "Microwave Safe". Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima zagrije. "Boiling bags" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba zarezati, probušiti ili otvoriti prema uputama na pakiranju.
Plastična folija	Isključivo za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane tijekom kuhanja radi zadržavanja vlage. Ne dopustite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Sigurno za upotrebu samo u mikrovalnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše).
Voštani papir	Koristiti kao poklopac kako bi se spriječilo prskanje i zadržala vlaga.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Aluminijska posuda	Može uzrokovati iskrenje. Premjestite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Kartonska ambalaža za hranu s metalnom ručkom	Može uzrokovati iskrenje. Premjestite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Metalno ili metalnim rubovima obloženo posuđe	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni rubovi mogu uzrokovati iskrenje.
Metalne vezice	Može uzrokovati iskrenje i dovesti do požara u pećnici.
Papirnatu vrećicu	Može uzrokovati požar u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može se rastopiti ili onečistiti tekućinu iznutra kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo se pri uporabi u mikrovalnoj pećnici isušuje te može puknuti ili se raspucati.


POSTAVLJANJE VAŠE PEĆNICE

Nazivi dijelova pećnice i pribora

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartona i unutrašnjosti pećnice.

Vaša pećnica isporučuje se sa sljedećim priborom:

Staklena okretna ploča	1
Sklop prstena okretne ploče	1
Upute za uporabu	1

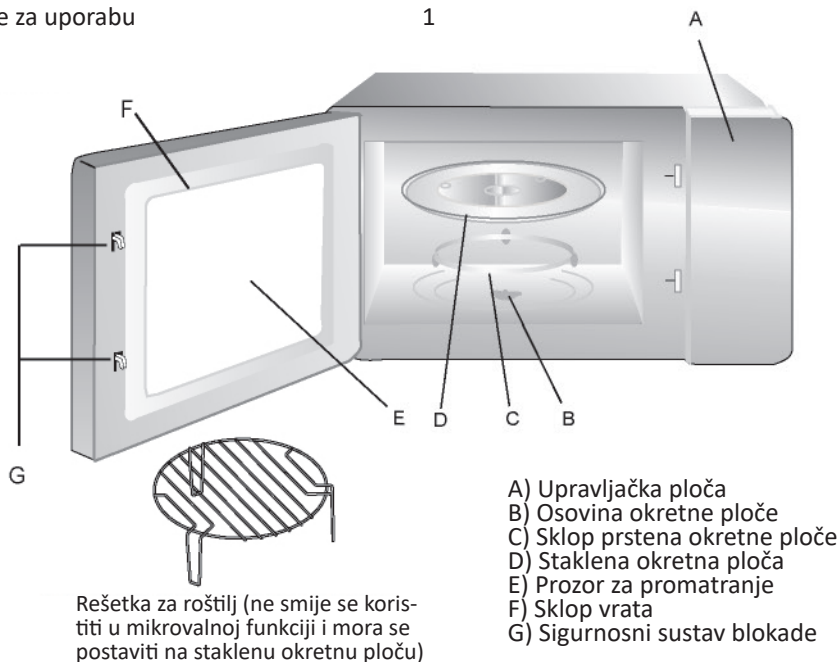

Ugradnja okretne ploče

Nosač (donja strana)



a. Nikada ne postavljajte staklenu okretnu ploču naopako. Kretanje staklene okretne ploče ne smije biti ograničeno.

b. Tijekom kuhanja uvijek se moraju koristiti i staklena okretna ploča i sklop prstena okretne ploče.

c. Sva hrana i posude s hranom tijekom kuhanja uvijek se postavljaju na staklenu okretnu ploču.

d. Ako staklena okretna ploča ili sklop prstena okretne ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.


POSTAVLJANJE NA RADNU PLOČU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili postoje li oštećenja, poput udubljenja ili oštećenih vrata. Ne postavljajte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrovalne pećnice. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen u unutrašnjosti pećnice radi zaštite magnetrona.

UGRADNJA

1. Odaberite ravnu površinu koja osigurava dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili ispusne otvore za ventilaciju.

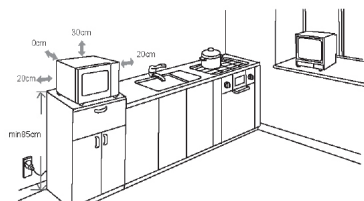

(1) Minimalna visina ugradnje iznosi 85 cm.

(2) Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.

(3) Ne uklanjajte nožice s donje strane pećnice.

(4) Blokiranje usisnih i/ili ispusnih otvora može oštetiti pećnicu.

(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radijskih i TV uređaja. Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje u prijemu radijskog ili TV signala.

2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite jesu li napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na nazivnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu.

Ako se postavi u blizini ili iznad izvora topline, pećnica se može oštetiti i jamstvo će biti poništeno.

Dostupna površina može biti vruća tijekom rada



1. Razina snage

Dostupno je 11 razina snage.

Razina	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Snaga	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Prikaz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Podešavanje sata

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na zaslonu će se prikazati „00:00“.
 - 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutno vrijeme. Na primjer, ako je trenutno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
 - 3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ kako biste završili podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
 - 4) Ako uneseni brojevi nisu u rasponu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće sve dok se ne unesu ispravni brojevi.
- Napomena:1) Tijekom podešavanja sata, ako se pritisne tipka „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje unutar 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
- 2) Ako je potrebno ponovno podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

3. Kuhinjski timer

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dvaput, na zaslonu će se prikazati 00:00.
 - 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme timera (maksimalno vrijeme je 99 minuta i 99 sekundi).
 - 3) Pritisnite „START/+30SEC.“ za potvrdu podešavanja.
 - 4) Kada istekne postavljeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
- Ako je sat podešen (12-satni sustav), na zaslonu će se prikazati trenutno vrijeme.
- Napomena: 1) Kuhinjski timer razlikuje se od 12-satnog sustava. Kuhinjski timer služi isključivo za mjerenje vremena.
- 2) Tijekom rada kuhinjskog timera nije moguće postaviti nijedan drugi program.

4. Mikrovalno kuhanje

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na zaslonu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
- 3) Pritisnite „Power“ jednom, na zaslonu će se prikazati „PL10“. Zadana snaga iznosi 100%. Sada možete pritiskom na numeričke tipke podesiti razinu snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.

Primjer: Za kuhanje hrane s 50 % snage mikrovalova tijekom 15 minuta.

a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na zaslonu će se prikazati „00:00“.

b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.

c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ za odabir 50 % snage mikrovalova.

d. Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.

Napomena:1) Tijekom postupka podešavanja, ako se pritisne tipka „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje unutar 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodnu postavku.

2) Ako je odabrano „PLO“, pećnica će raditi samo s ventilatorom, bez snage. Ovu razinu možete koristiti za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice.

3) Tijekom mikrovalnog kuhanja, tipka „Power“ može se pritisnuti za promjenu željene snage. Nakon pritiska na „Power“, trenutačna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričku tipku za promjenu snage. Pećnica će raditi s odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

5. Gril kuhanje

1) Pritisnite tipku „Grill/Combo“ jednom za odabir funkcije grila; na zaslonu će se prikazati „G-1“.

2) Postavite vrijeme kuhanja; maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za postavljanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja. Vrijeme kuhanja počinje odbrojavati.

Napomena: Ako protekne polovica vremena grilanja, pećnica će se pauzirati i oglasiti se dvaput, što je normalno. Možete jednostavno pritisnuti „START/+30SEC.“ za nastavak kuhanja. Međutim, radi boljeg učinka grilanja hrane, preporučuje se da okrenete hranu, zatvorite vrata i zatim pritisnete „START/+30SEC.“ za nastavak kuhanja.

Ako nema nikakve radnje unutar 1 minute, pećnica će nastaviti s radom i oglasiti se jednim zvučnim signalom.

6. Kombinirano kuhanje (mikrovalovi + gril)

1) Pritisnite tipku „Grill/Combo“ dva ili tri puta za odabir „Combination 1“ (55 % mikrovalovi + 45 % gril) ili „Combination 2“ (36 % mikrovalovi + 64 % gril); na zaslonu će se prikazati „C-1“ ili „C-2“.

2) Postavite vrijeme kuhanja; maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za postavljanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja. Vrijeme kuhanja počinje odbrojavati.

Funkcija	Prikaz	Snaga mikrovalova	Snaga grila
Komb.1	C-1	55%	45%
Komb.2	C-2	36%	64%

7. Brzo kuhanje

- 1) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100 % razine snage može se pokrenuti odabirom vremena kuhanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tipke od 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ kako biste povećali vrijeme kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.
 - 2) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100 % razine snage s vremenom kuhanja od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim dodatnim pritiskom iste tipke vrijeme kuhanja povećava se za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.
 - 3) Nakon pritiska na „Time Cook“ i odabira vremena kuhanja, pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja punom snagom mikrovalova.
- Napomena: Tijekom mikrovalnog kuhanja i odmrzavanja prema vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na tipku „START/+30SEC.“.

8. Funkcija odmrzavanja prema težini

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ jednom, na zaslonu će se prikazati „dEF1“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke za unos težine namirnice koja se odmrzava. Težina mora biti u rasponu od 100 do 2000 g.
- 3) Ako unesena težina nije u rasponu od 100 do 2000 g, unos će biti nevažeći.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak odmrzavanja, a na zaslonu će se prikazivati preostalo vrijeme kuhanja.

9. Funkcija odmrzavanja prema vremenu

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ dvaput, na zaslonu će se prikazati „dEF2“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja iznosi 99:99.
- 3) Zadana snaga mikrovalova je razina snage 3. Ako želite promijeniti razinu snage, pritisnite „Power“ jednom, a na zaslonu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numeričku tipku željene razine snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak odmrzavanja. Na zaslonu će se prikazivati preostalo vrijeme kuhanja.

10. Kokice

- 1) Pritisnite „Popcorn“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „50“, „100“ grama.
- Na primjer, pritisnite „Popcorn“ jednom i prikazat će se „50“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

11. Krumpir

- 1) Pritisnite „Potato“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.
- „1“ SET: 1 krumpir (približno 230 g) „2“ SETS: 2 krumpira (približno 460 g)
„3“ SETS: 3 krumpira (približno 690 g) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i prikazat će se „1“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

12. Smrznuo povrće

1) Pritisnite „Frozen Vegetable“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i prikazat će se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

13. Napitak

1) Pritisnite „Beverage“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šalice. Jedna šalica iznosi približno

120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i prikazat će se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

14. Funkcija mesa

A. Izbornik za piletinu

a) Pritisnite „Meat“ jednom za odabir izbornika za piletinu; na zaslonu će se prikazati „CHIC“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ za potvrdu izbornika; prikazat će se „400“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu piletiline. Mogu se odabrati „600“, „800“, „1000“ ili „1200“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

B. Izbornik za govedinu

a) Pritisnite „Meat“ dvaput za odabir izbornika za govedinu; na zaslonu će se prikazati „bEEF“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ za potvrdu izbornika; prikazat će se „300“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu govedine. Mogu se odabrati „500“, „700“, „900“ ili „1100“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

C. Izbornik za svinjetinu

a) Pritisnite „Meat“ treći put za odabir izbornika za svinjetinu; na zaslonu će se prikazati „PO“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ za potvrdu izbornika; prikazat će se „150“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu svinjetine. Mogu se odabrati „300“, „450“, „600“ ili „750“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

15. Tanjur s jelom

1) Pritisnite „Dinner Plate“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i prikazat će se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

16. Smrznuta pizza

1) Pritisnite „Frozen Pizza“ više puta dok se na zaslonu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Pizza“ jednom i prikazat će se „100“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

17. Višestupanjsko kuhanje

Za kuhanje se mogu postaviti najviše 2 stupnja. Kod višestupanjskog kuhanja, ako je jedan stupanj odmrzavanje, odmrzavanje će se automatski postaviti kao prvi stupanj.

Napomena: Automatsko kuhanje ne može se koristiti u višestupanjskom kuhanju.

Primjer: Ako želite kuhati s 80 % snage mikrovalova tijekom 5 minuta, a zatim sa 60 % snage mikrovalova tijekom 10 minuta, koraci su sljedeći:

1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ za postavljanje vremena kuhanja;

2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ za odabir 80 % snage mikrovalova.

3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ za postavljanje vremena kuhanja;

4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ za odabir 60 % snage mikrovalova.

5) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja.

18. Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju mirovanja pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čut će se dugi zvučni signal („beep“) koji označava uključivanje dječje zaštite; istodobno će se na zaslonu prikazati

„  “.

Otključavanje: U zaključanom stanju pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čut će se dugi zvučni signal („beep“) koji označava da je zaključavanje isključeno.

19. Funkcija memorije

- 1) Pritisnite „0/Memory“ za odabir memorijskog postupka 1–3. Na zaslonu će se prikazati 1, 2 ili 3.
- 2) Ako je postupak već postavljen, pritisnite „START/+30SEC.“ za njegovo korištenje. Ako nije, postavite s postavljanjem postupka. Mogu se postaviti samo jedan ili dva stupnja.
- 3) Nakon završetka postavljanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom kako biste spremili postupak.

Ako ponovno pritisnete

„START/+30SEC.“, započet će kuhanje.

Primjer: Postavljanje sljedećeg postupka kao druge memorije, odnosno memorije 2.

Za kuhanje hrane s 80 % snage mikrovalova tijekom 3 minute i 20 sekundi.

Koraci su sljedeći:

- a. U stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dvaput i prestanite pritiskati kada se na zaslonu prikaže „2“.
- b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.
- c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazat će se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazat će se „PL8“.
- d. Pritisnite „START/+30SEC.“ za spremanje postavke. Zujalica će se oglasiti jednom i na zaslonu će se prikazati „2“. Ako ponovno pritisnete „START/+30SEC.“, postupak će biti spremljen kao memorija 2 i pokrenut.
- e. Ako ne dođe do prekida napajanja električnom energijom, postupak će ostati trajno spremljen. Ako dođe do prekida, postupak je potrebno ponovno postaviti.
- f. Ako želite pokrenuti spremljeni postupak, u stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dvaput, na zaslonu će se prikazati „2“, zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

20. Funkcija provjere

- 1) Tijekom kuhanja pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom; na zaslonu će se tijekom tri sekunde prikazati vrijeme na satu.

21. Funkcija podsjetnika na završetak kuhanja

Kada kuhanje završi, zujalica će se oglasiti s 5 zvučnih signala („beep“) kako bi obavijestila korisnika da je kuhanje završeno.

22. Ostale specifikacije

- 1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutačno vrijeme, ikona „:“ će treperiti; u suprotnom će se prikazivati „0:00“.
- 2) U stanju postavljanja funkcija, zaslon prikazuje odgovarajuću postavku.
- 3) Tijekom rada ili pauze, zaslon prikazuje preostalo vrijeme kuhanja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Normalno

Mikrovalna pećnica ometa prijem televizijskog signala	Prijem radija i televizije može biti poremećen tijekom rada mikrovalne pećnice. To je slično smetnjama koje uzrokuju mali električni uređaji, poput miksera, usisavača i električnog ventilatora. To je normalno.
Prigušeno svjetlo u pećnici	Tijekom kuhanja mikrovalovima pri niskoj snazi, svjetlo u pećnici može postati slabije. To je normalno.
Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg zraka kroz ventilacijske otvore	Tijekom kuhanja para može izlaziti iz hrane. Većina pare izlazi kroz ventilacijske otvore, no dio se može zadržati na hladnijim mjestima, poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno pokrenuta bez hrane u unutrašnjosti.	Zabranjeno je uključivati uređaj bez hrane u unutrašnjosti. To je vrlo opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1) Kabel za napajanje nije pravilno uključen.	Isključite uređaj iz utičnice. Zatim ga ponovno uključite nakon 10 sekundi.
	(2) Pregorio je osigurač ili je iskočio automatski osigurač.	Zamijenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač (popravak mora obaviti stručno osoblje naše tvrtke).
	(3) Problem s utičnicom.	Ispitajte utičnicu pomoću drugih električnih uređaja.
Pećnica ne zagrijava.	(4) Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.



U skladu s Direktivom o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE), WEEE se mora zasebno prikupljati i obrađivati. Ako u bilo kojem trenutku u budućnosti budete trebali zbrinuti ovaj proizvod, molimo da ga NE odlažete zajedno s kućnim otpadom. Ovaj proizvod predajte na odgovarajuća WEEE sabirna mjesta, gdje su dostupna.





BIH

MIKROTALASNA PEĆNICA /
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GD-88SM
GD-88B



Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe vaše mikrotalasne pećnice, i čuvajte ih pažljivo. Ako budete slijedili upute, vaša pećnica će vam pružati mnogo godina dobrog rada.

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

- (a) Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je ne oštetiti niti neovlašteno dirati sigurnosne mehanizme.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama.
- (c) **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručno osposobljena osoba.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegova površina može se oštetiti, što može uticati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Tehničke specifikacije

Model:	GD-88SM, GD-88B
Nazivni napon/frekvencija:	230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrotalasi):	1050W
Nazivna izlazna snaga (mikrotalasi):	700W
Nazivna ulazna snaga (gril):	1000W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu u vezi s potrošnjom energije i maksimalnim vremenom potrebnim za dostizanje odgovarajućeg režima niske potrošnje energije.

Režim pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim niske potrošnje energije ili stanje.	20 minuta

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda osoba ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrotalasne pećnice prilikom korištenja uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i pridržavajte se posebnih: „MJERA OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI“.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili drugo stručno osposobljeno osoblje kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje s priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene sijalice provjerite da je uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljene osobe obavlja bilo kakav servisni ili popravni zahvat koji uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadgledajte pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je pogodno za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama.
10. Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili ga iskopčajte iz struje i držite vrata zatvorenim kako biste spriječili širenje plamena.
11. Mikrotalasno zagrijavanje napitaka može dovesti do odgođenog naglog ključanja, stoga je potreban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj bočica za hranjenje i teglica s dječijom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrotalasnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrijavanja.
14. Pećnicu je potrebno redovno čistiti i uklanjati ostatke hrane.
15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može negativno uticati na vijek trajanja uređaja i eventualno dovesti do opasne situacije.
16. Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice koje imaju mogućnost korištenja temperaturne sonde.)
17. Mikrotalasna pećnica mora se koristiti s otvorenim dekorativnim vratima. (Za pećnice s dekorativnim vratima.)
18. Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u domaćinstvima i sličnim okruženjima kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim objektima za smještaj;
 - seoska domaćinstva;
 - objekti tipa noćenje s doručkom.
19. Mikrotalasna pećnica namijenjena je za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do rizika od povreda, zapaljenja ili požara.
20. Metalne posude za hranu i napitke nisu dozvoljene tokom mikrotalasnog kuhanja.
21. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
22. Uređaj se ne smije ugrađivati iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s dekorativnim vratima.)
23. Mikrovalna pećnica ne smije biti postavljena u ormarić osim ako nije ispitana za ugradnju u ormarić.
24. Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
25. Uređaji nisu namijenjeni radu pomoću vanjskog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
26. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada uređaja.
27. Uređaj je namijenjen za samostalnu upotrebu.
28. **UPOZORENJE:** Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu rada, djeca smiju koristiti pećnicu isključivo pod nadzorom odrasle osobe zbog visokih temperatura koje se pritom stvaraju.

Radi smanjenja rizika od povreda osoba – uzemljenje i instalacija

OPASNOST

Opasnost od električnog udara. Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može uzrokovati teške tjelesne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara omogućavajući put za odvod električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima uzemljivačku žicu i utikač s uzemljenjem. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen. Ako je potrebno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl s tri žice.

1. Isporučen je kratak napojni kabl kako bi se smanjio rizik od zapetljavanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ako se koristi dugi kabl ili produžni kabl:
 - 1) Nazivna električna vrijednost kabla ili produžnog kabla mora biti najmanje jednaka nazivnoj električnoj vrijednosti uređaja.
 - 2) Produžni kabl mora biti uzemljeni kabl s tri žice.
 - 3) Dugi kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola, gdje ga djeca mogu povući ili se o njega nenamjerno spotaknuti.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj iz električne mreže.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost pećnice blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata, zaptivka i susjedni dijelovi moraju se pažljivo čistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje — Radi lakšeg čišćenja unutrašnjih zidova pećnice s kojima hrana dolazi u dodir: Stavite polovinu limuna u posudu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100 % snage mikrotalasno tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

UPOZORENJE ZA POSUĐE

Opasnost od povreda osoba

Opasno je da bilo ko osim stručno osposobljene osobe obavlja bilo kakav servisni ili popravni zahvat koji uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte upute u odjeljku „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrotalasnoj pećnici“. Postoje određene nemetalne posude koje nisu sigurne za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ako niste sigurni, možete testirati predmetno posuđe slijedeći postupak naveden u nastavku.

Test posuđa:

1. Napunite posudu sigurnu za mikrotalasnu pećnicu s 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite u nju posuđe koje testirate.
2. Kuhajte na maksimalnoj snazi tokom 1 minute.
3. Pažljivo dodirnite posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za mikrotalasno kuhanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Posuda za zapečenje	Slijedite upute proizvođača. Donja strana posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretno ploče. Nepravilna upotreba može uzrokovati lom okretno ploče.
Posuđe za serviranje	Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napukle ili okrhute posude.
Staklene tegle	Uvijek uklonite poklopac. Koristite isključivo za zagrijavanje hrane dok ne postane mlaka. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo vatrostalno stakleno posuđe za pećnicu. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrhute posude.
Vrećice za pečenje u pećnici	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla izaći.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuhanje ili zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tokom kuhanja.
Papirni ubrusi	Koristite za pokrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanja masnoće. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja ili kao omotač za kuhanje na pari.
Plastika	Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Mora biti označeno kao "Microwave Safe". Neke plastične posude omekšaju kako se hrana unutra zagrijava. "Boiling bags" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba zarezati, probušiti ili otvoriti prema uputama na pakovanju.
Plastična folija	Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Koristite za pokrivanje hrane tokom kuhanja kako bi se zadržala vlaga. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše).
Voštani papir	Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja i zadržavanje vlage.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj pećnici

Posuđe	Napomene
Aluminijska posuda	Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Karton za hranu s metalnom drškom	Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubovima	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni rubovi mogu izazvati varničenje.
Metalne vezice	Može izazvati varničenje i dovesti do požara u pećnici.
Papirne vrećice	Može izazvati požar u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može se otopiti ili kontaminirati tečnost unutar posude kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo će se isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici i može se rascjepiti ili popucati.


POSTAVLJANJE VAŠE MIKROTALASNE PEĆNICE

Nazivi dijelova pećnice i dodatne opreme

Izvadite pećnicu i sav materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti pećnice.


Vaša pećnica dolazi sa sljedećom dodatnom opremom:

Staklena tacna	1
Prstenasti sklop okretne ploče	1
Upute za upotrebu	1

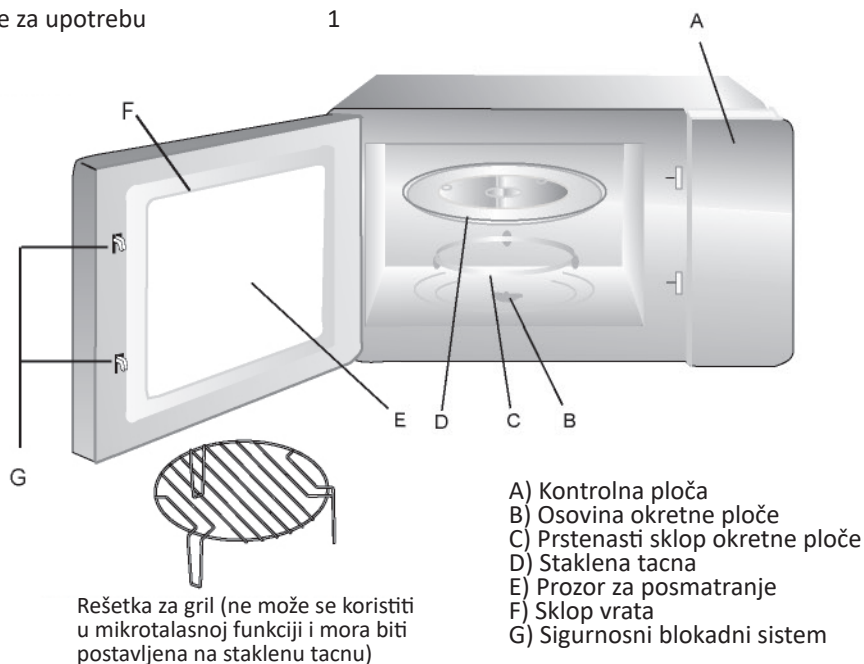

Ugradnja okretne ploče

Nosač (donja strana)

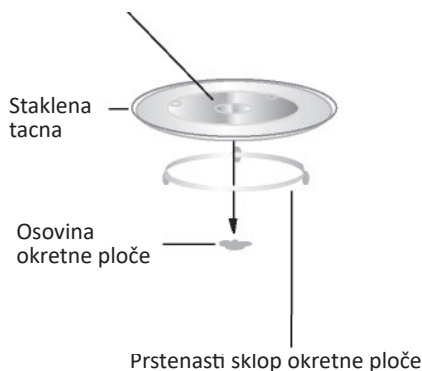

- Nikada ne postavljajte staklenu tacnu naopa-ko. Staklena tacna ne smije biti ograničena.
- Tokom kuhanja uvijek se moraju koristiti i staklena tacna i prstenasti sklop okretne ploče.
- Sva hrana i posude s hranom tokom kuhanja uvijek se postavljaju na staklenu tacnu.
- Ako staklena tacna ili prstenasti sklop okretne ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.


POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili da li postoje oštećenja, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne instalirajte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrovalne pećnice. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen u unutrašnjosti pećnice radi zaštite magnetrona.

INSTALLATION

1. Odaberite ravnu površinu koja osigurava dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili ispusne otvore za ventilaciju.

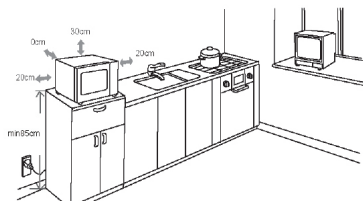

(1) Minimalna visina instalacije iznosi 85 cm.

(2) Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.

(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane pećnice.

(4) Blokiranje usisnih i/ili ispusnih otvora može oštetiti pećnicu.

(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.

2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na nazivnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuhanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.

Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



1. Nivo snage

Dostupno je 11 nivoa snage.

Nivo	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Snaga	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Prikaz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Podešavanje sata

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutno vrijeme. Na primjer, ako je trenutno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
- 3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da završite podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
- 4) Ako uneseni brojevi nisu u rasponu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.

Napomena:1) Tokom procesa podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

- 2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

3. Kuhinjski tajmer

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati 00:00.
- 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme tajmera (maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi).
- 3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
- 4) Kada istekne podešeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.

Ako je sat podešen (12-satni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vrijeme.

Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-satnog sistema. Kuhinjski tajmer je mjerač vremena.

- 2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

4. Mikrovalno kuhanje

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
 - 2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 99 minuta i 99 sekundi.
 - 3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Zadana snaga je 100 %.
- Sada možete pritiskom na numeričke tipke podesiti nivo snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje.

Primjer: Za kuhanje hrane sa 50 % snage mikrovalova u trajanju od 15 minuta.

a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na ekranu će se prikazati „00:00“.

b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.

c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da odaberete 50 % snage mikrovalova.

d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje.

Napomena:1) Tokom procesa podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

2) Ako je odabrano „PLO“, pećnica će raditi samo s ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice.

3) Tokom mikrovalnog kuhanja, dugme „Power“ može se pritisnuti kako biste promijenili željenu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme za promjenu snage. Pećnica će raditi s odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

5. Gril kuhanje

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ jednom da odaberete funkciju grila; na ekranu će se prikazati „G-1“.

2) Podesite vrijeme kuhanja; maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje. Vrijeme kuhanja počinje odbrojanje.

Napomena: Ako prođe polovina vremena grilanja, pećnica će se pauzirati i oglasiti se dva puta, što je normalno. Možete jednostavno pritisnuti „START/+30SEC.“ da nastavite kuhanje. Međutim, radi boljeg efekta grilanja hrane, preporučuje se da okrenete hranu, zatvorite vrata i zatim pritisnete „START/+30SEC.“ da nastavite kuhanje.

Ako nema nikakve radnje u roku od 1 minute, pećnica će nastaviti s radom i oglasiti se jednim zvučnim signalom.

6. Kombinovano kuhanje (mikrovalovi + gril)

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ dva ili tri puta da odaberete „Combination 1“ (55 % mikrovalovi + 45 % gril) ili „Combination 2“ (36 % mikrovalovi + 64 % gril); na ekranu će se prikazati „C-1“ ili „C-2“.

2) Podesite vrijeme kuhanja; maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje. Vrijeme kuhanja počinje odbrojanje.

Funkcija	Prikaz	Snaga mikrovalova	Snaga grila
Komb.1	C-1	55%	45%
Komb.2	C-2	36%	64%

7. Brzo kuhanje

1) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100 % nivou snage može se pokrenuti odabirom vremena kuhanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tipke od 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ kako biste povećali vrijeme kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.

2) U stanju mirovanja, trenutno kuhanje na 100 % nivou snage s vremenom kuhanja od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim narednim pritiskom iste tipke vrijeme kuhanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.

3) Nakon što pritisnete „Time Cook“ i odaberete vrijeme kuhanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje punom snagom mikrovalova.

Napomena: Tokom mikrovalnog kuhanja i odmrzavanja po vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

8. Funkcija odmrzavanja prema težini

1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.

2) Pritisnite numeričke tipke za unos težine namirnice koja se odmrzava. Težina mora biti u rasponu od 100 do 2000 g.

3) Ako unesena težina nije u rasponu od 100 do 2000 g, unos će biti nevažeći.

4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje, a na ekranu će se prikazivati preostalo vrijeme rada.

9. Funkcija odmrzavanja prema vremenu

1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.

2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja iznosi 99:99.

3) Zadani nivo snage mikrovalova je nivo 3. Ako želite promijeniti nivo snage, pritisnite „Power“ jednom; na ekranu će se prikazati „PL 3“, zatim pritisnite numeričku tipku željenog nivoa snage.

4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Na ekranu će se prikazivati preostalo vrijeme rada.

10. Kokice

1) Pritisnite „Popcorn“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „50“, „100“ grama.

Na primjer, pritisnite „Popcorn“ jednom i pojaviti će se „50“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

11. Krompir

1) Pritisnite „Potato“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.

„1“ SET: 1 krompir (približno 230 g) „2“ SETS: 2 krompira (približno 460 g)

„3“ SETS: 3 krompira (približno 690 g) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i pojaviti će se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

12. Smrznuto povrće

1) Pritisnite „Frozen Vegetable“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojavit će se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

13. Napitak

1) Pritisnite „Beverage“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi oko

120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojavit će se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

14. Funkcija mesa

A. Meni za piletinu

a) Pritisnite „Meat“ jednom da odaberete meni za piletinu; na ekranu će se prikazati „CHIC“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazat će se „400“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu piletiline. Mogu se odabrati „600“, „800“, „1000“ ili „1200“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

B. Meni za govedinu

a) Pritisnite „Meat“ dva puta da odaberete meni za govedinu; na ekranu će se prikazati „bEEF“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazat će se „300“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu govedine. Mogu se odabrati „500“, „700“, „900“ ili „1100“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

C. Meni za svinjetinu

a) Pritisnite „Meat“ treći put da odaberete meni za svinjetinu; na ekranu će se prikazati „PO“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazat će se „150“.

c) Nastavite pritiskati „Meat“ kako biste odabrali težinu svinjetine. Mogu se odabrati „300“, „450“, „600“ ili „750“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

15. Tanjir s jelom

1) Pritisnite „Dinner Plate“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojavit će se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

16. Smrznuta pizza

1) Pritisnite „Frozen Pizza“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Pizza“ jednom i pojavit će se „100“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ za početak kuhanja; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

17. Višefazno kuhanje

Za kuhanje se mogu podesiti najviše 2 faze. Kod višefaznog kuhanja, ako je jedna faza odmrzavanje, odmrzavanje će automatski biti postavljeno kao prva faza.

Napomena: Automatsko kuhanje ne može se koristiti u višefaznom kuhanju.

Primjer: Ako želite kuhati sa 80 % snage mikrovalova u trajanju od 5 minuta, a zatim sa 60 % snage mikrovalova u trajanju od 10 minuta, koraci su sljedeći:

1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ da podesite vrijeme kuhanja;

2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ da odaberete 80 % snage mikrovalova.

3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“, „0“ da podesite vrijeme kuhanja;

4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ da odaberete 60 % snage mikrovalova.

5) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuhanje.

18. Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju mirovanja pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čut će se dugi zvučni signal („beep“) koji označava aktiviranje dječije zaštite; istovremeno će se na ekranu prikazati „“.

Otključavanje: U zaključanom stanju pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čut će se dugi zvučni signal („beep“) koji označava da je zaključavanje isključeno.

19. Funkcija memorije

1) Pritisnite „0/Memory“ za odabir memorijskog postupka 1–3. Na ekranu će se prikazati 1, 2 ili 3.
2) Ako je postupak već podešen, pritisnite „START/+30SEC.“ da biste ga koristili. Ako nije, nastavite s podešavanjem postupka. Mogu se podesiti samo jedna ili dvije faze.

3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom da biste sačuvali postupak.

Ako ponovo pritisnete

„START/+30SEC.“, započet će kuhanje.

Primjer: Podešavanje sljedećeg postupka kao druge memorije, odnosno memorije 2.

Za kuhanje hrane sa 80 % snage mikrovalova u trajanju od 3 minute i 20 sekundi.

Koraci su sljedeći:

a. U stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dva puta i prestanite pritiskati kada se na ekranu prikaže „2“.

b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.

c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazat će se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazat će se „PL8“.

d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da biste sačuvali podešavanje. Zujalica će se oglasiti jednom i na ekranu će se prikazati „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, postupak će biti sačuvan kao memorija 2 i pokrenut.

e. Ako ne dođe do prekida napajanja električnom energijom, postupak će ostati trajno sačuvan.

Ako dođe do prekida,

postupak je potrebno ponovo podesiti.

f. Ako želite pokrenuti sačuvani postupak, u stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dva puta, na ekranu će se prikazati „2“, zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

20. Funkcija provjere

1) Tokom kuhanja pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom; na ekranu će se tokom tri sekunde prikazati vrijeme na satu.

21. Funkcija podsjećanja na završetak kuhanja

Kada se kuhanje završi, zujalica će se oglasiti sa 5 zvučnih signala („beep“) kako bi obavijestila korisnika da je kuhanje završeno.

22. Ostale specifikacije

1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutno vrijeme, ikonica „:“ će treperiti; u suprotnom će se prikazivati „0:00“.

2) U stanju podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće podešavanje.

3) Tokom rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vrijeme kuhanja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Normalno

Mikrotalasna pećnica ometa prijem televizijskog signala	Tokom rada mikrotalasne pećnice može doći do smetnji u prijemu radija i televizije. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača i električnog ventilatora. To je normalno.
Slabo svjetlo u pećnici	Tokom mikrotalasnog kuhanja pri niskoj snazi, svjetlo u pećnici može postati slabije. To je normalno.
Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg zraka kroz ventilacione otvore	Tokom kuhanja, para može izlaziti iz hrane. Većina će izaći kroz ventilacione otvore, ali se dio može zadržati na hladnijim mjestima, poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno pokrenuta bez hrane unutra.	Zabranjeno je pokretati uređaj bez hrane unutra. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1) Napojni kabl nije čvrsto uključen u utičnicu.	Isključite utikač iz utičnice. Zatim ga ponovo uključite nakon 10 sekundi.
	(2) Osigurač je pregorio ili je aktiviran prekidač strujnog kola.	Zamijenite osigurač ili resetujte prekidač strujnog kola (popravku treba izvršiti stručno osoblje naše kompanije).
	(3) Problem s utičnicom.	Provjerite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja.
Pećnica ne zagrijava.	(4) Vrata nisu pravilno zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.



U skladu s Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), takav otpad mora se odvojeno prikupljati i obrađivati. Ako u budućnosti budete trebali zbrinuti ovaj proizvod, molimo vas da ga NE odlažete zajedno s kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod predate na za to predviđena WEEE mjesta za prikupljanje, gdje su dostupna.



MNE

MIKROTALASNA RERNA / UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GD-88SM

GD-88B



Pažljivo pročitajte ova uputstva prije upotrebe vaše mikrotalasne rerne, i sačuvajte ih. Ako budete slijedili ova uputstva, vaša rerna će vam pružiti mnogo godina dobrog rada.

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

- (a) Ne pokušavajte da koristite ovu rernu sa otvorenim vratima, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je da se ne oštećuju niti mijenjaju sigurnosni mehanizmi.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane rerne i vrata, niti dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje zadržavaju na zaptivnim površinama.
- (c) **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećeni, rerna se ne smije koristiti dok je ne popravi stručno lice.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju čistoće, njegova površina može biti oštećena, što može uticati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasne situacije.

Tehničke specifikacije

Model:	GD-88SM, GD-88B
Nazivni napon/frekvencija:	230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrotalasi):	1050W
Nazivna izlazna snaga (mikrotalasi):	700W
Nazivna ulazna snaga (gril):	1000W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o potrošnji energije proizvoda i maksimalnom vremenu potrebnom za dostizanje primjenjivog režima niske potrošnje energije.

Režim pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da mikrotalasna rerna automatski pređe u primjenjivi režim niske potrošnje energije ili stanje.	20 minuta

VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, povreda lica ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrotalasne rerne prilikom korišćenja uređaja, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte i slijedite posebno: "MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca uzrasta od 8 godina i starija, kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobila uputstva za bezbjednu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nijesu starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su stalno pod nadzorom.
3. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje sa priključkom tipa Y)
5. UPOZORENJE: Prije zamjene sijalice uvjerite se da je uređaj isključen, kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. UPOZORENJE: Opasno je da bilo koje lice koje nije stručno izvodi bilo kakvu servisnu ili popravnu radnju koja podrazumijeva uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
7. UPOZORENJE: Tečnosti i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, držite rernu pod nadzorom zbog mogućnosti zapaljenja.
9. Koristite isključivo posuđe koje je namijenjeno za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
10. Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili ga iskopčajte iz napajanja i držite vrata zatvorena kako biste ugasili eventualni plamen.
11. Mikrotalasno zagrijavanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga je potreban poseban oprez prilikom rukovanja posudom.
12. Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekotine.
13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuvana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrotalasnoj rerni, jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrijavanja.
14. Rernu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
15. Neodržavanje rerne u čistom stanju može dovesti do oštećenja površina, što može negativno uticati na vijek trajanja uređaja i potencijalno dovesti do opasne situacije.
16. Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu rernu. (Za rerne opremljene mogućnošću korišćenja temperaturne sonde.)
17. Mikrotalasna rerna mora se koristiti sa otvorenim dekorativnim vratima. (Za rerne sa dekorativnim vratima.)
18. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim okruženjima kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - za upotrebu od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
 - seoska domaćinstva;
 - objekti tipa „noćenje sa doručkom“.
19. Mikrotalasna rerna je namijenjena za zagrijavanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, sunđerica, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do rizika od povreda, zapaljenja ili požara.
20. Metalne posude za hranu i napitke nisu dozvoljene tokom mikrotalasnog kuvanja.
21. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
22. Uređaj se ne smije ugraditi iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje sa dekorativnim vratima.)
23. Mikrotalasna pećnica ne smije biti postavljena u ormarić osim ako nije ispitana za ugradnju u ormarić.
24. Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.
25. Uređaji nisu namijenjeni radu pomoću spoljašnjeg tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
26. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada uređaja.
27. Uređaj je namijenjen za samostalnu upotrebu.
28. **UPOZORENJE:** Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, djeca smiju koristiti rernu isključivo pod nadzorom odraslih, zbog visokih temperatura koje se pri tom stvaraju.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Radi smanjenja rizika od povreda lica – ugradnja uzemljenja

OPASNOST

Opasnost od električnog udara Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može izazvati teške tjelesne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara
Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Ne priključujte uređaj u utičnicu dok nije pravilno instaliran i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara obezbjeđivanjem provodnika za odvođenje električne struje. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje i utikač sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ukoliko uputstva za uzemljenje nijesu u potpunosti jasna ili ako postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.

Ako je neophodno koristiti produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa 3 provodnika.

1. Kratak napojni kabl je obezbijeđen radi smanjenja rizika od zaplitanja ili spoticanja o duži kabl.
2. Ako se koristi dugačak kabl ili produžni kabl:
 - 1) Naznačena električna snaga kabla ili produžnog kabla mora biti najmanje jednaka električnoj snazi uređaja.
 - 2) Produžni kabl mora biti uzemljenog tipa sa 3 provodnika.
 - 3) Dugačak kabl treba postaviti tako da ne visi preko radne ploče ili stola, gdje ga djeca mogu povući ili se o njega nenamjerno spotaknuti.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj iz električnog napajanja.

1. Unutrašnjost rerne očistite nakon upotrebe blago vlažnom krpom.
2. Pribor čistite na uobičajen način u toploj vodi sa deterdžentom.
3. Okvir vrata i zaptivku, kao i susjedne djelove, potrebno je pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su zaprljani.
4. Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne, jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
5. Savjet za čišćenje --- Radi lakšeg čišćenja zidova unutrašnjosti koje može dodirnuti hrana tokom kuvanja: Stavite polovinu limuna u posudu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrijavajte na 100% mikrotalasne snage tokom 10 minuta. Nakon toga obrišite rernu mekanom, suvom krpom.

UPOZORENJE U VEZI SA POSUĐEM

Opasnost od tjelesnih povreda

Opasno je da bilo koje lice koje nije stručno obavlja bilo kakvu servisnu ili popravnu radnju koja podrazumijeva uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva u dijelu „Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni ili koje treba izbjegavati u mikrotalasnoj rerni“. Mogu postojati određene nemetalne posude koje nijesu bezbjedne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ako niste sigurni, možete testirati posudu slijedeći dolje navedenu proceduru.

Test posuđa:

1. Napunite posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu sa 1 šoljom hladne vode (250 ml) i stavite je zajedno sa posudom koju testirate.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi tokom 1 minuta.
3. Pažljivo dodirnite posudu. Ako je prazna posuda topla, nemojte je koristiti za mikrotalasno kuvanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuvanja od 1 minuta.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni

Posuđe	Napomene
Posuda za zapečenje	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Donja strana posude za zapečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna upotreba može dovesti do pucanja okretne ploče.
Stono posuđe	Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne koristite napukle ili okrnjene posude.
Staklene tegle	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane do mlake temperature. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo stakleno posuđe otporno na toplotu namijenjeno za rerne. Provjerite da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napukle ili okrnjene posude.
Kese za kuvanje u rerni	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne zatvarajte metalnim vezicama. Napravite proreze kako bi para mogla izlaziti.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite isključivo za kratkotrajno kuvanje ili podgrijavanje. Ne ostavljajte rernu bez nadzora tokom kuvanja.
Papirni ubrusi	Koristi se za prekrivanje hrane prilikom podgrijavanja i upijanje masnoće. Koristiti uz nadzor i samo za kratkotrajno kuvanje.
Papir za pečenje	Koristi se kao poklopac za sprečavanje prskanja ili kao omotač za kuvanje na pari.
Plastika	Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Mora biti označeno kao „Microwave Safe“. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima zagrijava. „Vrećice za kuvanje“ i čvrsto zatvorene plastične kese moraju se zarezati, probušiti ili provjetriti u skladu sa uputstvima na pakovanju.
Plastična folija	Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu. Koristi se za prekrivanje hrane tokom kuvanja radi zadržavanja vlage. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Isključivo pogodno za mikrotalasnu rernu (termometri za meso i slatkiše).
Voštani papir	Koristi se kao poklopac radi sprečavanja prskanja i zadržavanja vlage.

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni

Posuđe	Napomene
Aluminijumska tacna	Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu.
Karton za hranu sa metalnom drškom	Može izazvati varničenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu rernu.
Metalno posuđe ili posuđe sa metalnim detaljima	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalni detalji mogu izazvati varničenje.
Metalne vezice	Može izazvati varničenje i dovesti do požara u rerni.
Papirne kese	Može izazvati požar u rerni.
Plastična pjena	Plastična pjena može se istopiti ili kontaminirati tečnost unutar posude kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo će se isušiti prilikom upotrebe u mikrotalasnoj rerni i može pucati ili se rascijepiti.


POSTAVLJANJE VAŠE MIKROTALASNE RERNE

Nazivi dijelova rerne i dodatne opreme

Izvadite rernu i sav prateći materijal iz kartonske ambalaže i unutrašnjosti rerne.

Vaša rerna dolazi sa sljedećom dodatnom opremom:

Staklena tacna	1
Prstenasta osovina okretne ploče	1
Uputstvo za upotrebu	1

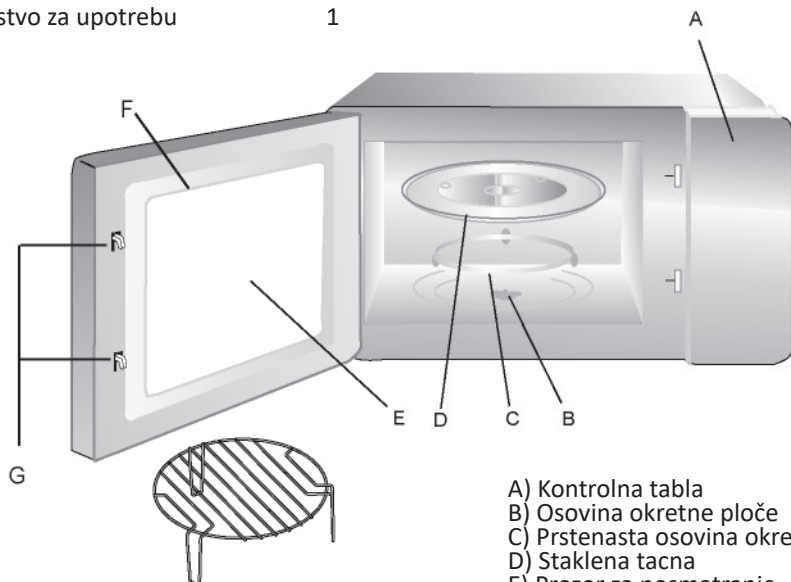

- A) Kontrolna tabla
- B) Osovina okretne ploče
- C) Prstenasta osovina okretne ploče
- D) Staklena tacna
- E) Prozor za posmatranje
- F) Sklop vrata
- G) Sigurnosni blokadni sistem

Ugradnja okretne ploče

Nosač (donja strana)



- a. Nikada ne postavljajte staklenu tacnu naopako. Kretanje staklene tacne ne smije biti ograničeno.
- b. Tokom kuvanja uvijek se moraju koristiti i staklena tacna i prstenasta osovina okretne ploče.
- c. Sva hrana i posude sa hranom moraju se uvijek postavljati na staklenu tacnu tokom kuvanja.
- d. Ako staklena tacna ili prstenasta osovina okretne ploče napukne ili se polomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.


POSTAVLJANJE NA RADNU POVRŠINU

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatnu opremu. Pregledajte pećnicu kako biste utvrdili da li postoje oštećenja, kao što su udubljenja ili oštećena vrata. Ne ugrađujte pećnicu ako je oštećena.

Kućište: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini kućišta mikrotalasne pećnice. Ne uklanjajte Mica poklopac koji je pričvršćen unutar komore pećnice radi zaštite magnetrona.

UGRADNJA

1. Odaberite ravnu površinu koja obezbeđuje dovoljno slobodnog prostora za usisne i/ili izlazne otvore za ventilaciju.

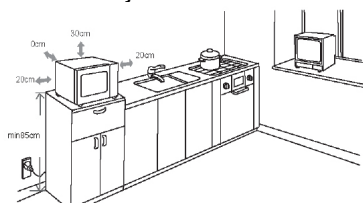

(1) Minimalna visina ugradnje iznosi 85 cm.

(2) Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, a minimalni razmak od 20 cm potreban je između pećnice i svih susjednih zidova.

(3) Ne uklanjajte nožice sa donje strane pećnice.

(4) Blokiranje usisnih i/ili izlaznih otvora može oštetiti pećnicu.

(5) Postavite pećnicu što je moguće dalje od radio i TV uređaja. Rad mikrotalasne pećnice može izazvati smetnje u prijemu radio ili TV signala.

2. Priključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite da li su napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu iznad ploče za kuvanje ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu.

Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti i garancija će biti poništena.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada



1. Nivo snage

Dostupno je 11 nivoa snage.

Nivo	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Snaga	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Prikaz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Podešavanje sata

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
 - 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite trenutno vrijeme. Na primjer, ako je trenutno vrijeme 12:10, pritisnite redom „1“, „2“, „1“, „0“.
 - 3) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ da završite podešavanje sata. Znak „:“ će treperiti i sat će biti uključen.
 - 4) Ako uneseni brojevi nijesu u opsegu od 1:00 do 12:59, podešavanje će biti nevažeće dok se ne unesu ispravni brojevi.
- Napomena:1) Tokom procesa podešavanja sata, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.
- 2) Ako je potrebno ponovo podesiti sat, ponovite korake od 1 do 3.

3. Kuhinjski tajmer

- 1) Pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ dva puta, na ekranu će se prikazati 00:00.
 - 2) Pritisnite numeričke tipke i unesite vrijeme tajmera (maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi).
 - 3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite podešavanje.
 - 4) Kada istekne podešeno vrijeme, zujalica će se oglasiti 5 puta.
- Ako je sat podešen (12-časovni sistem), na ekranu će se prikazati trenutno vrijeme.
- Napomena: 1) Kuhinjski tajmer se razlikuje od 12-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je mjerač vremena.
- 2) Tokom rada kuhinjskog tajmera nije moguće podesiti nijedan drugi program.

4. Mikrotalasno kuvanje

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, na ekranu će se prikazati „00:00“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke za unos vremena kuvanja. Maksimalno vrijeme kuvanja je 99 minuta i 99 sekundi.
- 3) Pritisnite „Power“ jednom, na ekranu će se prikazati „PL10“. Podrazumijevana snaga je 100 %. Sada možete pritiskanjem numeričkih tipki podesiti nivo snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Primjer: Za kuvanje hrane sa 50 % snage mikrotalasa u trajanju od 15 minuta.

- a. Pritisnite „Time Cook“ jednom. Na ekranu će se prikazati „00:00“.
- b. Pritisnite redom „1“, „5“, „0“, „0“.
- c. Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „5“ da odaberete 50 % snage mikrotalasa.
- d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

Napomena:1) Tokom procesa podešavanja, ako se pritisne dugme „STOP/Cancel“ ili ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, pećnica će se automatski vratiti na prethodno podešavanje.

2) Ako je odabrano „PLO“, pećnica će raditi samo sa ventilatorom, bez snage. Ovaj nivo možete koristiti za uklanjanje neprijatnih mirisa iz pećnice.

3) Tokom mikrotalasnog kuvanja, dugme „Power“ može se pritisnuti da biste promijenili potrebnu snagu. Nakon pritiska na „Power“, trenutna snaga treperi 3 sekunde; tada možete pritisnuti numeričko dugme da promijenite snagu. Pećnica će raditi sa odabranom snagom do isteka preostalog vremena.

5. Gril kuvanje

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ jednom da odaberete funkciju grila; na ekranu će se prikazati „G-1“.

2) Podesite vrijeme kuvanja; maksimalno vrijeme kuvanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje. Vrijeme kuvanja počinje odbrojavanje.

Napomena: Ako prođe polovina vremena grilovanja, pećnica će se pauzirati i oglasiti se dva puta, što je normalno. Možete jednostavno pritisnuti „START/+30SEC.“ da nastavite kuvanje. Međutim, radi boljeg efekta grilovanja hrane, preporučuje se da okrenete hranu, zatvorite vrata i zatim pritisnete „START/+30SEC.“ da nastavite kuvanje.

Ako nema nikakve radnje u roku od 1 minuta, pećnica će nastaviti sa radom i oglasiti se jednim zvučnim signalom.

6. Kombinovano kuvanje (mikrotalasi + gril)

1) Pritisnite dugme „Grill/Combo“ dva ili tri puta da odaberete „Combination 1“ (55 % mikrotalasi + 45 % gril) ili „Combination 2“ (36 % mikrotalasi + 64 % gril); na ekranu će se prikazati „C-1“ ili „C-2“.

2) Podesite vrijeme kuvanja; maksimalno vrijeme kuvanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi. Primjer: Za podešavanje 12 minuta i 50 sekundi, pritisnite redom „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje. Vrijeme kuvanja počinje odbrojavanje.

Funkcija	Prikaz	Snaga mikrotalasa	Snaga grila
Komb.1	C-1	55%	45%
Komb.2	C-2	36%	64%

7. Brzo kuvanje

- 1) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100 % nivou snage može se pokrenuti izborom vremena kuvanja od 1 do 6 minuta pritiskom na numeričke tipke od 1 do 6. Pritisnite „START/+30SEC.“ kako biste povećali vrijeme kuvanja. Maksimalno vrijeme kuvanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.
 - 2) U stanju mirovanja, trenutno kuvanje na 100 % nivou snage sa vremenom kuvanja od 30 sekundi može se pokrenuti pritiskom na „START/+30SEC.“. Svakim narednim pritiskom istog dugmeta vrijeme kuvanja se povećava za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuvanja iznosi 99 minuta i 99 sekundi.
 - 3) Nakon što pritisnete „Time Cook“ i odaberete vrijeme kuvanja, pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje punom snagom mikrotalasa.
- Napomena: Tokom mikrotalasnog kuvanja i odmrzavanja po vremenu, vrijeme se može produžiti pritiskom na dugme „START/+30SEC.“.

8. Funkcija odmrzavanja po težini

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ jednom, na ekranu će se prikazati „dEF1“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke da unesete težinu namirnice za odmrzavanje. Težina mora biti u opsegu od 100 do 2000 g.
- 3) Ako unesena težina nije u opsegu od 100 do 2000 g, unos će biti nevažeći.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje, a na ekranu će se prikazivati preostalo vrijeme rada.

9. Funkcija odmrzavanja po vremenu

- 1) Pritisnite „WT/Time Defrost“ dva puta, na ekranu će se prikazati „dEF2“.
- 2) Pritisnite numeričke tipke da unesete vrijeme odmrzavanja. Maksimalno vrijeme odmrzavanja iznosi 99:99.
- 3) Podrazumijevani nivo snage mikrotalasa je nivo 3. Ako želite da promijenite nivo snage, pritisnite „Power“ jednom; na ekranu će se prikazati „PL 3“, a zatim pritisnite numeričku tipku željenog nivoa snage.
- 4) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete odmrzavanje. Na ekranu će se prikazivati preostalo vrijeme rada.

10. Kokice

- 1) Pritisnite „Popcorn“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „50“, „100“ grama.
- Na primjer, pritisnite „Popcorn“ jednom i pojaviće se „50“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

11. Krompir

- 1) Pritisnite „Potato“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“.
- „1“ SET: 1 krompir (približno 230 g) „2“ SETS: 2 krompira (približno 460 g)
„3“ SETS: 3 krompira (približno 690 g) Na primjer, pritisnite „Potato“ jednom i pojaviće se „1“.
- 2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

12. Smrznuto povrće

1) Pritisnite „Frozen Vegetable“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „150“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Vegetable“ jednom i pojaviće se „150“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta i uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

13. Napitak

1) Pritisnite „Beverage“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni broj; redom će se prikazivati „1“, „2“, „3“ šolje. Jedna šolja iznosi oko

120 ml. Na primjer, pritisnite „Beverage“ jednom i pojaviće se „1“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta i uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

14. Funkcija mesa

A. Meni za piletinu

a) Pritisnite „Meat“ jednom da odaberete meni za piletinu; na ekranu će se prikazati „CHIC“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „400“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ kako biste odabrali težinu pileline. Mogu se odabrati „600“, „800“, „1000“ ili „1200“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta i uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

B. Meni za govedinu

a) Pritisnite „Meat“ dva puta da odaberete meni za govedinu; na ekranu će se prikazati „bEEF“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „300“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ kako biste odabrali težinu govedine. Mogu se odabrati „500“, „700“, „900“ ili „1100“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta i uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

C. Meni za svinjetinu

a) Pritisnite „Meat“ treći put da odaberete meni za svinjetinu; na ekranu će se prikazati „PO“.

b) Pritisnite „START/+30SEC.“ da potvrdite meni; prikazaće se „150“.

c) Nastavite da pritiskate „Meat“ kako biste odabrali težinu svinjetine. Mogu se odabrati „300“, „450“, „600“ ili „750“ grama.

d) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta i uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

15. Tanjir sa jelom

1) Pritisnite „Dinner Plate“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „250“, „350“, „500“ grama.

Na primjer, pritisnite „Dinner Plate“ jednom i pojaviti će se „250“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

16. Smrznuta pica

1) Pritisnite „Frozen Pizza“ više puta dok se na ekranu ne pojavi željena količina; redom će se prikazivati „100“, „200“, „400“ grama.

Na primjer, pritisnite „Frozen Pizza“ jednom i pojaviti će se „100“.

2) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje; zujalica će se oglasiti jednom. Kada se kuvanje završi, zujalica će se oglasiti pet puta, a uređaj će se vratiti u stanje mirovanja.

17. Višefazno kuvanje

Za kuvanje se mogu podesiti najviše 2 faze. Kod višefaznog kuvanja, ako je jedna faza odmrzavanje, odmrzavanje će se automatski postaviti kao prva faza.

Napomena: Automatsko kuvanje ne može se koristiti u višefaznom kuvanju.

Primjer: Ako želite da kuvate sa 80 % snage mikrotalasa u trajanju od 5 minuta, a zatim sa 60 % snage mikrotalasa u trajanju od 10 minuta, koraci su sljedeći:

- 1) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „5“, „0“, „0“ da podesite vrijeme kuvanja;
- 2) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „8“ da odaberete 80 % snage mikrotalasa.
- 3) Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim pritisnite „1“, „0“, „0“ da podesite vrijeme kuvanja;
- 4) Pritisnite „Power“ jednom, zatim pritisnite „6“ da odaberete 60 % snage mikrotalasa.
- 5) Pritisnite „START/+30SEC.“ da započnete kuvanje.

18. Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju mirovanja, pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čuće se dugi zvučni signal („beep“) koji označava aktiviranje dječije brave; istovremeno će se na ekranu prikazati „“.

Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite „STOP/Cancel“ i držite 3 sekunde; čuće se dugi zvučni signal („beep“) koji označava da je zaključavanje deaktivirano.

19. Funkcija memorije

- 1) Pritisnite „0/Memory“ da odaberete memorijski postupak 1–3. Na ekranu će se prikazati 1, 2 ili 3.
 - 2) Ako je postupak već podešen, pritisnite „START/+30SEC.“ da biste ga koristili. Ako nije, nastavite sa podešavanjem postupka. Mogu se podesiti samo jedna ili dvije faze.
 - 3) Nakon završetka podešavanja, pritisnite „START/+30SEC.“ jednom da biste sačuvali postupak. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, započne kukanje.
- Primjer: Podešavanje sljedećeg postupka kao druge memorije, odnosno memorije 2.
- Za kukanje hrane sa 80 % snage mikrotalasa u trajanju od 3 minuta i 20 sekundi.
- Koraci su sljedeći:
- a. U stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dva puta i prestanite sa pritiskanjem kada se na ekranu prikaže „2“.
 - b. Pritisnite „Time Cook“ jednom, zatim redom pritisnite „3“, „2“, „0“.
 - c. Pritisnite „Power“ jednom, prikazaće se „PL10“, zatim pritisnite „8“ i prikazaće se „PL8“.
 - d. Pritisnite „START/+30SEC.“ da biste sačuvali podešavanje. Zujalica će se oglasiti jednom i na ekranu će se prikazati „2“. Ako ponovo pritisnete „START/+30SEC.“, postupak će biti sačuvan kao memorija 2 i pokrenut.
 - e. Ako ne dođe do prekida napajanja električnom energijom, postupak će biti trajno sačuvan. Ako do prekida dođe, postupak je potrebno ponovo podesiti.
 - f. Ako želite da pokrenete sačuvani postupak, u stanju mirovanja pritisnite „0/Memory“ dva puta, na ekranu će se prikazati „2“, a zatim pritisnite „START/+30SEC.“ za pokretanje.

20. Funkcija provjere

- 1) Tokom kukanja, pritisnite „Clock/Kitchen Timer“ jednom; na ekranu će se tokom tri sekunde prikazati vrijeme na satu.

21. Funkcija podsjećanja na završetak kukanja

Kada se kukanje završi, zujalica će se oglasiti sa 5 zvučnih signala („beep“) kako bi obavijestila korisnika da je kukanje završeno.

22. Ostale specifikacije

- 1) U stanju pripravnosti, ako digitalni prikaz sata pokazuje trenutno vrijeme, ikonica „:“ će treperiti; u suprotnom će se prikazivati „0:00“.
- 2) U stanju podešavanja funkcija, ekran prikazuje odgovarajuće podešavanje.
- 3) Tokom rada ili pauze, ekran prikazuje preostalo vrijeme kukanja.

OTKLANJANJE KVAROVA

Normalno

Mikrotalasna rerna ometa TV prijem	Prilikom rada mikrotalasne rerne može doći do smetnji u prijemu radio i TV signala. To je slično smetnjama koje izazivaju mali električni uređaji, poput miksera, usisivača i električnog ventilatora. To je normalno.
Slabo svjetlo u rerni	Tokom mikrotalasnog kuvanja na niskoj snazi, svjetlo u rerni može postati slabije. To je normalno.
Para se zadržava na vratima, topao vazduh izlazi kroz ventilacione otvore	Tokom kuvanja, para može izlaziti iz hrane. Veći dio pare izlazi kroz ventilacione otvore, ali se dio može zadržati na hladnijim površinama, poput vrata rerne. To je normalno.
Rerna je slučajno uključena bez hrane unutra.	Zabranjeno je uključivati uređaj bez hrane unutra. To je veoma opasno.

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Rerna se ne može pokrenuti.	(1) Napojni kabl nije čvrsto priključen.	Isključite uređaj iz napajanja. Zatim ga ponovo priključite nakon 10 sekundi.
	(2) Pregorio je osigurač ili je aktiviran automatski prekidač.	Zamijenite osigurač ili resetujte automatski prekidač (popravku treba da obavi stručno osoblje naše kompanije).
	(3) Problem sa utičnicom.	Provjerite utičnicu pomoću drugih električnih uređaja.
Rerna ne zagrijava.	(4) Vrata nijesu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.



U skladu sa Direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), otpad od električne i elektronske opreme mora se odvojeno sakupljati i obrađivati. Ako u bilo kom trenutku u budućnosti bude potrebno da odložite ovaj proizvod, NEMOJTE ga odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod odnesete na WEEE sabirna mjesta, tamo gdje su dostupna.



МКД

**МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА /
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**

**GD-88SM
GD-88B**



Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да ја користите вашата микробранова печка, и зачувајте ги внимателно. Доколку ги следите упатствата, вашата печка ќе ви обезбеди многу години добра и сигурна работа.

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ МОЖНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА

- (а) Не обидувајте се да ја користите оваа печка со отворена врата, бидејќи тоа може да резултира со штетна изложеност на микробранова енергија. Важно е да не се кршат или манипулираат безбедносните блокади.
- (б) Не поставувајте никакви предмети помеѓу предната страна на печката и вратата и не дозволувајте нечистотија или остатоци од средства за чистење да се наталожат на заптивните површини.
- (в) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку вратата или заптивките на вратата се оштетени, печката не смее да се користи сè додека не биде поправена од стручно лице.

ДОДАТОК

Доколку апаратот не се одржува во добра состојба на чистота, неговата површина може да се оштети, што може да влијае на работниот век на апаратот и да доведе до опасна ситуација.

Спецификации

Модел:	GD-88SM, GD-88B
Номинален напон/фреквенција:	230 V~ 50 Hz
Номинална влезна моќност (микробранова):	1050W
Номинална излезна моќност (микробранова):	700W
Номинална влезна моќност (грил):	1000W

ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Информации за производот во врска со потрошувачката на енергија и максималното време потребно за да се достигне применливиот режим со ниска потрошувачка на енергија.

Режим на подготвеност	0.8 W
Максималното време потребно микробрановата печка автоматски да го достигне применливиот режим или состојба со ниска потрошувачка на енергија.	20 минути

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, електричен удар, повреда на лица или изложеност на прекумерна енергија од микробранова печка при користење на апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

1. Прочитајте ги и следете ги конкретните: „МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ МОЖНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА“.
2. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, доколку им е обезбеден надзор или упатство за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат вклучените опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смеат да ги вршат деца, освен ако се постари од 8 години и под надзор. Децата помали од 8 години мора да се држат подалеку, освен ако не се постојано надгледувани.
3. Чувајте го апаратот и неговиот кабел надвор од дофат на деца помали од 8 години.
4. Доколку напојниот кабел е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, негов овластен сервисер или друго лице со соодветни квалификации, со цел да се избегне опасност. (За апарати со приклучок од тип Y)
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете се дека апаратот е исклучен пред да ја замените ламбата, за да се избегне можноста од електричен удар.
6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасно е било кое лице кое не е стручно оспособено да извршува каква било сервисна или поправна операција што вклучува отстранување на капак кој обезбедува заштита од изложеност на микробранова енергија.
7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течности и друга храна не смеат да се загреваат во затворени садови, бидејќи постои опасност од експлозија.

8. При загревање храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на печката поради можност од запалување.
9. Користете само садови кои се соодветни за употреба во микробранови печки.
10. Доколку се појави чад, исклучете го апаратот или извадете го приклучокот од штекер и држете ја вратата затворена за да се задушат евентуалните пламенови.
11. Микробрановото загревање на пијалочи може да предизвика одложено експлозивно вриење, затоа треба да се внимава при ракување со садот.
12. Содржината на шишињата за хранење и теглите со бебешка храна мора да се промеша или протресе, а температурата да се провери пред консумација, со цел да се избегнат изгореници.
13. Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во микробранови печки, бидејќи можат да експлодираат, дури и по завршувањето на микробрановото загревање.
14. Печката треба редовно да се чисти и сите наслаги од храна да се отстрануваат.
15. Нередовното одржување на печката во чиста состојба може да доведе до оштетување на површината, што може негативно да влијае на работниот век на апаратот и евентуално да резултира со опасна ситуација.
16. Користете само температурна сонда препорачана за оваа печка. (За печки опремени со можност за користење температурна сонда.)
17. Микробрановата печка мора да се користи со отворена декоративна врата. (За печки со декоративна врата.)
18. Овој апарат е наменет за употреба во домаќинства и слични средини, како што се:
 - кујни за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
 - од страна на клиенти во хотели, мотели и други објекти од типот на живеалишта;
 - фармерски куќи;
 - објекти од типот „ноќевање и појадок“.
19. Микробрановата печка е наменета за загревање храна и пијалочи. Сушење храна или облека и загревање на грејни перничина, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреди, запалување или пожар.
20. Метални садови за храна и пијалочи не се дозволени при микробраново готвење.
21. Апаратот не смее да се чисти со парочистач.
22. Апаратот не смее да се инсталира зад декоративна врата со цел да се избегне прегревање. (Ова не важи за апарати со декоративна врата.)
23. Микробрановата печка не смее да се поставува во елемент освен ако не е тестирана за вградување во елемент.
24. Задната површина на уредот мора да биде поставена до сид.
25. Уредите не се наменети за работа со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.
26. Температурата на достапните површини може да биде висока за време на работата на уредот.
27. Уредот е наменет за самостојна употреба.
28. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога апаратот се користи во комбиниран режим, децата смеат да ја користат печката само под надзор на возрасно лице, поради температурите што се создаваат.

За намалување на ризикот од повреди на лица – инсталација за заземјување

ОПАСНОСТ

Опасност од електричен удар
Допирањето на некои внатрешни компоненти може да предизвика сериозни телесни повреди или смрт. Не го расклопувајте овој апарат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар
Неправилната употреба на заземјувањето може да резултира со електричен удар.
Не приклучувајте го апаратот во штекер сè додека не биде правилно инсталиран и заземјен.

Овој апарат мора да биде заземјен.
Во случај на електричен краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од електричен удар со обезбедување излезна жица за електричната струја.
Овој апарат е опремен со кабел кој има заземјувачка жица и заземјувачки приклучок. Приклучокот мора да се вклучи во штекер кој е правилно инсталиран и заземјен.

Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер доколку упатствата за заземјување не се целосно разбрани или доколку постои сомневање дали апаратот е правилно заземјен.
Доколку е неопходно да се користи продолжен кабел, користете исклучиво продолжен кабел со 3 жици.

1. Обезбеден е краток напоен кабел со цел да се намалат ризиците што произлегуваат од заплеткување или сопнување од подолг кабел.
2. Доколку се користи долг кабел или продолжен кабел:
 - 1) Означената електрична номинална вредност на кабелот или продолжниот кабел треба да биде најмалку еднаква на електричната номинална вредност на апаратот.
 - 2) Продолжниот кабел мора да биде заземјувачки кабел со 3 жици.
 - 3) Долгиот кабел треба да биде поставен така што нема да виси преку работната површина или масата, каде што може да биде повлечен од деца или ненамерно да се сопне некој од него.

ЧИСТЕЊЕ

Осигурете се дека апаратот е исклучен од напојувањето.

1. По употреба, исчистете ја внатрешноста на печката со малку навлажнета крпа.
2. Исчистете ги додатоките на вообичаен начин, во сапуница.
3. Рамката на вратата и заптивката, како и соседните делови, мора внимателно да се чистат со влажна крпа кога се нечисти.
4. Не користете груби абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на стаклото на вратата од печката, бидејќи можат да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.
5. Совет за чистење --- За полесно чистење на сидовите на внатрешноста со кои може да дојде во допир зготвената храна: Ставете половина лимон во сад, додајте 300 ml (1/2 пинта) вода и загревајте на 100% микробранова моќност 10 минути. Избришете ја печката со мека, сува крпа.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ КОРИСТЕЊЕ САДОВИ

Опасност од телесни повреди

Опасно е за било кое лице кое не е стручно оспособено да извршува каква било сервисна или поправна операција што вклучува отстранување на капак кој обезбедува заштита од изложеност на микробранова енергија.

Погледнете ги упатствата во „Материјали што може да се користат во микробранова печка или кои треба да се избегнуваат во микробранова печка.“ Може да постојат одредени неметални садови кои не се безбедни за употреба при микробраново готвење. Доколку се сомневате, можете да го тестирате конкретниот сад следејќи ја постапката подолу.

Тест на сад:

1. Наполнете сад безбеден за микробранова печка со 1 чаша ладна вода (250 ml), заедно со конкретниот сад.
2. Гответе на максимална моќност 1 минута.
3. Внимателно допрете го садот. Доколку празниот сад е топол, не користете го за микробраново готвење.
4. Не го надминувајте времето на готвење од 1 минута.

Материјали што може да се користат во микробранова печка

Садови	Забелешки
Сад за запекнување	Следете ги упатствата на производителот. Дното на садот за запекнување мора да биде најмалку 3/16 инчи (5 mm) над ротирачката плоча. Неправилната употреба може да предизвика кршење на ротирачката плоча.
Садови за јадење	Само за употреба во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Не користете испукани или оштетени садови.
Стаклени тегли	Секогаш отстранувајте го капакот. Користете само за загревање на храната додека не стане млака. Повеќето стаклени тегли не се отпорни на топлина и може да се сршат.
Стаклени садови	Користете само стаклени садови отпорни на топлина наменети за печка. Осигурете се дека нема метални украси. Не користете испукани или оштетени садови.
Вреќи за готвење во печка	Следете ги упатствата на производителот. Не затворајте со метална врвка. Направете отвори за да може пареата да излегува.
Хартиени чинии и чаши	Користете само за краткотрајно готвење/загревање. Не оставајте ја печката без надзор за време на готвењето.
Хартиени салфетки	Користете за покривање на храната при повторно загревање и за впивање маснотии. Користете под надзор и само за краткотрајно готвење.
Хартија за печење	Користете како покривка за да се спречи прскање или како обвивка за готвење на пареа.
Пластика	Само за употреба во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Треба да биде означено како „Microwave Safe“. Некои пластични садови омекнуваат кога храната внатре се загрева. „Вреќите за варење“ и цврсто затворените пластични кеси треба да се засечат, пробушат или проветрат според упатствата на пакувањето.
Пластична фолија	Само за употреба во микробранова печка. Користете за покривање на храната при готвење за задржување на влагата. Не дозволувајте пластичната фолија да ја допира храната.
Термометри	Само за употреба во микробранова печка (термометри за месо и бонбони).
Восочна хартија	Користете како покривка за да се спречи прскање и да се задржи влагата.

Материјали што може да се користат во микробранова печка

Садови	Забелешки
Алуминиумска тава	Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад безбеден за микробранова печка.
Картонска амбалажа за храна со метална рачка	Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад безбеден за микробранова печка.
Метални садови или садови со метални украси	Металот ја штити храната од микробранова енергија. Металните украси може да предизвикаат искрење.
Метални жички за затворање	Може да предизвика искрење и да предизвика пожар во печката.
Хартиени кеси	Може да предизвика пожар во печката.
Пенеста пластика	Пенестата пластика може да се стопи или да ја загадува течноста внатре кога е изложена на висока температура.
Дрво	Дрвото ќе се исуши при користење во микробранова печка и може да се расцепи или испука.


ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШАТА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

Називи на деловите и додатоците на печката

Извадете ја печката и сите материјали од кутијата и од внатрешноста на печката.

Вашата печка доаѓа со следните додатоци:

Стаклена плоча	1
Склоп на прстен за ротирачка плоча	1
Упатство за употреба	1

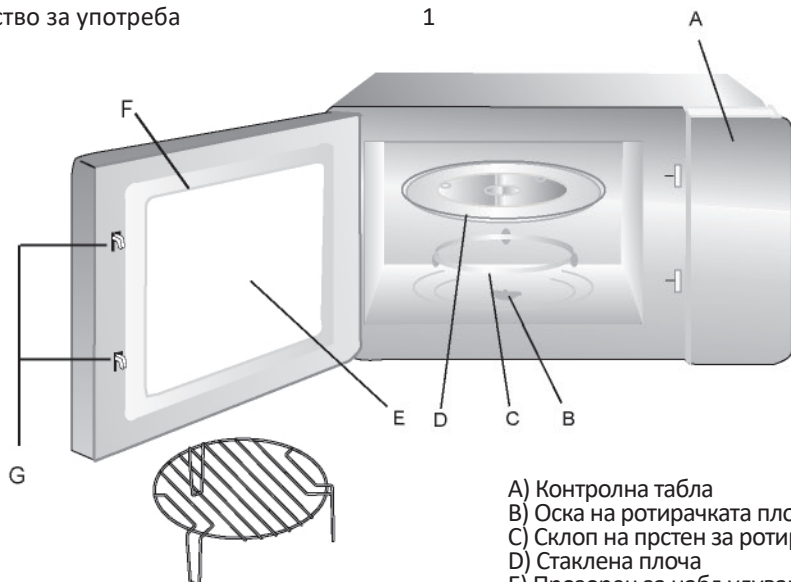

Решетка за грил (не смее да се користи при микробранова функција и мора да биде поставена на стаклената плоча)

- A) Контролна табла
- B) Оска на ротирачката плоча
- C) Склоп на прстен за ротирачка плоча
- D) Стаклена плоча
- E) Прозорец за набљудување
- F) Склоп на вратата
- G) Безбедносен систем за блокирање

ИНСТАЛАЦИЈА НА РОТИРАЧКАТА ПЛОЧА

Главина (долна страна)



Склоп на прстен за ротирачка плоча

a. Никогаш не ја поставувајте стаклената плоча наопаку. Стаклената плоча никогаш не смее да биде ограничена.

b. И стаклената плоча и склопот на прстенот за ротирачка плоча мора секогаш да се користат при готвење.

c. Сета храна и садовите со храна секогаш се поставуваат на стаклената плоча за готвење.

d. Доколку стаклената плоча или склопот на прстенот за ротирачка плоча пукне или се скрши, контактирајте го најблискиот овластен сервисен центар.


ИНСТАЛАЦИЈА НА РАБОТНА ПОВРШИНА

Отстранете го целиот амбалажен материјал и додатоците. Прегледајте ја печката за евентуални оштетувања, како што се вдлабнатини или оштетена врата. Не ја инсталирајте печката доколку е оштетена.

Кукиште: Отстранете ја секоја заштитна фолија што се наоѓа на површината на кукиштето на микробрановата печка. Не го отстранувајте Миса капакот кој е прицврстен во внатрешноста на комората на печката за заштита на магнетронот.

ИНСТАЛАЦИЈА

1. Изберете рамна површина што обезбедува доволно слободен простор за влезните и/или излезните отвори за вентилација.

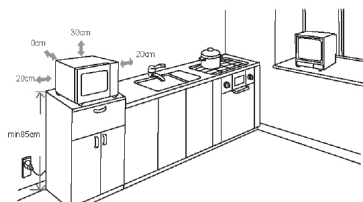

(1) Минималната висина на инсталација изнесува 85 cm.

(2) Задната површина на уредот мора да биде поставена до сид. Оставете минимално растојание од 30 cm над печката, а минимално растојание од 20 cm е потребно помеѓу печката и сите соседни сидови.

(3) Не ги отстранувајте ногарките од долната страна на печката.

(4) Блокирањето на влезните и/или излезните отвори може да ја оштети печката.

(5) Поставете ја печката што е можно подалеку од радио и ТВ уреди. Работата на микробрановата печка може да предизвика пречки во приемот на радио или ТВ сигнал.

2. Приклучете ја печката во стандардна домашна приклучница. Проверете дали напонот и фреквенцијата се исти како напонот и фреквенцијата наведени на ознаката со технички податоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја инсталирајте печката над плоча за готвење или друг уред што создава топлина.

Доколку се инсталира во близина или над извор на топлина, печката може да се оштети и гаранцијата ќе биде поништена.

Достапната површина може да биде жешка за време на работата



РАБОТА

1. Ниво на моќност

Достапни се 11 нивоа на моќност.

Ниво	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Моќност	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Приказ	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Подесување на часовник

- 1) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „00:00“.
- 2) Притиснете ги нумеричките копчиња и внесете го тековното време. На пример, ако моменталното време е 12:10, притиснете по ред „1“, „2“, „1“, „0“.
- 3) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ за да го завршите подесувањето на часовникот. Знакот „:“ ќе трепка и часовникот ќе биде активиран.
- 4) Доколку внесените броеви не се во опсег од 1:00 до 12:59, подесувањето ќе биде неважечко сè додека не се внесат валидни броеви.
Забелешка:1) За време на процесот на подесување на часовникот, доколку се притисне копчето „STOP/Cancel“ или доколку нема никаква операција во рок од 1 минута, печката автоматски ќе се врати на претходното подесување.
- 2) Доколку е потребно повторно подесување на часовникот, повторете ги чекорите од 1 до 3.

3. Кујнски тајмер

- 1) Притиснете „Clock/Kitchen Timer“ двапати, на екранот ќе се прикаже 00:00.
- 2) Притиснете ги нумеричките копчиња и внесете го времето на тајмерот (максималното време на готвење е 99 минути и 99 секунди).
- 3) Притиснете „START/+30SEC.“ за да го потврдите подесувањето.
- 4) Кога ќе истече времето на тајмерот, звучниот сигнал ќе се огласи 5 пати.
Доколку часовникот е подесен (12-часовен систем), на екранот ќе се прикаже тековното време.
Забелешка: 1) Кујнскиот тајмер се разликува од 12-часовниот систем. Кујнскиот тајмер служи за мерење време.
- 2) За време на работата на кујнскиот тајмер не може да се подесува ниту една програма.

4. Микробраново готвење

- 1) Притиснете „Time Cook“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „00:00“.
- 2) Притиснете ги нумеричките копчиња за внесување на времето за готвење. Максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди.
- 3) Притиснете „Power“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „PL10“. Стандардната моќност е 100 %. Сега можете да ги притиснете нумеричките копчиња за да го прилагодите нивото на моќност.
- 4) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење.

Пример: За готвење на храната со 50 % моќност на микробрановата печка во траење од 15 минути.

а. Притиснете „Time Cook“ еднаш. На екранот ќе се прикаже „00:00“.

б. Притиснете по ред „1“, „5“, „0“, „0“.

с. Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „5“ за да изберете 50 % моќност на микробрановата печка.

д. Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење.

Забелешка:1) За време на процесот на подесување, доколку се притисне копчето „STOP/Cancel“ или доколку нема никаква операција во рок од 1 минута, печката автоматски ќе се врати на претходното подесување.

2) Доколку е избрано „PLO“, печката ќе работи само со вентилатор, без моќност. Ова ниво можете да го користите за отстранување на непријатните мириси од печката.

3) За време на микробрановото готвење, може да се притисне „Power“ за да се промени потребната моќност. По притискање на „Power“, тековната моќност трепка 3 секунди; во тој период можете да притиснете нумеричко копче за да ја промените моќноста. Печката ќе работи со избраната моќност до истекот на преостанатото време.

5. Готвење на скара

1) Притиснете го копчето „Grill/Combo“ еднаш за да ја изберете функцијата скара; на екранот ќе се прикаже „G-1“.

2) Поставете го времето за готвење; максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди. Пример: За поставување 12 минути и 50 секунди, притиснете по ред „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење. Времето за готвење започнува да се одбројува. Забелешка: Доколку помине половина од времето за готвење на скара, печката ќе се паузира и ќе се огласи двапати, што е нормално. Можете едноставно да притиснете „START/+30SEC.“ за да продолжите со готвење. Но, за подобар ефект при готвењето на скара, се препорачува да ја превртите храната, да ја затворите вратата и потоа да притиснете „START/+30SEC.“ за да продолжите со готвење. Доколку нема никаква операција во рок од 1 минута, печката ќе продолжи со работа и ќе се огласи еднаш.

6. Комбинирано готвење (микробранова + скара)

1) Притиснете го копчето „Grill/Combo“ двапати или трипати за да изберете „Combination 1“ (55 % микробранова + 45 % скара) или „Combination 2“ (36 % микробранова + 64 % скара); на екранот ќе се прикаже „C-1“ или „C-2“.

2) Поставете го времето за готвење; максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди. Пример: За поставување 12 минути и 50 секунди, притиснете по ред „1“, „2“, „5“, „0“.

3) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење. Времето за готвење започнува да се одбројува.

Функција	Приказ	Моќност на микробрановата печка	Моќност на скарата
Комб.1	C-1	55%	45%
Комб.2	C-2	36%	64%

7. Брзо готвење

- 1) Во состојба на мирување, инстант готвење со 100 % ниво на моќност може да се започне со избор на време за готвење од 1 до 6 минути со притискање на нумеричките копчиња од 1 до 6. Притиснете „START/+30SEC.“ за да го зголемите времето за готвење. Максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди.
- 2) Во состојба на мирување, инстант готвење со 100 % ниво на моќност и време за готвење од 30 секунди може да се започне со притискање на „START/+30SEC.“. Секое следно притискање на истото копче го зголемува времето за готвење за 30 секунди. Максималното време за готвење е 99 минути и 99 секунди.
- 3) По притискање на „Time Cook“ и избор на времето за готвење, притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење со целосна моќност на микробрановата печка. Забелешка: За време на микробрановото готвење и одмрзнувањето по време, времето може да се продолжи со притискање на копчето „START/+30SEC.“.

8. Функција за одмрзнување по тежина

- 1) Притиснете „W.T/Time Defrost“ еднаш, на екранот ќе се прикаже „dEF1“.
- 2) Притиснете ги нумеричките копчиња за да ја внесете тежината за одмрзнување. Внесете тежина во опсег од 100 до 2000 g.
- 3) Доколку внесената тежина не е во опсегот од 100 до 2000 g, внесот ќе биде неважечки.
- 4) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со одмрзнување и на екранот ќе се прикажува преостанатото време на готвење.

9. Функција за одмрзнување по време

- 1) Притиснете „W.T/Time Defrost“ двапати, на екранот ќе се прикаже „dEF2“.
- 2) Притиснете ги нумеричките копчиња за да го внесете времето за одмрзнување. Максималното време за одмрзнување е 99:99.
- 3) Стандардната моќност на микробрановата печка е ниво 3. Доколку сакате да го промените нивото на моќност, притиснете „Power“ еднаш; на екранот ќе се прикаже „PL 3“, а потоа притиснете го нумеричкото копче на саканото ниво на моќност.
- 4) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со одмрзнување. На екранот ќе се прикажува преостанатото време на готвење.

10. Пуканки

- 1) Притиснете „Popcorn“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканата количина; по ред ќе се прикажуваат „50“, „100“ грама. На пример, притиснете „Popcorn“ еднаш и ќе се прикаже „50“.
- 2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

11. Компир

- 1) Притиснете „Potato“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканиот број; по ред ќе се прикажуваат „1“, „2“, „3“.
- „1“ SET: 1 компир (приближно 230 g) „2“ SETS: 2 компири (приближно 460 g)

„3“ SETS: 3 компири (приближно 690 g) На пример, притиснете „Potato“ еднаш и ќе се прикаже „1“.

2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

12. Замрзнат зеленчук

1) Притиснете „Frozen Vegetable“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканата количина; по ред ќе се прикажуваат „150“, „350“, „500“ грама.

На пример, притиснете „Frozen Vegetable“ еднаш и ќе се прикаже „150“.

2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

13. Напиток

1) Притиснете „Beverage“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканиот број; по ред ќе се прикажуваат „1“, „2“, „3“ чаши. Една чаша изнесува околу 120 ml. На пример, притиснете „Beverage“ еднаш и ќе се прикаже „1“.

2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

14. Функција за месо

А. Мени за пилешко

a) Притиснете „Meat“ еднаш за да го изберете менито за пилешко; на екранот ќе се прикаже „CHIC“.

b) Притиснете „START/+30SEC.“ за да го потврдите менито; ќе се прикаже „400“.

c) Продолжете да притискате „Meat“ за да ја изберете тежината на пилешкото. Може да се изберат „600“, „800“, „1000“ или „1200“ грама.

d) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

В. Мени за говедско

a) Притиснете „Meat“ двапати за да го изберете менито за говедско; на екранот ќе се прикаже „bEEF“.

b) Притиснете „START/+30SEC.“ за да го потврдите менито; ќе се прикаже „300“.

c) Продолжете да притискате „Meat“ за да ја изберете тежината на говедското. Може да се изберат „500“, „700“, „900“ или „1100“ грама.

d) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

С. Мени за свинско

- а) Притиснете „Meat“ третпат за да го изберете менито за свинско; на екранот ќе се прикаже „PO“.
- б) Притиснете „START/+30SEC.“ за да го потврдите менито; ќе се прикаже „150“.
- в) Продолжете да притискате „Meat“ за да ја изберете тежината на свинското. Може да се изберат „300“, „450“, „600“ или „750“ грама.
- д) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

15. Чинија со оброк

- 1) Притиснете „Dinner Plate“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканата количина; по ред ќе се прикажуваат „250“, „350“, „500“ грама.
На пример, притиснете „Dinner Plate“ еднаш и ќе се прикаже „250“.
- 2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

16. Замрзната пица

- 1) Притиснете „Frozen Pizza“ повеќепати сè додека на екранот не се појави саканата количина; по ред ќе се прикажуваат „100“, „200“, „400“ грама.
На пример, притиснете „Frozen Pizza“ еднаш и ќе се прикаже „100“.
- 2) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење; звучниот сигнал ќе се огласи еднаш. Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи пет пати и уредот ќе се врати во состојба на мирување.

17. Повеќефазно готвење

Може да се постават најмногу 2 фази за готвење. Кај повеќефазното готвење, доколку една од фазите е одмрзнување, одмрзнувањето автоматски ќе биде поставено како прва фаза.
Забелешка: Автоматското готвење не може да се користи кај повеќефазно готвење.
Пример: Доколку сакате да готвите со 80 % моќност на микробрановата печка 5 минути + 60 % моќност на микробрановата печка 10 минути, чекорите се следни:

- 1) Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа притиснете „5“, „0“, „0“ за да го поставите времето за готвење;
- 2) Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „8“ за да изберете 80 % моќност на микробрановата печка.
- 3) Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа притиснете „1“, „0“, „0“, „0“ за да го поставите времето за готвење;
- 4) Притиснете „Power“ еднаш, потоа притиснете „6“ за да изберете 60 % моќност на микробрановата печка.
- 5) Притиснете „START/+30SEC.“ за да започнете со готвење.

18. Функција за заклучување за деца

Заклучување: Во состојба на мирување, притиснете „STOP/Cancel“ и држете 3 секунди; ќе се слушне долг звучен сигнал („beep“) што означува активирање на детската заштита; во исто

време, на екранот ќе се прикаже „  “.

Отклучување: Во заклучена состојба, притиснете „STOP/Cancel“ и држете 3 секунди; ќе се слушне долг звучен сигнал („beep“) што означува дека заклучувањето е исклучено.

19. Функција за меморија

1) Притиснете „0/Memory“ за да изберете мемориска постапка 1–3. На екранот ќе се прикажат 1, 2 или 3.

2) Доколку постапката е веќе подесена, притиснете „START/+30SEC.“ за да ја користите. Доколку не е, продолжете со подесување на постапката. Може да се подесат само една или две фази.

3) По завршување на подесувањето, притиснете „START/+30SEC.“ еднаш за да ја зачувате постапката. Доколку повторно притиснете „START/+30SEC.“, ќе започне готвењето.

Пример: Подесување на следната постапка како втора меморија, односно меморија 2.

За готвење на храната со 80 % моќност на микробрановата печка во траење од 3 минути и 20 секунди.

Чекорите се следни:

a. Во состојба на мирување, притиснете „0/Memory“ двапати и престанете со притискање кога на екранот ќе се прикаже „2“.

b. Притиснете „Time Cook“ еднаш, потоа по ред притиснете „3“, „2“, „0“.

c. Притиснете „Power“ еднаш, ќе се прикаже „PL10“, потоа притиснете „8“ и ќе се прикаже „PL8“.

d. Притиснете „START/+30SEC.“ за да го зачувате подесувањето. Звучниот сигнал ќе се огласи еднаш и на екранот ќе се прикаже „2“. Доколку повторно притиснете „START/+30SEC.“, постапката ќе биде зачувана како меморија 2 и ќе се изврши.

e. Доколку не дојде до прекин на електричното напојување, постапката ќе биде трајно зачувана. Доколку дојде до прекин, постапката треба повторно да се подеси.

f. Доколку сакате да ја стартувате зачуваната постапка, во состојба на мирување притиснете „0/Memory“ двапати, на екранот ќе се прикаже „2“, потоа притиснете „START/+30SEC.“ за да започне.

20. Функција за проверка

1) За време на готвењето, притиснете „Clock/Kitchen Timer“ еднаш; на екранот три секунди ќе се прикажува часовникот.

21. Функција за потсетување за крај на готвењето

Кога готвењето ќе заврши, звучниот сигнал ќе се огласи 5 пати („beep“) за да го извести корисникот дека готвењето е завршено.

22. Други спецификации

1) Во состојба на подготвеност, доколку дигиталниот приказ на часовникот го прикажува тековното време, иконата „“ ќе трепка; во спротивно ќе се прикажува „0:00“.

2) Во состојба на подесување на функции, екранот го прикажува соодветното подесување.

3) За време на работа или пауза, екранот го прикажува преостанатото време на готвење.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Нормално

Микробрановата печка предизвикува пречки во ТВ приемот	При работа на микробрановата печка може да дојде до пречки во приемот на радио и ТВ сигналот. Ова е слично на пречките што ги предизвикуваат мали електрични апарати, како што се миксер, правосмукалка и електричен вентилатор. Ова е нормално.
Пригушено светло во печката	При микробраново готвење со ниска моќност, светлото во печката може да стане пригушено. Ова е нормално.
Пареа што се задржува на вратата, топол воздух излегува од вентилационите отвори	За време на готвењето, од храната може да излегува пареа. Поголемиот дел ќе излезе преку вентилационите отвори, но дел може да се задржи на ладни површини, како што е вратата на печката. Ова е нормално.
Печката е случајно вклучена без храна во внатрешноста.	Забрането е апаратот да се користи без храна во внатрешноста. Ова е многу опасно.

Проблем	Можна причина	Решение
Печката не може да се вклучи.	(1) Напојниот кабел не е цврсто приклучен.	Исклучете го приклучокот. Потоа повторно приклучете го по 10 секунди.
	(2) Осигурувачот е изгорен или автоматскиот прекинувач е активиран.	Заменете го осигурувачот или ресетирајте го автоматскиот прекинувач (поправката да ја изврши стручен персонал на нашата компанија).
	(3) Проблем со штекерот.	Проверете го штекерот со други електрични апарати.
Печката не загрева.	(4) Вратата не е добро затворена.	Добро затворете ја вратата.



Согласно Директивата за отпад од електрична и електронска опрема (WEEE), WEEE отпадот треба одделно да се собира и обработува. Доколку во иднина биде потребно да го отстраните овој производ, ВЕ МОЛИМЕ не го фрлајте заедно со домашниот отпад. Ве молиме предадете го овој производ на места за собирање WEEE отпад, каде што такви се достапни.



SVN

MIKROVALOVNA PEČICA / NAVODILA ZA UPORABO

GD-88SM

GD-88B



Pred uporabo mikrovalovne pečice natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite. Če boste upoštevali navodila, vam bo pečica zagotavljala dolga leta zanesljivega delovanja.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI

- (a) Ne poskušajte uporabljati pečice z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne poškodujete ali posegate v varnostne zapore.
- (b) Med sprednjo stranjo pečice in vrati ne nameščajte nobenih predmetov ter ne dovolite, da se na tesnilnih površinah nabirajo umazanija ali ostanki čistil.
- (c) OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.

DODATEK

Če naprava ni vzdrževana v ustreznem stanju čistoče, se lahko njena površina poškoduje, kar lahko vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno situacijo.

Tehnične specifikacije

Model:	GD-88SM, GD-88B
Nazivna napetost/frekvenca:	230 V~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi):	1050W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi):	700W
Nazivna vhodna moč (žar):	1000W

PORABA ENERGIJE

Informacije o izdelku glede porabe energije in največjega časa za prehod v ustrezen način nizke porabe energije.

Način pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, potreben, da mikrovalovna pečica samodejno preide v ustrezen način ali stanje nizke porabe energije.	20 minut

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO

Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara, telesnih poškodb ali izpostavljenosti prekomerni energiji mikrovalovne pečice pri uporabi naprave upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Preberite in upoštevajte posebna: »PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI«.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave ter razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave, razen če so stalno nadzorovani.
3. Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servis ali druga ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost. (Za naprave s priključkom tipa Y)
5. OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izklopljena, da preprečite možnost električnega udara.
6. OPOZORILO: Nevarno je, da kakršno koli servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, izvaja kdorkoli drug kot usposobljena oseba.
7. OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.

8. Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah bodite pozorni na pečico zaradi možnosti vžiga.
9. Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
10. Če se pojavi dim, izklopite ali iztaknite napravo iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
11. Mikrovalovno segrevanje pijač lahko povzroči zakasnelo burno vrenje, zato je pri rokovanju s posodo potrebna posebna previdnost.
12. Vsebino otroških steklenič in kozarčkov z otroško hrano je treba pred zaužitjem premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.
13. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo, tudi po končanem mikrovalovnem segrevanju.
14. Pečico je treba redno čistiti in odstranjevati ostanke hrane.
15. Nevzdrževanje pečice v čistem stanju lahko povzroči poslabšanje stanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in lahko privede do nevarne situacije.
16. Uporabljajte samo temperaturno sondo, priporočeno za to pečico. (Za pečice, opremljene z možnostjo uporabe temperaturne sonde.)
17. Mikrovalovno pečico je treba uporabljati z odprtimi dekorativnimi vrati. (Za pečice z dekorativnimi vrati.)
18. Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - v okoljih tipa prenočišče z zajtrkom.
19. Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp in podobnih predmetov lahko povzroči tveganje za poškodbe, vžig ali požar.
20. Kovinske posode za hrano in pijačo niso dovoljene med mikrovalovnim kuhanjem.
21. Naprave ni dovoljeno čistiti s parnim čistilnikom.
22. Naprave ne smete namestiti za dekorativna vrata, da se prepreči pregrevanje. (To ne velja za naprave z dekorativnimi vrati.)
23. Mikrovalovne pečice ni dovoljeno nameščati v omarico, razen če je bila preizkušena za vgradnjo v omarico.
24. Zadnja stran aparata mora biti postavljena ob steno.
25. Aparati niso namenjeni upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
26. Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem aparata visoka.
27. Aparat je namenjen samostojni uporabi.
28. **OPOZORILO:** Kadar naprava deluje v kombiniranem načinu, smejo otroci pečico uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe zaradi visokih temperatur, ki se pri tem ustvarjajo.

Za zmanjšanje tveganja poškodb oseb – ozemljitvena namestitvev

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara. Dotikanje nekaterih notranjih komponent lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Naprave ne razstavljajte.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara
Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.
Naprave ne priključujte v električno vtičnico, dokler ni pravilno nameščena in ozemljena.

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara, saj omogoča odvod električnega toka. Ta naprava je opremljena z napajalnim kablom z ozemljitvenim vodnikom in ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti priključen v električno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena.

Če navodil za ozemljitev ne razumete v celoti ali če obstaja dvom, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.

Če je potrebno uporabiti podaljšek, uporabite samo 3-žilni podaljšek.

1. Priložen je kratek napajalni kabel, da se zmanjša tveganje zapletanja ali spotikanja ob daljši kabel.
2. Če se uporablja dolg kabel ali podaljšek:
 - 1) Nazivna električna zmogljivost kabla ali podaljška mora biti vsaj enaka nazivni električni zmogljivosti naprave.
 - 2) Podaljšek mora biti 3-žilni kabel z ozemljitvijo.
 - 3) Dolg kabel mora biti nameščen tako, da ne visi čez kuhinjski pult ali mizo, kjer bi ga otroci lahko potegnili ali bi se ob njem nehote spotaknili.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo obvezno izključite iz električnega omrežja.

1. Po uporabi notranjost pečice očistite z rahlo vlažno krpo.
2. Dodatke očistite na običajen način v milnici.
3. Okvir vrat, tesnilo in sosednje dele je treba ob umazaniji skrbno očistiti z vlažno krpo.
4. Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.
5. Nasvet za čiščenje – za lažje čiščenje sten notranjosti, s katerimi lahko pride v stik pripravljen hrana: V posodo položite polovico limone, dodajte 300 ml (1/2 pinta) vode in segrevajte pri 100 % mikrovalovni moči 10 minut. Pečico obrišite z mehko, suho krpo.

OPOZORILO GLEDE PRIPOMOČKOV

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarno je, da kakršno koli servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, izvaja kdorkoli drug kot usposobljena oseba.

Oglejte si navodila v razdelku »Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici, ali materiali, ki se jim je treba izogibati v mikrovalovni pečici.« Obstajajo lahko določeni nekovinski pripomočki, ki niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko pripomoček preizkusite po spodaj opisanem postopku.

Preizkus pripomočka:

1. V posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, nalijte 1 skodelico hladne vode (250 ml) in vanjo položite preizkušani pripomoček.
2. Segrevajte pri največji moči 1 minuto.
3. Previdno se dotaknite pripomočka. Če je prazen pripomoček topel, ga ne uporabljajte za mikrovalovno kuhanje.
4. Ne prekoračite časa segrevanja 1 minute.

Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici

Pripomočki	Opombe
Posoda za porjavit	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode za porjavit mora biti najmanj 3/16 palca (5 mm) nad vrtiljivo ploščo. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbo vrtiljive plošče.
Namizna posoda	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte razpokanih ali odkrušenih posod.
Stekleni kozarci	Vedno odstranite pokrov. Uporabljajte samo za segrevanje hrane do mlačnega stanja. Večina steklenih kozarcev ni odporna na toploto in se lahko razbije.
Steklena posoda	Uporabljajte samo toplotno odporno stekleno posodo za pečico. Prepričajte se, da nima kovinskih robov. Ne uporabljajte razpokanih ali odkrušenih posod.
Vrečke za pečenje v pečici	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte s kovinskimi vezicami. Naredite zareze, da omogočite uhajanje pare.
Papirnati krožniki in skodelice	Uporabljajte samo za kratkotrajno kuhanje/ogrevanje. Med kuhanjem pečice ne puščajte brez nadzora.
Papirnat brisače	Uporabljajte za prekrivanje hrane pri ponovnem segrevanju in za vpijanje maščobe. Uporabljajte pod nadzorom in samo za kratkotrajno kuhanje.
Peki papir	Uporabljajte kot pokrivalo za preprečevanje brizganja ali kot ovoj za kuhanje na pari.
Plastika	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Posoda mora biti označena z »Microwave Safe«. Nekatere plastične posode se zmečkajo, ko se hrana v njih segreje. »Boiling bags« in tesno zaprte plastične vrečke je treba zarezati, preluknjati ali prezračiti v skladu z navodili na embalaži.
Plastična folija	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabljajte za prekrivanje hrane med kuhanjem, da se ohrani vlaga. Ne dovolite, da se plastična folija dotika hrane.
Termometri	Samo za uporabo v mikrovalovni pečici (termometri za meso in sladkarije).
Voščen papir	Uporabljajte kot pokrivalo za preprečevanje brizganja in ohranjanje vlage.

Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici

Pripomočki	Opombe
Aluminijast pladenj	Lahko povzroči iskenje. Hrano prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kartonasta embalaža za hrano s kovinskim ročajem	Lahko povzroči iskenje. Hrano prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinski ali s kovino obrobjeni pripomočki	Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinski robovi lahko povzročijo iskenje.
Kovinske vezice	Lahko povzroči iskenje in lahko povzroči požar v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzroči požar v pečici.
Plastična pena	Plastična pena se lahko pri izpostavljenosti visokim temperaturam stopi ali onesnaži tekočino v notranjosti.
Les	Les se pri uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in lahko razpoka ali počí.


NAMESTITEV VAŠE PEČICE

Imena delov pečice in dodatkov

Odstranite pečico in vse materiale iz embalaže ter notranjosti pečice.

Vaša pečica je opremljena z naslednjimi dodatki:

Stekleni pladenj	1
Obroč za vrtljivo ploščo	1
Navodila za uporabo	1

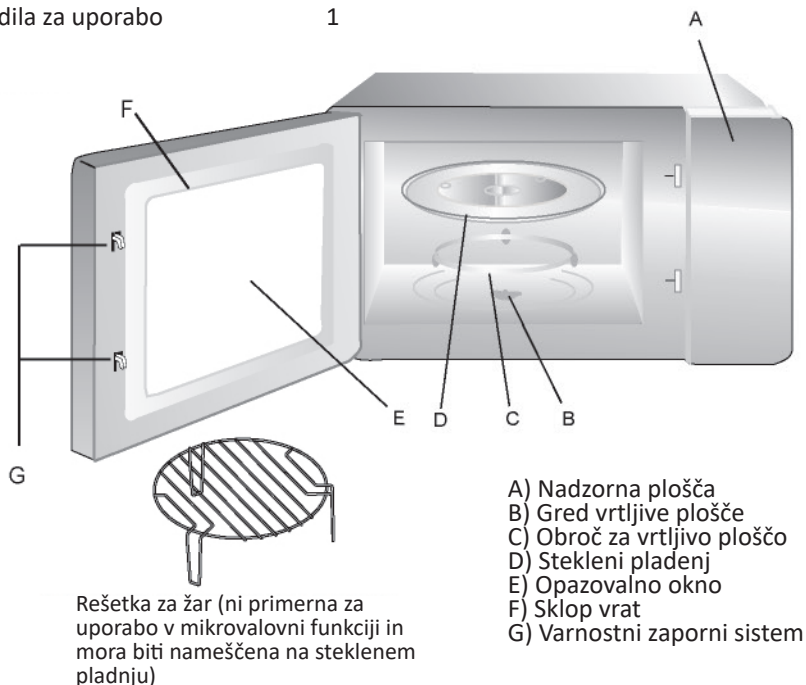

Namestitev vrtljive plošče

Pesto (spodnja stran)



- Steklenega pladnja nikoli ne postavljajte obrnjeno navzdol. Stekleni pladenj ne sme biti nikoli oviran.
- Med kuhanjem morata biti stekleni pladenj in obroč za vrtljivo ploščo vedno v uporabi.
- Vsa hrana in posode s hrano morajo biti med kuhanjem vedno postavljene na stekleni pladenj.
- Če stekleni pladenj ali obroč za vrtljivo ploščo počí ali se zlomi, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.


NAMESTITEV NA DELOVNO POVRŠINO

Odstranite ves embalažni material in dodatke. Preglejte pečico, ali je morebiti poškodovana, na primer ali ima udrtine ali poškodovana vrata. Pečice ne nameščajte, če je poškodovana.

Ohišje: Odstranite morebitno zaščitno folijo, ki se nahaja na površini ohišja mikrovalovne pečice. Ne odstranjujte pokrova iz sljude, ki je pritrjen na notranjost pečice za zaščito magnetrona.

NAMESTITEV

1. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj prostega prostora za dovodne in/ali odvodne odprtine.

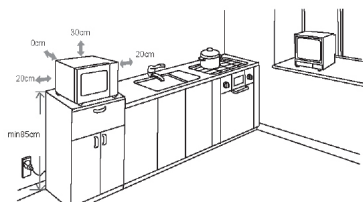

(1) Najmanjša višina namestitve je 85 cm.

(2) Zadnja stran aparata mora biti postavljena ob steno.

Nad pečico pustite najmanj 30 cm prostega prostora, med pečico in katerokoli sosednjo steno pa je potrebna najmanj 20 cm razdalja.

(3) Ne odstranjujte nogic z dna pečice.

(4) Zamašitev dovodnih in/ali odvodnih odprtih lahko poškoduje pečico.

(5) Pečico postavite čim dlje od radijskih in televizijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroča motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala.

2. Pečico priključite v standardno gospodinjsko električno vtičnico. Prepričajte se, da sta napetost in frekvenca enaki tistima, ki sta navedeni na tipski ploščici.

OPOZORILO: Pečice ne nameščajte nad kuhhalno ploščo ali drugo napravo, ki proizvaja toploto.

Če je pečica nameščena v bližini ali nad virom toplote, se lahko poškoduje in garancija ne bo veljavna.

Dostopna površina je lahko vroča med delovanjem



1. Stopnja moči

Na voljo je 11 stopenj moči.

Stopnja	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Moč	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Prikaz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Nastavitev ure

- 1) Enkrat pritisnite »Clock/Kitchen Timer«, na zaslonu se prikaže »00:00«.
- 2) S številskimi tipkami vnesite trenutni čas. Na primer, če je trenutni čas 12:10, zaporedoma pritisnite »1, 2, 1, 0«.
- 3) Za dokončanje nastavitve ure pritisnite »Clock/Kitchen Timer«. Simbol »:« bo utripal in ura bo prikazana.
- 4) Če vnesene številke niso v območju 1:00–12:59, bo nastavitev neveljavna, dokler ne vnesete veljavnih števil.

Opomba: 1) Med nastavljanjem ure se bo pečica samodejno vrnila na prejšnjo nastavitev, če pritisnete tipko »STOP/Cancel« ali če v 1 minuti ni nobenega dejanja.

- 2) Če je potrebno uro ponastaviti, ponovite korake od 1 do 3.

3. Kuhinjski časovnik

- 1) Dvakrat pritisnite »Clock/Kitchen Timer«, na zaslonu se prikaže 00:00.
- 2) S številskimi tipkami vnesite čas časovnika (najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund).
- 3) Za potrditev nastavitve pritisnite »START/+30SEC.«.
- 4) Ko čas časovnika poteče, bo zvočni signal zazvonil 5-krat.

Če je ura nastavljena (12-urni sistem), bo zaslon prikazoval trenutni čas.

Opomba: 1) Kuhinjski časovnik se razlikuje od 12-urnega sistema. Kuhinjski časovnik je merilnik časa.

- 2) Med delovanjem kuhinjskega časovnika ni mogoče nastaviti nobenega programa.

4. Mikrovalovno kuhanje

- 1) Enkrat pritisnite »Time Cook«, na zaslonu se prikaže »00:00«.
- 2) S številskimi tipkami vnesite čas kuhanja. Najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund.
- 3) Enkrat pritisnite »Power«, na zaslonu se prikaže »PL10«. Privzeta nastavitev moči je 100 %. Zdaj lahko s številskimi tipkami prilagodite stopnjo moči.
- 4) Za začetek kuhanja pritisnite »START/+30SEC.«.

Primer: Za kuhanje hrane z 50 % mikrovalovne moči za 15 minut.

- a. Enkrat pritisnite »Time Cook«. Na zaslonu se prikaže »00:00«.
- b. Zaporedoma pritisnite »1«, »5«, »0«, »0«.
- c. Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »5« za izbiro 50 % mikrovalovne moči.
- d. Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja.

Opomba: 1) Med postopkom nastavljanja se bo pečica samodejno vrnila na prejšnjo nastavitev, če pritisnete tipko »STOP/Cancel« ali če v 1 minuti ni nobenega dejanja.

2) Če je izbran »PLO«, bo pečica delovala brez moči, samo z ventilatorjem. To stopnjo lahko uporabite za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz pečice.

3) Med mikrovalovnim kuhanjem lahko s pritiskom na »Power« spremenite želeno stopnjo moči. Po pritisku na »Power« trenutna moč utripa 3 sekunde; v tem času lahko s številskimi tipkami spremenite stopnjo moči. Pečica bo preostali čas delovala z izbrano močjo.

5. Žar

- 1) Enkrat pritisnite tipko »Grill/Combo« za izbiro funkcije žara; na zaslonu se prikaže »G-1«.
- 2) Nastavite čas kuhanja; najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund. Primer: za nastavitev 12 minut in 50 sekund zaporedoma pritisnite »1«, »2«, »5«, »0«.
- 3) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja. Čas kuhanja se odšteva.

Opomba: Ko preteče polovica časa žara, se pečica začasno ustavi in se dvakrat oglasi zvočni signal; to je normalno. Za nadaljevanje kuhanja preprosto pritisnite »START/+30SEC.«. Vendar pa za boljši učinek pečenja priporočamo, da hrano obrnete, zaprete vrata in nato pritisnete »START/+30SEC.« za nadaljevanje kuhanja.

Če v 1 minuti ni nobenega dejanja, bo pečica nadaljevala delovanje in se enkrat oglasila z zvočnim signalom.

6. Kombinirano kuhanje (mikrovalovno + žar)

- 1) Dvakrat ali trikrat pritisnite tipko »Grill/Combo« za izbiro »Combination 1« (55 % mikrovalovno + 45 % žar) ali »Combination 2« (36 % mikrovalovno + 64 % žar); na zaslonu se prikaže »C-1« ali »C-2«.
- 2) Nastavite čas kuhanja; najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund. Primer: za nastavitev 12 minut in 50 sekund zaporedoma pritisnite »1«, »2«, »5«, »0«.
- 3) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja. Čas kuhanja se odšteva.

Funkcija	Prikaz	Mikrovalovna moč	Moč žara
Kombinacija 1	C-1	55%	45%
Kombinacija 2	C-2	36%	64%

7. Hitro kuhanje

- 1) V stanju pripravljenosti lahko takojšnje kuhanje pri 100 % stopnji moči začnete tako, da z numeričnimi tipkami od 1 do 6 izberete čas kuhanja od 1 do 6 minut. S pritiskom na »START/+30SEC.« podaljšate čas kuhanja. Najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund.
 - 2) V stanju pripravljenosti lahko takojšnje kuhanje pri 100 % stopnji moči s časom kuhanja 30 sekund začnete s pritiskom na »START/+30SEC.«. Vsak ponovni pritisk iste tipke podaljša čas kuhanja za 30 sekund. Najdaljši čas kuhanja je 99 minut in 99 sekund.
 - 3) Po pritisku na »Time Cook« in izbiri časa kuhanja pritisnite »START/+30SEC.« za začetek kuhanja s polno mikrovalovno močjo.
- Opomba: Med mikrovalovnim kuhanjem in časovnim odmrzovanjem lahko čas podaljšate s pritiskom na tipko »START/+30SEC.«.

8. Funkcija odmrzovanja glede na težo

- 1) Enkrat pritisnite »W.T/Time Defrost«, na zaslonu se prikaže »dEF1«.
- 2) Z numeričnimi tipkami vnesite težo živila za odmrzovanje. Vnesena teža mora biti med 100 in 2000 g.
- 3) Če vnesena teža ni v območju 100–2000 g, bo vnos neveljaven.
- 4) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek odmrzovanja; na zaslonu bo prikazan preostali čas kuhanja.

9. Funkcija časovnega odmrzovanja

- 1) Dvakrat pritisnite »W.T/Time Defrost«, na zaslonu se prikaže »dEF2«.
- 2) Z numeričnimi tipkami vnesite čas odmrzovanja. Najdaljši čas odmrzovanja je 99:99.
- 3) Privzeta mikrovalovna moč je stopnja moči 3. Če želite spremeniti stopnjo moči, enkrat pritisnite »Power«; na zaslonu se prikaže »PL 3«, nato pritisnite numerično tipko zelene stopnje moči.
- 4) Pritisnite »START/+30SEC.« za začetek odmrzovanja. Prikazan bo preostali čas kuhanja.

10. Pokovka

- 1) Večkrat pritisnite »Popcorn«, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena vrednost; zaporedno se prikažeta »50« in »100« gramov.
Na primer: enkrat pritisnite »Popcorn« in prikaže se »50«.
- 2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

11. Krompir

- 1) Večkrat pritisnite »Potato«, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena vrednost; zaporedno se prikažejo »1«, »2«, »3«.
»1« SET: 1 krompir (približno 230 g) »2« SETS: 2 krompirja (približno 460 g)
»3« SETS: 3 krompirji (približno 690 g) Na primer: enkrat pritisnite »Potato« in prikaže se »1«.
- 2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

12. Zamrznjena zelenjava

1) Večkrat pritisnite »Frozen Vegetable«, dokler se na zaslonu ne prikaže želena vrednost; zaporedno se prikažejo »150«, »350«, »500« gramov.

Na primer: enkrat pritisnite »Frozen Vegetable« in prikaže se »150«.

2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

13. Pijača

1) Večkrat pritisnite »Beverage«, dokler se na zaslonu ne prikaže želena vrednost; zaporedno se prikažejo »1«, »2«, »3« skodelice. Ena skodelica znaša približno

120 ml. Na primer: enkrat pritisnite »Beverage« in prikaže se »1«.

2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

14. Funkcija mesa

A. Meni za piščanca

a) Enkrat pritisnite »Meat« za izbiro menija za piščanca; na zaslonu se prikaže »CHIC«.

b) Pritisnite »START/+30SEC.« za potrditev menija. Na zaslonu se prikaže »400«.

c) Z nadaljnjim pritiskanjem »Meat« izberite težo piščanca. Izberete lahko »600«, »800«, »1000« ali »1200« gramov.

d) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

B. Meni za govedino

a) Dvakrat pritisnite »Meat« za izbiro menija za govedino; na zaslonu se prikaže »BEEF«.

b) Pritisnite »START/+30SEC.« za potrditev menija. Na zaslonu se prikaže »300«.

c) Z nadaljnjim pritiskanjem »Meat« izberite težo govedine. Izberete lahko »500«, »700«, »900« ali »1100« gramov.

d) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

C. Meni za svinjino

a) Tretjič pritisnite »Meat« za izbiro menija za svinjino; na zaslonu se prikaže »PO«.

b) Pritisnite »START/+30SEC.« za potrditev menija. Na zaslonu se prikaže »150«.

c) Z nadaljnjim pritiskanjem »Meat« izberite težo svinjine. Izberete lahko »300«, »450«, »600« ali »750« gramov.

d) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

15. Krožnik

1) Večkrat pritisnite »Dinner Plate«, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena vrednost; zaporedno se prikažejo »250«, »350«, »500« gramov.

Na primer: enkrat pritisnite »Dinner Plate« in prikaže se »250«.

2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

16. Zamrznjena pica

1) Večkrat pritisnite »Frozen Pizza«, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena vrednost; zaporedno se prikažejo »100«, »200«, »400« gramov.

Na primer: enkrat pritisnite »Frozen Pizza« in prikaže se »100«.

2) Pritisnite »START/+30SEC.« za kuhanje; zvočni signal se oglasi enkrat. Ko je kuhanje končano, se zvočni signal oglasi petkrat, nato se naprava vrne v stanje pripravljenosti.

17. Večstopenjsko kuhanje

Za kuhanje je mogoče nastaviti največ 2 stopnji. Pri večstopenjskem kuhanju se v primeru, da je ena od stopenj odmrzovanje, odmrzovanje samodejno nastavi kot prva stopnja.

Opomba: Samodejno kuhanje ne deluje v načinu večstopenjskega kuhanja.

Primer: Če želite kuhati s 80 % mikrovalovne moči 5 minut + 60 % mikrovalovne moči 10 minut, so koraki naslednji:

1) Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato pritisnite »5«, »0«, »0« za nastavitev časa kuhanja;

2) Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »8« za izbiro 80 % mikrovalovne moči.

3) Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato pritisnite »1«, »0«, »0«, »0« za nastavitev časa kuhanja;

4) Enkrat pritisnite »Power«, nato pritisnite »6« za izbiro 60 % mikrovalovne moči.

5) Pritisnite »START/ +30SEC.« za začetek kuhanja.

18. Funkcija zaklepanja za otroke

Zaklep: V stanju pripravljenosti 3 sekunde držite pritisnjeno tipko »STOP/Cancel«; zaslišal se bo dolg zvočni signal, ki označuje vklop otroške zaščite; hkrati bo zaslon prikazal »  «.

Izklop zaklepa: V zaklenjenem stanju 3 sekunde držite pritisnjeno tipko »STOP/Cancel«; zaslišal se bo dolg zvočni signal, ki označuje sprostitve zaklepa.

19. Pomnilniška funkcija

- 1) Pritisnite »0/Memory« za izbiro postopka pomnilnika 1–3. Na zaslonu se prikaže »1«, »2« ali »3«.
 - 2) Če je postopek že nastavljen, pritisnite »START/ +30SEC.« za njegovo uporabo. Če ni, nadaljujte z nastavitvijo postopka. Nastaviti je mogoče samo eno ali dve stopnji.
 - 3) Po končani nastavitvi enkrat pritisnite »START/ +30SEC.« za shranjevanje postopka. Če ponovno pritisnete »START/ +30SEC.«, se bo kuhanje začelo.
- Primer: Nastavitev naslednjega postopka kot drugi pomnilnik, to je pomnilnik 2.
- Za kuhanje hrane z 80 % mikrovalovne moči za 3 minute in 20 sekund.
- Koraki so naslednji:
- a. V stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite »0/Memory« in prenehajte pritiskati, ko se na zaslonu prikaže »2«.
 - b. Enkrat pritisnite »Time Cook«, nato zaporedoma pritisnite »3«, »2«, »0«.
 - c. Enkrat pritisnite »Power«; na zaslonu se prikaže »PL10«, nato pritisnite »8« in prikaže se »PL8«.
 - d. Pritisnite »START/ +30SEC.« za shranjevanje nastavitve. Zvočni signal se oglasi enkrat in na zaslonu se prikaže »2«. Če ponovno pritisnete »START/+30SEC.«, bo postopek shranjen kot pomnilnik 2 in se bo izvedel.
 - e. Če napajanje ni prekinjeno, bo postopek trajno shranjen. Če je napajanje prekinjeno, je treba postopek ponovno nastaviti.
 - f. Če želite zagnati shranjeni postopek, v stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite »0/Memory«, na zaslonu se prikaže »2«, nato pritisnite »START/+30SEC.« za zagon.

20. Funkcija poizvedbe

- 1) Med kuhanjem enkrat pritisnite »Clock /Kitchen Timer«; na zaslonu se bo za tri sekunde prikazal čas.

21. Funkcija opozorila ob koncu kuhanja

Ko je kuhanje končano, se bo zvočni signal petkrat oglasil z »beep«, da uporabnika opozori, da je kuhanje zaključeno.

22. Druge specifikacije

- 1) V stanju pripravljenosti, če digitalni prikaz ure kaže trenutni čas, bo ikona »:« utripala; v nasprotnem primeru se prikaže »0:00«.
- 2) V stanju nastavljanja funkcij zaslon prikazuje ustrezno nastavitev.
- 3) Med delovanjem ali v stanju premora zaslon prikazuje preostali čas kuhanja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Normalno

Mikrovalovna pečica povzroča motnje pri sprejemu televizijskega signala	Med delovanjem mikrovalovne pečice lahko pride do motenj pri sprejemu radijskih in televizijskih signalov. To je podobno motnjam, ki jih povzročajo manjše električne naprave, kot so mešalnik, sesalnik in električni ventilator. To je normalno.
Zatemnjena luč v pečici	Pri mikrovalovnem kuhanju z nizko močjo lahko luč v pečici potemni. To je normalno.
Para se nabira na vratih, vroč zrak izhaja iz prezračevalnih odprtín	Med kuhanjem lahko iz hrane izhaja para. Večina pare izhaja skozi prezračevalne odprtine, del pa se lahko nabere na hladnejših mestih, kot so vrata pečice. To je normalno.
Pečica je bila nenamerno zagnana brez hrane v notranjosti	Prepovedano je delovanje naprave brez hrane v notranjosti. To je zelo nevarno.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečice ni mogoče zagnati.	(1) Napajalni kabel ni pravilno priključen.	Izključite napravo iz električnega omrežja. Nato jo po 10 sekundah ponovno priključite.
	(2) Pregorela je varovalka ali je deloval odklopnik.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik (popravilo naj izvede strokovno osebje našega podjetja).
	(3) Težava z vtičnico.	Preverite vtičnico z drugimi električnimi napravami.
Pečica ne segreva.	(4) Vrata niso pravilno zaprta.	Dobro zaprite vrata.



V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) je treba takšno opremo ločeno zbirati in obdelovati. Če boste v prihodnje morali ta izdelek zavržiti, ga NE odlagajte med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na ustrezna zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE), kjer so na voljo.





ALB

FURRË ME MIKROVALË / MANUALI I PËRDORUESIT

GD-88SM

GD-88B



**Lexoni me kujdes këto udhëzime përpara përdorimit të furrës suaj me mikrovalë,
dhe ruajini ato me kujdes. Nëse i ndiqni udhëzimet, furra juaj do t'ju ofrojë shumë
vite shërbimi të mirë.**

MASA PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËVE

- (a) Mos u përpiqni ta përdorni këtë furrë me derën e hapur, pasi kjo mund të rezultojë në ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së mikrovalëve. Është e rëndësishme të mos dëmtohen ose manipulohen mekanizmat e sigurisë.
- (b) Mos vendosni asnjë objekt midis faqes së përparme të furrës dhe derës, dhe mos lejoni që papastërtitë ose mbetjet e pastruesve të grumbullohen në sipërfaqet e vulosjes.
- (c) PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë të dëmtuara, furra nuk duhet të përdoret derisa të jetë riparuar nga një person kompetent.

SHTESË

Nëse pajisja nuk mbahet në një gjendje të mirë pastërtie, sipërfaqja e saj mund të degradohet, të ndikojë në jetëgjatësinë e pajisjes dhe të çojë në një situatë të rrezikshme.

Specifikime

Modeli:	GD-88SM, GD-88B
Tensioni/Frekuenca e vlerësuar:	230 V~ 50 Hz
Fuqia hyrëse e vlerësuar (Mikrovalë):	1050W
Fuqia dalëse e vlerësuar (Mikrovalë):	700W
Fuqia hyrëse e vlerësuar (Grill):	1000W

KONSUMI I ENERGJISË

Informacion mbi produktin për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur mënyrën përkatëse të energjisë së ulët.

Modaliteti i gatishmërisë	0.8 W
Koha maksimale e nevojshme që furra me mikrovalë të arrijë automatikisht modalitetin ose gjendjen përkatëse të energjisë së ulët.	20 minuta

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, lëndimit të personave ose ekspozimit ndaj energjisë së tepërt të mikrovalëve gjatë përdorimit të pajisjes suaj, ndiqni masat bazë të sigurisë, duke përfshirë sa vijon:

1. Lexoni dhe ndiqni udhëzimet specifike: “MASA PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EK-SPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËVE”.
2. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart, si dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvojë dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç rasteve kur janë mbi 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje. Fëmijët nën moshën 8 vjeç duhet të mbahen larg pajisjes, përveç nëse janë vazhdimisht nën mbikëqyrje.
3. Mbajeni pajisjen dhe kabllon e saj jashtë mundësive të fëmijëve nën moshën 8 vjeç.
4. Nëse kabloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, përfaqësuesi i tij i shërbimit ose persona të tjerë me kualifikime të ngjashme, për të shmangur çdo rrezik. (Për pajisjet me lidhje të tipit Y)
5. PARALAJMËRIM: Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara zëvendësimit të llambës, për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike.
6. PARALAJMËRIM: Është e rrezikshme që çdo person tjetër përveç një personi kompetent të kryejë çfarëdo shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalëve.
7. PARALAJMËRIM: Lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të nxehen në enë të mbyllura hermetikisht, pasi ato mund të shpërthejnë.

8. Gjatë ngrohjes së ushqimit në enë plastike ose letre, mbani nën vëzhgim furrën për shkak të mundësisë së ndezjes.
9. Përdorni vetëm enë që janë të përshtatshme për përdorim në furrat me mikrovalë.
10. Nëse del tym, fikenit ose shkëputeni pajisjen nga rryma dhe mbajeni derën të mbyllur për të shuar çdo flakë të mundshme.
11. Ndrohja me mikrovalë e pijeve mund të shkaktojë vlim të vonuar shpërthyes, prandaj duhet treguar kujdes gjatë trajtimit të enës.
12. Përmbytja e shisheve për ushqyerje dhe kavanozëve me ushqim për foshnje duhet të përzihet ose tundet dhe temperatura të kontrollohet përpara konsumimit, për të shmangur djegiet.
13. Vezët në lëvozhgë dhe vezët e ziera fort të plota nuk duhet të ngrohen në furrë me mikrovalë, pasi mund të shpërthejnë, edhe pasi ndrohja me mikrovalë të ketë përfunduar.
14. Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe çdo mbetje ushqimi duhet të hiqet.
15. Mosmirëmbajtja e furrës në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, gjë që mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
16. Përdorni vetëm sondën e temperaturës të rekomanduar për këtë furrë. (Për furrat e pajisura me mundësi përdorimi të sondës së matjes së temperaturës.)
17. Furra me mikrovalë duhet të përdoret me derën dekorative të hapur.
(Për furrat me derë dekorative.)
18. Kjo pajisje është e destinuar për përdorim në ambiente shtëpiake dhe aplikime të ngjashme, si:
 - zonat e kuzhinës për stafin në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
 - nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale;
 - shtëpi fermash;
 - ambiente të tipit “bed and breakfast”.
19. Furra me mikrovalë është e destinuar për ndrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe ndrohja e jastëkëve ndrohës, pantoflave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojë në rrezik lëndimi, ndezjeje ose zjarri.
20. Enët metalike për ushqim dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë.
21. Pajisja nuk duhet të pastrohet me pastrues me avull.
22. Pajisja nuk duhet të instalohet pas një dore dekorative për të shmangur mbixehjen. (Kjo nuk zbatohet për pajisjet me derë dekorative.)
23. Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset në një dollap, përveç nëse është testuar për vendosje në dollap.
24. Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë një muri.
25. Pajisjet nuk janë të destinuara të funksionojnë me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi të veçantë telekomandimi.
26. Temperatura e sipërfaqeve të aksesueshme mund të jetë e lartë gjatë funksionimit të pajisjes.
27. Pajisja është e destinuar për përdorim të pavarur (freestanding).
28. PARALAJMËRIM: Kur pajisja përdoret në modalitetin e kombinuar, fëmijët duhet ta përdorin furrën vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve, për shkak të temperaturave që gjenerohen

Për të reduktuar rrezikun e lëndimit të personave Instalimi i tokëzimit

RREZIK

Rrezik nga goditja elektrike Prekja e disa përbërësve të brendshëm mund të shkaktojë lëndime serioze personale ose vdekje. Mos e çmontoni këtë pajisje.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike
Përdorimi i papërshtatshëm i tokëzimit mund të rezultojë në goditje elektrike.
Mos e lidhni pajisjen në prizë derisa të jetë instaluar dhe tokëzuar siç duhet.

Kjo pajisje duhet të jetë e tokëzuar. Në rast të një qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike duke siguruar një tel shkarkimi për rrymën elektrike. Kjo pajisje është e pajisur me një kablo që përmban një tel tokëzimi dhe një prizë tokëzimi. Priza duhet të futet në një dalje elektrike që është instaluar dhe tokëzuar siç duhet.

Konsultohuni me një elektrikist ose teknik shërbimi të kualifikuar nëse udhëzimet për tokëzimin nuk kuptohen plotësisht ose nëse ekziston dyshim nëse pajisja është tokëzuar siç duhet. Nëse është e nevojshme përdorimi i një kabllorje zgjatuese, përdorni vetëm një kablo zgjatuese me 3 tela.

1. Një kablo e shkurtër furnizimi me energji është siguruar për të zvogëluar rreziqet që rrjedhin nga ngatërrimi ose pengimi në një kablo më të gjatë.
2. Nëse përdoret një komplet kabllorsh i gjatë ose një kablo zgjatuese:
 - 1) Vlerësimi elektrik i shënuar i kompletit të kabllorsh ose i kabllorsh zgjatuese duhet të jetë të paktën po aq i madh sa vlerësimi elektrik i pajisjes.
 - 2) Kabllorja zgjatuese duhet të jetë një kablo me 3 tela e tipit tokëzues.
 - 3) Kabllorja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë të tillë që të mos varet mbi sipërfaqen e banakut ose tavolinës, ku mund të tërhiqet nga fëmijët ose të pengojë dikë pa dashje.

PASTRIMI

Sigurohuni që pajisja të jetë e shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.

1. Pas përdorimit, pastroni zgavrën e furrës me një leckë paksa të lagur.
2. Pastroni aksesoret në mënyrën e zakonshme, në ujë me sapun.
3. Korniza e derës dhe vula, si dhe pjesët përreth, duhet të pastrohen me kujdes me një leckë të lagur kur janë të ndotura.
4. Mos përdorni pastrues abrazivë të fortë ose gërvishtës metalikë të mprehtë për të pastruar xhamin e derës së furrës, pasi mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë që mund të rezultojë në thyerjen e xhamit.
5. Këshillë për pastrim — Për pastrim më të lehtë të mureve të brendshme të zgavrës që mund të preken nga ushqimi i gatuar: Vendosni gjysmën e një limoni në një tas, shtoni 300 ml (1/2 pintë) ujë dhe ngrohni në 100% fuqi mikrovalë për 10 minuta. Fshijeni furrën duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.

KUJDES PËR ENËT

Rrezik për lëndime personale

Është e rrezikshme që çdo person tjetër përveç një personi kompetent të kryejë çfarëdo shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalëve.

Shihni udhëzimet mbi “Materialet që mund të përdoren në furrën me mikrovalë ose që duhet të shmangen në furrën me mikrovalë.” Mund të ketë disa enë jometalike që nuk janë të sigurta për përdorim në mikrovalë. Nëse keni dyshime, mund të testoni enën përkatëse duke ndjekur procedurën e mëposhtme.

Testi i enës:

1. Mbushni një enë të sigurt për mikrovalë me 1 filxhan ujë të ftohtë (250 ml) së bashku me enën që po testohet.
2. Gatvani në fuqinë maksimale për 1 minutë.
3. Prekeni me kujdes enën. Nëse ena bosh është e ngrohtë, mos e përdorni atë për gatim me mikrovalë.
4. Mos e tejkaloni kohën e gatimit prej 1 minute.

Materialet që mund të përdoren në furrën me mikrovalë

Enë	Vërejtje
Enë për nxirje	Ndiqui udhëzimet e prodhuesit. Fundi i enës për nxirje duhet të jetë të paktën 3/16 inç (5 mm) mbi pjatën rrotulluese. Përdorimi i pasaktë mund të shkaktojë thyerjen e pjatës rrotulluese.
Enë tavoline	Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Ndiqui udhëzimet e prodhuesit. Mos përdorni enë të çara ose të dëmtuara.
Kavanozë qelqi	Hiqeni gjithmonë kapakun. Përdorni vetëm për të ngrohur ushqimin derisa të jetë pak i ngrohtë. Shumica e kavanozëve prej qelqi nuk janë rezistentë ndaj nxehtësisë dhe mund të thyhen.
Enë qelqi	Vetëm enë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë për furrë. Sigurohuni që të mos ketë elemente metalike dekorative. Mos përdorni enë të çara ose të dëmtuara.
Qese gatimi për furrë	Ndiqui udhëzimet e prodhuesit. Mos i mbyllni me lidhëse metalike. Bëni prerje të vogla për të lejuar daljen e avullit.
Pjata dhe gota letre	Përdorni vetëm për gatim/ngrohje afatshkurtër. Mos e lini furrën pa mbikëqyrje gjatë gatimit.
Letra kuzhine	Përdorni për të mbuluar ushqimin gjatë ringrohjes dhe për të thithur yndyrën. Përdorni me mbikëqyrje dhe vetëm për gatim afatshkurtër.
Letër pjekjeje	Përdorni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen ose si mbështjellës për gatim me avull.
Plastikë	Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Ndiqui udhëzimet e prodhuesit. Duhet të jetë e etiketuar “Microwave Safe”. Disa enë plastike zbuten ndërsa ushqimi brenda nxehet. “Qeset për zierje” dhe qeset plastike të mbyllura fort duhet të priten, shpohet ose ajrosen sipas udhëzimeve në paketim.
Mbështjellës plastik	Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë. Përdorni për të mbuluar ushqimin gjatë gatimit për të ruajtur lagështinë. Mos lejoni që mbështjellësi plastik të prekë ushqimin.
Termometra	Vetëm për përdorim të sigurt në mikrovalë (termometra për mish dhe karamelle).
Letër dylli	Përdorni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen dhe për të ruajtur lagështinë.

Materialet që mund të përdoren në furrën me mikrovalë

Enë	Vërejtje
Tabaka alumini	Mund të shkaktojë harkëzim. Transferojeni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë.
Kuti ushqimi me dorezë metalike	Mund të shkaktojë harkëzim. Transferojeni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë.
Enë metalike ose enë me elemente metalike dekorative	Metali mbron ushqimin nga energjia e mikrovalëve. Elementet metalike dekorative mund të shkaktojnë harkëzim.
Lidhëse metalike përdredhëse	Mund të shkaktojë harkëzim dhe mund të shkaktojë zjarr në furrë.
Qese letre	Mund të shkaktojë zjarr në furrë.
Shkumë plastike	Shkuma plastike mund të shkrihet ose të kontaminojë lëngun brenda kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta.
Dru	Druri do të thahet kur përdoret në furrë me mikrovalë dhe mund të çahet ose të plasaritet.


VENDOSJA E FURRËS SUAJ

Emrat e pjesëve të furrës dhe aksesorëve

Hiqeni furrën dhe të gjitha materialet nga kutia dhe nga zgavra e furrës.

Furra juaj vjen me aksesorët e mëposhtëm:

Tabaka prej qelqi	1
Unaza mbajtëse e pjatës rrotulluese	1
Manuali i udhëzimeve	1

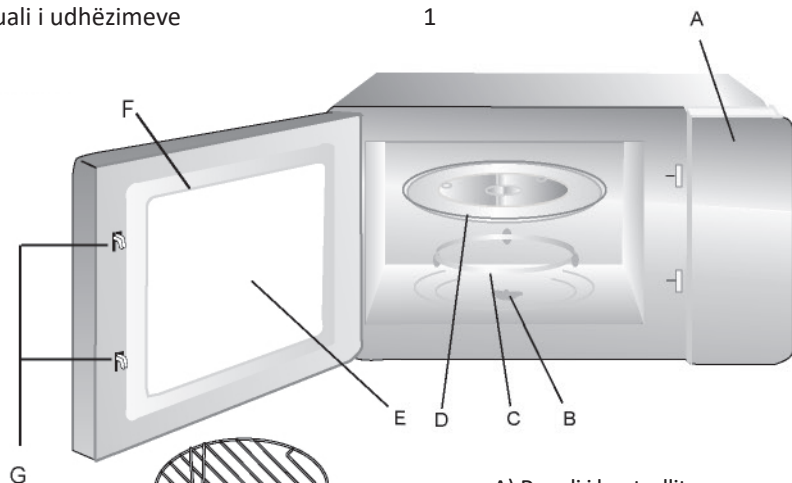


Raft për grill (Nuk mund të përdoret në funksionin e mikrovalës dhe duhet të vendoset mbi tabakanë prej qelqi)

- A) Paneli i kontrollit
- B) Boshti i pjatës rrotulluese
- C) Komplet i unazës së pjatës rrotulluese
- D) Tabaka prej qelqi
- E) Dritarja e vëzhgimit
- F) Komplet i derës
- G) Sistemi i bllokimit të sigurisë

Instalimi i pjatës rrotulluese

Boshti (pjesa e poshtme)

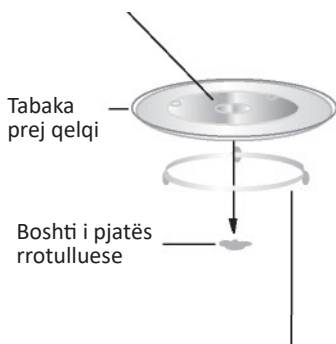

Komplet i unazës së pjatës rrotulluese

a. Mos e vendosni kurrë tabakanë prej qelqi përmby. Tabaka prej qelqi nuk duhet të pengohet kurrë.
b. Si tabaka prej qelqi ashtu edhe kompleti i unazës së pjatës rrotulluese duhet të përdoren gjithmonë gjatë gatimit.

c. Të gjithë ushqimet dhe enët me ushqim vendosen gjithmonë mbi tabakanë prej qelqi për gatim.

d. Nëse tabaka prej qelqi ose kompleti i unazës së pjatës rrotulluese çahet ose thyhet, kontaktoni qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit.

INSTALIM MBI BANAK


Hiqni të gjithë materialin e paketimit dhe aksesorët. Kontrolloni furrën për çdo dëmtim, si p.sh. gropëzime ose derë të thyer. Mos e instaloni furrën nëse është e dëmtuar.

Kabineti: Hiqni çdo film mbrojtës që gjendet në sipërfaqen e kabinetit të furrës me mikrovalë.

Mos e hiqni mbulesën prej mika që është e fiksuar në zgavrën e furrës për të mbrojtur magnetronin.

INSTALIMI

1. Zgjidhni një sipërfaqe të sheshtë që siguron hapësirë të mjaftueshme të lirë për hapjet e hyrjes dhe/ose të daljes së ajrit.

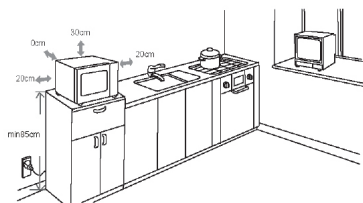

(1) Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.

(2) Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë një muri. Lini një hapësirë minimale prej 30 cm mbi furrë; kërkohet një hapësirë minimale prej 20 cm midis furrës dhe çdo muri ngjitur.

(3) Mos i hiqni këmbët nga pjesa e poshtme e furrës.

(4) Bllokimi i hapjeve të hyrjes dhe/ose daljes së ajrit mund të dëmtojë furrën.

(5) Vendoseni furrën sa më larg që të jetë e mundur nga radiot dhe televizorët. Funksionimi i furrës me mikrovalë mund të shkaktojë ndërhyrje në sinjalin e radios ose televizorit tuaj.

2. Lidhni furrën me një prizë standarde shtëpiake. Sigurohuni që tensioni dhe frekuenca të jenë të njëjta me ato të treguara në etiketën e vlerësimit.

PARALAJMËRIM: Mos e instaloni furrën mbi pianurë gatimi ose mbi ndonjë pajisje tjetër që prodhon nxehtësi.

Nëse instalohet pranë ose mbi një burim nxehtësie, furra mund të dëmtohet dhe garancia do të bëhet e pavlefshme.

Sipërfaqja e aksesueshme mund të jetë e nxehtë gjatë funksionimit



PËRDORIMI

1. Niveli i fuqisë

Janë të disponueshme 11 nivele fuqie.

Niveli	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fuqia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Ekrani	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Vendosja e orës

- 1) Shtypni një herë “Clock/Kitchen Timer”, në ekran do të shfaqet “00:00”.
 - 2) Shtypni tastet numerike dhe vendosni kohën aktuale. Për shembull, nëse koha aktuale është 12:10, shtypni me radhë “1, 2, 1, 0”.
 - 3) Shtypni “Clock/Kitchen Timer” për të përfunduar vendosjen e orës. Shenja “:” do të pulsojë dhe ora do të shfaqet.
 - 4) Nëse numrat e futur nuk janë brenda intervalit 1:00--12:59, vendosja do të jetë e pavlefshme derisa të futen numra të vlefshëm.
- Shënim:1) Gjatë procesit të vendosjes së orës, nëse shtypet butoni “STOP/Cancel” ose nëse nuk ka asnjë veprim brenda 1 minute, furra do të kthehet automatikisht në vendosjen e mëparshme.
- 2) Nëse ora duhet të rivendoset, ju lutemi përsëritni hapat nga 1 deri në 3.

3. Kohëmatësi i kuzhinës

- 1) Shtypni dy herë “Clock/Kitchen Timer”, në ekran do të shfaqet 00:00.
 - 2) Shtypni tastet numerike dhe vendosni kohën e kohëmatësit.(koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda)
 - 3) Shtypni “START/+30SEC.” për të konfirmuar vendosjen.
 - 4) Kur koha e kohëmatësit përfundon, sinjali zanor do të bjerë 5 herë.
- Nëse ora është vendosur (sistemi 12-orësh), në ekran do të shfaqet koha aktuale.
- Shënim: 1) Kohëmatësi i kuzhinës është i ndryshëm nga sistemi 12-orësh. Kohëmatësi i kuzhinës është një matës kohe.
- 2) Gjatë funksionimit të kohëmatësit të kuzhinës, nuk mund të vendoset asnjë program.

4. Gatim me mikrovalë

- 1) Shtypni një herë “Time Cook”, në ekran do të shfaqet “00:00”.
- 2) Shtypni tastet numerike për të futur kohën e gatimit. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.
- 3) Shtypni një herë “Power”, në ekran do të shfaqet “PL10”. Fuqia e paracaktuar është 100%. Tani mund të shtypni tastet numerike për të rregulluar nivelin e fuqisë.
- 4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin.

Shembull: Për të gatuar ushqimin me 50% fuqi mikrovalore për 15 minuta.

a. Shtypni një herë “Time Cook”. Në ekran shfaqet “00:00”.

b. Shtypni me radhë “1”, “5”, “0”, “0”.

c. Shtypni një herë “Power”, pastaj shtypni “5” për të zgjedhur 50% fuqi mikrovalore.

d. Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin.

Shënim:1) Gjatë procesit të vendosjes, nëse shtypet butoni “STOP/Cancel” ose nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 1 minute, furra do të kthehet automatikisht në cilësimin e mëparshëm.

2) Nëse zgjidhet “PLO”, furra do të punojë vetëm me ventilator, pa fuqi ngrohëse. Këtë nivel mund ta përdorni për të hequr aromat e pakëndshme nga furra.

3) Gjatë gatimit me mikrovalë, mund të shtypet “Power” për të ndryshuar fuqinë e nevojshme.

Pas shtypjes së “Power”, fuqia aktuale pulson për 3 sekonda; gjatë kësaj kohe mund të shtypni butonin numerik për të ndryshuar fuqinë. Furra do të vazhdojë të punojë me fuqinë e zgjedhur për kohën e mbetur.

5. Gatim me grill

1) Shtypni një herë butonin “Grill/Combo” për të zgjedhur funksionin grill; në ekran shfaqet “G-1”.

2) Vendosni kohën e gatimit; koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda. Shembull: Për të vendosur 12 minuta e 50 sekonda, shtypni me radhë “1”, “2”, “5”, “0”.

3) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin. Koha e gatimit fillon të numërohet mbrapsht.

Shënim: Kur kalon gjysma e kohës së grill-it, furra ndalon përkohësisht dhe lëshon dy sinjale zanore; kjo është normale. Thjesht shtypni “START/+30SEC.” për të vazhduar gatimin. Megjithatë, për një efekt më të mirë të pjekjes, rekomandohet ta ktheni ushqimin, të mbyllni derën dhe më pas të shtypni “START/+30SEC.” për të vazhduar gatimin.

Nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 1 minute, furra do të vazhdojë punën dhe do të lëshojë një sinjal zanor.

6. Gatim i kombinuar (mikrovalë + grill)

1) Shtypni dy ose tre herë butonin “Grill/Combo” për të zgjedhur “Combination 1” (55% mikrovalë + 45% grill) ose “Combination 2” (36% mikrovalë + 64% grill); në ekran shfaqet “C-1” ose “C-2”.

2) Vendosni kohën e gatimit; koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda. Shembull: Për të vendosur 12 minuta e 50 sekonda, shtypni me radhë “1”, “2”, “5”, “0”.

3) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin. Koha e gatimit fillon të numërohet mbrapsht.

Funksioni	Ekrani	Fuqia e mikrovalës	Fuqia e grill-it
Kombinimi 1	C-1	55%	45%
Kombinimi 2	C-2	36%	64%

7. Gatim i shpejtë

1) Në gjendje pritjeje, gatimi i menjëhershëm me nivel fuqie 100% mund të fillohet duke zgjedhur kohën e gatimit nga 1 deri në 6 minuta duke shtypur tastet numerike 1 deri në 6. Shtypni “START/+30SEC.” për të rritur kohën e gatimit. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.

2) Në gjendje pritjeje, gatimi i menjëhershëm me nivel fuqie 100% dhe kohë gatimi 30 sekonda mund të fillohet duke shtypur “START/+30SEC.”. Çdo shtypje e së njëjtës buton rrit kohën e gatimit me 30 sekonda. Koha maksimale e gatimit është 99 minuta dhe 99 sekonda.

3) Pas shtypjes së “Time Cook” dhe përzgjedhjes së kohës së gatimit, shtypni “START/+30SEC.” për të filluar gatimin me fuqi të plotë mikrovalore.

Shënim: Gjatë gatimit me mikrovalë dhe shkrirjes me kohë, koha mund të shtohet duke shtypur butonin “START/+30SEC.”.

8. Funksioni i shkrirjes sipas peshës

1) Shtypni një herë “W.T/Time Defrost”, në ekran do të shfaqet “dEF1”.

2) Shtypni butonat numerikë për të futur peshën që do të shkrihet. Pesa duhet të jetë në intervalin 100~2000 g.

3) Nëse pesha e futur nuk është brenda intervalit 100~2000 g, hyrja do të jetë e pavlefshme.

4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar shkrirjen dhe në ekran do të shfaqet koha e mbetur e gatimit.

9. Funksioni i shkrirjes me kohë

1) Shtypni dy herë “W.T/Time Defrost”, në ekran do të shfaqet “dEF2”.

2) Shtypni tastet numerike për të futur kohën e shkrirjes. Koha maksimale e shkrirjes është 99:99.

3) Fuqia e paracaktuar e mikrovalës është niveli 3. Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e fuqisë, shtypni një herë “Power” dhe në ekran do të shfaqet “PL 3”, më pas shtypni tastin numerik të nivelit të dëshiruar të fuqisë.

4) Shtypni “START/+30SEC.” për të filluar shkrirjen. Në ekran do të shfaqet koha e mbetur e gatimit.

10. Kokoshka

1) Shtypni “Popcorn” në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; “50”, “100” gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni “Popcorn” një herë dhe shfaqet “50”.

2) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

11. Patate

1) Shtypni “Potato” në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; “1”, “2”, “3” do të shfaqen me radhë.

“1”SET : 1 patate (rreth 230 gramë) “2”SETS: 2 patate (rreth 460 gramë)

“3”SETS: 3 patate (rreth 690 gramë) Për shembull, shtypni “Potato” një herë dhe shfaqet “1”.

2) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

12. Perime të ngrira

1) Shtypni “Frozen Vegetable” në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; “150”, “350”, “500” gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni “Frozen Vegetable” një herë dhe shfaqet “150”.

2) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

13. Pije

1) Shtypni “Beverage” në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; “1”, “2”, “3” filxhanë do të shfaqen me radhë. Një filxhan është rreth 120 ml. Për shembull, shtypni “Beverage” një herë dhe shfaqet “1”.

2) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

14. Funksioni i mishit

A. Menuja e pulës

a) Shtypni “Meat” një herë për të zgjedhur menunë e pulës; në ekran shfaqet “CHIC”.

b) Shtypni “START/+30SEC.” për të konfirmuar menunë. Shfaqet “400”.

c) Vazhdoni të shtypni “Meat” për të zgjedhur peshën e pulës. Mund të zgjidhen “600”, “800”, “1000” ose “1200” gramë.

d) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

B. Menuja e viçit

a) Shtypni “Meat” dy herë për të zgjedhur menunë e viçit; në ekran shfaqet “bEEF”.

b) Shtypni “START/+30SEC.” për të konfirmuar menunë. Shfaqet “300”.

c) Vazhdoni të shtypni “Meat” për të zgjedhur peshën e viçit. Mund të zgjidhen “500”, “700”, “900” ose “1100” gramë.

d) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

C. Menuja e derrit

a) Shtypni “Meat” për herë të tretë për të zgjedhur menunë e derrit; në ekran shfaqet “PO”.

b) Shtypni “START/+30SEC.” për të konfirmuar menunë. Shfaqet “150”.

c) Vazhdoni të shtypni “Meat” për të zgjedhur peshën e derrit. Mund të zgjidhen “300”, “450”, “600” ose “750” gramë.

d) Shtypni “START/+30SEC.” për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

15. Pjatë darke

1) Shtypni "Dinner Plate" në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; "250", "350", "500" gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni "Dinner Plate" një herë dhe shfaqet "250".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

16. Picë e ngrirë

1) Shtypni "Frozen Pizza" në mënyrë të përsëritur derisa në ekran të shfaqet numri i dëshiruar; "100", "200", "400" gramë do të shfaqen me radhë.

Për shembull, shtypni "Frozen Pizza" një herë dhe shfaqet "100".

2) Shtypni "START/+30SEC." për të gatuar; sinjali zanor bie një herë. Kur gatimi përfundon, sinjali zanor bie pesë herë dhe më pas kthehet në gjendjen e pritjes.

17. Gatim me shumë faza

Mund të vendosen maksimumi 2 faza gatimi. Në gatimin me shumë faza, nëse njëra fazë është shkrija, atëherë shkrija vendoset automatikisht si faza e parë.

Shënim: Gatimi automatik nuk funksionon në gatimin me shumë faza.

Shembull: Nëse dëshironi të gatuar me 80% fuqi mikrovalore për 5 minuta + 60% fuqi mikrovalore për 10 minuta, hapat e gatimit janë si më poshtë:

1) Shtypni një herë "Time Cook", më pas shtypni "5", "0", "0" për të vendosur kohën e gatimit;

2) Shtypni një herë "Power", më pas shtypni "8" për të zgjedhur 80% fuqi mikrovalore.

3) Shtypni një herë "Time Cook", më pas shtypni "1", "0", "0", "0" për të vendosur kohën e gatimit;

4) Shtypni një herë "Power", më pas shtypni "6" për të zgjedhur 60% fuqi mikrovalore.

5) Shtypni "START/ +30SEC." për të filluar gatimin.

18. Funksioni i bllokimit për fëmijë

Blokimi: Në gjendje pritjeje, shtypni "STOP/Cancel" për 3 sekonda; do të dëgjohet një "beep" i gjatë që tregon aktivizimin e bllokimit për fëmijë; njëkohësisht, në ekran do të shfaqet "  ".

Çaktivizimi i bllokimit: Në gjendje të bllokuar, shtypni "STOP/Cancel" për 3 sekonda; do të dëgjohet një "beep" i gjatë që tregon se bllokimi është çaktivizuar.

19. Funkzioni i memories

1) Shtypni “0/Memory” për të zgjedhur procedurën e memories 1–3. Në ekran do të shfaqet 1, 2 ose 3.

2) Nëse procedura është vendosur, shtypni “START/ +30SEC.” për ta përdorur. Nëse jo, vazhdoni me vendosjen e procedurës. Mund të vendosen vetëm një ose dy faza.

3) Pas përfundimit të vendosjes, shtypni një herë “START/ +30SEC.” për të ruajtur procedurën. Nëse shtypni

“START/ +30SEC.” përsëri, gatimi do të fillojë.

Shembull: Vendosija e procedurës së mëposhtme si memoria e dytë, pra memoria 2.

Për të gatuar ushqimin me 80% fuqi mikrovalore për 3 minuta dhe 20 sekonda.

Hapat janë si më poshtë:

a. Në gjendje pritjeje, shtypni “0/Memory” dy herë dhe ndaloni shtypjen kur në ekran të shfaqet “2”.

b. Shtypni një herë “Time Cook”, pastaj shtypni me radhë “3”, “2”, “0”.

c. Shtypni një herë “Power”, në ekran shfaqet “PL10”, më pas shtypni “8” dhe shfaqet “PL8”.

d. Shtypni “START/ +30SEC.” për të ruajtur vendosjen. Sinjali zanor bie një herë dhe në ekran shfaqet “2”. Nëse shtypni “START/+30SEC.” përsëri, procedura do të ruhet si memoria 2 dhe do të vihet në funksion.

e. Nëse energjia elektrike nuk ndërpritet, procedura do të mbetet e ruajtur vazhdimisht. Nëse ndërpritet, procedura duhet të rivendoset.

f. Nëse dëshironi të aktivizoni procedurën e ruajtur, në gjendje pritjeje shtypni “0/Memory” dy herë, në ekran shfaqet “2”, pastaj shtypni “START/+30SEC.” për ta nisur.

20. Funkzioni i verifikimit

1) Gjatë gatimit, shtypni një herë “Clock /Kitchen Timer”; në ekran do të shfaqet ora për tre sekonda.

21. Funkzioni i njoftimit të përfundimit të gatimit

Kur gatimi përfundon, sinjali zanor do të bjerë 5 herë “beep” për të njoftuar përdoruesin se gatimi ka përfunduar.

22. Specifikime të tjera

1) Në gjendje gatishmërie, nëse ekrani dixhital i orës tregon kohën aktuale, ikona “.” do të pulsojë; përndryshe, shfaqet “0:00”.

2) Në gjendjen e vendosjes së funksioneve, ekrani shfaq vendosjen përkatëse.

3) Në gjendje pune ose pauze, ekrani shfaq kohën e mbetur të gatimit.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Normal

Ndërhyrje e furrës me mikrovalë në marrjen e sinjalit të televizorit	Marrja e radios dhe televizorit mund të ndikohet gjatë funksionimit të furrës me mikrovalë. Kjo është e ngjashme me ndërhyrjet e shkaktuara nga pajisje të vogla elektrike, si mikseri, fshesa me korrent dhe ventilatori elektrik. Kjo është normale.
Dritë e zbehtë e furrës	Gjatë gatimit me mikrovalë në fuqi të ulët, drita e furrës mund të zbehet. Kjo është normale.
Grumbullim avulli në derë, ajër i nxehtë që del nga hapjet e ventilimit	Gjatë gatimit, avulli mund të dalë nga ushqimi. Pjesa më e madhe do të dalë përmes hapjeve të ventilimit. Megjithatë, një pjesë mund të grumbullohet në vende të ftohta, si p.sh. te dera e furrës. Kjo është normale.
Furra është ndezur aksidentalisht pa ushqim brenda.	Është e ndaluar të vihet pajisja në funksionim pa asnjë ushqim brenda. Kjo është shumë e rrezikshme.

Problem	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Furra nuk mund të ndizet.	(1) Kabloja e energjisë nuk është futur fort në prizë.	Shkëputeni nga rryma. Më pas lidheni përsëri pas 10 sekondash.
	(2) Siguresa ka dalë ose ndërprerësi automatik ka vepruar.	Zëvendësoni siguresën ose rivendosni ndërprerësin automatik (riparimi të kryhet nga personel profesional i kompanisë sonë).
	(3) Problem me prizën.	Testoni prizën me pajisje të tjera elektrike.
Furra nuk ngroh.	(4) Dera nuk është mbyllur mirë.	Mbylleni derën mirë.



Sipas Direktivës për Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike (WEEE), pajisjet WEEE duhet të mblidhen dhe të trajtohen veçmas. Nëse në të ardhmen do t'ju duhet të hidhni këtë produkt, ju lutemi MOS e hidhni këtë produkt me mbeturinat shtëpiake. Ju lutemi dërgojeni këtë produkt në pikat e grumbullimit WEEE, aty ku ato janë të disponueshme.



ESP

HORNO MICROONDAS / MANUAL DE USUARIO

GD-88SM

GD-88B

A solid, horizontal grey rectangular bar located at the bottom of the page.



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas, y consérvelas cuidadosamente. Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

**PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA
A LA ENERGÍA DE MICROONDAS**

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de seguridad de enclavamiento.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría deteriorarse, lo que afectaría a la vida útil del aparato y podría dar lugar a una situación peligrosa.

Especificaciones

Modelo:	GD-88SM, GD-88B
Voltaje/Frecuencia nominal:	230 V~ 50 Hz
Potencia de entrada nominal (Microondas):	1050W
Potencia de salida nominal (Microondas):	700W
Potencia de entrada nominal (Parrilla):	1000W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable.

Modo de espera	0,8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo de baja potencia o condición aplicable.	20 minutos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía de microondas al utilizar su aparato, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga específicamente: “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS”.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. (Para aparatos con conexión tipo Y)
5. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.

8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
9. Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.
10. Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar ebullición retardada y explosiva, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de biberones y tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizar el calentamiento.
14. El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier residuo de alimentos.
15. No mantener el horno en condiciones de limpieza adecuadas podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente generar una situación peligrosa.
16. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos provistos con la función de uso de sonda de detección de temperatura)
17. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (para hornos con puerta decorativa)
18. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - casas de campo;
 - entornos tipo “bed and breakfast”.
19. El horno microondas está destinado al calentamiento de alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa y calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede conllevar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
20. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
21. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
22. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para aparatos con puerta decorativa)
23. El horno microondas no debe colocarse en un armario, a menos que haya sido probado para su instalación en un armario.
24. La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.
25. Los aparatos no están destinados a funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
26. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
27. El aparato está destinado a utilizarse de forma independiente (freestanding).
28. **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato se utiliza en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

Para reducir el riesgo de lesiones a personas Instalación de conexión a tierra

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica. Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica.
El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. No lo conecte a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que incluye un conductor de tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe alguna duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario usar un cable de extensión, utilice únicamente un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o del cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe disponerse de manera que no cuelgue sobre la encimera o mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie el interior del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, la junta y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y provocar la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza --- Para facilitar la limpieza de las paredes del interior que pueden entrar en contacto con los alimentos cocinados: coloque medio limón en un bol, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente a máxima potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN CON LOS UTENSILIOS

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre “Materiales que se pueden usar en el horno microondas o que deben evitarse en el horno microondas”. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Recipiente para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del recipiente para dorar debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede causar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo únicamente para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo vajilla de vidrio resistente al calor para horno. Asegúrese de que no haya borde metálico. No use platos agrietados o astillados.
Bolsas para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con ataduras metálicas. Haga ranuras para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Uso solo para cocción/calentamiento a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos durante el recalentamiento y absorción de grasa. Usar bajo supervisión solo para cocción a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse los alimentos dentro. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según lo indicado en el paquete.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y de caramelos).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que se pueden usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Caja de alimentos con asa metálica	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con borde metálico	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. El borde metálico puede causar chispas.
Ataduras metálicas	Puede causar chispas y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede agrietarse o partirse.


CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de las Partes y Accesorios del Horno

Retire el horno y todos los materiales del cartón y del interior del horno.

Su horno incluye los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del anillo del plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

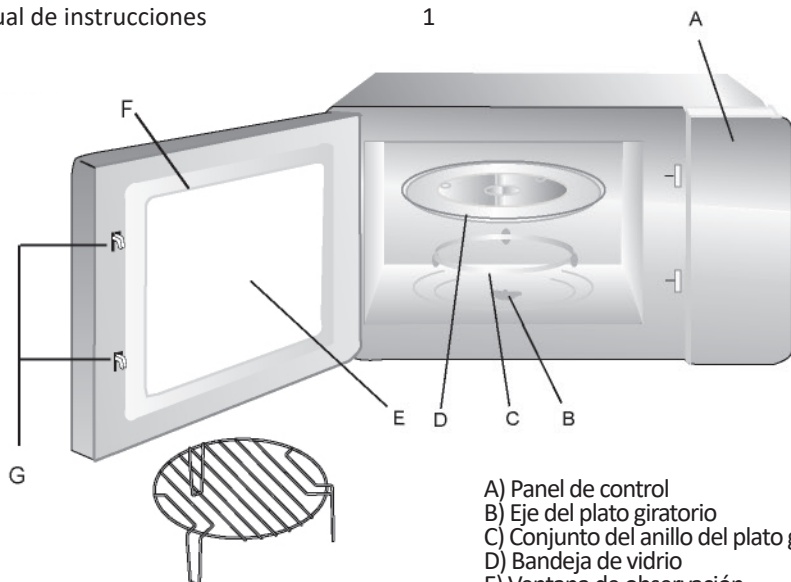

Rejilla para asar (No se puede usar en la función de microondas y debe colocarse sobre la bandeja de vidrio)

- A) Panel de control
- B) Eje del plato giratorio
- C) Conjunto del anillo del plato giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de la puerta
- G) Sistema de enclavamiento de seguridad

Instalación del Plato Giratorio

Eje central (parte inferior)



Conjunto del anillo del plato giratorio

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes con alimentos deben colocarse siempre sobre la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, contacte con el centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN SOBRE LA ENCIMERA


Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno para comprobar si presenta algún daño, como abolladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Armario: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del armario del horno microondas.

No retire la cubierta de mica que está fijada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y/o salida de aire.

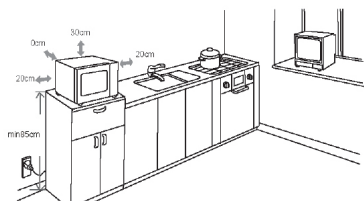

(1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.

(2) La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared. Deje una distancia mínima de 30 cm por encima del horno; se requiere una distancia mínima de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.

(3) No retire las patas de la parte inferior del horno.

(4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el horno.

(5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

2. Conecte el horno a una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la placa de características.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina ni sobre otro aparato que genere calor.

Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento



FUNCIONAMIENTO

1. Nivel de potencia

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ajuste del reloj

- 1) Pulse "Clock/Kitchen Timer" una vez; en la pantalla se mostrará "00:00".
 - 2) Pulse las teclas numéricas e introduzca la hora actual. Por ejemplo, si la hora actual es 12:10, pulse "1, 2, 1, 0" en ese orden.
 - 3) Pulse "Clock/Kitchen Timer" para finalizar el ajuste del reloj. El símbolo ":" parpadeará y el reloj se iluminará.
 - 4) Si los números introducidos no se encuentran dentro del intervalo de 1:00--12:59, el ajuste será inválido hasta que se introduzcan números válidos.
- Nota:1) Durante el proceso de ajuste del reloj, si se pulsa el botón "STOP/Cancel" o si no se realiza ninguna operación en el plazo de 1 minuto, el horno volverá automáticamente al ajuste anterior.
- 2) Si es necesario reajustar el reloj, repita los pasos del 1 al 3.

3. Temporizador de cocina

- 1) Pulse "Clock/Kitchen Timer" dos veces; en la pantalla se mostrará 00:00.
 - 2) Pulse las teclas numéricas e introduzca el tiempo del temporizador.(el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos)
 - 3) Pulse "START/+30SEC." para confirmar el ajuste.
 - 4) Cuando se alcance el tiempo del temporizador, el zumbador sonará 5 veces.
- Si el reloj está ajustado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.
- Nota: 1) El temporizador de cocina es diferente del sistema de 12 horas. El temporizador de cocina es un temporizador.
- 2) Durante el funcionamiento del temporizador de cocina, no se puede configurar ningún programa.

4. Cocción con microondas

- 1) Pulse "Time Cook" una vez; en la pantalla se mostrará "00:00".
- 2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- 3) Pulse "Power" una vez; en la pantalla se mostrará "PL10". La potencia predeterminada es del 100%. Ahora puede pulsar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.
- 4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción.

Ejemplo: Para cocinar los alimentos con un 50 % de potencia de microondas durante 15 minutos.

- Pulse “Time Cook” una vez. En la pantalla se mostrará “00:00”.
- Pulse “1”, “5”, “0”, “0” en ese orden.
- Pulse “Power” una vez y, a continuación, pulse “5” para seleccionar el 50 % de potencia de microondas.
- Pulse “START/+30SEC.” para iniciar la cocción.

Nota:1) Durante el proceso de configuración, si se pulsa el botón “STOP/Cancel” o si no se realiza ninguna operación en el plazo de 1 minuto, el horno volverá automáticamente a la configuración anterior.

2) Si se selecciona “PL0”, el horno funcionará solo con el ventilador, sin potencia. Puede utilizar este nivel para eliminar los olores del horno.

3) Durante la cocción con microondas, se puede pulsar “Power” para cambiar la potencia deseada. Después de pulsar “Power”, la potencia actual parpadeará durante 3 segundos; en ese tiempo puede pulsar el botón numérico para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada durante el tiempo restante.

5. Cocción con grill

- Pulse el botón “Grill/Combo” una vez para elegir la función de grill; en la pantalla se mostrará “G-1”.
- Configure el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, pulse “1”, “2”, “5”, “0” en ese orden.
- Pulse “START/+30SEC.” para iniciar la cocción. El tiempo de cocción comenzará la cuenta atrás.

Nota: Si transcurre la mitad del tiempo de grill, el horno se detendrá y emitirá dos señales acústicas; esto es normal. Simplemente pulse “START/+30SEC.” para continuar la cocción. Sin embargo, para obtener un mejor resultado al asar los alimentos, debe darles la vuelta, cerrar la puerta y luego pulsar “START/+30SEC.” para continuar la cocción.

Si no se realiza ninguna operación en el plazo de 1 minuto, el horno continuará funcionando y emitirá una señal acústica una vez.

6. Cocción combinada (microondas + grill)

- Pulse el botón “Grill/Combo” dos o tres veces para elegir “Combination 1” (55 % microondas + 45 % grill) o “Combination 2” (36 % microondas + 64 % grill); en la pantalla se mostrará “C-1” o “C-2”.
- Configure el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, pulse “1”, “2”, “5”, “0” en ese orden.
- Pulse “START/+30SEC.” para iniciar la cocción. El tiempo de cocción comenzará la cuenta atrás.

Función	Pantalla	Potencia del microondas	Potencia del grill
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

7. Cocción rápida

- 1) En estado de espera, la cocción instantánea al 100 % de potencia puede iniciarse seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos pulsando las teclas numéricas del 1 al 6. Pulse "START/+30SEC." para aumentar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- 2) En estado de espera, la cocción instantánea al 100 % de potencia con un tiempo de cocción de 30 segundos puede iniciarse pulsando "START/+30SEC.". Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- 3) Después de pulsar "Time Cook" y seleccionar el tiempo de cocción, pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción con la potencia máxima del microondas.

Nota: Durante la cocción con microondas y la descongelación por tiempo, el tiempo puede añadirse pulsando el botón "START/+30SEC."

8. Función de descongelación por peso

- 1) Pulse "W.T/Time Defrost" una vez; en la pantalla se mostrará "dEF1".
- 2) Pulse los botones numéricos para introducir el peso a descongelar. Introduzca un peso comprendido entre 100~2000 g.
- 3) Si el peso introducido no está dentro del intervalo de 100~2000 g, la entrada será inválida.
- 4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la descongelación y se mostrará el tiempo de cocción restante.

9. Función de descongelación por tiempo

- 1) Pulse "W.T/Time Defrost" dos veces; en la pantalla se mostrará "dEF2".
- 2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de descongelación. El tiempo máximo de descongelación es 99:99.
- 3) La potencia predeterminada del microondas es el nivel de potencia 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, pulse "Power" una vez; en la pantalla se mostrará "PL 3", luego pulse la tecla numérica del nivel de potencia deseado.
- 4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la descongelación. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

10. Palomitas

- 1) Pulse "Popcorn" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; se mostrarán "50" y "100" gramos en orden.
Por ejemplo, pulse "Popcorn" una vez y aparecerá "50".
- 2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

11. Patata

- 1) Pulse "Potato" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; se mostrarán "1", "2", "3" en orden.
"1"SET: 1 patata (aproximadamente 230 gramos) "2"SETS: 2 patatas (aproximadamente 460 gramos)
"3"SETS: 3 patatas (aproximadamente 690 gramos) Por ejemplo, pulse "Potato" una vez y aparecerá "1".
- 2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

12. Verduras congeladas

1) Pulse "Frozen Vegetable" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; "150", "350", "500" gramos se mostrarán en orden.

Por ejemplo, pulse "Frozen Vegetable" una vez y aparecerá "150".

2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

13. Bebida

1) Pulse "Beverage" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; "1", "2", "3" tazas se mostrarán en orden. Una taza es de aproximadamente

120 ml. Por ejemplo, pulse "Beverage" una vez y aparecerá "1".

2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

14. Función de carne

A. Menú de pollo

a) Pulse "Meat" una vez para elegir el menú de pollo; en la pantalla aparece "CHIC".

b) Pulse "START/+30SEC." para confirmar el menú. En la pantalla aparece "400".

c) Continúe pulsando "Meat" para elegir el peso del pollo. Se pueden seleccionar "600", "800", "1000" o "1200" gramos.

d) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

B. Menú de ternera

a) Pulse "Meat" dos veces para elegir el menú de ternera; en la pantalla aparece "bEEF".

b) Pulse "START/+30SEC." para confirmar el menú. En la pantalla aparece "300".

c) Continúe pulsando "Meat" para elegir el peso de la ternera. Se pueden seleccionar "500", "700", "900" o "1100" gramos.

d) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

C. Menú de cerdo

a) Pulse "Meat" por tercera vez para elegir el menú de cerdo; en la pantalla aparece "PO".

b) Pulse "START/+30SEC." para confirmar el menú. En la pantalla aparece "150".

c) Continúe pulsando "Meat" para elegir el peso del cerdo. Se pueden seleccionar "300", "450", "600" o "750" gramos.

d) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

15. Plato

1) Pulse "Dinner Plate" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; "250", "350", "500" gramos se mostrarán en orden.

Por ejemplo, pulse "Dinner Plate" una vez y aparecerá "250".

2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

16. Pizza congelada

1) Pulse "Frozen Pizza" repetidamente hasta que el número deseado aparezca en la pantalla; "100", "200", "400" gramos se mostrarán en orden.

Por ejemplo, pulse "Frozen Pizza" una vez y aparecerá "100".

2) Pulse "START/+30SEC." para cocinar; el zumbador sonará una vez. Cuando finalice la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

17. Cocción en varias etapas

Se pueden configurar como máximo 2 etapas de cocción. En la cocción en varias etapas, si una de las etapas es la descongelación, esta se colocará automáticamente como la primera etapa.

Nota: La cocción automática no puede utilizarse en la cocción en varias etapas.

Ejemplo: Si desea cocinar con un 80 % de potencia de microondas durante 5 minutos + un 60 % de potencia de microondas durante 10 minutos, los pasos de cocción son los siguientes:

1) Pulse "Time Cook" una vez y luego pulse "5", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;

2) Pulse "Power" una vez y luego pulse "8" para seleccionar el 80 % de potencia de microondas.

3) Pulse "Time Cook" una vez y luego pulse "1", "0", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;

4) Pulse "Power" una vez y luego pulse "6" para seleccionar el 60 % de potencia de microondas.

5) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción.

18. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En estado de espera, mantenga pulsado "STOP/Cancel" durante 3 segundos; se escuchará un "beep" largo que indica la activación del bloqueo para niños; al mismo tiempo, la pantalla mostrará " ".

Desbloqueo: En estado de bloqueo, mantenga pulsado "STOP/Cancel" durante 3 segundos; se escuchará un "beep" largo que indica que el bloqueo ha sido desactivado.

19. Función de memoria

- 1) Pulse "0/Memory" para elegir el procedimiento de memoria 1–3. En la pantalla se mostrará 1, 2 o 3.
- 2) Si el procedimiento ya ha sido configurado, pulse "START/ +30SEC." para utilizarlo. Si no, continúe configurando el procedimiento. Solo se pueden configurar una o dos etapas.
- 3) Después de finalizar la configuración, pulse "START/ +30SEC." una vez para guardar el procedimiento. Si pulsa

"START/ +30SEC." nuevamente, se iniciará la cocción.

Ejemplo: Para configurar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es decir, la memoria 2.

Para cocinar los alimentos con un 80 % de potencia de microondas durante 3 minutos y 20 segundos.

Los pasos son los siguientes:

- a. En estado de espera, pulse "0/Memory" dos veces y deje de pulsar cuando la pantalla muestre "2".
- b. Pulse "Time Cook" una vez y luego pulse "3", "2", "0" en ese orden.
- c. Pulse "Power" una vez; en la pantalla se mostrará "PL10", luego pulse "8" y se mostrará "PL8".
- d. Pulse "START/ +30SEC." para guardar la configuración. El zumbador sonará una vez y en la pantalla se mostrará "2". Si pulsa "START/+30SEC." nuevamente, el procedimiento se guardará como memoria 2 y se ejecutará.
- e. Si no se interrumpe el suministro eléctrico, el procedimiento se guardará de forma permanente. Si se interrumpe, el procedimiento deberá configurarse de nuevo.
- f. Si desea ejecutar el procedimiento guardado, en estado de espera pulse "0/Memory" dos veces, la pantalla mostrará "2", y luego pulse "START/+30SEC." para ejecutarlo.

20. Función de consulta

- 1) Durante la cocción, pulse "Clock /Kitchen Timer" una vez; la pantalla mostrará el reloj durante tres segundos.

21. Función de aviso de finalización de cocción

Cuando la cocción haya terminado, el zumbador sonará 5 veces "beep" para avisar al usuario de que la cocción ha finalizado.

22. Otras especificaciones

- 1) En estado de espera, si el indicador digital del reloj muestra la hora actual, el icono ":" parpadeará; de lo contrario, mostrará "0:00".
- 2) En el estado de configuración de funciones, la pantalla muestra la configuración correspondiente.
- 3) En estado de funcionamiento o pausa, la pantalla muestra el tiempo de cocción restante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal

El horno microondas interfiere con la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia causada por pequeños electrodomésticos, como batidora, aspiradora y ventilador eléctrico. Esto es normal.
Luz del horno tenue	Al cocinar a baja potencia en el microondas, la luz del horno puede atenuarse. Esto es normal.
Vapor acumulándose en la puerta, aire caliente saliendo por las salidas de ventilación	Durante la cocción, el vapor puede salir de los alimentos. La mayor parte se expulsará por las salidas de ventilación. Pero algo puede acumularse en lugares fríos como la puerta del horno. Esto es normal.
Horno iniciado accidentalmente sin alimentos en su interior	Está prohibido hacer funcionar el aparato sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
El horno no puede iniciarse.	(1) El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Desenchufe. Luego vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o disyuntor activado.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problema con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros electrodomésticos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



De acuerdo con la directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados de manera separada. Si en algún momento en el futuro necesita desechar este producto, NO lo tire junto con los residuos domésticos. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE disponibles.





POR

FORNO MICRO-ONDAS / MANUAL DO UTILIZADOR

GD-88SM

GD-88B



Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu forno micro-ondas, e guarde-as cuidadosamente. Se seguir estas instruções, o seu forno proporcionar-lhe-á muitos anos de bom funcionamento.

**PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO
À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS**

- (a) Não tente utilizar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar numa exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não danificar nem adulterar os dispositivos de segurança.
- (b) Não coloque qualquer objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita a acumulação de sujidade ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.
- (c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até ser reparado por uma pessoa qualificada.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

Especificações

Modelo:	GD-88SM, GD-88B
Tensão/Frequência Nominal:	230 V~ 50 Hz
Potência de Entrada Nominal (Micro-ondas):	1050W
Potência de Saída Nominal (Micro-ondas):	700W
Potência de Entrada Nominal (Grelhador):	1000W

CONSUMO DE ENERGIA

Informação do produto relativa ao consumo de energia e ao tempo máximo necessário para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

Modo de espera	0,8 W
O tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo aplicável.	20 minutos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos em pessoas ou exposição a energia excessiva de micro-ondas ao utilizar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as instruções específicas: «PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS».
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. As crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, salvo se supervisionadas de forma contínua.
3. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar qualquer perigo. (Para aparelhos com ligação do tipo Y)
5. AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
6. AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja qualificada efetue qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que proporciona proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
7. AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.

8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
9. Utilize apenas utensílios adequados para utilização em fornos micro-ondas.
10. Se for emitido fumo, desligue ou retire a ficha do aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada; por isso, deve ter-se cuidado ao manusear o recipiente.
12. O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, de modo a evitar queimaduras.
13. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento ter terminado.
14. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.
15. A não manutenção do forno em condições de limpeza adequadas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
16. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos equipados com a possibilidade de utilização de uma sonda de deteção de temperatura.)
17. O forno micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta. (para fornos com porta decorativa.)
18. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - casas rurais;
 - ambientes do tipo bed and breakfast.
19. O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode originar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
20. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a confeção em micro-ondas.
21. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.
22. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, de modo a evitar sobreaquecimento. (Isto não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
23. O forno micro-ondas não deve ser colocado num armário, exceto se tiver sido testado para instalação em armário.
24. A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.
25. Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo nem de um sistema de controlo remoto separado.
26. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
27. O aparelho destina-se a ser utilizado de forma independente (freestanding).
28. AVISO: Quando o aparelho é utilizado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas Instalação de ligação à terra

PERIGO

Perigo de Choque Elétrico Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos pessoais graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

AVISO

Perigo de Choque Elétrico

A utilização incorreta da ligação à terra pode resultar em choque elétrico.

Não ligue à tomada até que o aparelho esteja corretamente instalado e ligado à terra.

Este aparelho deve ser ligado à terra. Em caso de curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de escape para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja corretamente instalada e ligada à terra.

Consulte um eletricitista qualificado ou um técnico de assistência se as instruções de ligação à terra não forem completamente compreendidas ou se existir dúvida quanto à correta ligação à terra do aparelho.

Se for necessário utilizar uma extensão elétrica, utilize apenas uma extensão de 3 condutores.

1. É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir os riscos resultantes de emaranhamento ou tropeção num cabo mais comprido.

2. Se for utilizado um conjunto de cabos longo ou uma extensão elétrica:

1) A classificação elétrica indicada no conjunto de cabos ou na extensão elétrica deve ser, no mínimo, igual à classificação elétrica do aparelho.

2) A extensão elétrica deve ser do tipo com ligação à terra e possuir 3 condutores.

3) O cabo comprido deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou a mesa, onde possa ser puxado por crianças ou provocar tropeções involuntários.

LIMPEZA

Certifique-se de que o aparelho está desligado da alimentação elétrica.

1. Limpe a cavidade do forno após a utilização com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, em água com detergente.
3. O aro da porta, a vedação e as partes adjacentes devem ser cuidadosamente limpos com um pano húmido quando estiverem sujos.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
5. Dica de limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que podem entrar em contacto com os alimentos cozinhados: Coloque meio limão numa taça, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência de micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno utilizando um pano macio e seco.

CUIDADO COM OS UTENSÍLIOS

Perigo de Ferimentos Pessoais

É perigoso que qualquer pessoa que não seja qualificada efetue qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que fornece proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre “Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas ou que devem ser evitados no forno micro-ondas.” Poderão existir determinados utensílios não metálicos que não são seguros para utilização em micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste de utensílios:

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250 ml), juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe à potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar em micro-ondas.
4. Não exceda o tempo de cozedura de 1 minuto.

Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato de dourar	Siga as instruções do fabricante. A base do prato de dourar deve ficar, no mínimo, a 3/16 de polegada (5 mm) acima do prato giratório. A utilização incorreta pode provocar a quebra do prato giratório.
Louça	Apenas adequado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até ficarem apenas mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Vidria	Apenas recipientes de vidro resistentes ao calor para forno. Certifique-se de que não existe qualquer acabamento metálico. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos de cozedura para forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com arame metálico. Faça pequenas aberturas para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Utilize apenas para cozedura/aquecimento de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Utilize para cobrir alimentos durante o reaquecimento e para absorver gordura. Utilize com supervisão apenas para cozedura de curta duração.
Papel vegetal	Utilize como cobertura para evitar salpicos ou como invólucro para cozinhar a vapor.
Plástico	Apenas adequado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar identificado como “Apto para Micro-ondas”. Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que os alimentos no interior aquecem. “Sacos de cozedura” e sacos de plástico bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas adequado para micro-ondas. Utilize para cobrir alimentos durante a cozedura, de modo a reter a humidade. Não permita que o filme plástico toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas adequado para micro-ondas (termómetros para carne e açúcar).
Papel encerado	Utilize como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

Materiais que podem ser utilizados no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.
Embalagem de alimentos com pega metálica	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com acabamento metálico	O metal protege os alimentos da energia de micro-ondas. O acabamento metálico pode provocar faíscas.
Arames metálicos de fecho	Pode provocar faíscas e causar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a temperaturas elevadas.
Madeira	A madeira seca quando utilizada no forno micro-ondas e pode fender ou rachar.


INSTALAÇÃO DO SEU FORNO

Nomes das peças e acessórios do forno

Retire o forno e todos os materiais da embalagem e da cavidade do forno.

O seu forno é fornecido com os seguintes acessórios:

Prato de vidro	1
Conjunto do anel do prato giratório	1
Manual de instruções	1

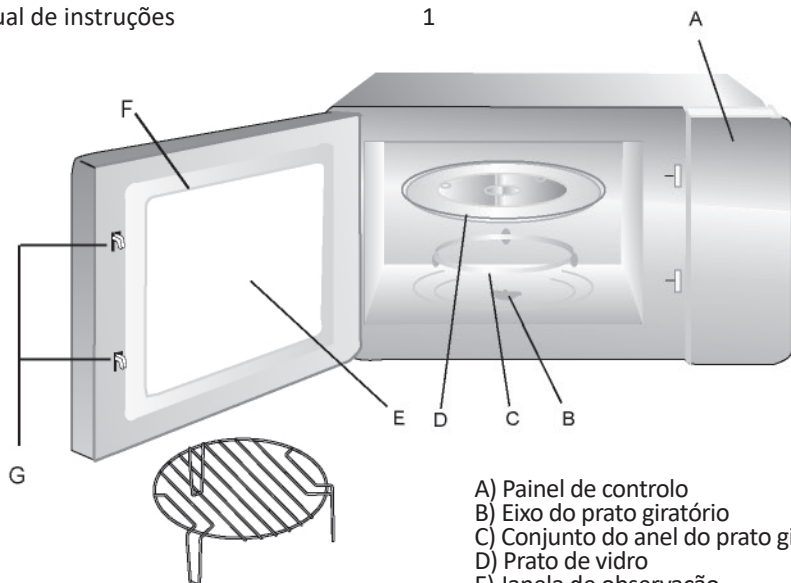


Grelha para grelhador (Não pode ser utilizada na função micro-ondas e deve ser colocada sobre o prato de vidro)

- A) Painel de controlo
- B) Eixo do prato giratório
- C) Conjunto do anel do prato giratório
- D) Prato de vidro
- E) Janela de observação
- F) Conjunto da porta
- G) Sistema de interbloqueio de segurança

Instalação do prato giratório

Cubo (parte inferior)

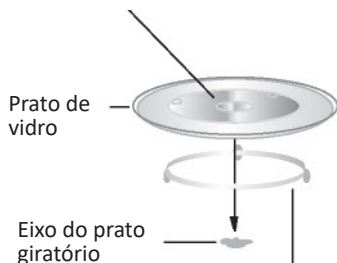

Conjunto do anel do prato giratório

- a. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ser impedido de rodar.
- b. Tanto o prato de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre utilizados durante a cozedura.
- c. Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser sempre colocados sobre o prato de vidro para cozinhar.
- d. Se o prato de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou partir, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

INSTALAÇÃO SOBRE A BANCADA


Retire todo o material de embalagem e os acessórios. Examine o forno para verificar se existem danos, como amolgadelas ou a porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Armário: Retire qualquer película protetora existente na superfície do armário do forno micro-ondas.

Não retire a cobertura de mica que está fixada à cavidade do forno para proteger o magnetron.

INSTALAÇÃO

1. Selecione uma superfície nivelada que proporcione espaço livre suficiente para as aberturas de entrada e/ou saída de ar.

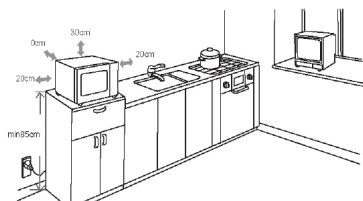

(1) A altura mínima de instalação é de 85 cm.

(2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.

Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do forno; é necessária uma folga mínima de 20 cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.

(3) Não retire os pés da parte inferior do forno.

(4) O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.

(5) Coloque o forno o mais afastado possível de rádios e televisores. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências na recepção de rádio ou televisão.

2. Ligue o forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a tensão e a frequência são as mesmas indicadas na placa de características.

AVISO: Não instale o forno sobre uma placa de fogão nem sobre outro aparelho que produza calor.

Se for instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno poderá ser danificado e a garantia ficará sem efeito.

A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento



FUNCIONAMENTO

1. Nível de potência

Estão disponíveis 11 níveis de potência.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Visor	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ajuste do relógio

- 1) Prima "Clock/Kitchen Timer" uma vez; será apresentado "00:00".
 - 2) Prima as teclas numéricas e introduza a hora atual. Por exemplo, se a hora atual for 12:10, prima "1, 2, 1, 0" pela ordem indicada.
 - 3) Prima "Clock/Kitchen Timer" para concluir o ajuste do relógio. O símbolo ":" irá piscar e o relógio ficará iluminado.
 - 4) Se os números introduzidos não estiverem dentro do intervalo de 1:00--12:59, a configuração será inválida até serem introduzidos números válidos.
- Nota:1) Durante o processo de ajuste do relógio, se o botão "STOP/Cancel" for premido ou se não houver qualquer operação no prazo de 1 minuto, o forno regressará automaticamente à configuração anterior.
- 2) Se for necessário reajustar o relógio, repita os passos de 1 a 3.

3. Temporizador de cozinha

- 1) Prima "Clock/Kitchen Timer" duas vezes; o visor apresentará 00:00.
 - 2) Prima as teclas numéricas e introduza o tempo do temporizador.(o tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos)
 - 3) Prima "START/+30SEC." para confirmar a configuração.
 - 4) Quando o tempo do temporizador for atingido, o sinal sonoro soará 5 vezes.
- Se o relógio estiver ajustado (sistema de 12 horas), o visor apresentará a hora atual.
- Nota: 1) O temporizador de cozinha é diferente do sistema de 12 horas. O temporizador de cozinha é um temporizador.
- 2) Durante o funcionamento do temporizador de cozinha, não pode ser definido qualquer programa.

4. Cozedura por micro-ondas

- 1) Prima "Time Cook" uma vez; o visor apresentará "00:00".
- 2) Prima as teclas numéricas para introduzir o tempo de cozedura. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
- 3) Prima "Power" uma vez; o visor apresentará "PL10". A potência predefinida é de 100 %.
- 4) Agora pode premir as teclas numéricas para ajustar o nível de potência.
- 4) Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para cozinhar os alimentos com 50 % de potência de micro-ondas durante 15 minutos.

- Prima "Time Cook" uma vez. Será apresentado "00:00".
- Prima "1", "5", "0", "0" pela ordem indicada.
- Prima "Power" uma vez e, em seguida, prima "5" para selecionar 50 % de potência de micro-ondas.
- Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura.

Nota:1) Durante o processo de configuração, se o botão "STOP/Cancel" for premido ou se não houver qualquer operação no prazo de 1 minuto, o forno regressará automaticamente à configuração anterior.

2) Se for selecionado "PL0", o forno funcionará apenas com o ventilador, sem potência. Pode utilizar este nível para remover odores do forno.

3) Durante a cozedura por micro-ondas, pode premir "Power" para alterar a potência pretendida. Após premir "Power", a potência atual pisca durante 3 segundos; durante esse tempo, pode premir o botão numérico para alterar a potência. O forno funcionará com a potência selecionada durante o tempo restante.

5. Cozedura com grelhador

- Prima o botão "Grill/Combo" uma vez para escolher a função de grelhador; o visor apresentará "G-1".
- Defina o tempo de cozedura; o tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos. Exemplo: Para definir 12 minutos e 50 segundos, prima "1", "2", "5", "0" pela ordem indicada.
- Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura. O tempo de cozedura começa a contar decrescentemente.

Nota: Quando metade do tempo de grelhador tiver decorrido, o forno fará uma pausa e emitirá dois sinais sonoros; isto é normal. Basta premir "START/+30SEC." para continuar a cozedura. No entanto, para obter um melhor efeito de grelhagem dos alimentos, deve virar os alimentos, fechar a porta e, em seguida, premir "START/+30SEC." para continuar a cozedura.

Se não houver qualquer operação no prazo de 1 minuto, o forno continuará a funcionar e emitirá um sinal sonoro uma vez.

6. Cozedura combinada (micro-ondas + grelhador)

- Prima o botão "Grill/Combo" duas ou três vezes para escolher "Combination 1" (55 % micro-ondas + 45 % grelhador) ou "Combination 2" (36 % micro-ondas + 64 % grelhador); o visor apresentará "C-1" ou "C-2".
- Defina o tempo de cozedura; o tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos. Exemplo: Para definir 12 minutos e 50 segundos, prima "1", "2", "5", "0" pela ordem indicada.
- Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura. O tempo de cozedura começa a contar decrescentemente.

Função	Visor	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

7. Cozedura rápida

- 1) No estado de espera, a cozedura instantânea a 100 % de potência pode ser iniciada selecionando um tempo de cozedura de 1 a 6 minutos, premindo as teclas numéricas de 1 a 6. Prima “START/+30SEC.” para aumentar o tempo de cozedura. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
- 2) No estado de espera, a cozedura instantânea a 100 % de potência com um tempo de cozedura de 30 segundos pode ser iniciada premindo “START/+30SEC.”. Cada pressão do mesmo botão aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos. O tempo máximo de cozedura é de 99 minutos e 99 segundos.
- 3) Após premir “Time Cook” e selecionar o tempo de cozedura, prima “START/+30SEC.” para iniciar a cozedura com potência total de micro-ondas.

Nota: Durante a cozedura por micro-ondas e a descongelação por tempo, é possível acrescentar tempo premindo o botão “START/+30SEC.”.

8. Função de descongelação por peso

- 1) Prima “WT/Time Defrost” uma vez; o visor apresentará “dEF1”.
- 2) Prima os botões numéricos para introduzir o peso a descongelar. Introduza um peso entre 100~2000 g.
- 3) Se o peso introduzido não estiver dentro do intervalo de 100~2000 g, a introdução será inválida.
- 4) Prima “START/+30SEC.” para iniciar a descongelação e será apresentado o tempo de cozedura restante.

9. Função de descongelação por tempo

- 1) Prima “WT/Time Defrost” duas vezes; o visor apresentará “dEF2”.
- 2) Prima as teclas numéricas para introduzir o tempo de descongelação. O tempo máximo de descongelação é de 99:99.
- 3) A potência predefinida do micro-ondas é o nível de potência 3. Se pretender alterar o nível de potência, prima “Power” uma vez e o visor apresentará “PL 3”; em seguida, prima a tecla numérica do nível de potência pretendido.
- 4) Prima “START/+30SEC.” para iniciar a descongelação. Será apresentado o tempo de cozedura restante.

10. Pipocas

- 1) Prima “Popcorn” repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; “50”, “100” gramas serão apresentados por ordem.
Por exemplo, prima “Popcorn” uma vez e aparece “50”.
- 2) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

11. Batata

- 1) Prima “Potato” repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; “1”, “2”, “3” serão apresentados por ordem.
“1”SET: 1 batata (aproximadamente 230 gramas) “2”SETS: 2 batatas (aproximadamente 460 gramas) “3”SETS: 3 batatas (aproximadamente 690 gramas) Por exemplo, prima “Potato” uma vez e aparece “1”.
- 2) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

12. Legumes congelados

1) Prima “Frozen Vegetable” repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; “150”, “350”, “500” gramas serão apresentados por ordem.

Por exemplo, prima “Frozen Vegetable” uma vez e aparece “150”.

2) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

13. Bebida

1) Prima “Beverage” repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; “1”, “2”, “3” chávenas serão apresentadas por ordem. Uma chávena corresponde a cerca de 120 ml. Por exemplo, prima “Beverage” uma vez e aparece “1”.

2) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

14. Função de carne

A. Menu de frango

a) Prima “Meat” uma vez para escolher o menu de frango; no visor aparece “CHIC”.

b) Prima “START/+30SEC.” para confirmar o menu. No visor aparece “400”.

c) Continue a premir “Meat” para escolher o peso do frango. Podem ser selecionados “600”, “800”, “1000” ou “1200” gramas.

d) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

B. Menu de carne de vaca

a) Prima “Meat” duas vezes para escolher o menu de carne de vaca; no visor aparece “bEEF”.

b) Prima “START/+30SEC.” para confirmar o menu. No visor aparece “300”.

c) Continue a premir “Meat” para escolher o peso da carne de vaca. Podem ser selecionados “500”, “700”, “900” ou “1100” gramas.

d) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

C. Menu de carne de porco

a) Prima “Meat” pela terceira vez para escolher o menu de carne de porco; no visor aparece “PO”.

b) Prima “START/+30SEC.” para confirmar o menu. No visor aparece “150”.

c) Continue a premir “Meat” para escolher o peso da carne de porco. Podem ser selecionados “300”, “450”, “600” ou “750” gramas.

d) Prima “START/+30SEC.” para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

15. Prato

1) Prima "Dinner Plate" repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; "250", "350", "500" gramas serão apresentados por ordem.

Por exemplo, prima "Dinner Plate" uma vez e aparece "250".

2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

16. Pizza congelada

1) Prima "Frozen Pizza" repetidamente até que o número pretendido apareça no visor; "100", "200", "400" gramas serão apresentados por ordem.

Por exemplo, prima "Frozen Pizza" uma vez e aparece "100".

2) Prima "START/+30SEC." para cozinhar; o sinal sonoro soa uma vez. Quando a cozedura termina, o sinal sonoro soa cinco vezes e regressa ao estado de espera.

17. Cozedura em várias etapas

Podem ser configuradas no máximo 2 etapas de cozedura. Na cozedura em várias etapas, se uma das etapas for a descongelação, esta será automaticamente definida como a primeira etapa.

Nota: A cozedura automática não funciona na cozedura em várias etapas.

Exemplo: Se pretender cozinhar com 80 % de potência de micro-ondas durante 5 minutos + 60 % de potência de micro-ondas durante 10 minutos, os passos de cozedura são os seguintes:

- 1) Prima "Time Cook" uma vez e, em seguida, prima "5", "0", "0" para definir o tempo de cozedura;
- 2) Prima "Power" uma vez e, em seguida, prima "8" para selecionar 80 % de potência de micro-ondas.
- 3) Prima "Time Cook" uma vez e, em seguida, prima "1", "0", "0", "0" para definir o tempo de cozedura;
- 4) Prima "Power" uma vez e, em seguida, prima "6" para selecionar 60 % de potência de micro-ondas.
- 5) Prima "START/+30SEC." para iniciar a cozedura.

18. Função de bloqueio para crianças

Bloqueio: No estado de espera, mantenha premido "STOP/Cancel" durante 3 segundos; ouvir-se-á um "beep" longo que indica a ativação do bloqueio para crianças; simultaneamente, o visor apresentará "⏏".

Desbloqueio: No estado de bloqueio, mantenha premido "STOP/Cancel" durante 3 segundos; ouvir-se-á um "beep" longo que indica que o bloqueio foi desativado.

19. Função de memória

- 1) Prima "0/Memory" para escolher o procedimento de memória 1–3. O visor apresentará 1, 2 ou 3.
- 2) Se o procedimento já tiver sido configurado, prima "START/ +30SEC." para o utilizar. Caso contrário, continue a configurar o procedimento. Apenas podem ser configuradas uma ou duas etapas.
- 3) Após concluir a configuração, prima "START/ +30SEC." uma vez para guardar o procedimento. Se premir "START/ +30SEC." novamente, a cozedura será iniciada.

Exemplo: Para configurar o procedimento seguinte como a segunda memória, ou seja, a memória 2. Para cozinhar os alimentos com 80 % de potência de micro-ondas durante 3 minutos e 20 segundos. Os passos são os seguintes:

- a. No estado de espera, prima "0/Memory" duas vezes e pare de premir quando o visor apresentar "2".
- b. Prima "Time Cook" uma vez e, em seguida, prima "3", "2", "0" pela ordem indicada.
- c. Prima "Power" uma vez; o visor apresentará "PL10", depois prima "8" e o visor apresentará "PL8".
- d. Prima "START/ +30SEC." para guardar a configuração. O sinal sonoro soa uma vez e o visor apresenta "2". Se premir "START/+30SEC." novamente, o procedimento será guardado como memória 2 e executado.
- e. Se a alimentação elétrica não for interrompida, o procedimento permanecerá sempre guardado. Se for interrompida, o procedimento terá de ser redefinido.
- f. Se pretender executar o procedimento guardado, no estado de espera prima "0/Memory" duas vezes, o visor apresentará "2" e, em seguida, prima "START/+30SEC." para o executar.

20. Função de consulta

- 1) Durante a cozedura, prima "Clock /Kitchen Timer" uma vez; o visor apresentará o relógio durante três segundos.

21. Função de aviso de fim de cozedura

Quando a cozedura terminar, o sinal sonoro soará 5 vezes "beep" para avisar o utilizador de que a cozedura foi concluída.

22. Outras especificações

- 1) No estado de espera, se o mostrador digital do relógio apresentar a hora atual, o ícone ":" piscará; caso contrário, será apresentado "0:00".
- 2) No estado de configuração de funções, o visor apresenta a configuração correspondente.
- 3) No estado de funcionamento ou de pausa, o visor apresenta o tempo de cozedura restante.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Normal

Interferência do forno micro-ondas na recepção de televisão	A recepção de rádio e televisão pode sofrer interferências quando o forno micro-ondas está em funcionamento. É semelhante à interferência causada por pequenos aparelhos elétricos, como bateadeiras, aspiradores e ventoinhas elétricas. É normal.
Luz do forno fraca	Na cozedura em micro-ondas com baixa potência, a luz do forno pode ficar mais fraca. É normal.
Vapor a acumular-se na porta, ar quente a sair pelas aberturas de ventilação	Durante a cozedura, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação, mas alguma pode acumular-se em superfícies frias, como a porta do forno. É normal.
Forno ligado acidentalmente sem alimentos no interior	É proibido utilizar o aparelho sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso.

Problema	Possível causa	Solução
O forno não pode ser ligado.	(1) O cabo de alimentação não está corretamente ligado à tomada.	Desligue da tomada. Em seguida, volte a ligar após 10 segundos.
	(2) O fusível queimou ou o disjuntor disparou.	Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparação a ser efetuada por pessoal profissional da nossa empresa).
	(3) Problema na tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.



De acordo com a Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se, em qualquer momento no futuro, necessitar de eliminar este produto, NÃO o elimine juntamente com os resíduos domésticos. Entregue este produto nos pontos de recolha de REEE, quando disponíveis.





GRE

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GD-88SM

GD-88B



**Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο
μικροκυμάτων σας, και φυλάξτε τις με προσοχή. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ο
φούρνος σας θα σας προσφέρει πολλά χρόνια καλής λειτουργίας.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- (α) Μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλαβερή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή παραβιάσετε τα ασφαλιστικά κλειδώματα.
- (β) Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μεταξύ της μπροστινής όψης του φούρνου και της πόρτας και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση βρωμιάς ή υπολειμμάτων καθαριστικού στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
- (γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή οι σφραγίδες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής, οδηγώντας σε επικίνδυνη κατάσταση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	GD-88SM, GD-88B
Ονομαστική Τάση/Συχνότητα:	230 V~ 50 Hz
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (Μικροκύματα):	1050W
Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (Μικροκύματα):	700W
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (Γκριλ):	1000W

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο χρόνο για να φτάσει στην αντίστοιχη λειτουργία χαμηλής ισχύος.

Λειτουργία αναμονής

0,8 W

Ο μέγιστος χρόνος που χρειάζεται ο φούρνος μικροκυμάτων για να φτάσει αυτόματα στην αντίστοιχη λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής ισχύος.

20 λεπτά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε και ακολουθήστε το ειδικό: "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".

2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό εποπτεία. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, για να αποφευχθεί κίνδυνος. (Για συσκευές με σύνδεση τύπου Υ)

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, για να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από αρμόδιο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή επισκευή που περιλαμβάνει την αφαίρεση καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε κλειστά δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

8. Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, παρακολουθείτε τον φούρνο λόγω πιθανότητας ανάφλεξης.

9. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

10. Εάν εκπεμφθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε οποιοσδήποτε φλόγες.
11. Η θέρμανση ροφημάτων σε μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη εκρηκτική βρασμό, επομένως πρέπει να λαμβάνεται προσοχή κατά τη διαχείριση του δοχείου.
12. Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και των βαζών με βρεφικό φαγητό πρέπει να ανακατεύονται ή να κουνιούνται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν την κατανάλωση, για να αποφευχθούν εγκαύματα.
13. Τα αυγά με τσόφλι και τα ολόκληρα σφιχτά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος της θέρμανσης.
14. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
15. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της επιφάνειας, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως προκαλώντας επικίνδυνη κατάσταση.
16. Χρησιμοποιείτε μόνο την ανιχνευτική θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτόν τον φούρνο. (για φούρνους που παρέχουν δυνατότητα χρήσης ανιχνευτή θερμοκρασίας)
17. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την διακοσμητική πόρτα ανοιχτή. (για φούρνους με διακοσμητική πόρτα)
18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους κατοικιών,
 - αγροικίες,
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
19. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων. Το στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών μαξιλαριών, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών και παρόμοιων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
20. Τα μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ροφήματα δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος σε μικροκύματα.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
22. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητική πόρτα για να αποφευχθεί υπερθέρμανση. (Δεν ισχύει για συσκευές με διακοσμητική πόρτα)
23. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι, εκτός εάν έχει δοκιμαστεί για τοποθέτηση σε ντουλάπι.
24. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται σε επαφή με τον τοίχο.
25. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
26. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών ενδέχεται να είναι υψηλή κατά τη λειτουργία της συσκευής.
27. Η συσκευή προορίζεται για χρήση ως ελεύθερα τοποθετούμενη.
- 28 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων λόγω των θερμοκρασιών που παράγονται.

Για Μείωση του Κινδύνου Τραυματισμού Ατόμων – Εγκατάσταση Γείωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας Η επαφή με ορισμένα εσωτερικά μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε αυτήν τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας αγωγό διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης και φως γείωσης. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό εάν οι οδηγίες γείωσης δεν γίνονται πλήρως κατανοητές ή εάν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο επέκτασης με 3 αγωγούς.

1. Παρέχεται ένα σύντομο καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από πιθανό εμπλοκή ή σκάλωμα σε μακρύτερο καλώδιο.

2. Εάν χρησιμοποιείται σεντ μακριού καλωδίου ή καλώδιο επέκτασης:

1) Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ισχύς του σεντ καλωδίου ή του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ηλεκτρική ισχύ της συσκευής.

2) Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι τύπου γείωσης με 3 αγωγούς.

3) Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να προκαλέσει σκάλωμα κατά λάθος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ρεύματος.

1. Καθαρίστε την κοιλότητα του φούρνου μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με τον συνήθη τρόπο σε σαπουνόνερο.
3. Το πλαίσιο της πόρτας, η σφραγίδα και τα γειτονικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με υγρό πανί όταν είναι βρώμικα.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό του γυαλιού της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του γυαλιού.
5. Συμβουλή καθαρισμού — Για ευκολότερο καθάρισμα των τοιχωμάτων της κοιλότητας που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα: Τοποθετήστε μισό λεμόνι σε ένα μπλ, προσθέστε 300ml (1/2 pint) νερό και θερμάνετε στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΕΥΩΝ

Κίνδυνος Τραυματισμού

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από αρμόδιο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή επισκευή που περιλαμβάνει την αφαίρεση καλύμματος που παρέχει προστασία από έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες σχετικά με τα «Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε φούρνο μικροκυμάτων ή να αποφύγετε». Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα μη μεταλλικά σκεύη που δεν είναι ασφαλή για χρήση σε μικροκύματα. Εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να δοκιμάσετε το σκεύος ακολουθώντας τη διαδικασία παρακάτω.

Δοκιμή Σκεύους:

1. Γεμίστε ένα δοχείο κατάλληλο για μικροκύματα με 1 φλιτζάνι κρύο νερό (250ml) μαζί με το σκεύος που θέλετε να δοκιμάσετε.
2. Μαγειρέψτε στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
3. Αφού ολοκληρωθεί, αγγίξτε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το άδειο σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα σε μικροκύματα.
4. Μην υπερβαίνετε τον χρόνο μαγειρέματος 1 λεπτού.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Σκεύος για ρόδισμα	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πάτος του σκεύους για ρόδισμα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 3/16 ίντσας (5mm) πάνω από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σκεύη φαγητού	Μόνο κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σκεύη.
Γυάλινα βάζα	Αφαιρέστε πάντα το καπάκι. Χρησιμοποιήστε μόνο για να ζεστάνετε το φαγητό μέχρι να γίνει απλώς ζεστό. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να σπάσουν.
Γυάλινα σκεύη	Μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα γυάλινα σκεύη φούρνου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλικό διάκοσμο. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σκεύη.
Σακούλες φούρνου	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε με μεταλλικό δέσιμο. Κάντε σχισμές για να επιτραπεί η έξοδος του ατμού.
Χαρτοπιάτα και ποτήρια	Χρησιμοποιείται μόνο για βραχυχρόνιο μαγείρεμα/ζέσταμα. Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά το μαγείρεμα.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιείται για κάλυψη τροφίμων κατά το ξαναζέσταμα και για απορρόφηση λίπους. Χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη μόνο για βραχυχρόνιο μαγείρεμα.
Χαρτί ψησίματος	Χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για να αποτραπεί η εκτόξευση ή ως περιτύλιγμα για ατμό.
Πλαστικό	Μόνο κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρει ετικέτα “Microwave Safe”. Ορισμένα πλαστικά σκεύη μαλακώνουν καθώς τα τρόφιμα θερμαίνονται. Οι “σακούλες βρασμού” και οι καλά κλειστές πλαστικές σακούλες πρέπει να σχιστούν, τρυπηθούν ή να αεριστούν όπως υποδεικνύει η συσκευασία.
Πλαστικό περιτύλιγμα	Μόνο κατάλληλα για μικροκύματα. Χρησιμοποιείται για να καλύπτετε τα τρόφιμα κατά το μαγείρεμα για να διατηρηθεί η υγρασία. Μην αφήνετε το πλαστικό περιτύλιγμα να έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
Θερμόμετρα	Μόνο κατάλληλα για μικροκύματα (θερμόμετρα κρέατος και γλυκών).
Κερωμένο χαρτί	Χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για να αποτραπεί η εκτόξευση και να διατηρηθεί η υγρασία.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Δίσκος αλουμινίου	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα.
Χάρτινο κουτί τροφίμων με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα.
Μεταλλικά ή μεταλλικά διακοσμημένα σκεύη	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια μικροκυμάτων. Οι μεταλλικές διακοσμήσεις μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.
Μεταλλικά δεματικά	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά στο φούρνο.
Χάρτινες σακούλες	Μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο φούρνο.
Πλαστικό αφρού	Το πλαστικό αφρού μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό στο εσωτερικό όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία.
Ξύλο	Το ξύλο θα στεγνώσει όταν χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να χωριστεί ή να ραγίσει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ

Ονόματα Μερών και Αξεσουάρ Φούρνου

Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά από το κουτί και την κοιλότητα του φούρνου.

Ο φούρνος σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα αξεσουάρ:

Γυάλινος δίσκος


1

Συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου

1

Εγχειρίδιο Οδηγιών

1

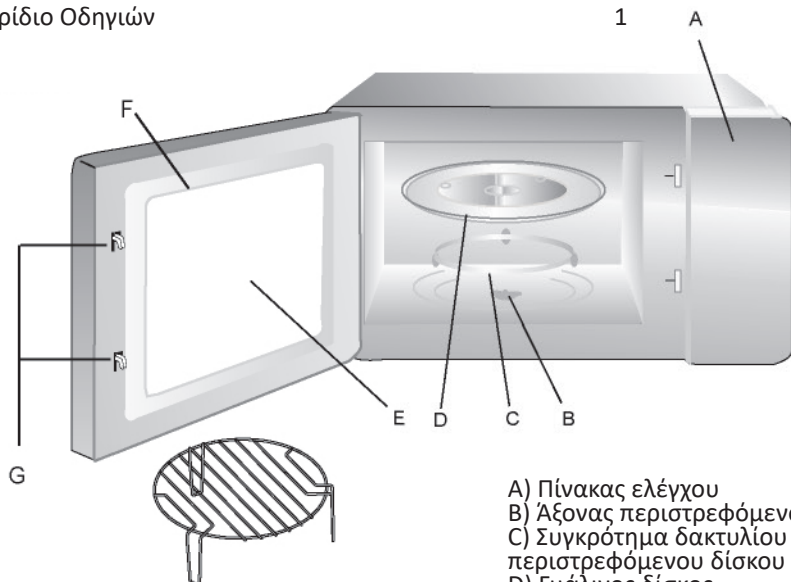

- A) Πίνακας ελέγχου
- B) Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
- C) Συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου
- D) Γυάλινος δίσκος
- E) Παράθυρο παρατήρησης
- F) Συγκρότημα πόρτας
- G) Σύστημα ασφαλείας κλειδώματος


Σχάρα Γκριλ (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μικροκυμάτων και πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο γυάλινο δίσκο)

Εγκατάσταση Περιστρεφόμενου Δίσκου

Κέντρο (κάτω πλευρά)

Γυάλινος δίσκος

Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου

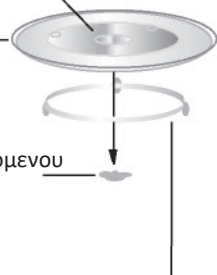

Συγκρότημα οακτυλιου περιστρεφομενου δίσκου

- a. Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα. Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται.
- b. Ο γυάλινος δίσκος και το συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατά το μαγείρεμα.
- c. Όλα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων πρέπει πάντα να τοποθετούνται πάνω στον γυάλινο δίσκο για μαγείρεμα.
- d. Εάν ο γυάλινος δίσκος ή το συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσει ή σπάσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα. Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Μην εγκαταστήσετε τον φούρνο εάν είναι κατεστραμμένος.

Ντουλάπι: Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη υπάρχει στην επιφάνεια του ντουλαπιού του φούρνου μικροκυμάτων. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα από μίκρα που είναι προσαρτημένο στην κοιλότητα του φούρνου για την προστασία του μαγνητρονίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που να παρέχει επαρκή ελεύθερο χώρο για τα ανοίγματα εισαγωγής και/ή εξαγωγής αέρα.

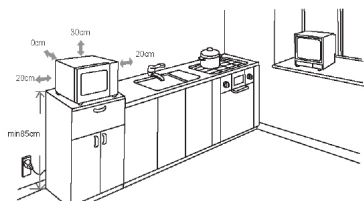

(1) Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 cm.

(2) Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται σε επαφή με τον τοίχο.

Αφήστε ελάχιστο διάκενο 30 cm πάνω από τον φούρνο· απαιτείται ελάχιστο διάκενο 20 cm μεταξύ του φούρνου και οποιουδήποτε παρακείμενου τοίχου.

(3) Μην αφαιρείτε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.

(4) Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισαγωγής και/ή εξαγωγής αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.

(5) Τοποθετήστε τον φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.

2. Συνδέστε τον φούρνο σε μια τυπική οικιακή πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι ίδιες με εκείνες που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον φούρνο πάνω από εστία μαγειρέματος ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Εάν εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας, ο φούρνος μπορεί να υποστεί ζημιά και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή κατά τη λειτουργία



1. Επίπεδο ισχύος

Διατίθενται 11 επίπεδα ισχύος.

Επίπεδο	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Ισχύς	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Οθόνη	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ρύθμιση ρολογιού

1) Πατήστε μία φορά το «Clock/Kitchen Timer», θα εμφανιστεί «00:00».

2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα. Για παράδειγμα, αν η ώρα είναι 12:10, πατήστε διαδοχικά «1, 2, 1, 0».

3) Πατήστε το «Clock/Kitchen Timer» για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Το σύμβολο «:» θα αναβοσβήνει και το ρολόι θα είναι ενεργοποιημένο.

4) Εάν οι αριθμοί που εισάγονται δεν βρίσκονται στο εύρος 1:00–12:59, η ρύθμιση θα είναι άκυρη έως ότου εισαχθούν έγκυροι αριθμοί.

Σημείωση: 1) Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, εάν πατηθεί το πλήκτρο «STOP/Cancel» ή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.

2) Εάν χρειάζεται επαναρύθμιση του ρολογιού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

3. Χρονοδιακόπτης κουζίνας

1) Πατήστε δύο φορές το «Clock/Kitchen Timer», στην οθόνη θα εμφανιστεί 00:00.

2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και εισαγάγετε τον χρόνο του χρονοδιακόπτη. (ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα)

3) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

4) Όταν ο χρόνος του χρονοδιακόπτη ολοκληρωθεί, ο βομβητής θα ηχήσει 5 φορές.

Εάν το ρολόι έχει ρυθμιστεί (σύστημα 12 ωρών), η οθόνη θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

Σημείωση: 1) Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας είναι διαφορετικός από το σύστημα 12 ωρών. Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας είναι χρονοδιακόπτης.

2) Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη κουζίνας, δεν μπορεί να ρυθμιστεί κανένα πρόγραμμα.

4. Μαγείρεμα με μικροκύματα

1) Πατήστε μία φορά το «Time Cook», στην οθόνη θα εμφανιστεί «00:00».

2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.

3) Πατήστε μία φορά το «Power», στην οθόνη θα εμφανιστεί «PL10». Η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 100%. Τώρα μπορείτε να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος.

4) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Παράδειγμα: Για να μαγειρέψετε τα τρόφιμα με 50% ισχύ μικροκυμάτων για 15 λεπτά.

a. Πατήστε μία φορά το «Time Cook». Θα εμφανιστεί το «00:00».

b. Πατήστε τα «1», «5», «0», «0» με τη σειρά.

c. Πατήστε μία φορά το «Power» και στη συνέχεια πατήστε το «5» για να επιλέξετε 50% ισχύ μικροκυμάτων.

d. Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση:1) Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, εάν πατηθεί το πλήκτρο «STOP/Cancel» ή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.

2) Εάν επιλεγεί το «PLO», ο φούρνος θα λειτουργεί μόνο με τον ανεμιστήρα, χωρίς ισχύ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το επίπεδο για την απομάκρυνση οσμών από τον φούρνο.

3) Κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα, μπορείτε να πατήσετε το «Power» για να αλλάξετε την επιθυμητή ισχύ. Αφού πατήσετε το «Power», η τρέχουσα ισχύς αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα· μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο για να αλλάξετε την ισχύ. Ο φούρνος θα λειτουργεί με την επιλεγμένη ισχύ για τον υπόλοιπο χρόνο.

5. Μαγείρεμα με γκριλ

1) Πατήστε μία φορά το πλήκτρο «Grill/Combo» για να επιλέξετε τη λειτουργία γκριλ· στην οθόνη θα εμφανιστεί το «G-1».

2) Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος· ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Παράδειγμα: Για 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, πατήστε τα «1», «2», «5», «0» με τη σειρά.

3) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Ο χρόνος μαγειρέματος μετρά αντίστροφα.

Σημείωση: Εάν περάσει ο μισός χρόνος του γκριλ, ο φούρνος θα κάνει παύση και θα ηχήσει δύο φορές, και αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε απλώς να πατήσετε το «START/+30SEC.» για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Ωστόσο, για καλύτερο αποτέλεσμα στο ψήσιμο των τροφίμων, θα πρέπει να γυρίσετε το φαγητό, να κλείσετε την πόρτα και στη συνέχεια να πατήσετε το «START/+30SEC.» για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα ηχήσει μία φορά.

6. Συνδυασμένο μαγείρεμα (μικροκύματα + γκριλ)

1) Πατήστε δύο ή τρεις φορές το πλήκτρο «Grill/Combo» για να επιλέξετε το «Combination 1» (55% μικροκύματα + 45% γκριλ) ή το «Combination 2» (36% μικροκύματα + 64% γκριλ)· στην οθόνη θα εμφανιστεί το «C-1» ή το «C-2».

2) Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος· ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα. Παράδειγμα: Για 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, πατήστε τα «1», «2», «5», «0» με τη σειρά.

3) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Ο χρόνος μαγειρέματος μετρά αντίστροφα.

Λειτουργία	Οθόνη	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς γκριλ
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

7. Γρήγορο μαγείρεμα

1) Σε κατάσταση αναμονής, το άμεσο μαγείρεμα με επίπεδο ισχύος 100% μπορεί να ξεκινήσει επιλέγοντας χρόνο μαγειρέματος από 1 έως 6 λεπτά πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 6. Πατήστε το «START/+30SEC.» για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.

2) Σε κατάσταση αναμονής, το άμεσο μαγείρεμα με επίπεδο ισχύος 100% και χρόνο μαγειρέματος 30 δευτερολέπτων μπορεί να ξεκινήσει πατώντας το «START/+30SEC.». Κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.

3) Αφού πατήσετε το «Time Cook» και επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα με πλήρη ισχύ μικροκυμάτων.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα και της απόψυξης με χρόνο, ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί πατώντας το πλήκτρο «START/+30SEC.».

8. Λειτουργία απόψυξης βάσει βάρους

1) Πατήστε μία φορά το «W.T/Time Defrost», στην οθόνη θα εμφανιστεί «dEF1».

2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε το βάρος προς απόψυξη. Εισαγάγετε βάρος από 100~2000 g.

3) Εάν το εισαγόμενο βάρος δεν βρίσκεται στο εύρος 100~2000 g, η εισαγωγή θα είναι άκυρη.

4) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε την απόψυξη και θα εμφανιστεί ο εναπομείνας χρόνος μαγειρέματος.

9. Λειτουργία απόψυξης με χρόνο

- 1) Πατήστε δύο φορές το «W/T/Time Defrost», στην οθόνη θα εμφανιστεί «dEF2».
- 2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον χρόνο απόψυξης. Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 99:99.
- 3) Η προεπιλεγμένη ισχύς μικροκυμάτων είναι το επίπεδο ισχύος 3. Εάν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε μία φορά το «Power» και στην οθόνη θα εμφανιστεί «PL 3», στη συνέχεια πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο του επιθυμητού επιπέδου ισχύος.
- 4) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσετε την απόψυξη. Θα εμφανιστεί ο εναπομείνας χρόνος μαγειρέματος.

10. Ποπ κορν

- 1) Πατήστε επανειλημμένα το «Popcorn» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «50», «100» γραμμάρια.
Για παράδειγμα, πατήστε το «Popcorn» μία φορά και εμφανίζεται το «50».
- 2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

11. Πατάτα

- 1) Πατήστε επανειλημμένα το «Potato» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «1», «2», «3».
«1»SET : 1 πατάτα (περίπου 230 γραμμάρια) «2»SETS: 2 πατάτες (περίπου 460 γραμμάρια)
«3»SETS: 3 πατάτες (περίπου 690 γραμμάρια) Για παράδειγμα, πατήστε το «Potato» μία φορά και εμφανίζεται το «1».
- 2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

12. Κατεψυγμένα λαχανικά

- 1) Πατήστε επανειλημμένα το «Frozen Vegetable» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «150», «350», «500» γραμμάρια.
Για παράδειγμα, πατήστε το «Frozen Vegetable» μία φορά και εμφανίζεται το «150».
- 2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

13. Ρόφημα

1) Πατήστε επανειλημμένα το «Beverage» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «1», «2», «3» φλιτζάνια. Ένα φλιτζάνι είναι περίπου 120 ml. Για παράδειγμα, πατήστε το «Beverage» μία φορά και εμφανίζεται το «1».

2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

14. Λειτουργία κρέατος

A. Μενού κοτόπουλου

a) Πατήστε μία φορά το «Meat» για να επιλέξετε το μενού κοτόπουλου· στην οθόνη εμφανίζεται το «CHIC».

b) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να επιβεβαιώσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται το «400».

c) Συνεχίστε να πατάτε το «Meat» για να επιλέξετε το βάρος του κοτόπουλου. Μπορούν να επιλεγούν τα «600», «800», «1000» ή «1200» γραμμάρια.

d) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

B. Μενού μοσχαριού

a) Πατήστε δύο φορές το «Meat» για να επιλέξετε το μενού μοσχαριού· στην οθόνη εμφανίζεται το «bEEF».

b) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να επιβεβαιώσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται το «300».

c) Συνεχίστε να πατάτε το «Meat» για να επιλέξετε το βάρος του μοσχαριού. Μπορούν να επιλεγούν τα «500», «700», «900» ή «1100» γραμμάρια.

d) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

C. Μενού χοιρινού

a) Πατήστε το «Meat» για τρίτη φορά για να επιλέξετε το μενού χοιρινού· στην οθόνη εμφανίζεται το «PO».

b) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να επιβεβαιώσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται το «150».

c) Συνεχίστε να πατάτε το «Meat» για να επιλέξετε το βάρος του χοιρινού. Μπορούν να επιλεγούν τα «300», «450», «600» ή «750» γραμμάρια.

d) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

15. Πιάτο

1) Πατήστε επανειλημμένα το «Dinner Plate» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «250», «350», «500» γραμμάρια.

Για παράδειγμα, πατήστε το «Dinner Plate» μία φορά και εμφανίζεται το «250».

2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

16. Κατεψυγμένη πίτσα

1) Πατήστε επανειλημμένα το «Frozen Pizza» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός· θα εμφανιστούν διαδοχικά τα «100», «200», «400» γραμμάρια.

Για παράδειγμα, πατήστε το «Frozen Pizza» μία φορά και εμφανίζεται το «100».

2) Πατήστε το «START/+30SEC.» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει πέντε φορές και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

17. Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

Μπορούν να ρυθμιστούν το πολύ 2 στάδια μαγειρέματος. Στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων, εάν ένα από τα στάδια είναι η απόψυξη, τότε η απόψυξη θα τοποθετηθεί αυτόματα ως το πρώτο στάδιο.

Σημείωση: Το αυτόματο μαγείρεμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων.

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να μαγειρέψετε με 80% ισχύ μικροκυμάτων για 5 λεπτά + 60% ισχύ μικροκυμάτων για 10 λεπτά, τα βήματα μαγειρέματος είναι τα εξής:

1) Πατήστε μία φορά το «Time Cook» και στη συνέχεια πατήστε «5», «0», «0» για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος·

2) Πατήστε μία φορά το «Power» και στη συνέχεια πατήστε «8» για να επιλέξετε 80% ισχύ μικροκυμάτων.

3) Πατήστε μία φορά το «Time Cook» και στη συνέχεια πατήστε «1», «0», «0», «0» για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος·

4) Πατήστε μία φορά το «Power» και στη συνέχεια πατήστε «6» για να επιλέξετε 60% ισχύ μικροκυμάτων.

5) Πατήστε το «START/ +30SEC.» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

18. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Κλείδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το «STOP/Cancel» για 3 δευτερόλεπτα· θα ακουστεί ένας παρατεταμένος «beep» που υποδηλώνει την ενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος· ταυτόχρονα, η οθόνη θα εμφανίσει «».

Απενεργοποίηση κλειδώματος: Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το «STOP/Cancel» για 3 δευτερόλεπτα· θα ακουστεί ένας παρατεταμένος «beep» που υποδηλώνει ότι το κλείδωμα απενεργοποιήθηκε.

19. Λειτουργία μνήμης

1) Πατήστε το «0/Memory» για να επιλέξετε τη διαδικασία μνήμης 1–3. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα 1, 2, 3.

2) Εάν η διαδικασία έχει ρυθμιστεί, πατήστε το «START/ +30SEC.» για να τη χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά, συνεχίστε τη ρύθμιση της διαδικασίας. Μπορούν να ρυθμιστούν μόνο ένα ή δύο στάδια.

3) Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε μία φορά το «START/ +30SEC.» για να αποθηκεύσετε τη διαδικασία. Εάν πατήσετε το «START/ +30SEC.» ξανά, θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Παράδειγμα: Για να ορίσετε την ακόλουθη διαδικασία ως τη δεύτερη μνήμη, δηλαδή τη μνήμη 2. Για να μαγειρέψετε τα τρόφιμα με 80% ισχύ μικροκυμάτων για 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Τα βήματα είναι τα εξής:

- a. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε δύο φορές το «0/Memory» και σταματήστε να πατάτε όταν η οθόνη εμφανίσει το «2».
- b. Πατήστε μία φορά το «Time Cook» και στη συνέχεια πατήστε τα «3», «2», «0» με τη σειρά.
- c. Πατήστε μία φορά το «Power», στην οθόνη θα εμφανιστεί το «PL10», στη συνέχεια πατήστε το «8» και θα εμφανιστεί το «PL8».
- d. Πατήστε το «START/ +30SEC.» για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και στην οθόνη θα εμφανιστεί το «2». Εάν πατήσετε το «START/ +30SEC.» ξανά, η διαδικασία θα αποθηκευτεί ως μνήμη 2 και θα εκτελεστεί.
- e. Εάν δεν διακοπεί η παροχή ρεύματος, η διαδικασία θα παραμείνει αποθηκευμένη συνεχώς. Εάν διακοπεί, η διαδικασία θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου.
- f. Εάν θέλετε να εκτελέσετε την αποθηκευμένη διαδικασία, σε κατάσταση αναμονής πατήστε δύο φορές το «0/Memory», η οθόνη θα εμφανίσει το «2» και στη συνέχεια πατήστε το «START/ +30SEC.» για να την εκτελέσετε.

20. Λειτουργία ελέγχου

1) Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε μία φορά το «Clock /Kitchen Timer», η οθόνη θα εμφανίσει το ρολόι για τρία δευτερόλεπτα.

21. Λειτουργία ειδοποίησης λήξης μαγειρέματος

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ο βομβητής θα ηχήσει 5 φορές «beep» για να ειδοποιήσει τον χρήστη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.

22. Άλλες προδιαγραφές

1) Σε κατάσταση αναμονής, εάν η ψηφιακή ένδειξη του ρολογιού εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, το εικονίδιο «>» θα αναβοσβήνει· διαφορετικά, θα εμφανίζεται το «0:00».

2) Σε κατάσταση ρύθμισης λειτουργιών, η οθόνη εμφανίζει τη σχετική ρύθμιση.

3) Σε κατάσταση λειτουργίας ή παύσης, η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος.

Κανονικό		
Ο φούρνος μικροκυμάτων προκαλεί παρεμβολές στη λήψη τηλεόρασης	Η λήψη ραδιοφώνου και τηλεόρασης μπορεί να επηρεαστεί κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιο με τις παρεμβολές μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως μίξερ, ηλεκτρική σκούπα και ανεμιστήρας. Είναι φυσιολογικό.	
Το φως του φούρνου είναι αχνό	Κατά τη μαγειρική με μικρή ισχύ μικροκυμάτων, το φως του φούρνου μπορεί να γίνει αχνό. Είναι φυσιολογικό.	
Ατμός συσσωρεύεται στην πόρτα, ζεστός αέρας βγαίνει από τις οπές εξαερισμού	Κατά το μαγείρεμα, μπορεί να βγαίνει ατμός από τα τρόφιμα. Το μεγαλύτερο μέρος θα βγει από τις οπές εξαερισμού. Αλλά κάποιο μπορεί να συσσωρευτεί σε ψυχρά σημεία, όπως η πόρτα του φούρνου. Είναι φυσιολογικό.	
Ο φούρνος ξεκίνησε κατά λάθος χωρίς τρόφιμο	Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής χωρίς τρόφιμο στο εσωτερικό. Είναι πολύ επικίνδυνο.	
Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν μπορεί να ξεκινήσει.	(1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι καλά συνδεδεμένο.	Αποσυνδέστε από την πρίζα. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2) Η ασφάλεια έχει καεί ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης κυκλώματος	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος (επισκευάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας)
	(3) Πρόβλημα με την πρίζα.	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνει.	(4) Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα.



Σύμφωνα με την Οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), τα απόβλητα WEEE πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται ξεχωριστά. Εάν στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στείλτε αυτό το προϊόν στα σημεία συλλογής WEEE όπου είναι διαθέσιμα.

